

TomTom Rider Brugervejledning

18.2



Indhold

Velkommen til navigation med TomTom	8
Nyheder	9
Nyheder i forhold til Rider 450.....	9
TomTom-videoer.....	10
Installation af Rider	11
Montering på en motorcykel	11
Brug af antityveri-løsning.....	13
Montering i bilen	16
Tænd og sluk	17
Opsætning	18
GPS-modtagelse.....	18
Sådan sendes oplysninger til TomTom	18
Stik til hukommelseskort.....	18
Enheden starter ikke.....	19
Opladning af din enhed.....	19
Vedligeholdelse af din TomTom Rider.....	19
Tilslutning af et headset	20
Om motorcykelheadsets	20
Sådan tilslutter du et multikanalheadset	21
Sådan tilslutter du et enkeltkanalheadset	22
Forbedring af kvaliteten af navigationsinstruktioner	23
TomTom-tjenester	25
Om TomTom-tjenester.....	25
Forbind en smartphone	27
Forbind en smartphone.....	27
Frakobling af en smartphone.....	28
Sådan forbinder du en smartphone igen	28
Kan ikke oprette forbindelse	29
PAN (Personal Area Network).....	29
Wi-fi-forbindelse	30
Om Wi-Fi	30
Sådan opretter du wi-fi-forbindelse.....	30
Sådan glemmer du et wi-fi-netværk.....	31
Om opdateringer og nye emner	31

Installering af opdateringer og nye emner	32
Brug af din Rider	34
Navigationsknapper	34
Det handskevenlige tastatur	36
Brug af hurtigindstillinger.....	37
Planlægning af en spændende rute	43
Planlægning af en spændende rundtur med stop.....	43
Planlægning af en spændende tur til en destination	45
Visning af rejsestatistik.....	46
Hvad er der på skærmen	48
Kortvisning.....	48
Vejledningsvisning	50
Rutebjælken	52
Afstande og rutebjælken.....	53
Hurtigmenuen.....	54
Hurtig adgang til indstillinger.....	54
Mindre knapper og symboler	55
Sådan bruges fingerbevægelser	56
Omorganisering af hovedmenuknapper.	56
Opkald og smartphone-meddelelser	58
Om telefonopkald	58
Modtagelse af et indgående opkald	58
Sådan afslutter eller afviser du et indgående opkald	58
Ignorer et indgående opkald.....	59
Sådan foretager du et telefonopkald	59
Modtag en sms eller en chatbesked.....	59
Deaktivering af meddelelser	59
Trafik	61
Om TomTom Traffic.....	61
Rutebjælken	61
Sådan læser du trafik på kortet.....	63
Sådan læser du trafik på ruten	63
Trafikhændelser	64
Advarsel om trafikprop i nærheden	65
Undgå en trafikprop på din rute.....	66
Avanceret vognbaneskift	66
Tidsafhængige hastighedsgrænser	67

Hurtig søgning **80**

Sådan vælger du søgetypen.....	80
Sådan bruger du Hurtig søgning	81
Om søgning	81
Sådan indtastes søgeord	81
Sådan bruger du søgeresultaterne.....	83
Om postnumre	84
Om mapcodes	85
Liste over ikoner for IP-typer	85
Sådan planlægger du en rute vha. hurtig søgning	90
Brug af destinationsforudsigelse.....	90
Sådan planlægger du en rute til en adresse	90
Sådan planlægger du en rute til en bymidte	93
Sådan planlægger du en rute til et IP.....	95
Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning.....	97
Sådan planlægges en rute vha. kortet	99
Sådan planlægges en rute vha. Mine steder	101
Sådan planlægges en rute vha. koordinater	102
Sådan planlægges en rute vha. en mapcode	104
Planlægning af en rute på forhånd	105
Sådan finder du en parkeringsplads	106
Sådan finder du en benzinstation.....	109

Trinvis søgning **112**

Sådan vælger du søgetypen.....	112
Sådan bruger du trinvis søgning	112
Om søgning	112
Sådan indtastes søgeord	113
Sådan bruger du søgeresultaterne.....	114

Om postnumre	115
Liste over ikoner for IP-typer	116
Sådan planlægger du en rute vha. trinvis søgning.....	119
Brug af destinationsforudsigelse	119
Sådan planlægger du en rute til en adresse	120
Sådan planlægger du en rute til et IP	122
Sådan planlægger du en rute til en bymidte	124
Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning.....	125
Sådan planlægges en rute vha. kortet	127
Sådan planlægges en rute vha. Mine steder	129
Sådan planlægger du vha. koordinater vha. trinvis søgning	131
Planlægning af en rute på forhånd	132
Sådan finder du en parkeringsplads	133
Sådan finder du en benzinstation	136

Ændring af ruten **139**

Menuen Aktuel rute	139
Undgå en blokeret vej	141
Undgå del af en rute	142
Find en alternativ rute	142
Rutetyper	143
Undgå egenskaber på en rute.....	143
Sådan undgår du en hændelse eller ruteegenskab ved brug af rutebjælken	144
Sådan tilføjer du et stop på ruten vha. menuen Aktuel rute	145
Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet.....	145
Sådan sletter du et stop fra ruten	145
Spring næste stop over på ruten.....	145
Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten.....	145

Mine ruter **147**

Om Mine ruter	147
Om GPX- og ITN-filer	148
Sådan gemmer du en rute	152
Sådan navigerer du vha. en gemt rute.....	152
Naviger til et stop på en gemt rute	153
Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet	155
Optagelse af et spor	155
Navigation vha. et spor	156
Sletning af en rute eller et spor i Mine ruter	157
Sådan eksporterer du spor til et hukommelseskort	157
Sådan importerer du ruter og spor fra et hukommelseskort	157
Sådan importerer du ruter fra din computer via USB	158

Mine steder **159**

Om Mine steder	159
Indstilling af din hjemme- eller arbejdsadresse	159
Sådan ændrer du din hjemmeadresse.....	160

Sådan tilføjer du en position fra Mine steder	161
Tilføj en position fra kortet til Mine steder	161
Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning	162
Tilføj en position til Mine steder vha. markering	162
Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder	162
Sådan sletter du en position fra Mine steder	163
Sådan bruger du IP-lister fra brugernetværket	163
Map Share	165
Om Map Share	165
Oprette en rapport om en kortrettelse	165
Sådan opretter du en rapport om kortændring fra en markeret position	166
Forskellige typer kortændringer	167
Fotofælder	169
Om fotofælder	169
Kørsel ind i et andet område eller land	169
Advarsler om fotofælder	169
Sådan ændrer du dine advarsler	171
Sådan rapporterer du en ny fotofælde.....	171
Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde	172
Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner	172
Farezoner	173
Om farezoner og risikozoner	173
Kørsel ind i et andet område eller land	173
Advarsler om farezoner og risikozoner	174
Sådan ændrer du dine advarsler	174
Rapportere en risikozone	174
Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner	175
Indstillinger	176
Udseende	176
Skærm	176
Rutebjælke	178
Vejledningsvisning	179
Autozoom	179
Visning af motorvejsafkørsler	179
Ruteplanlægning	180
Bluetooth.....	181
Wi-fi	182
Opdatering og nye emner	183
Kort.....	183
Lyde og advarsler	184
Stemmer	185
Berøringsfølsomhed	186

Sprog og enheder	187
System	187
Hjælp	189
Sådan får du hjælp	190
Hjælp	190
Sådan bruger du MyDrive Connect	191
Om MyDrive Connect.....	191
Indstilling af MyDrive Connect.....	191
Sådan opretter du internetforbindelse ved hjælp af MyDrive Connect.....	191
TomTom-konto	192
Tilføjelse	193
Copyright-bemærkninger	199

Velkommen til navigation med TomTom

Velkommen til din TomTom Rider, din uundværlig motorcykelmakker!



Vi ved, at du sandsynligvis har mere spændende ting end manualer, du skal have læst, så her er et par hurtige links til nogle af de vigtige dele:

- [Nyheder i forhold til Rider 450](#)
- [Installation af Rider](#)
- [Tilslutning af et headset](#)
- [TomTom-tjenester](#)
- [Forbind en smartphone](#)
- [Wi-Fi®-tilslutning](#)

Vi håber, at du nyder at udforske dit næste eventyr med din nye TomTom Rider!

Bemærk: Du kan bruge enheden på din motorcykel og i din bil.

Tip: Du kan finde ofte stillede spørgsmål (FAQ) på tomtom.com/support.

Nyheder

Nyheder i forhold til Rider 450

Kun Rider 550

Tredjeparters interessepunkter (IP'er)

Nyd over 1000 forudinstallerede interessepunkter til motorcyklister.

Rider 500/550

Ny indstilling for berøringsfølsomhed til når du ikke bruger handsker

Få mere at vide: [Berøringsfølsomhed](#)

Hurtig adgang til indstillinger

Du kan nu få vist status for dine indstillinger hurtigere. Tryk på menubjælken øverst i hovedmenuen. Du kan få vist statusoplysninger for Traffic-tjenesten, *Bluetooth*® trådløs teknologi og Wi-Fi®. Få mere at vide: [Hurtig adgang til indstillinger](#)

Opdateringer via wi-fi®

Få de nyeste kort og den nyeste software til din TomTom Rider med indbygget wi-fi. Du behøver ikke en computer.

Få mere at vide: [wi-fi-tilslutning](#)

Smartphone-meddelelser

Få smartphone-meddelelser læst højt i dit headset.

Få mere at vide: [Sådan modtager du en sms eller IM](#)

Hurtig quad-core-processor

Planlæg ruter hurtigere end nogensinde før.

Æskens indhold

Rider 500/550: TomTom Rider, motorcykelholder, RAM-monteringssæt

Rider 550 Premium Pack: Som ovennævnte plus bilmonteringssæt, RAM-tyverisikring og beskyttelsestaske

TomTom-videoer

Du kan finde mange videoer på vores YouTube-kanal, hvor du kan få mere at vide om din nye TomTom Rider og andre TomTom-produkter. Gå til

www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos for at få mere at vide!

Her er links til nogle videoer, som evt. vil være interessante for dig:

Tip: Se TomTom YouTube-kanalen for at finde videoer på dit sprog.

TomTom Rider

Parring af headset med både din Rider og en smartphone:

https://www.youtube.com/watch?v=eBSM0Z_IX-s

Forbedring af kvaliteten af GPS-instruktioner for RIDER 500/550:

https://www.youtube.com/watch?v=_OBNc2812BU

Indstillinger for headset med en enkelt Bluetooth™-kanal for RIDER 500/550:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMWBf25jAtU>

TomTom Traffic

Hvordan du får TomTom Traffic vha. af din iPhone-enhed:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Hvordan du får TomTom Traffic vha. af din Android™-smartphone:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Din Rider bruger alle funktionerne i TomTom GO. Få mere at vide om GO her:

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Brug af MyDrive

Engelsk (UK): www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Fransk (Frankrig): www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk

Spansk (Spanien): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Hollandsk: www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxl


Italiensk: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Installation af Rider

Montering på en motorcykel

Vigtigt: TomTom og RAM påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med skader forårsaget af modifikationer, forkert montering, trafikrisici eller ulykker. RAM og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tab eller skader, hverken direkte, indirekte eller resulterende, der måtte opstå som følge af forkert montering eller fejlagtig brug og/eller montering af produktet. Før brug skal brugeren selv finde ud af, om produktet kan anvendes til det ønskede formål. Brugeren påtager sig alle risici og ansvar så vidt loven tillader i forbindelse med montering af produktet.

1. Fastgør RAM™-monteringssættet på din motorcykel.

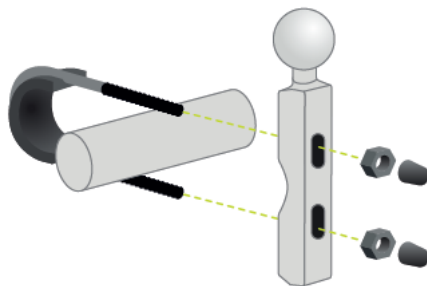


2. Fastgør holderen, og tilslut ledningerne til motorcyklens ledningssystem.



Vigtigt: Den røde POS (+)-kontakt skal tilsluttes motorcyklens ledningsvæv på et punkt mellem tændingen og +12 V-batteriforsyningen. Den sorte NEG (-)-ledning skal tilsluttes motorcyklens ledningsvæv på et punkt mellem tændingen og - (GND)-batteriforsyningen. Tilslut til et 12 V-punkt, der kan slukkes med tændingen, f.eks. lyskredsløbet.

Ved montering af enheden følges nedenstående fremgangsmåde:

- Hvis du ikke føler dig tryk ved selv at montere enheden, kan du få en fagmand til at gøre det for dig.
 - Hvis du vælger selv at montere enheden, skal du være opmærksom på, at aktiv dok har en indbygget sikring. Det betyder, at du ikke selv behøver at indsætte en sikring mellem enheden og motorcyklens batteri.
 - Placer monteringssættet på en sådan måde, at det ikke er i vejen for motorcyklens bevægelige dele.
 - Brug altid det korrekte værktøj. Brug af forkert værktøj kan resultere i beskadigelse eller ødelæggelse af monteringssættet.
 - Møtrikker og skruer må ikke overspændes. Hvis møtrikker eller skruer spændes for hårdt, risikerer du at ødelægge monteringssættet eller beskadige motorcyklens styr.
 - Ved brug af en U-bolt, skal du huske at sætte gummihefterne hen over de åbne gevind.
3. Placer din TomTom Rider i holderen.

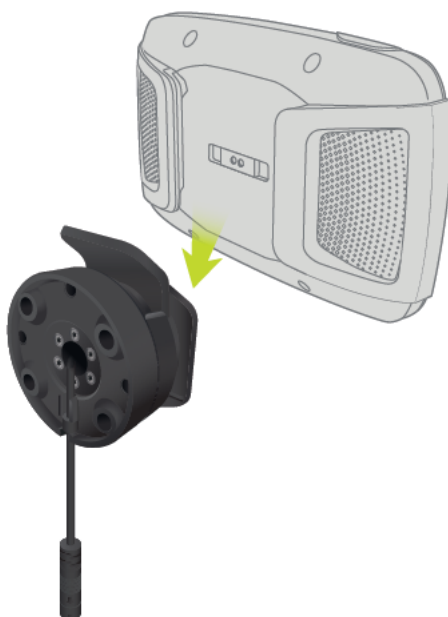

4. Du kan dreje enheden 90 grader, så du får din foretrukne visning.



Brug af antityveri-løsning.

Hvis din pakke indeholder en antityveri-løsning, består den af to dele:


- En RAM-lås til montering.
Denne lås forhindrer, at RAM-armen kan skrues af motorcyklen.
- En RAM Pin-Lock™ til selve TomTom Rider.
Denne lås forhindrer, at TomTom Rider kan frakobles docken.

Vigtigt: Begge låse har nøgler, så du skal altid sørge for, at du har disse to ekstra nøgler på dig!


Gør følgende for at bruge tyverisikringen:

1. Lås RAM-holderen fast til motorcyklen som vist nedenfor.


Bemærk: Sørg for, at du bruger de længere skruer, der leveres sammen med TomTom Rider-låsen.

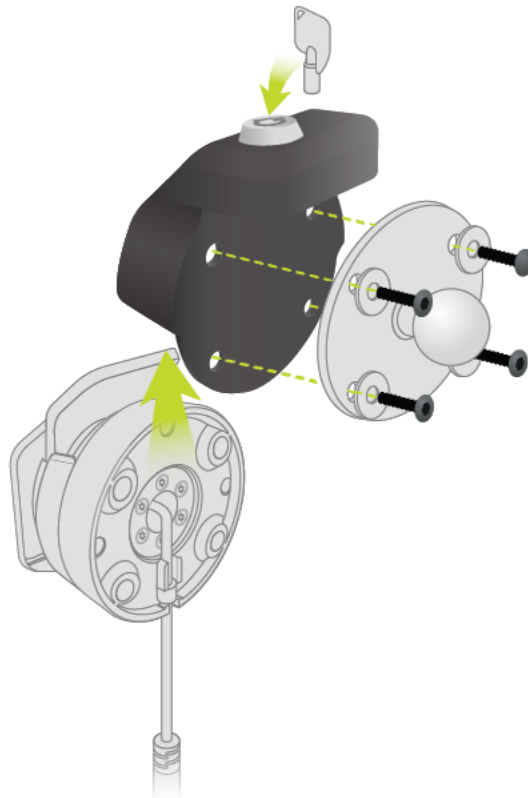


2. Skru vingemøtrikken af RAM-armen.

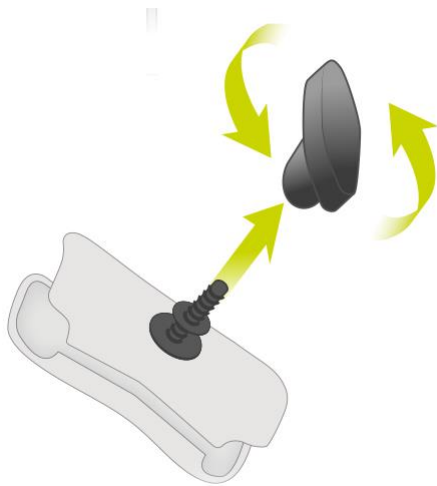


3. Påsæt RAM Pin-Lock.

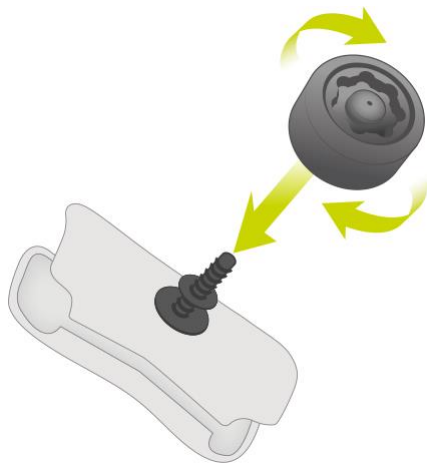


4. Sæt RAM-armen på RAM-holderen og den aktive holder.

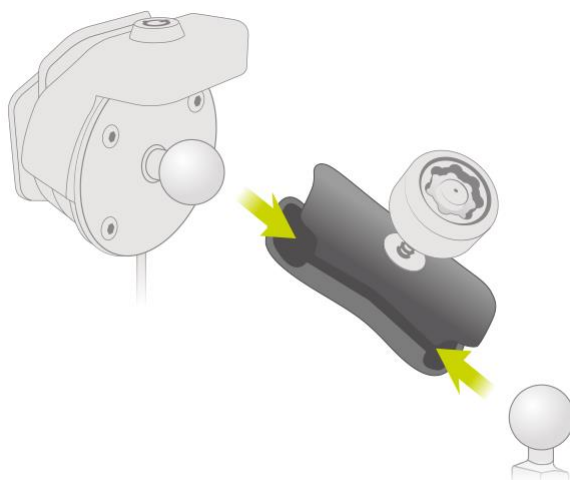


5. Sæt dækslet til RAM Pin-Lock på RAM Pin-Lock.

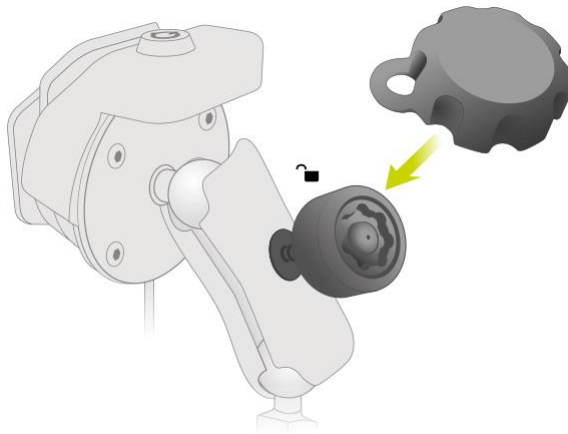


6. Spænd RAM Pin-Lock som vist.

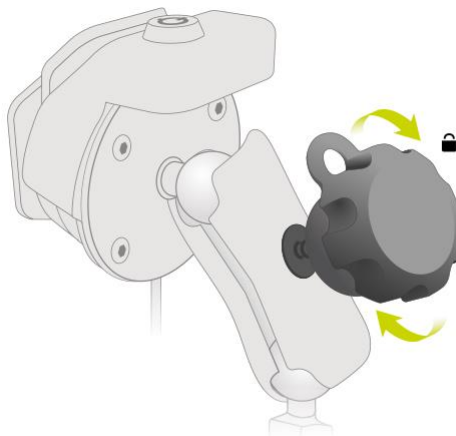

7. Tag dækslet af RAM Pin-Lock.

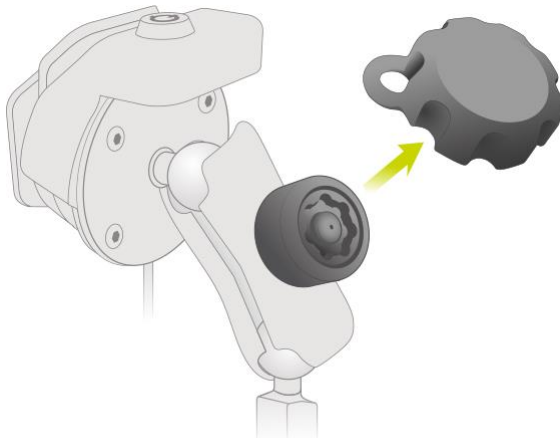


8. Lås TomTom Rider med nøglen for at forhindre udtagning af holderen.

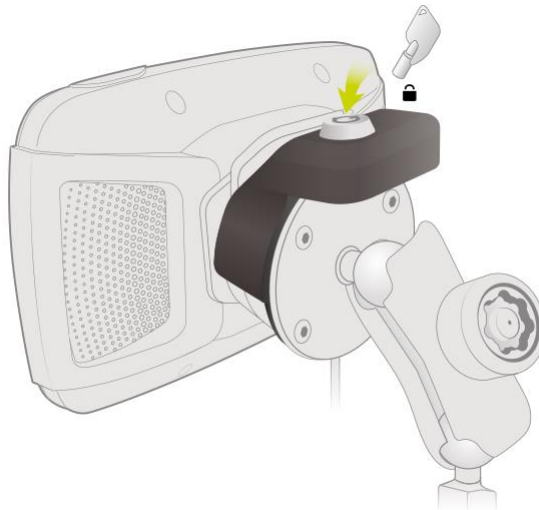

Montering i bilen

Hvis kassen indeholder en bilholder, skal den medfølgende holder bruges til montering af TomTom Rider i køretøjet. Læs instruktionerne om placering af enheden, før du monterer din TomTom Rider.

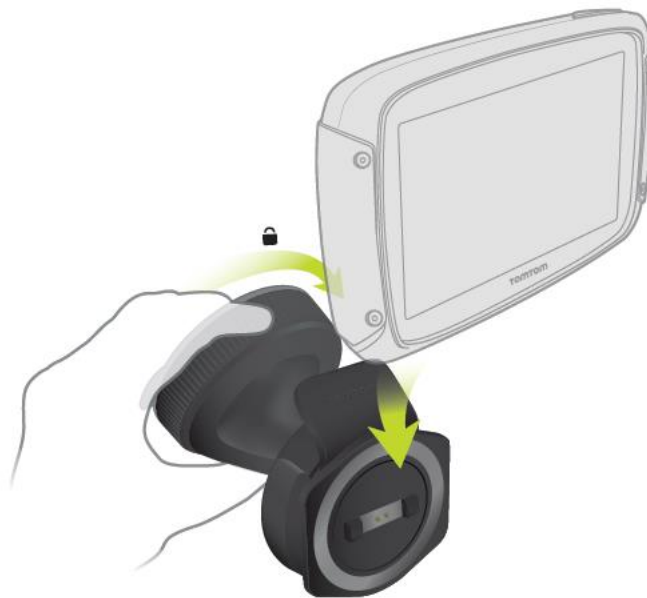

Hvis kassen indeholder en bilholder, installeres TomTom Rider ved at gøre følgende:

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til holderen.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din TomTom Rider. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

2. Indsæt USB-kablet i et af USB-stikkene på den dobbelte USB-oplader og indsæt denne i strømstikket på instrumentbrættet.
3. Vælg den mest jævne overflade på forruden eller sideruden til montering af TomTom Rider.

4. Sørg for, at både sugekoppen på monteringsholderen og forruden er ren og tør.
5. Tryk holderens sugekop godt fast på forruden.
6. Drej grebet nederst på holderen med uret, indtil du hører et klik.
7. Placer din TomTom Rider i holderen, og sørg for, at den klikker på plads.

Tip: Med den hurtige dobbeltoplader kan du oplade din TomTom Rider og smartphone samtidig,



Tænd og sluk

Sådan tænder du enheden

Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil enheden starter. Hvis enheden var slukket, får du vist Kortvisning. Hvis enheden var i dvale, får du vist den sidste skærm, du kiggede på.

Sådan sætter du enheden i dvale

For at sætte enheden i dvale skal du trykke på tænd/sluk-knappen og derefter slippe den.

Du kan også trykke på tænd/sluk-knappen i mere end to sekunder, indtil du får vist knapperne Dvale og Sluk. Vælg **Dvale** for at sætte enheden i dvale.

Tip: For at sætte navigationsenheden i dvale, når USB-kablet tages ud, eller den fjernes fra holderen, skal du gå til Batteriindstillinger i menuen Indstillinger.

Sådan slukkes enheden helt

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at slukke navigationsenheden helt:

- Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end to sekunder, indtil du får vist knapperne Dvale og Sluk. Vælg **Sluk** for at slukke for enheden. Vælg knappen "Tilbage", hvis du ikke vil slukke for enheden.
- Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end fem sekunder, indtil enheden slukker.

Opsætning

Bemærk: De sprog, du vælger, bliver brugt til al tekst på skærmen. Du kan altid ændre sproget igen i [Sprog og enheder](#) i menuen **Indstillinger**.

Når du første gang tænder for din TomTom Rider, skal du svare på et par spørgsmål for at konfigurere enheden. Svar på spørgsmålene ved at berøre skærmen.

GPS-modtagelse

Første gang du starter din TomTom Rider, går der muligvis nogle minutter, før den har registreret din position. Fremover finder den din position meget hurtigere.

Hvis du vil sikre god satellitmodtagelse, skal du bruge din TomTom Rider udendørs og holde den i opretstående position. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen.

Vigtigt: QuickGPSfix indeholder oplysninger om satellitpositioner, så TomTom Rider hurtigere kan bestemme din position. QuickGPSfix-oplysningerne sendes til Altid tilsluttede enheder i realtid og til "Smartphone-tilsluttede" enheder, når de er forbundet med TomTom-tjenester via din smartphone.

Sådan sendes oplysninger til TomTom

Første gang, du navigerer, eller du er nødt til at nulstille din TomTom Rider, beder TomTom Rider om tilladelse til at indsamle visse oplysninger om din brug af navigationsenheden. Oplysningerne lagres på din TomTom Rider, indtil vi henter dem. Vi bruger dem anonymt til at forbedre vores produkter og tjenester. Hvis du bruger vores tjenester, bruger vi også dine positionsoplysninger til at levere tjenesterne til dig.

Du kan ændre, om du vil sende disse oplysninger til os på et tidspunkt, ved at gøre følgende:

1. Tryk på knappen **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Vælg **System**.
3. Vælg **Dine oplysninger og privatliv**.
4. Vælg knappen til aktivering/deaktivering af afsendelse af oplysninger.

Bemærk: Hvis du vælger ikke at sende disse oplysninger til os, modtager du ikke længere vores tjenester. Dette skyldes, at tjenesterne skal kunne sende din enheds position til TomTom for at modtage lokale trafikoplysninger for det sted, hvor du er. Udløbsdatoen for dit abonnement forbliver den samme, også selvom du ikke sender disse oplysninger til os.

Du kan finde de aktuelle og mere detaljerede oplysninger på tomtom.com/privacy.

Stik til hukommelseskort

Nogle TomTom-navigationsenheder har et stik til hukommelseskort, som er placeret på siden eller under bunden af enheden.

Når TomTom Rider er opdateret, kan du bruge et hukommelseskort som ekstra lagerplads til tilføjelse af ekstra kort eller til at lagre ruter og spor på din enhed. Kort kan købes på tomtom.com.

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Enheden starter ikke

Det kan i sjældne tilfælde ske, at din TomTom Rider-enhed ikke starter korrekt, eller at den holder op med at reagere på dine indtastninger.

Kontroller først, om batteriet skal lades op. Hvis batteriet skal lades op, tilsluttes TomTom Riderenheden til bilopladeren. Det kan tage 3-5 timer at oplade batteriet, afhængigt af enhedstypen.

Vigtigt: Oplad ikke enheden med køretøjets egen USB-port, da den ikke er kraftig nok.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det kan du gøre ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde, indtil din TomTom Rider genstarter.

Opladning af din enhed

Batteriet i din TomTom Rider oplader, når du tilslutter enheden til din TomTom-biloplader, din computer eller en hjemmeoplader med USB-stik.

Vigtigt: Oplad ikke enheden med køretøjets egen USB-port, da den ikke er kraftig nok.

Du bliver advaret, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Du mister forbindelsen til visse TomTom-tjenester, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Når batteriet er tomt, går din TomTom Rider i dvaletilstand.

Vigtigt: På enhedsmodellerne START 42/52, START 40/50/60, og GO 51/61 dæmpes skærmen, når du tilslutter din enhed til en computer. Skærmen dæmpes også, hvis du bruger en oplader, der ikke er fra TomTom, og som ikke leverer nok strøm til opladningen.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din TomTom Rider. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

Vedligeholdelse af din TomTom Rider

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- Åbn ikke under nogen omstændigheder kabinettet på din enhed. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.
- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

Tilslutning af et headset

Om motorcykelheadsets

Det anbefales at bruge et headset sammen med TomTom Rider, så du kan lytte til talte instruktioner og høre advarselslyde på TomTom Rider. Du kan også bruge headsettet til at foretage og modtage opkald i forening med din telefon. På den måde kan du køre så sikkert som muligt med din TomTom Rider.

Vigtigt: I de fleste lande er det ulovligt at bruge håndholdte telefoner, når du kører motorcykel. Ikke nok med det, du kan tage livet af dig selv ved at gøre det, så husk at følge reglerne i dit land, og brug et lovligt godkendt håndfrit system eller headset.

Bluetooth-kanaler

Nogle motorcykelheadsets anvender Bluetooth. Bluetooth sender og modtager radiobølger i et bånd med 79 forskellige frekvenser og kanaler, og antallet af kanaler varierer afhængigt af headsettet.

Et headset med mere end én Bluetooth-kanal gør det muligt at modtage talte instruktioner, telefonopkald og få telefonmeddelelser.



Se, hvordan du tilslutter et multikanalheadset til TomTom Rider, i: [Sådan tilslutter du et multikanalheadset](#)

Hvis headsettet kun har én Bluetooth-kanal, bruges den til parring med enten TomTom Rider ELLER din smartphone.

Se, hvordan du tilslutter et enkeltkanalheadset til TomTom Rider, i: [Sådan tilslutter du et enkeltkanalheadset](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://dk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25851/locale/da_DK


Sådan tilslutter du et multikanalheadset

Instruktionerne nedenfor beskriver, hvordan du tilslutter et Bluetooth®-multikanalheadset:

Bemærk: Hvis du allerede har prøvet at forbinde enhederne, skal du rydde parringshistorikken på enheden og telefonen og prøve igen. Det opretter en ny Bluetooth-forbindelse mellem enhederne. Se: [Frakobling af en smartphone](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://dk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25851/locale/da_DK

1. Sørg for, at dit headset er helt opladet ved hjælp af den oplader, der fulgte med dit headset.
2. Tænd for headsettet og gør det synligt ved at følge den brugervejledning, der fulgte med headsettet.
3. Parring af telefonen og headsettet vha. headsettets Bluetooth-kanal 1.
4. Parring af Rider og telefonen.
5. Parring af Rider og headsettet vha. headsettets Bluetooth-kanal 2.

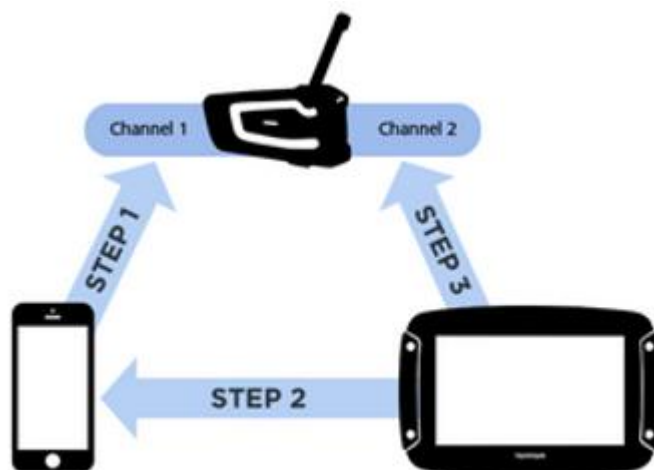

Parring af Rider og dit headset.

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Vælg **Bluetooth**.



3. Vælg **Tilføj headset**.
4. Vælg **Fortsæt**, og derefter **Søg efter headset**, og følg instruktionerne for at oprette forbindelse.
5. Sæt headsettet fast på hjelmen ved at følge instruktionerne i brugervejledningen til headsettet.
Sørg for at placere mikrofonen rigtigt. Placer ikke mikrofonen lige foran munden; mikrofonen fungerer bedst, hvis den placeres et lille stykke til højre eller venstre for munden.

Vigtigt: Ved brug af et headset er lydstyrkeknappen måske ikke tilgængelig, da headsettet ikke understøtter fjernbetjening af lydstyrke. I så fald kan du bruge lydstyrkeknappen på headsettet til at ændre lydstyrken.

Sådan tilslutter du et enkeltkanalheadset

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://dk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25851/locale/da_DK

Parringsmetode 1

Hvis du parrer TomTom Rider med dit headset først og derefter med din telefon, kan du bruge følgende funktioner:

- Navigationsinstruktioner og lyde fra TomTom Rider.
- Data til Traffic og andre tjenester.
- Smartphone-meddelelser.
- Opkalds-id.

Bemærk: Når du bruger denne konfiguration, kan du ikke besvare eller foretage opkald via dit headset.



Parringsmetode 2

Hvis du parrer din smartphone med dit headset først og derefter parrer TomTom Rider med din telefon, kan du bruge følgende funktioner:

- Data til Traffic og andre tjenester.
- Smartphone-meddelelser.
- Opkalds-id.
- Besvar og foretag opkald via dit headset med højere opkaldskvalitet.

Bemærk: Når du bruger denne konfiguration, kan du ikke høre navigationsinstruktioner eller lyde fra TomTom Rider.



Forbedring af kvaliteten af navigationsinstruktioner

Om A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Denne Bluetooth-profil definerer, hvordan multimedie lyd kan streames mellem enheder via en Bluetooth-forbindelse. Det bliver også kaldt Bluetooth Audio Streaming.

Aktivering af A2DP

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:

https://dk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25851/locale/da_DK

Hvis du ved eller tror, at dit headset understøtter A2DP på kanal 2, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Vælg **Bluetooth**.



3. Vælg navnet på dit headset.
4. Vælg **Aktiver A2DP-indstilling**.

Statussen ændrer sig til **Tilsluttet** indenfor ét minut.

Hvis status for headsettet ikke vises som **Tilsluttet** efter 1 minut, understøtter det ikke A2DP på den pågældende kanal.

Hvis kvaliteten af navigationsinstruktionerne fra TomTom Rider ikke bliver, skal du gøre følgende:

1. Glem alle Bluetooth-parringen på både din telefon og TomTom Rider.
2. Par TomTom Rider til kanal 1 på dit headset.

3. Parring af TomTom Rider og telefonen.
4. Til sidst skal du parre din telefon til kanal 2 på dit headset.



TomTom-tjenester

Om TomTom-tjenester

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Din TomTom Rider er en "Smartphone-tilsluttet" enhed og får adgang til TomTom-tjenester ved hjælp af din smartphone.

Du skal bruge følgende for at få TomTom-tjenester på din TomTom Rider:

- En smartphone med en datapakke fra en udbyder af mobiltjenester.
- En TomTom-konto.

Når du bruger TomTom-tjenester, sendes og modtages der data på telefonen vha. din mobiltjenesteudbyder.

Vigtigt: Der kan være yderligere gebyrer, når du bruger internettet på telefonen, især hvis du befinder dig uden for dit dataabonnements dækningsområde. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og områder. På tomtom.com/services kan du finde flere oplysninger om de tilgængelige tjenester i hver enkelt region.

Traffic og Fotofælder

TomTom-tjenester giver dig oplysninger i realtid om trafik og fotofælder langs din rute.

Så snart din enhed har internetforbindelse, OG du har accepteret tilladelserne angående oplysninger og privatliv, begynder enheden at modtage trafikinformation og opdaterede placeringer af faste og mobile fotofælder.

Du kan få oplysninger om dine abonnementer på Traffic og Fotofælder ved at åbne skærmbilledet Hjælp og vælge **Om**.

Du kan se status for din Traffic-forbindelse øverst til højre i hovedmenuen. Hvis din TomTom Rider ikke har forbindelse til Traffic, er der et kryds over Traffic-symbolet.



Alternativt kan du vælge menulinjen i hovedmenuen for at få hurtig adgang til tjenestestatus og indstillinger.

Vigtigt: Tjenesten Fotofælder er ikke tilgængelig i alle lande. I Frankrig tilbyder TomTom tjenesten Farezoner i stedet, og i Schweiz er fotofældetjenester slet ikke tilladt. I Tyskland er du ansvarlig for at slå tjenesten Fotofælder til eller fra. Spørgsmålet om lovligheden af tjenester om fotofælder i Tyskland og i andre EU-lande er ikke enestående. Du bruger derfor denne tjeneste på eget ansvar. TomTom påtager sig intet ansvar som følge af brug af denne tjeneste.

Forbind en smartphone

Forbind en smartphone

Du bliver bedt om at forbinde din smartphone, når du starter din TomTom Rider for første gang, eller efter du har nulstillet din TomTom Rider.

Tip: Du kan i øjeblikket tilslutte én telefon til TomTom Rider.

Frakobling af en smartphone

Du kan frakoble din telefon på følgende måder:

- Deaktiver Bluetooth på din telefon.
- Deaktiver eller nulstil din TomTom Rider.
- Vælg **Bluetooth** i menuen Indstillinger. Vælg din telefon. Vælg **Fjern parring** for at koble enheden fra telefonen.
- Fjern din enhed fra listen over Bluetooth-parrede enheder, hvis du vil fjerne den permanent.

Sådan rydder du parringshistorikken

Du rydder parringshistorikken på enheden ved at gå til **Indstillinger**, derefter **Bluetooth** og slette tidligere Bluetooth-parringen under **Parret enhed**.

Parringshistorikken på telefonen kan også ryddes i Bluetooth-indstillingerne på Android/iOS.

Sådan forbinder du en smartphone igen

Din TomTom Rider husker telefonen og finder den automatisk, hvis telefonens Bluetooth er slået til, og telefonen er inden for navigationsenhedens rækkevidde.

Når telefonen er tilsluttet, får du vist denne knap i kort- eller vejledningsvisningen:



Hvis forbindelsen til telefonen går tabt, får du vist et Bluetooth-symbol i kort- eller vejledningsvisningen.

Kan ikke oprette forbindelse

Gør følgende for at kontrollere telefonens forbindelsesstatus:

1. Vælg **Bluetooth** i menuen **Indstillinger**.
Der står **Tilsluttet**, hvis du har forbindelse til en telefon.
2. Hvis der ikke står **Tilsluttet**, skal du vælge den telefon, som du vil oprette forbindelse til.
3. Sørg for, at alle til-/fra-knapper er slået til, eller vælg indstillingen for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse.

Hvis TomTom Rider ikke kan oprette forbindelse til telefonen, eller du ikke har internetforbindelse, skal du også kontrollere følgende:

- Din telefon vises på din TomTom Rider.
- Telefonens Bluetooth er aktiveret.
- Dit dataabonnement hos din udbyder af mobiltjenester er aktivt, og du har adgang til internettet på telefonen.

PAN (Personal Area Network)

Kun smartphone-tilsluttede enheder

Telefonen deler sin internetforbindelse vha. funktionerne Bluetooth® og PAN (Personal Area Network).

Afhængigt af telefonens operativsystem kan dette netværk, eller PAN, muligvis have ét af følgende navne:

- Personligt hotspot
- Netdeling eller Netdeling via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth-tether

PAN-funktionen findes sandsynligvis allerede i telefonens operativsystem, ellers kan du downloade en app til at oprette et PAN.

Bemærk: Visse udbydere af mobile tjenester tillader ikke, at deres brugere anvender PAN. Hvis din telefon ikke har PAN-funktionen, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få mere at vide.

Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ikke kan finde indstillingerne.

Du kan finde mere hjælp på [tomtom.com/connect](https://www.tomtom.com/connect).

Wi-fi-forbindelse

Om Wi-Fi

Det er nemmest at administrere dine kort, din software og alt indholdet på din enhed via en wi-fi-forbindelse.

Din enhed kan opdateres ved hjælp af Wi-Fi, uden at du behøver oprette forbindelse til en computer. Den husker wi-fi-netværk, der tidligere er blevet oprettet forbindelse til, så du kan holde din enhed opdateret, når du er inden for dette netværks rækkevidde.

Inden du begynder, skal du sikre dig, at du har adgang til et offentligt tilgængeligt netværk som f.eks. et hjemmenetværk. Vær opmærksom på, at det ikke anbefales at opdatere via et offentligt wi-fi-netværk, f.eks. i en lufthavn eller på et hotel, da opdateringerne kan være store, og netværksforbindelsen muligvis ikke er stabil.

Tip: Hvis du ikke har adgang til noget wi-fi-netværk, eller hvis dit wi-fi-netværk er langsomt eller ustabil, kan du bruge en USB-forbindelse til opdateringen vha. [MyDrive Connect på computeren](#).

Sådan opretter du wi-fi-forbindelse

Vigtigt: Wi-fi-forbindelser, som kræver et web-sign-in, understøttes ikke på TomTom Rider. Disse typer wi-fi-forbindelser findes ofte på offentlige steder som f.eks. hoteller, butikker og restauranter.

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til et wi-fi-netværk:

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Wi-Fi**.



Du får vist en liste over tilgængelige wi-fi-netværk og gemte wi-fi-netværk, som i øjeblikket er uden for rækkevidde.

Tip: Rul nedad for at komme til listen over gemte netværk, som er uden for rækkevidde.

2. Vælg det wi-fi-netværk, du vil oprette forbindelse til. Hvis nettet er sikret, skal du indtaste adgangskoden. Hvis der ikke kræves adgangskode, oprettes der forbindelse med det samme.

Tip: Se **Wi-Fi** i menuen Indstillinger for at se avancerede indstillinger for et wi-fi-netværk.

3. Vælg **Udført**, og vælg derefter **Tilslut**.

Der kan gå lidt tid, inden din enhed opretter forbindelse til wi-fi-netværket. Hvis der går for lang tid, skal du kontrollere den identitet og adgangskode, du brugte til wi-fi-netværket.

Når din enhed er blevet tilsluttet korrekt til wi-fi-netværket, ser du statussen Tilsluttet under navnet på wi-fi-netværket.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Sådan glemmer du et wi-fi-netværk

Hvis du vil glemme et wi-fi-netværk på listen over tilgængelige netværk, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Wi-Fi**.



Du får vist en liste over tilgængelige wi-fi-netværk og gemte wi-fi-netværk, som i øjeblikket er uden for rækkevidde.


Tip: Rul nedad for at komme til listen over gemte netværk, som er uden for rækkevidde.

2. Vælg det wi-fi-netværk, du vil glemme.
3. Vælg **Rediger**, og vælg derefter **Glem**.
Enheden er nu frakoblet wi-fi-netværket.

Bemærk: Wi-fi-netværket vises stadig på listen, men enheden opretter ikke automatisk forbindelse til det.

Om opdateringer og nye emner

Et rødt udråbstegn på knappen Indstillinger viser, at der er opdateringer eller nye emner tilgængelige.

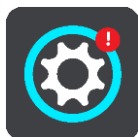

Tip: Du kan også få tilbudt en systemsoftwareopdatering, når du tilføjer et nyt kort.

Følgende opdateringer eller nye emner kan blive tilbudt:

Systemsoftwareopdateringer

En **systemsoftwareopdatering** er en softwareopdatering til selve enheden. Du får vist en forklaring af, hvorfor opdateringen er påkrævet, og hvilke funktioner der eventuelt ændres eller tilføjes.

Hvis du ikke har brugt enheden i lang tid, kan du blive bedt om at installere en påkrævet softwareopdatering, når du bruger enheden igen. Hvis du ikke installerer opdateringen, kan følgende problemer opstå:

- Enheden kan ikke få besked om opdateringer, og det er ikke muligt at få flere opdateringer.
- Enheden kan ikke vise oplysninger om de krævede softwareopdateringer, f.eks. størrelse, version osv.
- Enheden kan ikke tilføje eller slette kort.

Kortopdateringer

Når der tilbydes en [kortopdatering](#), skal du installere den så hurtigt som muligt, så du altid kører med det nyeste kort.

Det eksisterende kort slettes, inden den nye kortopdatering installeres. Hvis du annullerer en kortopdatering, har du ikke længere kortet på din TomTom Rider. Hvis dette sker, skal du gå til **Kort** i menuen Indstillinger og downloade kortet igen.

Map Share-opdateringer

Disse opdateringer baseres på ændringer, der er blevet foretaget og delt af andre TomTom-brugere, og indeholder følgende ændringer eller opdateringer:

- Hastighedsgrænser
- Gadenavne
- Veje, der er blevet blokeret og åbnet for nylig
- Trafikvejledninger
- Svingrestriktioner

Du kan finde flere oplysninger under [Map Share](#).

Fotofældeopdateringer

Når der tilbydes en opdatering af Fotofælder, kan du vælge, hvilke lande du vil opdatere på dit kort.

Stemmer

Du kan også få tilbudt nye stemmer i en opdatering.

Installering af opdateringer og nye emner

Bemærk: Hvis Wi-Fi ikke er tilgængeligt eller er ustabil, får du vist instruktioner til, hvordan du henter opdateringer [ved hjælp af en USB-forbindelse til din computer](#).

Tip: Hvis du opdaterer via Wi-Fi, anbefaler vi, at din enhed forbliver tilsluttet til en strømforsyning.

Tip: Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for skærmen og spare på batteriet, mens du downloader en opdatering.


Gør følgende for at vælge og installere opdateringer og nye emner:

1. Vælg **Opdatering og nye emner**.



Knappen **Opdatering og nye emner** viser, hvor mange nye opdateringer og emner, der er tilgængelige.

2. Vælg de emner og opdateringer, du vil installere. Listen omfatter emner, du har købt i TomToms webbutik.

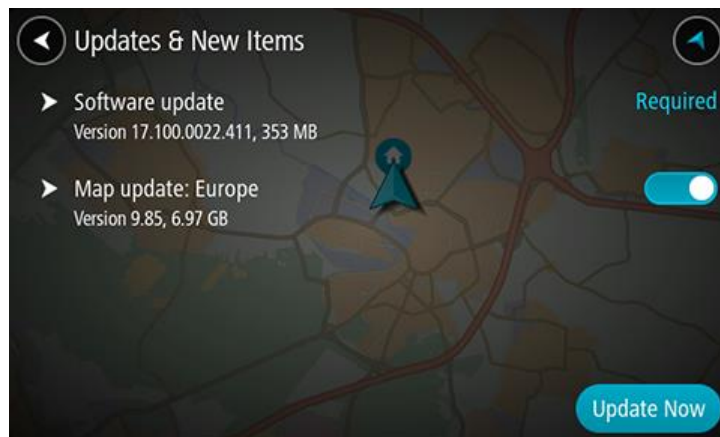

3. Log på din TomTom-konto, når du bliver bedt om det.

Tip: Når du logger på for at bruge Opdatering og nye emner, er du også logget på og klar til at bruge TomTom MyDrive.

Brug af din Rider

Navigationsknapper

Vælg hovedmenuknappen i Kortvisning eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuen indeholder følgende navigationsknapper:

Bemærk: Ikke alle funktioner understøttes på alle enheder.

Søg



Vælg denne knap for at søge efter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og derefter kan du planlægge en rute til denne position.

Planlæg et kick



Vælg denne knap for at planlægge en spændende køretur til en rundtur eller hen til en destination.

Mine ruter



Vælg denne knap for at få vist dine gemte ruter, [optagede ruter](#) og importerede ruter.

Tilføj Hjem

Kør hjem



Vælg denne knap for at køre til din hjemmeadresse. Hvis denne knap ikke findes i hovedmenuen, skal du gå til Mine steder for at indstille din hjemmeadresse.

Tilføj Arbejde**Kør til arbejde**

Vælg denne knap for at køre til din arbejdsadresse. Hvis denne knap ikke findes i hovedmenuen, skal du gå til Mine steder for at indstille din arbejdsadresse.

Aktuel rute/Aktuelt spor

Vælg denne knap for at rydde eller ændre den planlagte rute eller spor.

Start optagelse

Vælg denne knap for at starte eller stoppe [optagelse af et spor](#).

Mine steder

Vælg denne knap for at få vist dine gemte steder.

Parkering

Vælg denne knap for at finde parkeringspladser.

Benzinstation

Vælg denne knap for at finde benzinstationer.

Rejsestatistik



Vælg denne knap til at få vist [rejsestatistik](#) for, hvor langt du har kørt, hvor længe du har kørt og med hvilken hastighed.

Indstillinger



Vælg denne knap for at skifte Indstillinger.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Det handskevenlige tastatur

Skifte til det handskevenlige tastatur

Den handskevenlige tastatur har store knapper, så du lettere kan foretage dine valg med motorcykelhandsker på.

Se Indtastning af søgetermer for instruktioner til, hvordan man vælger forskellige tastaturlayout.

Brug af det handskevenlige tastatur

Gør følgende, hvor "pqrs"-tasten fungerer som eksempel:

1. Du kan vælge det første bogstav, "p", ved at trykke på tasten "pqrs" én gang.

Tip: Hvis du vil vælge et andet bogstav fra den samme tast, f.eks. "p" efterfulgt af "r", skal du vente i ½ sekund mellem valg af bogstaver.

2. Du kan f.eks. vælge det andet bogstav, "q", ved at trykke på tasten "pqrs" to gange hurtigt efter hinanden.
3. Du kan f.eks. vælge det tredje bogstav, "r", ved at trykke på tasten "pqrs" tre gange hurtigt efter hinanden.
4. Du kan vælge det fjerde bogstav, "s", ved at trykke på tasten "pqrs" fire gange hurtigt efter hinanden.

Hvis dine handsker gør det besværligt at vælge bogstaver, kan du gøre følgende:

1. [Tryk og hold nede](#) på f.eks. tasten "def".
Når du har rørt ved tasten, vises det første tegn; i dette tilfælde "d".
2. Vent, indtil genvejsmenuen vises.
3. Vælg det valgte ønskede tegn i genvejsmenuen, f.eks. "f".
4. Det valgte tegn, "f", erstatter det "d", der først blev vist.

Tilgængelige taster

De taster, der vises herunder, er tilgængelige, når du bruger TomTom Traffic i enten liggende eller stående visning.




Brug af hurtigindstillinger

Hurtigindstillinger gør det nemmere for dig at bruge et udvalg af indstillinger, når du har handsker på.

Du kan bruge hurtigindstillinger ved at vælge knappen Hurtigindstillinger i hovedmenuen, kortvisningen eller vejledningsvisningen.



Du får vist en skærm med store knapper og en lydstyrkeknop:

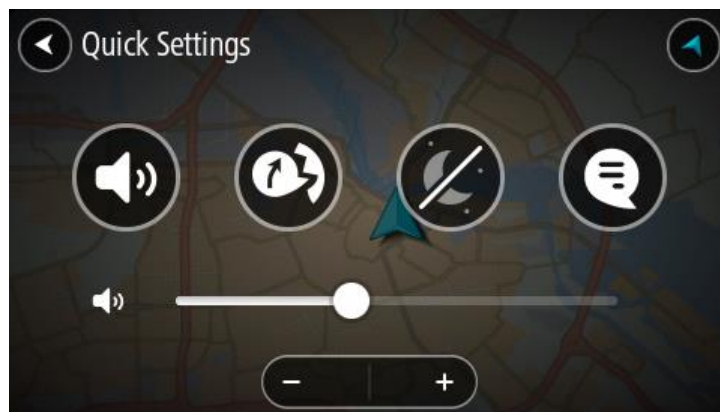

Denne knap viser, at du vil høre talte instruktioner. Vælg knappen for at slå talte instruktioner fra. Du kan ikke længere høre talte ruteinstruktioner, men du kan stadig høre oplysninger som f.eks. trafikinformation og advarselslyde.

Tip: Du kan vælge, hvilken type oplysninger du vil høre. Vælg Stemmer i menuen Indstillinger, og vælg de instruktioner, du gerne vil høre.



Denne knap viser, at du ikke vil høre talte instruktioner. Vælg denne knap for at slå talte instruktioner til.



Denne knap viser, at skærmen bruger dagsfarver. Vælg knappen for at reducere lysstyrken på skærmen og få vist kortet i mørkere farver. Når du kører om natten, eller når du kører gennem en mørk tunnel, er det lettere at få vist skærmen og mindre distraherende for føreren, hvis lysstyrken på skærmen er nedtonet.

Tip: Enheden skifter automatisk mellem dagsfarver og nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen. For at deaktivere denne funktion skal du vælge Udseende og derefter Skærm i menuen Indstillinger og deaktivere **Skift til nattefarver, når det er mørkt**.



Denne knap viser, at skærmen bruger nattefarver. Vælg knappen for at øge lysstyrken på skærmen og få vist kortet i lysere farver.



Denne knap viser, at du vil modtage meddelelser. Vælg denne knap for at slå meddelelser fra for den aktuelle session.

Tip: (side 59) Du kan også slå meddelelser til/fra ved hjælp af menuen [Bluetooth-indstillinger](#).



Denne knap viser, at du ikke vil modtage meddelelser. Vælg den for at slå meddelelser til igen for den aktuelle session.

Tip: Du kan også slå meddelelser til/fra permanent ved hjælp af menuen [Bluetooth-indstillinger](#).



Er du har handsker på, kan du bruge plus (+)- og minus (-)-knappen eller lydstyrkeskyderen til at ændre lydstyrken i stedet for at prøve at flytte skyderen med handsker på.

Vigtigt: Ved brug af et headset er lydstyrkeknappen måske ikke tilgængelig, da headsettet ikke understøtter fjernbetjening af lydstyrke. I så fald kan du bruge lydstyrkeknappen på headsettet til at ændre lydstyrken.

Planlægning af en spændende rute

Du kan bruge knappen Planlæg et kick til at oprette interessante køreture på stedet. Det er især nyttigt på dage, hvor du har god tid og ganske enkelt har brug for en enkelt metode til at lave en spændende køretur.

En spændende rute er en tur, der inkluderer interessante eller udfordrende veje samt brug af så få motorveje som muligt. Du kan vælge, hvor svære sving der skal indgå i turen og hvor mange bakker.

Tip: Da Planlæg et kick er til at lave interessante ruter, kan spændende ruter ikke gemmes i Mine ruter.

Tip: Spændende ruter er som standard rundture, men du kan planlægge en rute til en destination, hvis du ønsker det.

Planlægning af en spændende rundtur med stop

Hvis du blot ønsker at tage ud at køre, kan du bruge **Planlæg et kick** til at planlægge en rundtur på de mest interessante veje fra din nuværende position med stop, som du selv vælger. Du skal vælge min. ét stop for at lave en spændende rute.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Planlæg et kick**.



Kortvisning åbner.


3. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se det sted, du vil køre igennem.
4. Lav et stop ved hurtigt at trykke på kortet.

TomTom Rider planlægger en spændende rundtur via det valgte stop.

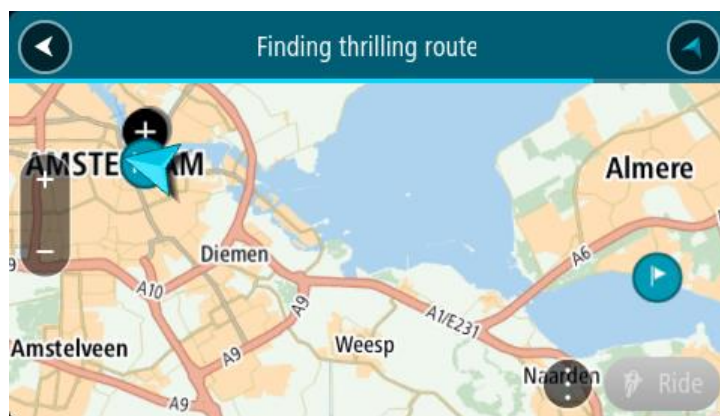

Tip: Rundturens retning er tilfældig. Hvis du har mindst 2 stop på ruten, kan du ændre kørselsretning ved at omarrangere stoppene. Pile på den planlagte rute viser kørselsretningen.

5. Hvis du vil tilføje flere stop til ruten, skal du flytte kortet og vælge flere stop.
TomTom Rider planlægger en spændende rundtur via de valgte stop.

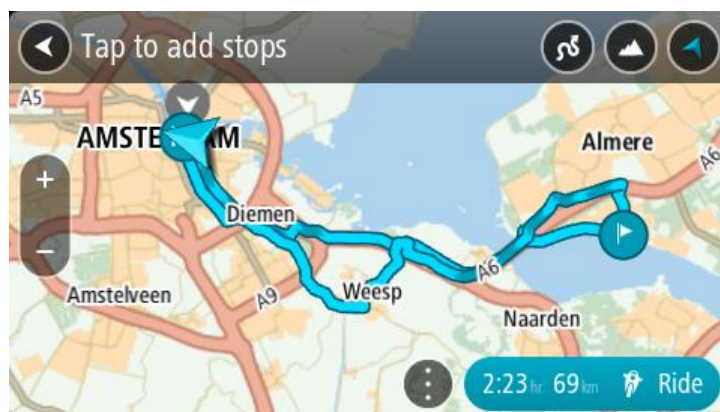

Tip: Vælg genvejsmenuknappen for at optage dine stop.

6. Vælg, hvor svære sving og hvor mange bakker der skal indgå i din spændende rute.

-  Vælg denne knap for at vælge en ud af tre indstillinger for sving.
 -  Vælg denne knap for at vælge en ud af tre indstillinger for antallet af bakker.
- TomTom Rider planlægger en spændende rundtur med sving og bakker via de valgte stop.

7. Vælg **Kør**, når du har planlagt en spændende rute.



Ruten vises i kortvisningen, hvorefter vejledning langs ruten går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisning automatisk.

Planlægning af en spændende tur til en destination

Du kan planlægge en rute til en destination ved hjælp af kortet. Ruten til destinationen følger de mest interessante veje fra din nuværende position.

Tip: Du kan også planlægge en rute til en destination og derefter vælge **Snoet rute** som rutetype.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Planlæg et kick**.




Kortvisning åbner.

3. Vælg en position ved at trykke og holde nede på skærmen i ét sekund.

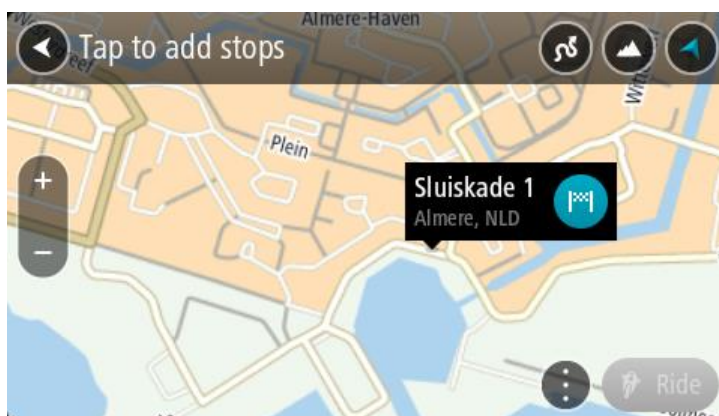

4. Vælg destinationsknappen.

TomTom Rider planlægger en spændende rute til den valgte destination.

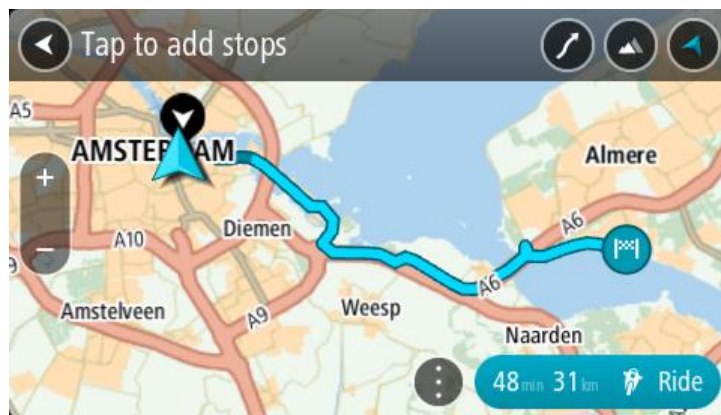

5. Hvis du vil tilføje flere stop til ruten, skal du flytte kortet og vælge flere stop. TomTom Rider planlægger en spændende rute via de valgte stop til destinationen.

Tip: Vælg genvejsmenuknappen for at optage dine stop.

6. Vælg, hvor svære sving og hvor mange bakker der skal indgå i din spændende rute.

-  Vælg denne knap for at vælge en ud af tre indstillinger for sving.
-  Vælg denne knap for at vælge en ud af tre indstillinger for antallet af bakker.

TomTom Rider planlægger en spændende rute med sving og bakker til den valgte destination.

7. Vælg **Kør**, når du har planlagt en spændende rute.



Ruten vises i kortvisningen, hvorefter vejledning langs ruten går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisning automatisk.

Visning af rejsestatistik

TomTom Rider kan vise dig, hvor langt du har kørt, hvor længe du har kørt og med hvilken hastighed.


Vælg **Rejsestatistik** i hovedmenuen for at få vist rejsestatistik.

Vælg en ud af tre faner for at se statistik for dagens køretur, for den aktuelle tur og for altid (Til dato).

Tip: Til dato er statistik, der er indsamlet i den tid, der er gået, siden enheden blev købt og tændt første gang.

Tip: Der sættes en prik i lange afstande, f.eks. vises 20047,64 km som 20.047,6 km.

Statistik for den aktuelle tur

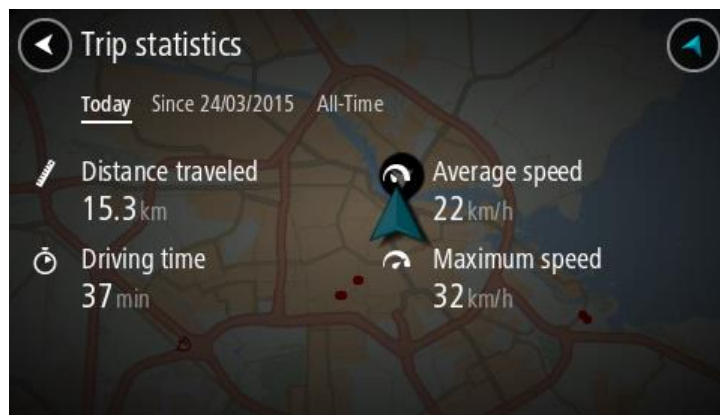

Vælg fanen **Siden --/--/--** for at se statistik for den tur, du er i gang med.

Vælg knappen **Ryd tur** for at starte en ny tur på samme måde, som man nulstiller en kilometer-tæller i en bil.

Når du har standset motorcyklen og du ikke trykker på knappen **Ryd tur**, forsætter statistikken med at tælle opad, når du kører videre. Det betyder, at du får nøjagtig statistik for ture, der strækker sig over flere dage, eller flere ture på en og samme dag.

Vigtigt: Hvis du nulstiller til fabriksindstillingerne, nulstilles fanen Til dato til nul!

Hvad er der på skærmen

Kortvisning

Kortvisningen vises, når du ikke har planlagt en rute. Din faktiske position vises, så snart din TomTom Rider har fundet din GPS-position.

Du kan bruge Kortvisning på samme måde som med et almindeligt papirkort. Du kan bevæge dig rundt på kortet vha. fingerbevægelser og zoome vha. zoomknapperne.


Vigtigt: Alt på kortet er interaktivt, herunder også ruten og kortsymbolet - prøv at vælge noget og se, hvad der sker!

Tip: Du kan åbne genvejsmenuen for et element, f.eks. en rute eller et IP, ved at vælge elementet for at åbne menuen. Du vælger en position på kortet ved at vælge positionen og holde knappen nede, indtil genvejsmenuen åbner.

Kortet viser din nuværende position og mange andre positioner, f.eks. dine positioner fra Mine steder.

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes der ud på kortet for at vise området omkring din position.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kortet. Du kan tilføje stop på ruten direkte fra kortet. Vejledningsvisning vises, når du starter med at køre.

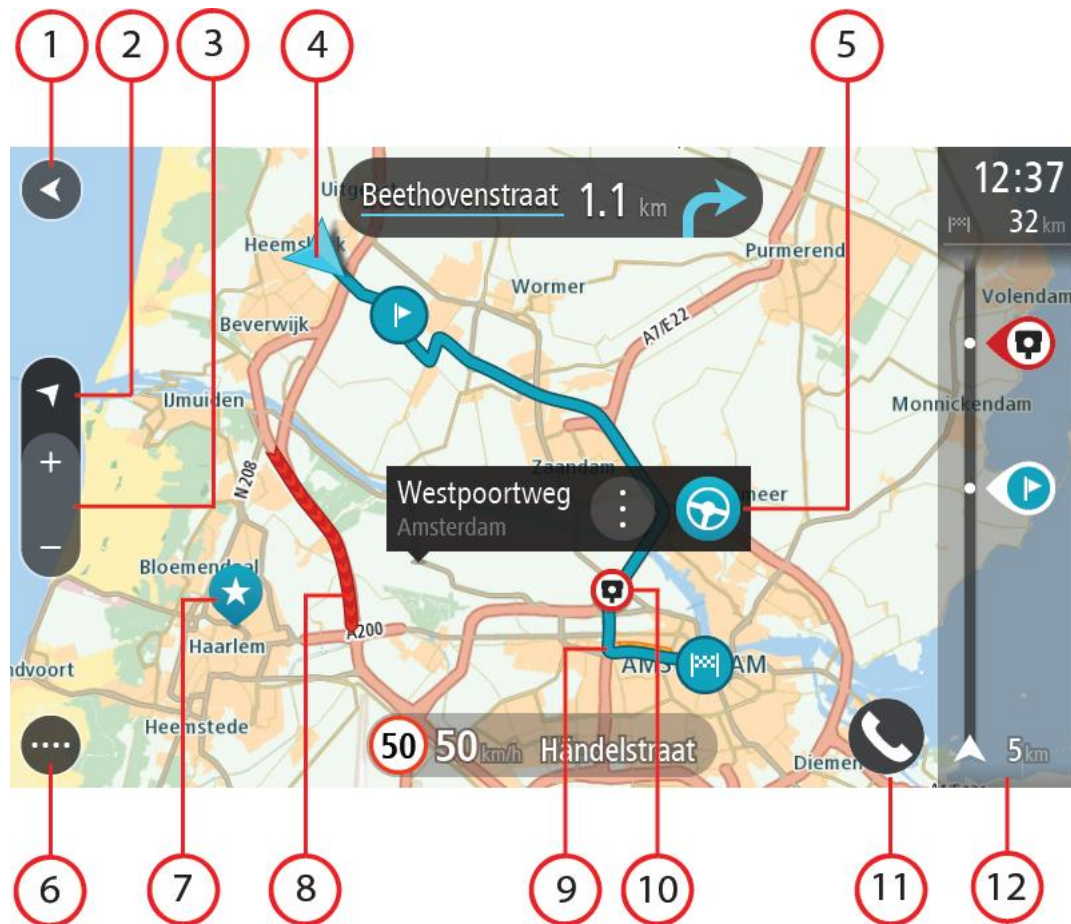

1. Knappen Tilbage. Med denne knap vender kortet tilbage til en oversigt over hele ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, flyttes kortet, så din aktuelle position er i midten.
2. Visningsknap. Vælg Visningsknapen for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning. I kortvisning drejer den lille kompas rundt for at vise din kørselsretning (med nord opad), når du kører.
3. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.
4. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position. Vælg det for at tilføje det til Mine steder, eller søg i nærheden af din nuværende position.

Bemærk: Hvis din TomTom Rider ikke kan finde din position, er symbolet gråt.

Bemærk: Du kan ikke ændre symbolet for din nuværende position.

5. Den valgte position. Tryk og hold nede for at vælge en position på kortet. Vælg genvejsmenuknappen for at få vist mulighederne for positionen, eller vælg knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.
6. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at åbne [hovedmenuen](#).
7. Kortsymboler. Symbolerne bruges på kortet til at vise din destination og dine gemte steder:

-  Din destination.

-  Din hjemmeadresse. Du kan angive din hjemmeadresse i Mine steder.
-  Din arbejdsadresse. Du kan angive din arbejdsadresse i Mine steder.
-  Et stop på ruten.
-  En position, som er gemt i Mine steder.
-  En markeret position.
-  Når en søgning efter IP'er i nærheden af destinationen er blevet udført, og resultaterne vises på kortet, vises mindre vigtige IP'er som sorte nåle med hvide kryds.
-  Symboler, der viser dine IP-positioner fra brugernetværket.

Vælg et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og vælg derefter menuknappen for at få vist en liste over de mulige handlinger.

8. Trafikinformation. Vælg trafikhændelsen for at få vist oplysninger om trafikforsinkelsen.

Bemærk: Trafikinformation er kun tilgængelig hvis din TomTom Rider har TomTom Traffic.

9. Din rute, hvis du har planlagt en rute. Vælg ruten for at slette den, ændre rutetypen, tilføje et stop eller gemme ændringer på ruten.
10. Fotofælder eller farezoner på din rute. Vælg symbolet for fotofælder eller farezoner for at få vist yderligere oplysninger.
11. Telefonknap.
12. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.

Vejledningsvisning


Vejledningsvisning bruges til at vise dig vej langs ruten til din destination. Vejledningsvisning vises, når du begynder at køre. Du får vist din nuværende position og oplysninger langs ruten, herunder 3D-bygninger i visse byer.

Bemærk: 3D-bygninger i vejledningsvisning er ikke tilgængelig på alle -enheder.

Vejledningsvisning er normalt i 3D. Du kan få vist et 2D-kort, hvor kortet flytter sig i kørselsretningen, ved at ændre standardindstillingerne for 2D og 3D.

Tip: Når du har planlagt en rute, og 3D-vejledningsvisning vises, kan du skifte visningsknappen for at ændre kortvisningen og bruge de interaktive funktioner.

Når din TomTom Rider starter efter at have været i dvale, og du har en planlagt rute, får du vist vejledningsvisningen med din nuværende position.

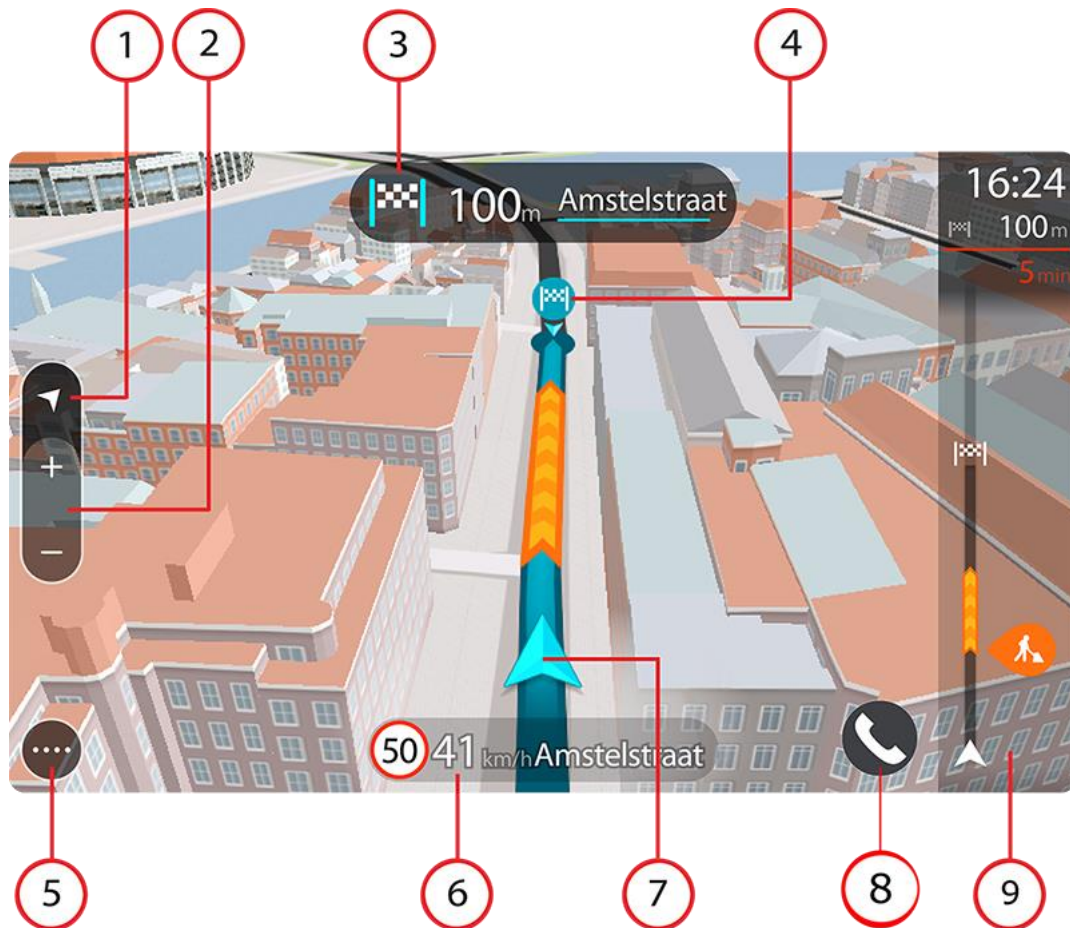

1. Visningsknap. Vælg Visningsknappen for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning. I vejledningsvisning drejer den lille kompas rundt for at vise din kørselsretning (med nord opad), når du kører.
2. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.

Tip: På nogle enheder kan du også klemme sammen for at zoome ind og ud.

3. Instruktionspanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Retningen for det næste sving.
 - Afstanden til det næste sving.
 - Navnet på den næste vej på ruten.
 - Vognbaneskit i visse vejkryds.

Bemærk: Vælg instruktionspanelet for at se en liste over sving-for-sving-instruktioner for din planlagte rute.

4. Rutesymboler. Symbolerne bruges på ruten til at vise din startposition, dine stop og din destination.
5. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at få vist [Hovedmenuen](#).
6. Fartpanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Hastighedsgrænsen på din position.

- Din aktuelle hastighed. Fartpanelet bliver rødt, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Fartpanelet bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
 - Navnet på den gade, du kører på.
 - Rapportknap til fotofælde eller risikozone.
7. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position. Vælg symbolet eller fartpanelet for at åbne hurtigmenuen.

Bemærk: Hvis din TomTom Rider ikke kan finde din position, er symbolet gråt.

Bemærk: Du kan ikke ændre symbolet for din nuværende position.

8. Telefonknap.
9. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.

Vigtigt: Du kan se en bredere rutebjælke med endnu flere ruteoplysninger ved at ændre indstillingen for [Ruteoplysninger](#).

Rutebjælken

Rutebjælken vises, når du har planlagt en rute. Den viser et informationspanel øverst og en linje med symboler nedenunder.

Tip: Du kan også vælge at se en bredere rutebjælke med flere ruteoplysninger (ikke tilgængelig på alle enheder eller apps).

Bemærk: Afstanden forude vises som en rutebjælke, alt efter hvor lang ruten er.



Panelet med ankomstoplysninger viser følgende oplysninger:

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

- Det forventede tidspunkt for din ankomst til destinationen.
- Den tid, det tager at køre til destinationen fra din nuværende position.
- Der vises en parkeringsknap i nærheden af destinationsflaget, hvis der er tilgængelig parkering i nærheden af din destination.

Hvis du har stop på ruten, skal du vælge dette panel for at skifte mellem oplysninger om det næste stop og din endelige destination.

Du kan vælge de oplysninger, der skal vises på panelet med ankomstoplysninger.

Trafikstatus - Hvis din TomTom Rider ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bjælken bruger symboler til at vise følgende oplysninger:

- En hurtigere rute, hvis der er trafik på ruten.
- Stoppene på ruten.

Tip: Du kan hurtigt fjerne et stop ved at vælge det i rutebjælken og

bruge genvejsmenuen.

- Benzinstationer, som ligger direkte på ruten.
- TomTom Traffic hændelser.
- TomTom Fotofælder og Farezoner.
- Hvilestop direkte på din rute.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på ruten.

Symbolerne er vist i den rækkefølge, de opstår på ruten. Ved trafikhændelser skifter symbolet for hver hændelse mellem at vise hændelsestypen og forsinkelsen i minutter. Vælg et symbol for at se flere oplysninger om et stop, en hændelse eller en fotofælde. Hvis der vises et symbol oven i et andet symbol, vil der blive zoomet ind på rutebjælken, så du kan se begge symboler separat, hvis du vælger symbolerne. Du kan derefter vælge et symbol.

Forsinkelsens samlede varighed som følge af trafikpropper, vejr og andre hændelser langs ruten, herunder oplysninger fra kørselshistorikken, vises oven over symbolerne.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under Trafikhændelser.

På den nederste del af rutebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste hændelse på ruten. Du kan også vælge at se den aktuelle tid, hvis du aktiverer indstillingen.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Rutebjælken viser også meddelelser om status, f.eks. **Finder hurtigste rute** eller **Afspiller rutevisning**.

Afstande og rutebjælken

Længden på den afstand, der venter forude, som vises på rutebjælken, afhænger af hele rutens længde eller længden på den resterende afstand på ruten.

- Hvis der er mere end 50 km tilbage, vises kun de næste 50 km. Destinationsikonet vises ikke.

Tip: Du kan rulle rutebjælken for at se hele ruten (ikke tilgængeligt for iOS).

- Hvis der er mellem 10 km og 50 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet vises fast øverst i rutebjælken.
- Hvis der er mindre end 10 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet rykker ned mod vinkelsymbolet, efterhånden som du nærmer dig destinationen.

Den øverste halvdel af rutebjælken viser dobbelt så lang afstand som den nederste halvdel, som vist i følgende eksempler:

- En resterende afstand på 50 km på rutebjælken opdeles i 34 km øverst og 16 km nederst.
- En resterende afstand på 10 km på rutebjælken opdeles i 6,6 km øverst og 3,3 km nederst.

Rutebjælken opdateres konstant, mens du kører.

Hurtigmenuen

Hurtigmenuen åbnes ved at vælge symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.


Du kan gøre følgende:

- Marker en position
- Rapportér en ny fotofælde
- Rediger en hastighedsgrænse
- [Undgå en blokeret vej](#)
- Se din nuværende position eller længde- og breddegrad, hvis du er på en vej uden et navn.


Hurtig adgang til indstillinger

Tryk på menubjælken øverst i hovedmenuen for hurtigt at få adgang til indstillinger.

Tip: Når den er i stående visning, kan du også trykke på ikoner langs højre side.

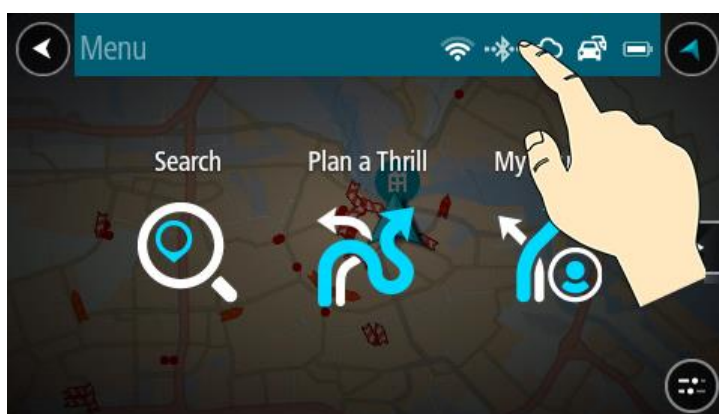

Skærmen for hurtig adgang vises.

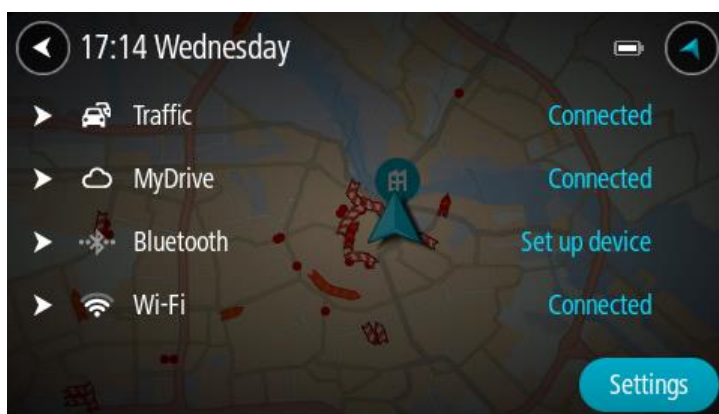

Du kan få vist status for dine tjenester, herunder Traffic, MyDrive, Bluetooth og Wi-Fi.

Når du vælger en tjeneste, får du flere oplysninger om din forbindelsesstatus eller, hvis der ikke er oprettet forbindelse, hvordan du opretter forbindelse.

Vælg **Indstillinger** for at gå til den komplette menu for Indstillinger.

Mindre knapper og symboler

Vælg hovedmenuknappen i Kortvisning eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.

Følgende knapper og symboler er tilgængelig på hovedmenuskærmen udover [navigationsknap-
perne](#) og [Hurtigindstillinger](#):



Vælg denne knap for at åbne menuen Hjælp. Menuen Hjælp indeholder hjælp til brug af din TomTom Rider samt andre oplysninger om din enhed, f.eks. Kortversion, enhedens serienummer og juridiske oplysninger.



Vælg denne knap for at omorganisere knapperne i hovedmenuen.



Vælg denne knap for at vende tilbage til det forrige skærbillede.



Vælg denne knap for at vende tilbage til Kortvisning eller Vejledningsvisning.



Dette symbol viser status for Bluetooth-forbindelsen til din telefon.



Dette symbol viser strømniveauet for batteriet i din TomTom Rider.



Dette symbol viser, at din TomTom Rider er tilsluttet Traffic.



Dette symbol viser, at din TomTom Rider ikke er tilsluttet Traffic.



Dette symbol viser, at din TomTom Rider er tilsluttet MyDrive.



Dette symbol viser, at din TomTom Rider ikke er tilsluttet MyDrive.



Dette symbol viser, at enheden har internetforbindelse via Wi-Fi.



Dette symbol viser, at enheden ikke har internetforbindelse via Wi-Fi.

Sådan bruges fingerbevægelser

Du bruger fingerbevægelser til at styre din TomTom Rider.

I denne brugervejledning kan du se, hvordan du bruger fingerbevægelser til at styre TomTom Rider. Nedenfor finder du en forklaring til hver fingerbevægelse.


Tryk to gange



Tryk med én finger på skærmen to gange hurtigt efter hinanden.

Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind på kortet.


Træk

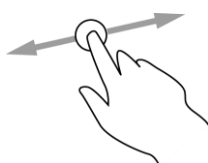

Sæt én finger på skærmen, og bevæg den hen over skærmen.

Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle fra ét sted på kortet til et andet.

Svip

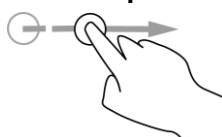

Svip med spidsen af én finger hen over skærmen.

Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle lange afstande på kortet.

Tip: Flick er ikke tilgængelig på alle enheder.

Tryk og hold nede



Sæt én finger på skærmen i mere end 0,5 sekunder.

Eksempel på, hvor dette skal bruges: Åbne genvejsmenuen for et sted på kortet.

Pinch to Zoom



Rør ved skærmen med tommel- og pegefingeren. Spred fingrene for at zoome ind, eller knib dem sammen for at zoome ud.

Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind og ud på kortet.

Tip: Pinch to zoom er ikke tilgængelig på alle enheder. Når pinch to zoom ikke er tilgængelig, kan du bruge zoomknapperne til at zoome ind og ud.

Tryk eller vælg



Tryk med én finger på skærmen.

Eksempel på, hvor dette skal bruges: Vælge et element i hovedmenuen.

Omorganisering af hovedmenuknapper.

Du omorganiserer knapperne i hovedmenuen, som det passer dig, på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Tryk på knappen, du vil flytte, og hold den nede i to sekunder.

Tip: Alternativt kan du vælge knappen Rediger i hovedmenuen.



Menuknappen vises med pile til venstre og højre.

3. Tryk på pilen til venstre eller højre på menuknappen for at flytte knappen til et andet sted i menuen.
4. Vælg og flyt andre knapper til det sted, du vil have dem.
5. Vælg **Udført**.

Opkald og smartphone-meddelelser

Om telefonopkald

Vigtigt: I de fleste lande er det ulovligt at bruge håndholdte telefoner, når du kører motorcykel. Ikke nok med det, du kan tage livet af dig selv ved at gøre det, så husk at følge reglerne i dit land, og brug et lovligt godkendt håndfrit system eller headset.

Du kan modtage indgående opkald og foretage opkald til kontakter i din telefons kontaktliste og til dine nylige kontakter. Når du slutter din telefon til din TomTom Rider, vises dine kontakter på din TomTom Rider.

Du kan foretage et telefonopkald ved først at [tilslutte headsettet](#) og [din telefon](#) til TomTom Rider.

Du kan foretage opkald og modtage indgående opkald vha. din TomTom Rider i forening med dit headset eller din telefon. Du kan bruge stemmen eller en kombination af stemme og berøring til at foretage og modtage opkald.

Din TomTom Rider kan også modtage sms-beskeder, også kaldet tekstmeddelelser, og chat-beskeder fra andre apps.

Du kan også bruge din TomTom Rider til at kommunikere med telefonens personlige assistent.

Modtagelse af et indgående opkald

1. Vælg den grønne knap på skærmen for at modtage et opkald.

Tip: Det tager et øjeblik at synkronisere alle dine kontakter på telefonen. Hvis du modtager et opkald lige efter opsætningen, vises nummervisning muligvis ikke.

Vigtigt: Hvordan du kan besvare et opkald, afhænger af, hvilke funktioner telefonen eller headsettet har. Hvis dit headset f.eks. har stemmestyring, kan du muligvis besvare et opkald ved at sige et ord eller lave en lyd. Hvis dit headset ikke har stemmestyring, skal du trykke på den grønne knap på din TomTom Rider eller en knap på headsettet, mens du kører.

Se brugervejledningen til headsettet eller telefonen for at få flere oplysninger.

2. Når dit opkald er færdigt, skal du trykke på den røde knap på din TomTom Rider eller bruge knapperne på din telefon eller headset.

Sådan afslutter eller afviser du et indgående opkald

Når du modtager et opkald, får du vist deres navn og billede, hvis de er på din liste over kontaktpersoner.

1. Vælg den røde knap på skærmen ved hjælp af din TomTom Rider for at afslutte eller afvise et opkald.
2. Alternativt kan du også afvise et opkald vha. knapperne på telefonen eller headsettet. Se brugervejledningen til headsettet eller telefonen for at få flere oplysninger.

Ignorer et indgående opkald

Når du modtager et opkald, får du vist deres navn og billede, hvis de er på din liste over kontaktpersoner.

1. Hvis du ignorerer opkaldet og ikke besvarer det, får du vist meddelelsen **Mistet opkald**.
2. Hvis du vil se de mistede opkald, skal du stryge opad fra det nederste af skærmen.

Sådan foretager du et telefonopkald

1. Vælg knappen Telefon.



Du får vist meddelelsen **Tal til telefonen efter tonen**.

2. Sig f.eks. "Ring til Jonas" for at ringe til en ven ved navn Jonas.
Din smartphone-assistent siger, at din telefon ringer op.
3. Jonas svarer, og samtalen er i gang.
4. Du lægger på vha. knapperne på telefonen eller headsettet.

Modtag en sms eller en chatbesked

1. Hvis nogen sender dig en sms eller en chatbesked, får du vist personens navn og billede, hvis vedkommende findes i din kontaktliste, og navnet på den app, der blev brugt til at sende den.
Stemmestyring fortæller, at der er en meddelelse, og hvem den er fra.
2. Vælg **Læs højt** for at få læst meddelelsen højt af enheden.
3. Hvis du har valgt selve meddelelsen, får du vist følgende muligheder:
 - **Svar** - vælg denne knap for at svare med en foruddefineret meddelelse som f.eks. **Jeg kan desværre ikke snakke lige nu**. (Kun Android-telefoner.)
 - **Læs højt** - vælg denne knap for at få meddelelsen læst op.

Deaktivering af meddelelser

Hvis du ikke ønsker at se meddelelsesnotifikationer, kan du deaktivere dem på en af de to nedenstående måder.

Deaktiver meddelelser for den aktuelle session

Denne metode deaktiverer meddelelser for den aktuelle session.

1. Vælg knappen Hurtigindstillinger i nederste højre hjørne af skærmen.



2. Vælg knappen Meddelelse.



Du får vist meddelelsen **Meddelelser om beskeder er FRA for denne session.**

Meddelelser deaktiveres for den aktuelle session. Når du slukker for enheden eller sætter den i dvaletilstand, nulstilles meddelelsesnotifikationer og vises igen i den næste session.

Du kan også vælge meddelelsesknappen igen for at aktivere meddelelsesnotifikationer:



Deaktiver meddelelser permanent

Denne metode deaktiverer meddelelser permanent, indtil du aktiverer dem igen via Indstillinger.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Bluetooth**.



Hvis der er tilsluttet en telefon, får du vist skærmen med Bluetooth-indstillinger.

3. Vælg din telefons navn.
4. Skub valgknappen for **Smartphone-meddelelser** for at aktivere eller deaktivere meddelelser.

Trafik

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en TomTom-tjeneste, som leverer trafikinformation i realtid.

Sammen med data for kørselshistorik hjælper TomTom Traffic dig med at planlægge den optimale rute til destinationen, hvor der tages højde for de aktuelle lokale trafikforhold og vejret.

TomTom Rider modtager jævnligt oplysninger om de skiftende trafikforhold. Hvis der bliver fundet trafikale problemer, kraftig regn, sne eller andre hændelser på den nuværende rute, tilbyder TomTom Rider at planlægge ruten om i et forsøg på at undgå forsinkelser.

Vigtigt: Når du nærmer dig en hurtigere alternativ rute, får du vist en advarsel i rutelinjen, og du kan tydeligt se den alternative rute i både vejlednings- og kortvisningen. Accepter en hurtigere rute ved blot at køre mod den alternative rute. Når du nærmer dig den, vælger enheden den.

Du skal have internetforbindelse på din TomTom Rider for at få TomTom-tjenester. Du kan oprette internetforbindelse på én af følgende måder:

- Med en [forbindelse via din smartphone](#). Din enhed er en Smartphone-tilsluttet enhed.
- [Wi-Fi](#).

Bemærk: Visse TomTom-tjenester er måske ikke tilgængelige for din nuværende position.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Rutebjælken

Rutebjælken vises, når du har planlagt en rute. Den viser et informationspanel øverst og en linje med symboler nedenunder.

Tip: Du kan også vælge at se en bredere rutebjælke med flere ruteoplysninger (ikke tilgængelig på alle enheder eller apps).

Bemærk: Afstanden forude vises som en rutebjælke, alt efter hvor lang ruten er.



Panelet med ankomstoplysninger viser følgende oplysninger:

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

- Det forventede tidspunkt for din ankomst til destinationen.
- Den tid, det tager at køre til destinationen fra din nuværende position.
- Der vises en parkeringsknap i nærheden af destinationsflaget, hvis der er tilgængelig parkering i nærheden af din destination.

Hvis du har stop på ruten, skal du vælge dette panel for at skifte mellem oplysninger om det næste stop og din endelige destination.

Du kan vælge de oplysninger, der skal vises på panelet med ankomstoplysninger.

Trafikstatus - Hvis din TomTom Rider ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bjælken bruger symboler til at vise følgende oplysninger:

- En hurtigere rute, hvis der er trafik på ruten.
- Stoppene på ruten.

Tip: Du kan hurtigt fjerne et stop ved at vælge det i rutebjælken og bruge genvejsmenuen.

- Benzinstationer, som ligger direkte på ruten.
- TomTom Traffic hændelser.
- TomTom Fotofælder og Farezoner.
- Hvilestop direkte på din rute.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på ruten.

Symbolerne er vist i den rækkefølge, de opstår på ruten. Ved trafikhændelser skifter symbolet for hver hændelse mellem at vise hændelsestypen og forsinkelsen i minutter. Vælg et symbol for at se flere oplysninger om et stop, en hændelse eller en fotofælde. Hvis der vises et symbol oven i et andet symbol, vil der blive zoomet ind på rutebjælken, så du kan se begge symboler separat, hvis du vælger symbolerne. Du kan derefter vælge et symbol.

Forsinkelsens samlede varighed som følge af trafikpropper, vejr og andre hændelser langs ruten, herunder oplysninger fra kørselshistorikken, vises oven over symbolerne.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under Trafikhændelser.

På den nederste del af rutebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste hændelse på ruten. Du kan også vælge at se den aktuelle tid, hvis du aktiverer indstillingen.


Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Rutebjælken viser også meddelelser om status, f.eks. **Finder hurtigste rute** eller **Afspiller rutevisning**.

Sådan læser du trafik på kortet

Trafikhændelser vises på kortet. Hvis flere trafikhændelser overlapper hinanden, vises den højst prioriterede hændelse - f.eks. har en spærret vej højere prioritet end vejarbejde eller en lukket kørebane.

Tip: Vælg en hændelse på kortet for at få vist mere detaljerede oplysninger.

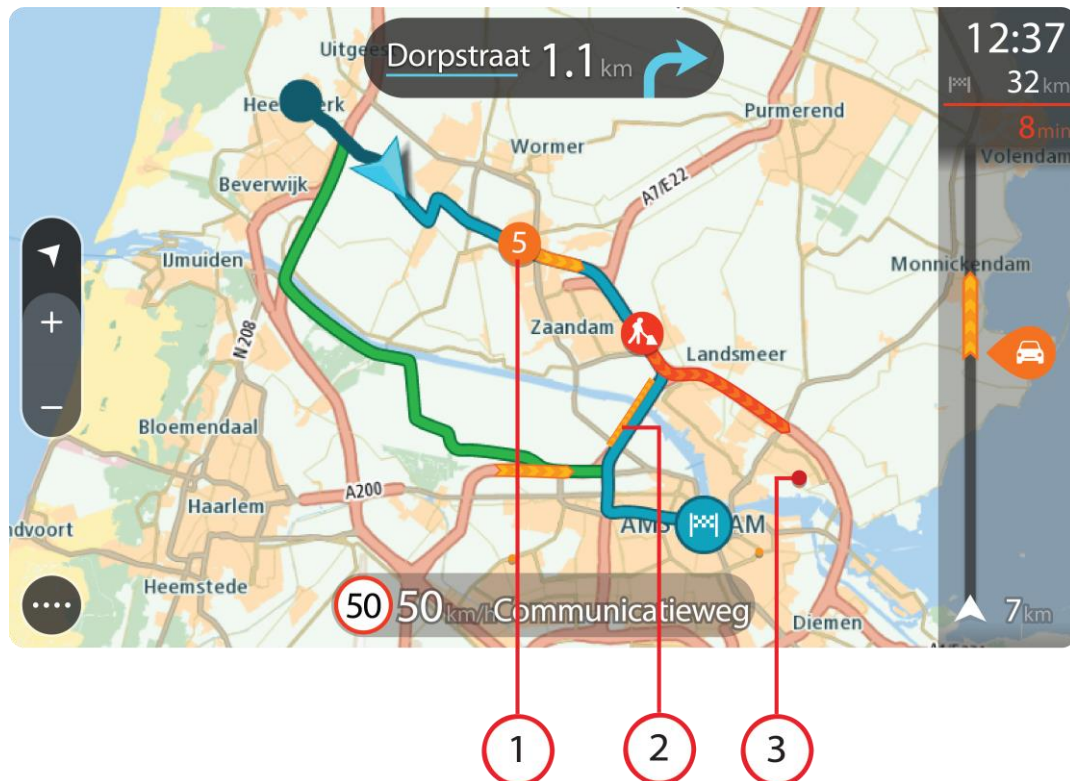

1. Trafikhændelse, som påvirker din rute i rejseretningen.

Et symbol eller et tal ved begyndelsen af hændelsen viser hændelsestypen eller forsinkelsen i minutter, f.eks. 5 minutter.

Hændelsens farve angiver trafikens hastighed i forhold til den maksimalt tilladte hastighed på den pågældende position, hvor rød er mest langsom. Striberne på trafikproppen er desuden animerede for at vise trafikens hastighed, hvor det er relevant.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under Trafikhændelser.

2. Trafikhændelse på ruten, men i retningen modsat din rejseretning.
3. Trafikhændelser på veje, som ikke er synlige med dit nuværende zoomniveau.

Sådan læser du trafik på ruten

Oplysninger om trafikhændelser på ruten vises på rutebjælken i højre side af kortet sammen med vejledningsvisning.

[Rutebjælken](#) viser oplysninger om forsinkelser i trafikken, mens du kører, ved hjælp af symboler, som viser trafikhændelsernes placering på ruten. Når du bruger kortvisningen, kan du også vælge symboler på selve kortet.

Bemærk: Hvis din TomTom Rider ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Du kan få flere oplysninger om en hændelse ved at vælge en hændelse på rutebjælken. Kortet åbnes og er zoomet ind på hændelsen. Et informationspanel viser detaljerede oplysninger om trafikhændelsen.

De viste oplysninger omfatter:

- Årsagen til trafikhændelsen - f.eks. ulykker, vejarbejde, lukkede vejbaner eller vejrforhold.
- Hvor alvorlig hændelsen er - langsom trafik, kødannelse eller stillestående trafik.
- Forsinkelsens varighed.
- Hændelsens længde.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under Trafikhændelser.

Vælg knappen Tilbage for at gå tilbage til Vejledningsvisning.

Trafikhændelser

Følgende symboler for trafikhændelser bruges i kortvisningen og på rutebjælken for at vise årsagen til en trafikprop:

	Trafik
	Uheld
	Farlige forhold
	Vejarbejde
	Spærret vejbane
	Spærret vej

	Regn
	Tåge
	Is eller sne
	Vind

Symbolet eller tallet ved begyndelsen af hændelsen viser hændelsestypen eller forsinkelsen i minutter, f.eks. 4 minutter.

Hændelsens farve angiver trafikken hastighed i forhold til den maksimalt tilladte hastighed på den pågældende position, hvor rød er mest langsom. Striberne på trafikproppen er desuden animerede for at vise trafikken hastighed, hvor det er relevant.

	Trafikhastigheden er 0 til 20 % af den tilladte hastighed.
	Trafikhastigheden er 20 til 40 % af den tilladte hastighed.
	Trafikhastigheden er 40 til 100 % af den tilladte hastighed.
	Trafikhastigheden er normal.
	Lukket vej, ingen trafik.

Advarsel om trafikprop i nærheden

Du får en advarsel, hvis du nærmer dig en trafikprop. Du advares på flere måder:



- Der vises et advarselssymbol på rutebjælken.
- Rutebjælken zoomer ind til starten af trafikproppen.
- Afstanden til trafikproppens start vises på rutebjælken.
- Farven på vejen på rutebjælken ændres til orange eller rød afhængigt af, hvad omfanget af trafikproppen er.
- Baggrundsfarven på rutebjælken baggrund ændres til rød, hvis du kører for hurtigt hen mod trafikproppen.
- Du vil høre en advarselslyd.

Hvis du vil [ændre, hvordan du bliver advaret](#), skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen Indstillinger.

Undgå en trafikprop på din rute

Du kan undgå en trafikprop på din rute

Bemærk: Nogle gange er den hurtigste rute stadig ruten med trafikproppen.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om trafikproppen, hvis der ikke er nogen.

Undgå en trafikprop ved hjælp af rutebjælken

1. Vælg symbolet for den trafikprop, du vil undgå, på rutebjælken.

Trafikproppen vises på kortet.

2. Vælg genvejsmenuknappen.



3. Vælg **Undgå** i genvejsmenuen.

Der findes en ny rute, der undgår trafikproppen.

Undgå en trafikprop ved hjælp af kortet

1. Zoom ind på kortet, og vælg trafikproppen på din rute.

Trafikproppen vises på kortet med et informationspanel.

2. Vælg genvejsmenuknappen.



3. Vælg **Undgå**.

Der findes en ny rute, der undgår trafikproppen.

Avanceret vognbaneskift

Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkryds eller i alle lande.

Avanceret vognbaneskift hjælper dig med at forberede dig på motorvejsfrakørsler og vejkryds ved at vise den rigtige kørebane for den planlagte rute.

Når du nærmer dig en afkørsel eller et vejkryds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen.



Tip: Du kan lukke billedet af vejbanen ved at vælge et andet sted på skærmen.

Du kan vælge at se en delt skærm med vejledningsvisningen til venstre og vognbaneskift til højre eller en fuld skærm kun med vognbaneskift. Du kan også deaktivere vognbaneskift. Gå til **Udseende** i Indstillinger for at ændre indstillingen **Visning af motorvejsafkørsler**.

Tidsafhængige hastighedsgrænser

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af tidspunktet på dagen. Du kan f.eks. se, at hastighedsgrænserne i nærheden af skoler reduceres til 40 km/t om morgenen mellem kl. 08.00-09.00 og om eftermiddagen mellem kl. 15.00-16.00. Hvor det er muligt, ændres den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, så det viser de varierende hastighedsgrænser.

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af køreforholdene. Hastighedsgrænsen reduceres f.eks., hvis der er tung trafik eller vejrforholdene er dårlige. Sådanne varierende hastighedsgrænser vises ikke på fartpanelet. Den hastighed, der vises på fartpanelet, er den maksimalt tilladte hastighed under gode kørselsforhold.

Vigtigt: Den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, er kun en indikation. Du skal altid overholde de faktiske hastighedsgrænser for den vej, du kører på, og køre i henhold til kørselsforholdene.

Hurtig søgning

Sådan vælger du søgetypen

Følgende to søgetyper er til rådighed:

- **Hurtig søgning**

Begynd at indtaste destination, sted eller IP for straks at få vist en liste med gadenavne, steder og IP'er, der matcher.

- **Trinvis søgning**

Find din destination med nemme trin. Hvis du søger efter en adresse, skal du indtaste byen, derefter vejen, og derefter husnummeret. Hvis du vil finde et IP, skal du indtaste, hvor du vil søge, og derefter den type IP, du vil søge efter.

Begge søgetyper giver det samme resultat, så vælg den søgetype, du synes er nemmest at bruge.

Du kan ændre søgetypen i **System** i menuen Indstillinger.

Sådan bruger du Hurtig søgning

Om søgning

KUN FOR HURTIG SØGNING

Du kan bruge søgefunktionen til at finde en lang række steder og derefter navigere til dem. Du kan søge efter følgende:

- En specifik adresse. Skriv f.eks. **Oxford Street 123, London.**
- En del af en adresse. Skriv f.eks. **Oxford st Lon.**
- En bestemt stedstype. Skriv f.eks. **benzinstation** eller **restaurant.**
- Et sted efter navn. Skriv f.eks. **Starbucks.**
- Et postnummer. Skriv f.eks. **W1D 1LL** for Oxford Street, London.

Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

- En by for at navigere til bymidten. Skriv f.eks. **London.**
- Et IP (interessepunkt) i nærheden af din nuværende position. Skriv f.eks. **restaurant i nærheden.**
- En mapcode, f.eks. **WH6SL.TR10**
- Koordinater for længde- og breddegrader. Skriv f.eks. **N 51°30'31" V 0°08'34"**.

Sådan indtastes søgeord

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vælg **Søg** i [hovedmenuen](#) for at begynde at søge efter adresser og IP'er. Søgeskærmen åbner og viser tastaturet og følgende knapper:



1. **Knappen Tilbage.**

Vælg denne knap for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

2. **Søgeindtastningsfelt.**

Indtast søgeordet her. Mens du indtaster, vises der matchende adresser og IP'er.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Tip: For at redigere skal du markere et ord, du allerede har indtastet, for at placere markøren. Derefter kan du indsætte eller slette tegn.

3. **Knappen Søgetype.**

Du kan søge i hele det aktuelle kort, eller i et specifikt område, f.eks. i en by eller nær din destination. Vælg denne knap for at ændre søgetypen til én af følgende:



Hele kortet

Vælg denne indstilling for at søge på hele det aktuelle kort uden at begrænse søgningens radius. Din nuværende position er centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter, hvor præcist de matcher søgningen.



I nærheden

Vælg denne indstilling for at søge med din nuværende GPS-position som centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter afstand.



I en by

Vælg denne indstilling for at bruge en by som centrum for søgningen. Du skal indtaste navnet på byen vha. tastaturet. Når du har valgt en by på listen med resultater, kan du søge efter en adresse eller et IP i den pågældende by.



På ruten

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at søge langs ruten efter en specifik stedtype, f.eks. benzinstationer. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste stedtypen og derefter vælge den i kolonnen i højre side for at udføre søgningen.



Nær destination

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at bruge din destination som centrum for søgningen.



Længde- og breddegrad

Vælg denne mulighed for at indtaste to længde- og breddegradskoordinater.

4. **Visningsknap.**

Vælg denne knap for at vende tilbage til Kortvisning eller Vejledningsvisning.

5. **Knappen 123?!.**

Vælg denne knap for at bruge tal og symboler på tastaturet. Vælg knappen =< for at skifte mellem tallene og flere symboler. Vælg knappen **ABC** for at gå tilbage til det almindelige tastatur.

6. **Tastaturlayout-knap.**

Vælg denne knap for at ændre tastaturets layout til et andet sprog. Du kan vælge op til fire layout på listen. Hvis du har valgt mere end ét layout, åbnes en genvej, når du vælger tastaturet, så du hurtigt kan skifte mellem dine valgte tastaturlayout. Tryk vedvarende på denne knap for at gå direkte til listen over alle layout.

7. **Liste-/kortknap.**

Vælg denne knap for at skifte mellem at få vist resultaterne på en liste eller på kortet.

8. **Knappen Vis/skjul tastatur.**

Vælg denne knap for at få vist eller skjule tastaturet.

Tip: Vælg **Shift**-tasten én gang, så det næste bogstav, du indtaster, bliver et stort bogstav. Tryk to gange på **Shift-tasten** for at bruge Caps-Lock, så alle indtastede bogstaver bliver store bogstaver. Vælg **Shift**-tasten én gang for at slå Caps-Lock fra.

Tip: Du kan annullere en søgning ved at vælge knappen for Kort-/Vejledningsvisning i skærmens øverste højre hjørne.

Sådan bruger du søgeresultaterne



KUN FOR HURTIG SØGNING

Dine søgeresultater vises i to kolonner.


Matchende adresser og byer vises i venstre kolonne, og IP'er, IP-typer og steder vises i højre kolonne. Nylige destinationer og gemte steder vises også i dine søgeresultater.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:

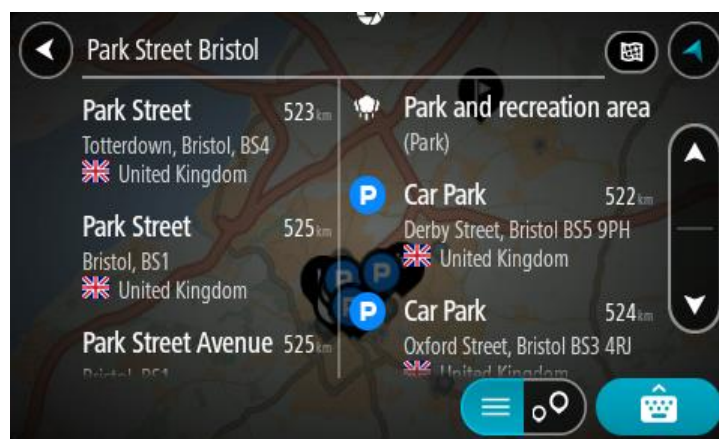

Når du vælger en adresse på listen med søgeresultater, kan du vælge at få den vist på kortet, tilføje et vejkryds eller planlægge en rute til den valgte position. Du kan tilføje husnummeret for at få en nøjagtig adresse.

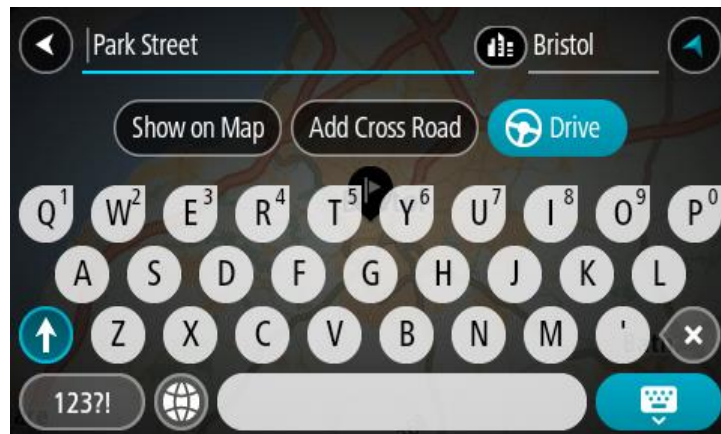

Hvis du vælger at få vist resultatet på kortet, kan du bruge genvejsmenuen til at tilføje positionen til Mine steder. Hvis der allerede er planlagt en rute, kan du føje positionen til din aktuelle rute.



Bemærk: De bedste søgeresultater vises på kortet. Når du zoomer ind, vises de lavere placerede resultater efterhånden.

Om postnumre

Når du søger vha. et postnummer, afhænger resultaterne af hvilken type postnumre, der bruges i det land, du søger i.

Følgende typer postnumre bruges:

- Postnumre, der navigerer til en gade eller en del af en gade.
- Postnumre, der navigerer til et område, som f.eks. kan bestå af en enkelt by, adskillige små byer i et landområde eller et distrikt i en storby.

Postnumre for gader

Lande som f.eks. Holland og Storbritannien bruger denne type postnumre. Når du søger vha. denne type postnummer, skal du indtaste postnummeret, indsætte et mellemrum, og derefter kan du evt. også indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". Derefter planlægger enheden en rute til et specifikt hus eller en specifik bygning på en specifik gade.

Postnumre for områder

Lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Belgien, bruger denne type postnumre. Hvis du søger vha. et postnummer for et område, medtages alle gaderne i et bydistrikt, hele byen eller de små byer inden for dette postnummer i resultatet.

Når du bruger hurtig søgning, kan du få resultater fra flere lande, hvis du indtaster et postnummer for et område.

Bemærk: Hvis du søger vha. et postnummer for et område, viser resultatet ikke for en bestemt adresse.

Denne type postnummer er stadig meget nyttig til at reducere antallet af søgeresultater. Hvis du f.eks. søger efter Neustadt i Tyskland, får du en lang liste over mulige resultater. Hvis du tilføjer et mellemrum efterfulgt af et postnummer for et område, begrænses resultatet til den Neustadt, du leder efter.

Et andet eksempel kan være, at hvis du vil søge i en by, skal du indtaste et postnummer for et område og vælge den bymidte, du søger efter, i søgeresultatet.

Om mapcodes

KUN FOR HURTIG SØGNING

I lande, hvor veje og huse ikke har navne eller adresser, kan du i stedet bruge en mapcode. En mapcode repræsenterer en position.

Hver eneste position på Jorden, også positioner på havet som f.eks. øer og olieplatforme, kan repræsenteres af en mapcode. Mapcodes er korte og nemme at genkende, huske og kommunikere. De er præcise ned til få meter, som er tilstrækkeligt til almindelig brug.

Gå til mapcode.com for at finde vejledninger til, hvordan du finder mapcode for en position.

Mapcodes er mere præcise og fleksible end adressen på et visitkort. Du kan vælge at knytte en position til din adresse, f.eks. hovedindgangen eller indgangen til en parkeringsplads.

Liste over ikoner for IP-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Retsbygning



Pengeautomat



Juridisk - advokater



Finansinstitut



Juridisk - andre tjenester

Fødevaretjenester



Minisupermarked



Fast food-restaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Logi



Hotel eller motel



Luksushotel



Campingplads



Lavprishotelkæde

Nødtjenester



Hospital eller ambulatorium



Tandlæge



Politistation



Dyrlæge



Læge



Brandstation

Bilrelaterede tjenester



Udendørs parkering



Benzinstation



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Synshal



Biludlejning



Opladningssted(er) til elektriske biler



Lejebilsparkering



Bilmekaniker

Andre tjenester



Ambassade



Kæledyrsservice



Kommunekontor



Telekommunikation



Firma



Borgerservice



Posthus



Apotek



Butikscenter



Skønhedspleje



Turistinformation



Butik

Uddannelse



College eller universitet



Skole



Bibliotek



Konferencecenter

Afslapning



Kasino



Vinhandel



Teater



Turistattraktion



Biograf



Zoologisk have



Koncertsal



Forlystelsespark



Museum



Udstillingscenter



Opera



Kulturcenter



Natteliv



Fritidscenter



Besøgsgård for børn

Sport



Sportsplads



Swimmingpool



Bjergtop



Vandsport



Strand



Tennisbane



Park eller rekreativt område



Skøjtebane



Lystbådehavn eller marina



Sportscenter



Stadion



Golfbane

Religion



Kirke



Religiøst samlingssted

Rejs



Togstation



Bjergpas



Lufthavn



Udsigtspunkt



Færgeterminal



Postnummer

Bemærk: Anvendes ikke i alle lande.



Grænseovergang



Boligområde



Busstation



Bymidte



Betalingsbom



Opladningsstationer til
elektriske biler



Rasteplads



Rasteplads for lastbiler

Sådan planlægger du en rute vha. hurtig søgning

Brug af destinationsforudsigelse

Hvad er destinationsforudsigelse?

Din TomTom Rider kan nu lære dine daglige køremønstre og gemme dem i dine foretrukne steder og også foreslå destinationer, når du starter enheden fra dvaletilstand, f.eks. når du kører til arbejde om morgenen.

Forberedelse til destinationsforudsigelse

Du får først den første foreslåede destination, når enheden har haft tid til at lære dine vaner at kende. Jo oftere du kører med din TomTom Rider, desto hurtigere modtager du forslag, og desto mere nøjagtige vil de være.

Før du kan modtage destinationsforudsigelser, skal du gøre følgende:

- Destinationsforudsigelse er slået TIL som standard, men hvis det har været slået fra, skal du gå til Indstillinger > System > **Dine oplysninger og privatliv** og aktivere **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner**.
- Sørg for, at der ikke er planlagt nogen rute.
- Hvis din enhed har stemmestyring, skal du slå den TIL. Sørg for, at lyden ikke er slukket, og at den er indstillet til mindst 20 %.
- Kør rundt i nogle dage, og planlæg ruter til dine foretrukne destinationer for Mine steder.

Brug af destinationsforudsigelse

Vigtigt: Hvis din enhed har stemmestyring, kan du sige "Ja" eller "Nej" eller vælge knappen **Ja** eller **Nej**.

Hvis din enhed spørger "Skal du til X?", hvor X er en destination, har du 12 sekunder til at svare ja eller nej.

Tip: Hvis du ikke svarer ja eller nej, vælger TomTom Rider ja.

Hvis du vil svare ja, skal du sige "Ja" eller vælge **Ja**. Enheden planlægger en rute til destinationen.

Hvis du vil svare nej, skal du sige "Nej", vælge **Nej** eller trykke på skærmen for at vende tilbage til kortet.

Aktivering eller deaktivering af destinationsforudsigelse

Du kan til enhver tid slå destinationsforudsigelse til eller fra. Se Ruteplanlægning og Stemmestyring (hvis din enhed har stemmestyring) for oplysninger om, hvordan du slår denne funktion til eller fra.

Sådan planlægger du en rute til en adresse

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en adresse ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.



Du kan søge efter en adresse, en by, et [postnummer](#) eller en mapcode.


Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så den f.eks. udføres langs ruten eller i en by.

4. Når du indtaster adressen, får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en foreslået adresse.



6. Indtast husnummeret, hvis du kender det og ikke allerede har indtastet det.



Hvis du ikke kender husnummeret, kan du vælge **Tilføj vejkrøds** eller **Vis på kort**.

Tip: Hvis du indtaster et husnummer, som ikke findes, vises nummeret med rødt. Det nærmeste husnummer, der findes, vises i knappen **Kør**. Du kan indtaste et nyt husnummer eller vælge **Kør** for at køre til det nærmeste husnummer.

7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægger du en rute til en bymidte

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en bymidte ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på den by, du vil planlægge en rute til.

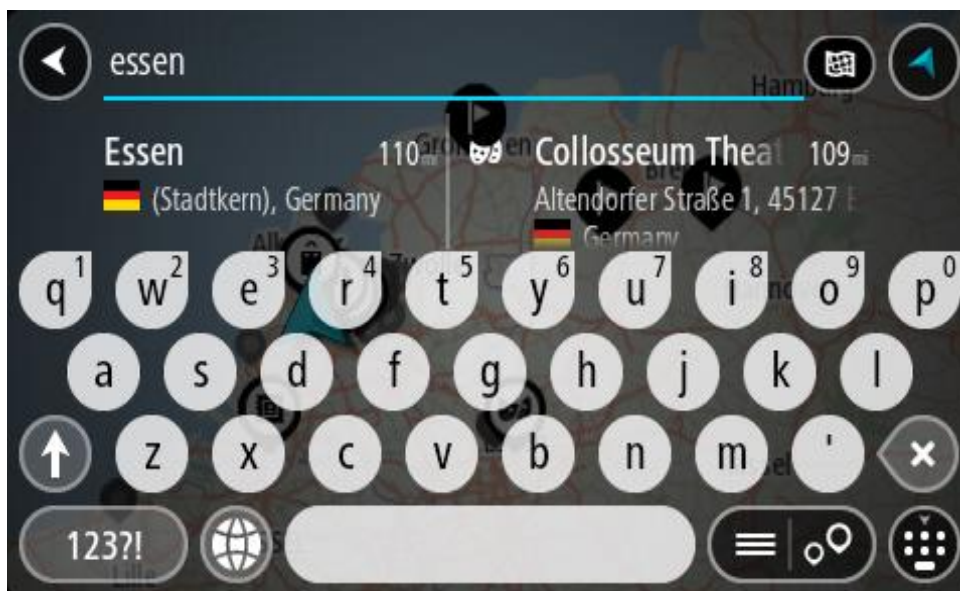

Du kan søge efter en by eller et postnummer.


Tip: Du kan søge efter en bestemt by ved at bruge byens postnummer eller landet. Du får f.eks. mange resultater, hvis du søger efter Essen. Hvis du søger efter Essen 2910 eller Essen Belgien, vises denne by øverst i søgeresultatet. Derefter kan du søge i byen.

Tip: Der søges på hele kortet under søgningen. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge søgetypeknap og derefter vælge en søgemulighed.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises i højre side af søgeindtastningsfeltet, og bymidte-IP'et vises under den højre kolonne.



6. Vælg bymidte-IP'et.

Bymidtens position vises på kortet.



7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægger du en rute til et IP

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Hvis du vil planlægge en rute til en IP-type eller et specifikt IP (interessepunkt) ved at søge, skal du gøre følgende:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.


Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.



Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge typen af søgeknop og derefter vælge en søgemulighed.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

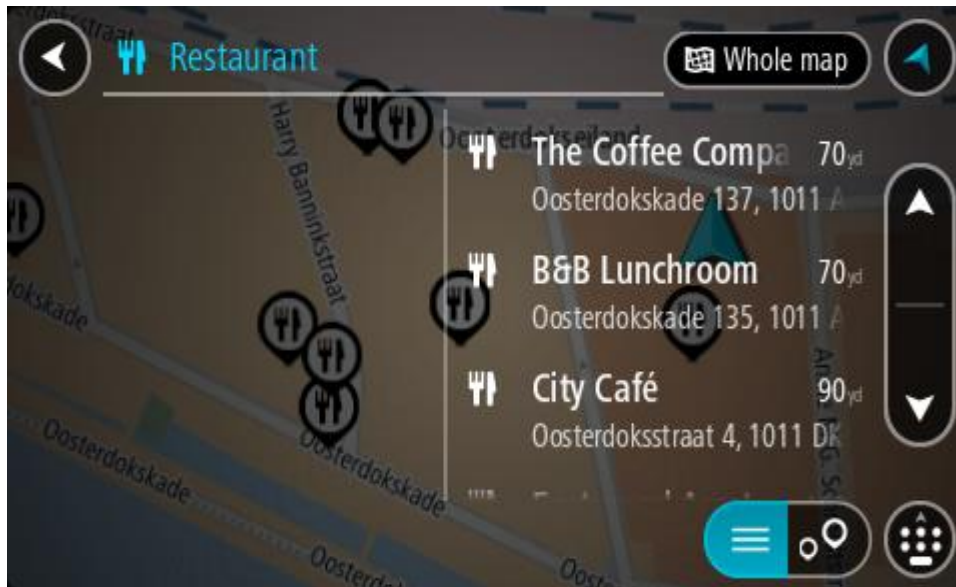


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en IP-type eller et individuelt IP. Hvis du valgte en IP-type, skal du vælge et IP. Placeringen vises på kortet.
6. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

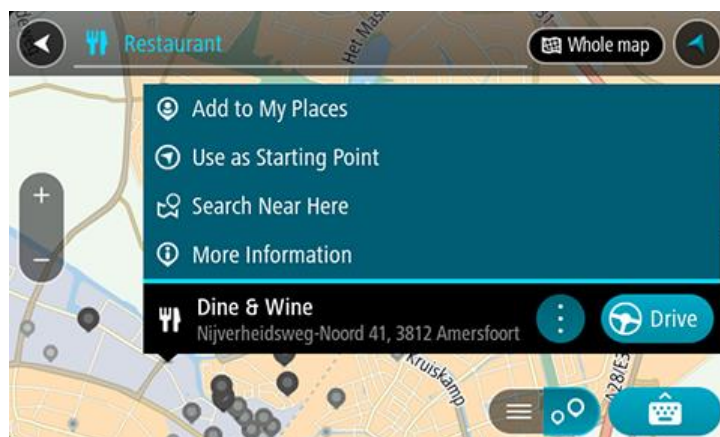

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

7. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning

KUN FOR HURTIG SØGNING


Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Bemærk: Onlinesøgning er kun tilgængeligt på tilsluttede enheder. Hvis du vil søge online på din TomTom Rider, skal du være tilsluttet til TomTom-tjenester.

Hvis du udførte en [IP-søgning](#), men ikke fandt det IP, du ledte efter, kan du søge i TomTom Places online. Gør følgende for at finde IP'er ved at søge online:

1. Søg efter et IP vha. Søg i hovedmenuen.

Søgeresultaterne vises i to kolonner.

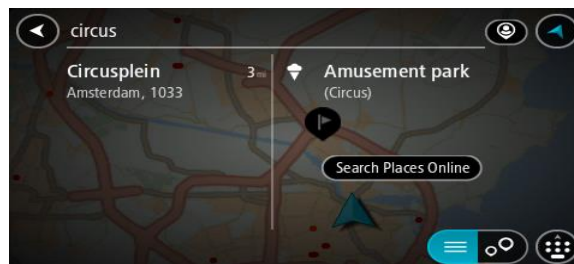

2. Vælg **Søg efter steder online**.


3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det IP, du vil finde, og tryk derefter på knappen Søg på tastaturet.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Når du søger, kan du søge i nærheden af din nuværende position, i en by eller i nærheden af din destination. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet.

Søgeresultaterne vises i en kolonne.

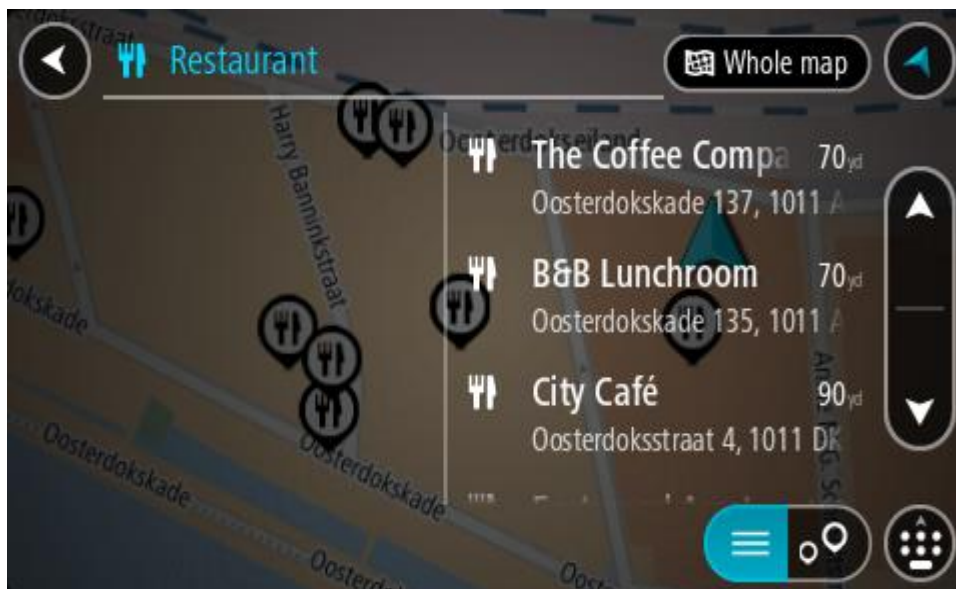


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



4. Vælg et IP på listen.
Placeringen vises på kortet.
5. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

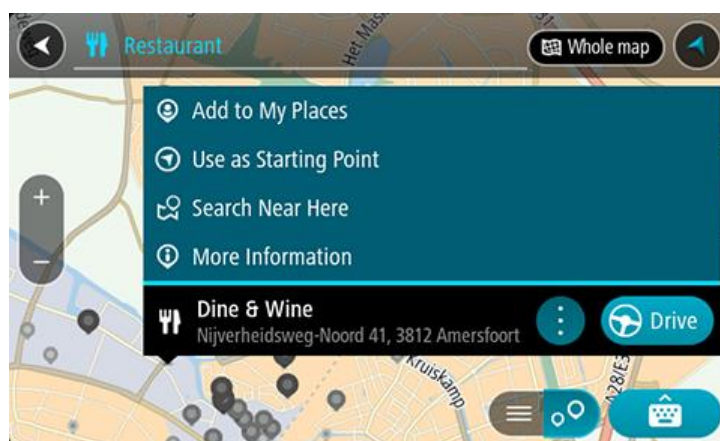

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.


Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægges en rute vha. kortet

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. kortet:


1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.

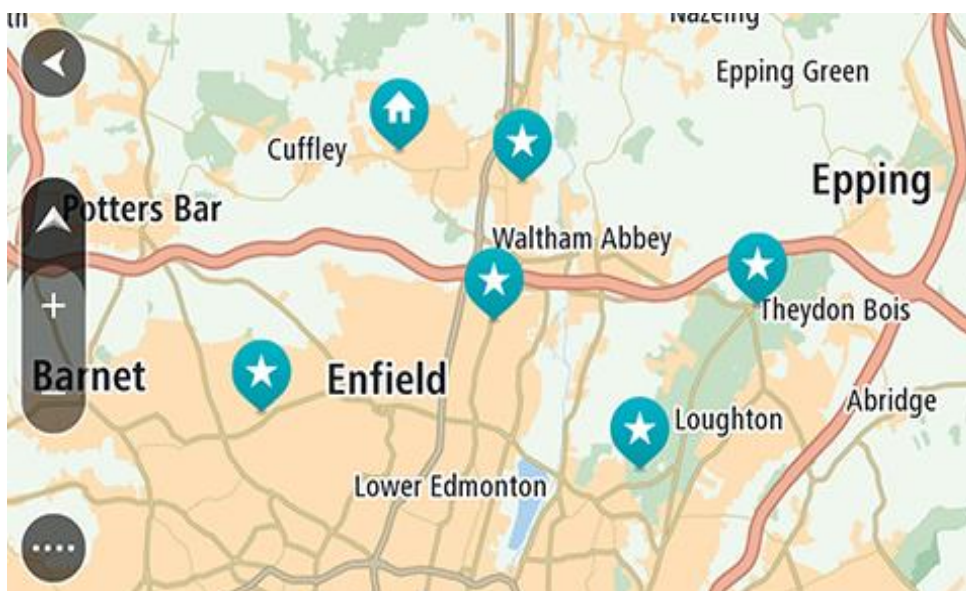

Tip: Du kan også vælge et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og derefter vælge knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.

2. Når du har fundet din destination på kortet, skal du vælge den ved at trykke vedvarende på skærmen i ca. ét sekund.


En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

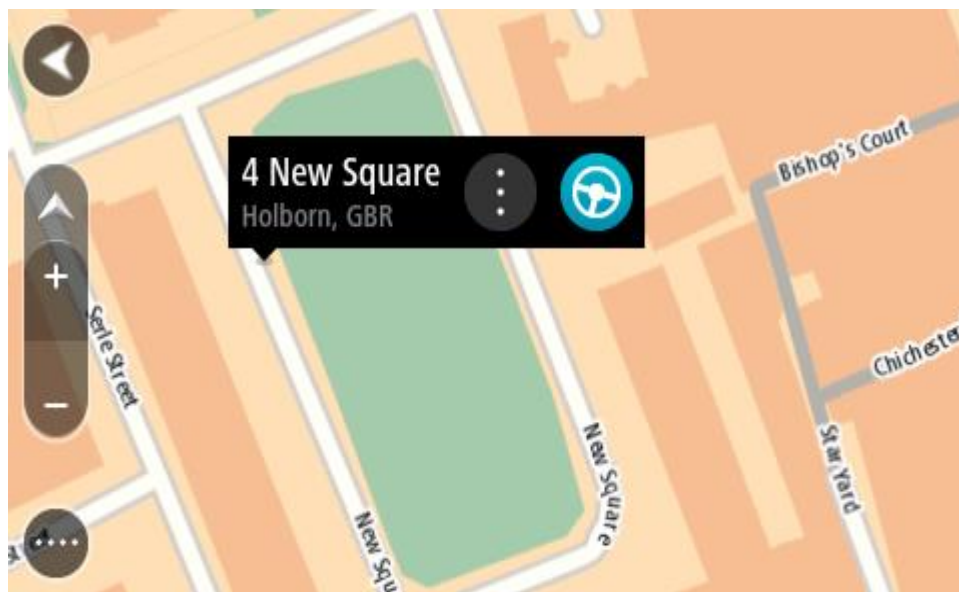

3. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan bruge den position, du valgte, på andre måder. Den kan f.eks. tilføjes til Mine steder ved at vælge genvejsmenuknappen.

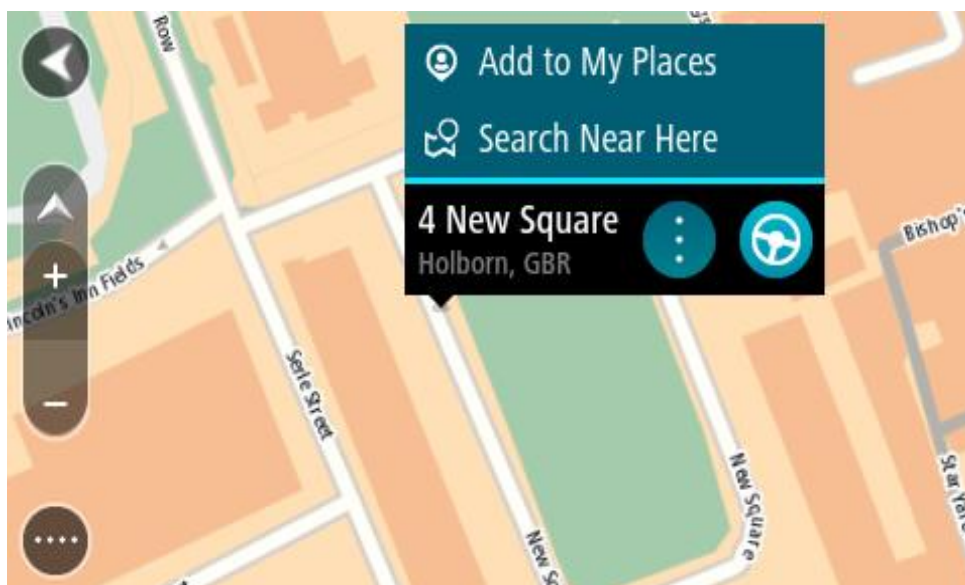

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægges en rute vha. Mine steder

Gør følgende for at navigere til et af Mine steder fra din nuværende position:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Mine steder**.




Der åbnes en liste med alle dine steder.

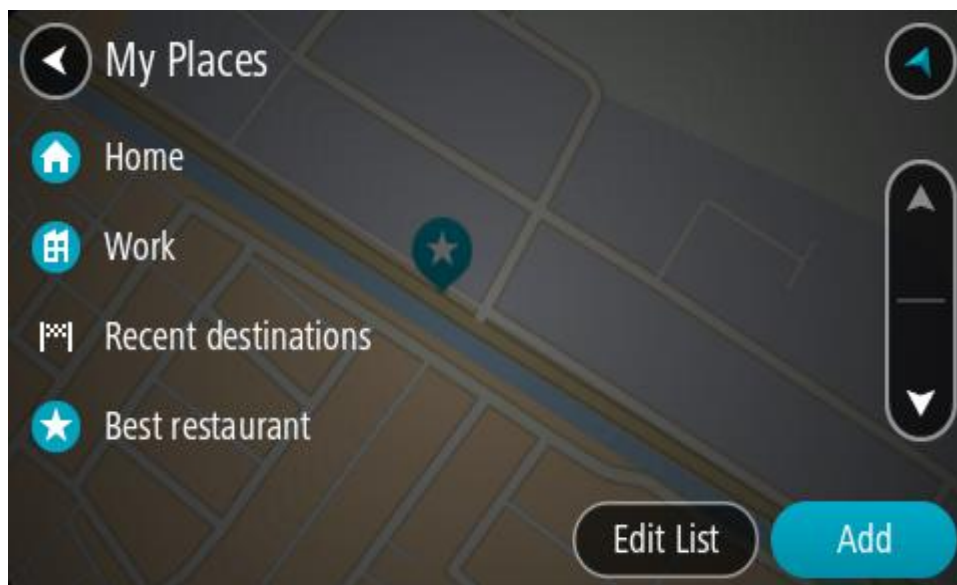

3. Vælg det sted, du vil navigere til, f.eks. Hjem.

Det valgte sted vises på kortet med en genvejsmenu.

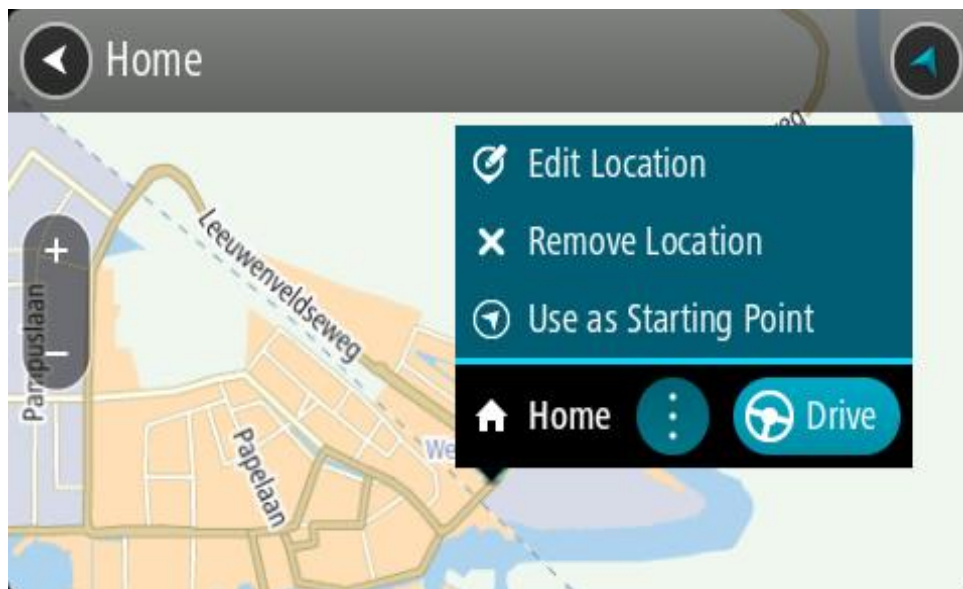

4. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægges en rute vha. koordinater

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. to koordinater:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Vælg knappen for den ønskede søgetype til højre for søgefeltet.



4. Vælg **Længde- og breddegrad**.

Tip: Koordinaterne på skærmen er et eksempel på den aktuelle breddegrad og længdegrad.

5. Indtast de to koordinater. Du kan indtaste enhver af disse koordinattyper:

- Decimalværdier, f.eks.
N 51.51000 V 0.13454
51,1000 -0,13454

Tip: Du behøver ikke bruge et bogstav til angivelse af længde- og breddegrad for decimalværdier. Brug et minus-tegn (-) foran koordinaterne til positioner vest for 0-meridianen samt positioner syd for ækvator.

- Grader, minutter og sekunder, f.eks.
N 51°30'31" V 0°08'34"
- GPS-standardkoordinater, f.eks.
N 51 30,525 V 0 08,569


Bemærk: Bjælken under koordinaterne bliver røde, hvis du indtaster koordinater, som TomTom Rider ikke genkender.

6. Der vises forslag ud fra det indtastede, efterhånden som koordinaterne indtastes. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



7. Vælg et forslag som destination.

Placeringen vises på kortet.

8. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægges en rute vha. en mapcode

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. en mapcode:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Indtast mapcode. Du kan indtaste enhver af disse mapcode typer:

- Internationale, f.eks. WH6SL.TR10.
- Landespecifikke, f.eks. GBR 8MH.51.
- Alternative landespecifikke, f.eks. GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


Tip: Alle mapcodes i dette eksempel er til den samme position - Edinburgh Castle i Storbritannien. Se Om mapcodes for at finde oplysninger om, hvordan du finder mapcode for en position.

4. Når den fulde kortkode er indtastet, vises positionen i kolonnen **Adresser**.

Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg et forslag som destination.
6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute, før du kører den. Du kan gemme ruten som en del af din Mine Ruter-liste.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på forhånd:

1. Søg efter den position, du vil bruge som udgangspunkt.
2. Vælg **Vis på kort**.
3. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.



4. Vælg **Brug som startpunkt**.
5. Søg efter den position, du vil bruge som destination.
6. Vælg **Vis på kort**.
7. Vælg **Kør** i genvejsmenuen.

Ruten planlægges vha. det startpunkt og den destination, du har valgt. Den forventede køretid vises øverst på rutebjælken.

Tip: Stop, IP'er og steder kan alle vælges som startpunkt via deres genvejsmenuer.

Tip: Du kan [gemme ruten i Mine ruter](#).


8. Hvis du vil køre til startpunktet, skal du vælge **Kør** øverst på skærmen.

Startpunktet for ruten konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Sådan gør du din nuværende position til dit startpunkt

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

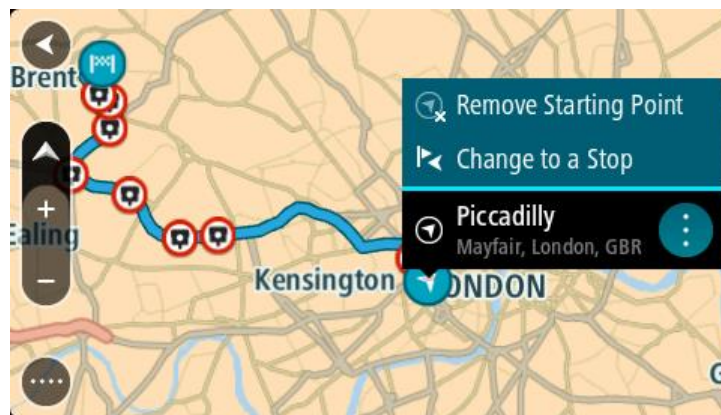

3. Vælg **Fjern startpunkt**.


Ruten planlægges igen med din nuværende position som startpunkt. Det oprindelige startpunkt fjernes fra din rute.

Sådan gør du udgangspunktet til et stop

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.

2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

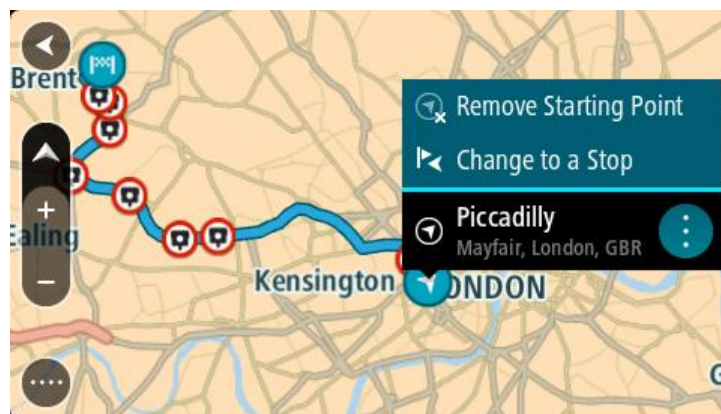

3. Vælg **Skift til et stop**.

Ruten planlægges igen, og udgangspunktet er nu ændret til et stop.

Sådan finder du en parkeringsplads

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en parkeringsplads:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Parkering**.




Kortet åbnes og viser parkeringspladsernes placeringer.

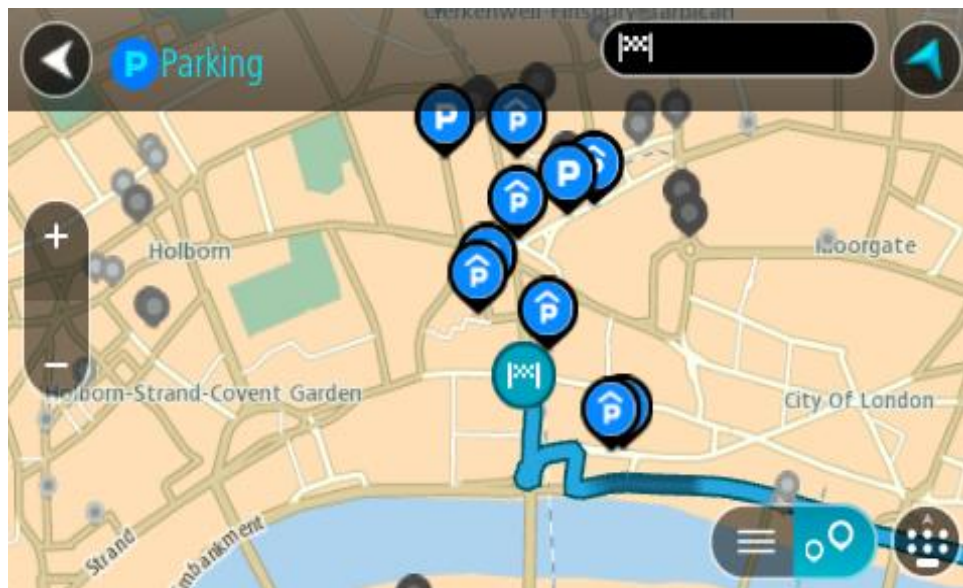


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din destination. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærm billedet, så det viser en liste med parkeringspladser, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en parkeringsplads på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

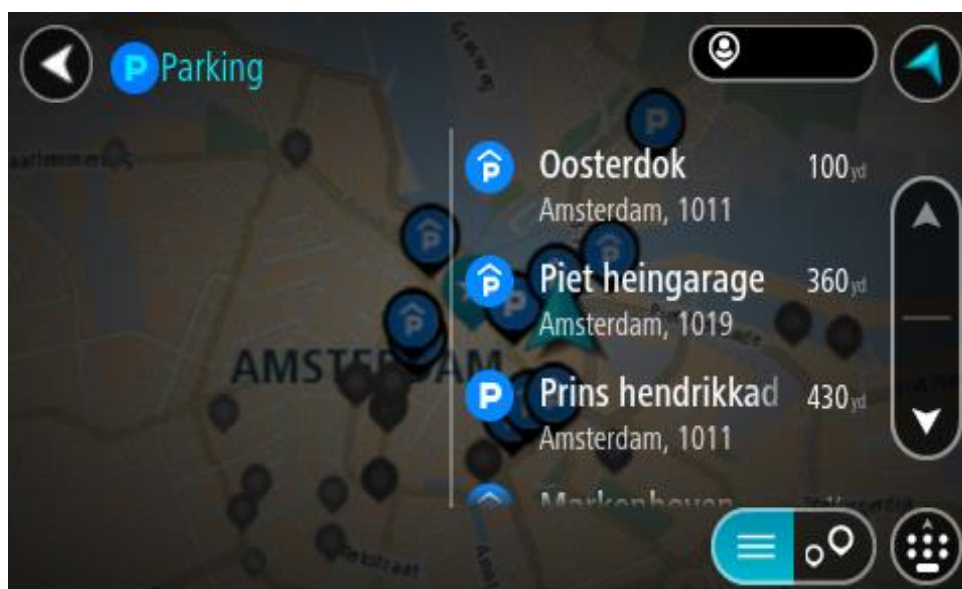


Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

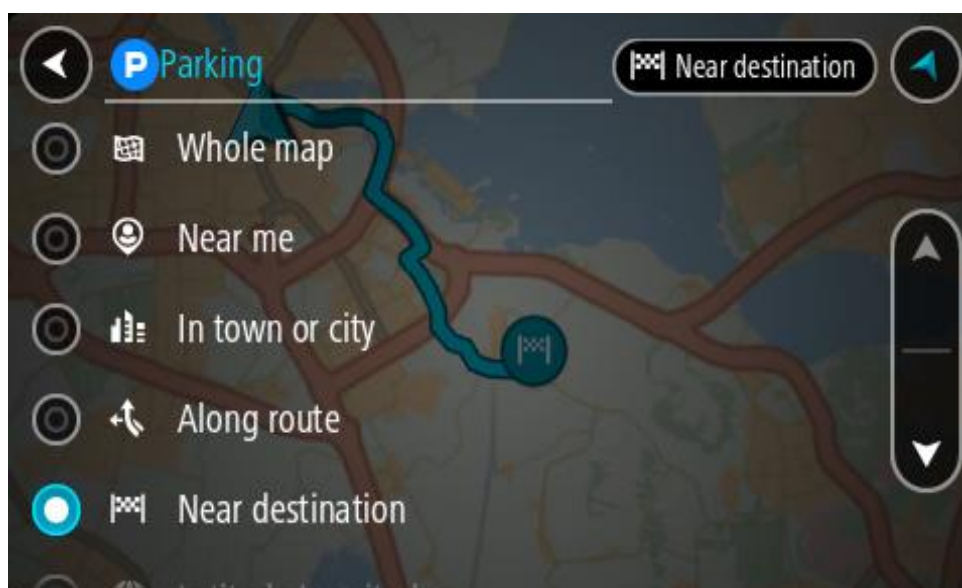

3. Vælg en parkeringsplads på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på parkeringspladsen.

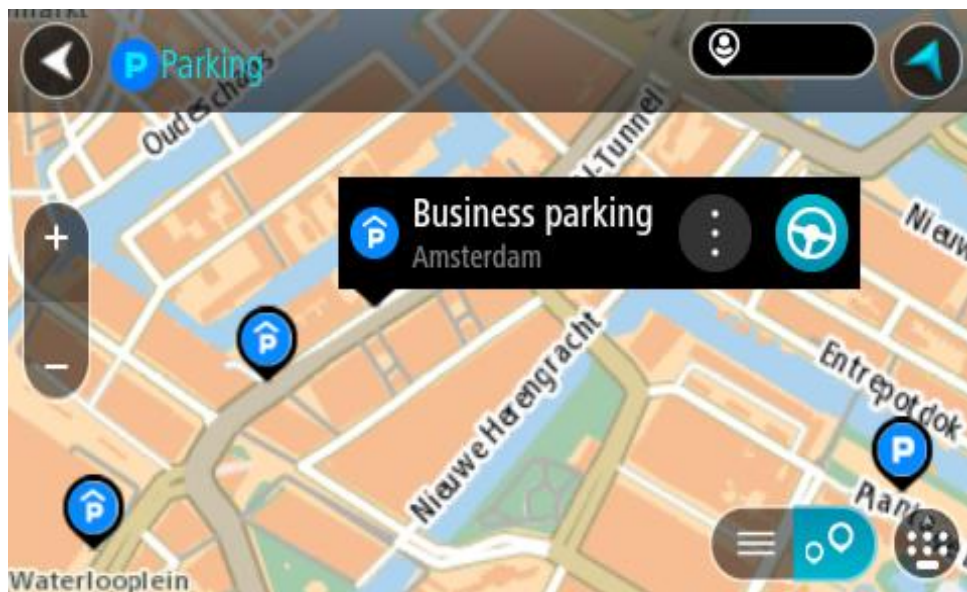

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en parkeringsplads som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen.

Sådan finder du en benzinstation

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en benzinstation:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Benzinstation**.




Kortet åbnes og viser benzinstationernes placeringer.

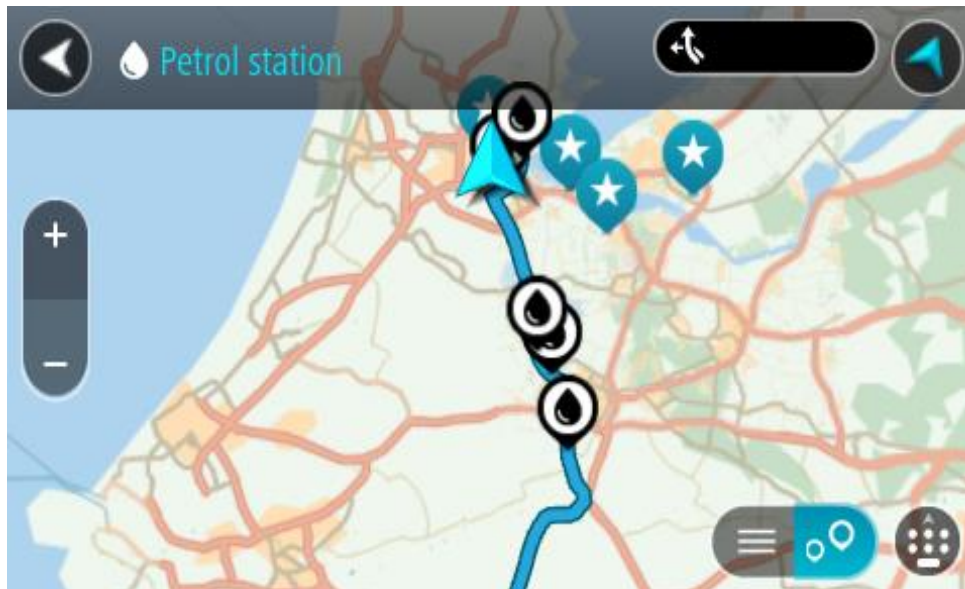


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer langs ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med benzinstationer, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en benzinstation på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

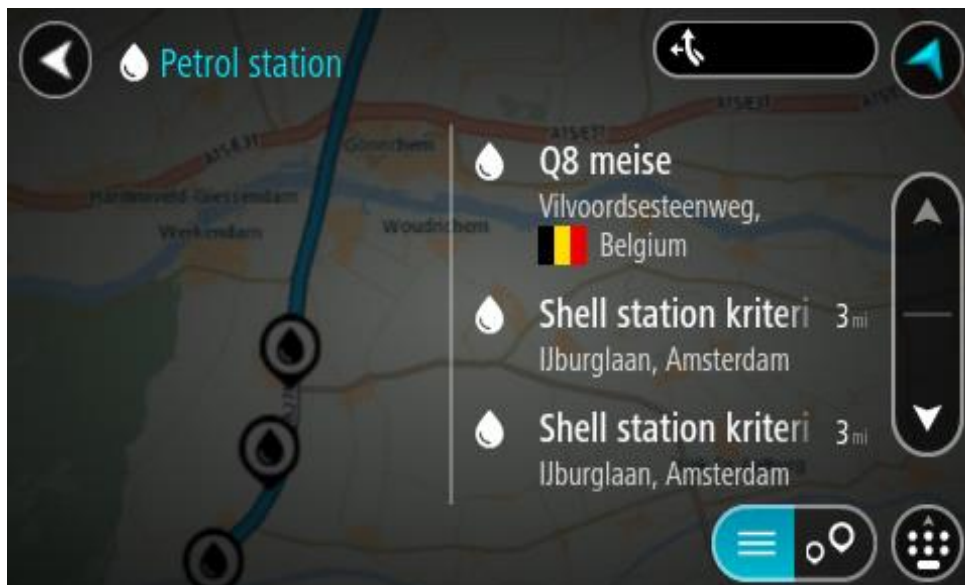


Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

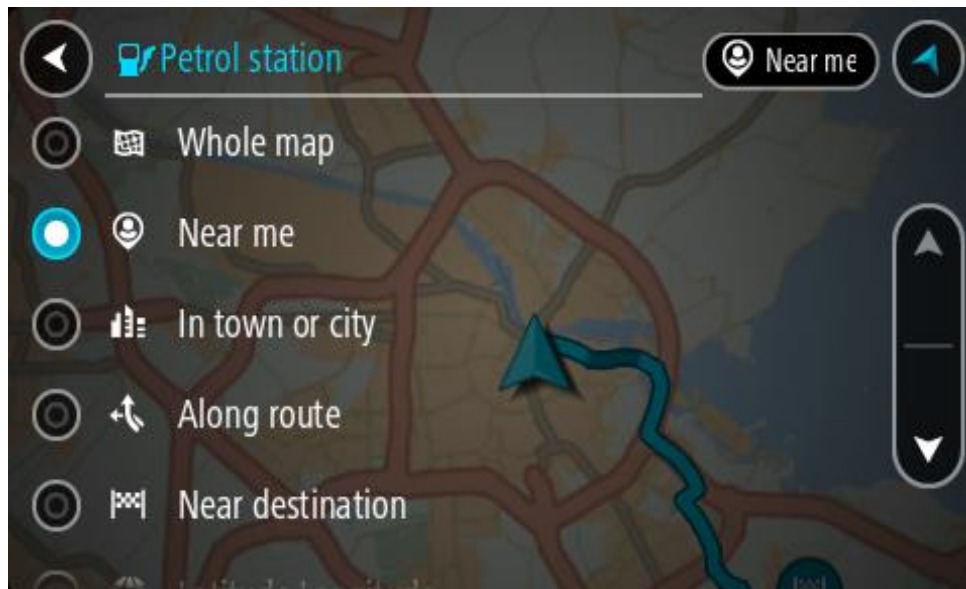

3. Vælg en benzinstation på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på benzinstationen.

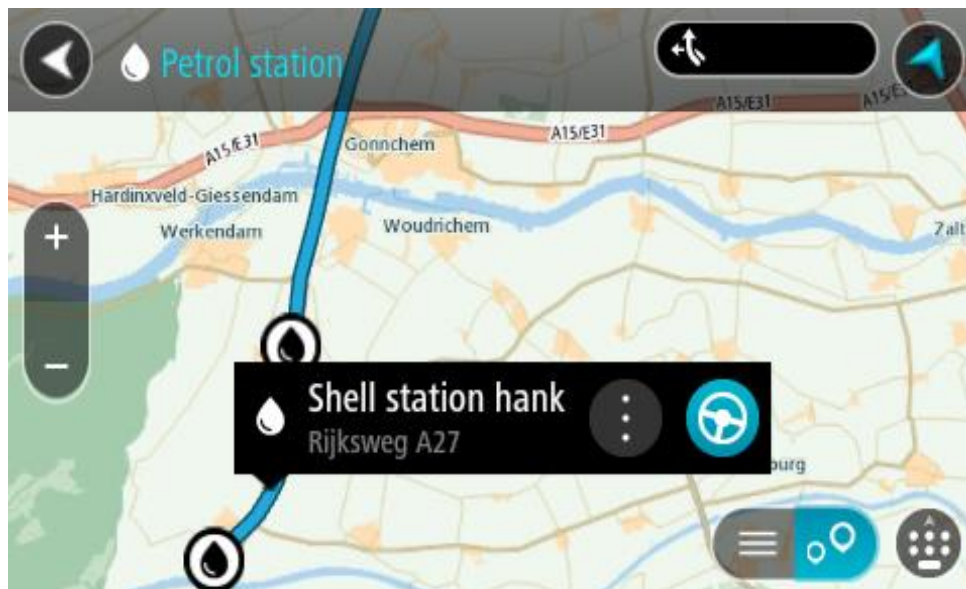

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en benzinstation som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen. En benzinstation, som er et stop på ruten, har et blå ikon.

Trinvis søgning

Sådan vælger du søgetypen

Følgende to søgetyper er til rådighed:

- **Hurtig søgning**

Begynd at indtaste destination, sted eller IP for straks at få vist en liste med gadenavne, steder og IP'er, der matcher.

- **Trinvis søgning**

Find din destination med nemme trin. Hvis du søger efter en adresse, skal du indtaste byen, derefter vejen, og derefter husnummeret. Hvis du vil finde et IP, skal du indtaste, hvor du vil søge, og derefter den type IP, du vil søge efter.

Begge søgetyper giver det samme resultat, så vælg den søgetype, du synes er nemmest at bruge.

Du kan ændre søgetypen i **System** i menuen Indstillinger.

Sådan bruger du trinvis søgning

Om søgning

KUN TRINVIS SØGNING

Du kan bruge menuen **Kør til** for at finde adresser og interessepunkter og navigere hertil. Du skal først vælge det land eller den stat, du ønsker at søge i, og derefter indtaste adressen eller IP-typen eller -navn.

Du kan søge efter følgende under **Adresse**:

- En bestemt adresse i en by eller storby.
- Et postnummer. Skriv f.eks. **W1D 1LL** for Oxford Street, London.
- En by for at navigere til bymidten. Skriv f.eks. **London**.

Du kan søge efter følgende under **Interessepunkter**:

- Et IP (Interessepunkt); indtast for eksempel **museum**.

Du kan søge efter følgende under **Længde- og breddegrad**:

- Koordinater for længde- og breddegrader. Skriv f.eks.
N 51°30'31" V 0°08'34".

Sådan indtastes søgeord

KUN TRINVIS SØGNING

Vælg **Kør til** under [Hovedmenu](#), og vælg derefter **Adresse** eller **Interessepunkt**. Søgeskærmen viser tastaturet og følgende knapper:



1. Knappen Tilbage

Vælg denne knap for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

2. Søgeindtastningsfelt

Indtast søgeordet her. Mens du indtaster, vises der matchende adresser eller IP'er.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Tip: For at redigere skal du markere et ord, du allerede har indtastet, for at placere markøren. Derefter kan du indsætte eller slette tegn.

3. Valg af land eller stat

Vælg det land eller den stat, hvori du ønsker at søge.

4. Visningsknap

Vælg denne knap for at vende tilbage til Kortvisning eller Vejledningsvisning.

5. Knappen 123?!

Vælg denne knap for at bruge tal og symboler på tastaturet. Vælg knappen $\Rightarrow \<$ for at skifte mellem tallene og flere symboler. Vælg knappen **ABC** for at gå tilbage til det almindelige tastatur.

6. Tastaturlayout-knap

Vælg denne knap for at ændre tastaturets layout til et andet sprog. Du kan vælge op til fire layout på listen. Hvis du har valgt mere end ét layout, åbnes en genvej, når du vælger tastaturet, så du hurtigt kan skifte mellem dine valgte tastaturlayout. Tryk vedvarende på denne knap for at gå direkte til listen over alle layout.

7. Knappen Udført

Vælg denne knap for at skjule tastaturet.

8. Knappen Vis/skul tastatur

Vælg denne knap for at få vist eller skjule tastaturet.

Tip: Vælg **Shift**-tasten én gang, så det næste bogstav, du indtaster, bliver et stort bogstav. Tryk to gange på **Shift-tasten** for at bruge Caps-Lock, så alle indtastede bogstaver bliver store bogstaver. Vælg **Shift**-tasten én gang for at slå Caps-Lock fra.


Tip: Du kan annullere en søgning ved at vælge knappen for Kort-/Vejledningsvisning i skærmens øverste højre hjørne.

Sådan bruger du søgeresultaterne


KUN TRINVIS SØGNING

Dine søgeresultater for **Adresse** eller **Interessepunkt** vises på en liste.


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

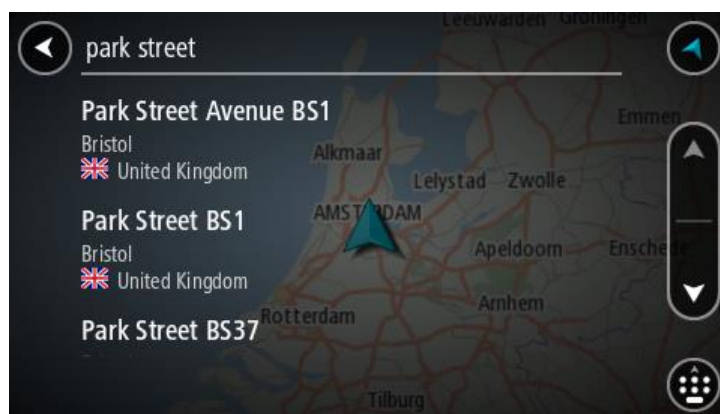

Når du vælger en adresse på listen med søgeresultater, kan du vælge at få den vist på kortet, tilføje et vejkryds eller planlægge en rute til den valgte position. Du kan tilføje husnummeret for at få en nøjagtig adresse. Når du vælger et IP fra listen med søgeresultater, vises det på kortet.

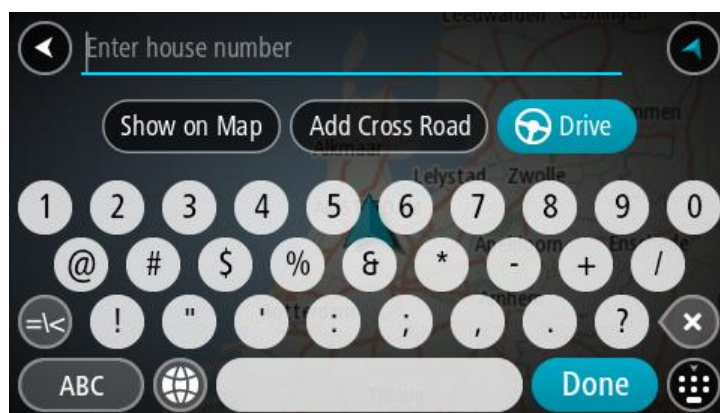

Når du vælger at få vist adressen eller IP'et på kortet, kan du bruge genvejsmenuen til at tilføje positionen til Mine steder. Hvis der allerede er planlagt en rute, kan du føje positionen til din aktuelle rute.

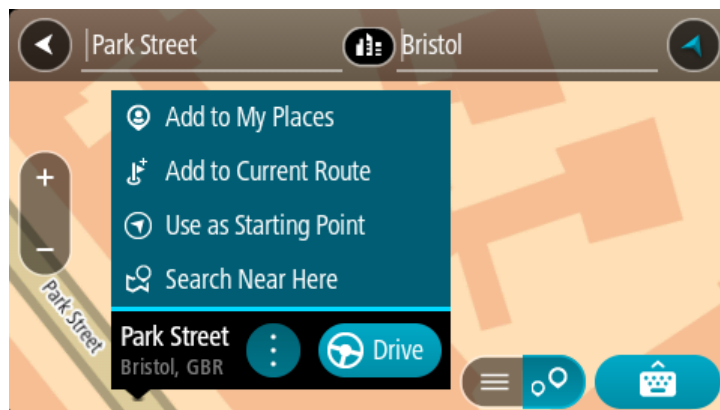

Bemærk: De bedste søgeresultater vises på kortet. Når du zoomer ind, vises de lavere placerede resultater efterhånden.

Om postnumre

Når du søger vha. et postnummer, afhænger resultaterne af hvilken type postnumre, der bruges i det land, du søger i.

Følgende typer postnumre bruges:

- Postnumre, der navigerer til en gade eller en del af en gade.
- Postnumre, der navigerer til et område, som f.eks. kan bestå af en enkelt by, adskillige små byer i et landområde eller et distrikt i en storby.

Postnumre for gader

Lande som f.eks. Holland og Storbritannien bruger denne type postnumre. Når du søger vha. denne type postnummer, skal du indtaste postnummeret, indsætte et mellemrum, og derefter kan du evt. også indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". Derefter planlægger enheden en rute til et specifikt hus eller en specifik bygning på en specifik gade.

Postnumre for områder

Lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Belgien, bruger denne type postnumre. Hvis du søger vha. et postnummer for et område, medtages alle gaderne i et bydistrikt, hele byen eller de små byer inden for dette postnummer i resultatet.

Når du bruger hurtig søgning, kan du få resultater fra flere lande, hvis du indtaster et postnummer for et område.

Bemærk: Hvis du søger vha. et postnummer for et område, viser resultatet ikke for en bestemt adresse.

Denne type postnummer er stadig meget nyttig til at reducere antallet af søgeresultater. Hvis du f.eks. søger efter Neustadt i Tyskland, får du en lang liste over mulige resultater. Hvis du tilføjer et mellemrum efterfulgt af et postnummer for et område, begrænses resultatet til den Neustadt, du leder efter.

Et andet eksempel kan være, at hvis du vil søge i en by, skal du indtaste et postnummer for et område og vælge den bymidte, du søger efter, i søgeresultatet.

Liste over ikoner for IP-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Retsbygning



Pengeautomat



Juridisk - advokater



Finansinstitut



Juridisk - andre tjenester

Fødevarer-tjenester



Minisupermarked



Fast food-restaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Logi



Hotel eller motel



Luksushotel



Campingplads



Lavprishotelkæde

Nødtjenester



Hospital eller ambulatorium



Tandlæge



Politistation



Dyrlæge



Læge



Brandstation

Bilrelaterede tjenester



Udendørs parkering



Parkeringshus



Bilforhandler



Biludlejning



Lejebilsparking



Benzinstation



Bilvask



Synshal



Opladningssted(er) til
elektriske biler



Bilmekaniker

Andre tjenester



Ambassade



Kæledyrsservice



Kommunekontor



Telekommunikation



Firma



Borgerservice



Posthus



Apotek



Butikcenter



Skønhedspleje



Turistinformation



Butik

Uddannelse



College eller universitet



Skole



Bibliotek



Konferencecenter

Afslapning



Kasino



Vinhandel



Teater



Turistattraktion



Biograf



Zoologisk have



Koncertsal



Forlystelsespark



Museum



Udstillingscenter



Opera



Kulturcenter



Natteliv



Fritidscenter



Besøgsgård for børn

Sport



Sportsplads



Swimmingpool



Bjergtop



Vandsport



Strand



Tennisbane



Park eller rekreativt område



Skøjtebane



Lystbådehavn eller marina



Sportscenter



Stadion



Golfbane

Religion



Kirke



Religiøst samlingssted

Rejs



Togstation



Bjergpas



Lufthavn



Udsigtspunkt



Færgeterminal



Postnummer

Bemærk: Anvendes ikke i alle lande.



Grænseovergang



Boligområde



Busstation



Bymidte



Betalingsbom



Opladningsstationer til elektriske biler



Rasteplads



Rasteplads for lastbiler

Sådan planlægger du en rute vha. trinvis søgning

Brug af destinationsforudsigelse

Hvad er destinationsforudsigelse?

Din TomTom Rider kan nu lære dine daglige køremønstre og gemme dem i dine foretrukne steder og også foreslå destinationer, når du starter enheden fra dvaletilstand, f.eks. når du kører til arbejde om morgenen.

Forberedelse til destinationsforudsigelse

Du får først den første foreslåede destination, når enheden har haft tid til at lære dine vaner at kende. Jo oftere du kører med din TomTom Rider, desto hurtigere modtager du forslag, og desto mere nøjagtige vil de være.

Før du kan modtage destinationsforudsigelser, skal du gøre følgende:

- Destinationsforudsigelse er slået TIL som standard, men hvis det har været slået fra, skal du gå til Indstillinger > System > **Dine oplysninger og privatliv** og aktivere **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner**.
- Sørg for, at der ikke er planlagt nogen rute.
- Hvis din enhed har stemmestyring, skal du slå den TIL. Sørg for, at lyden ikke er slukket, og at den er indstillet til mindst 20 %.
- Kør rundt i nogle dage, og planlæg ruter til dine foretrukne destinationer for Mine steder.

Brug af destinationsforudsigelse

Vigtigt: Hvis din enhed har stemmestyring, kan du sige "Ja" eller "Nej" eller vælge knappen **Ja** eller **Nej**.

Hvis din enhed spørger "Skal du til X?", hvor X er en destination, har du 12 sekunder til at svare ja eller nej.

Tip: Hvis du ikke svarer ja eller nej, vælger TomTom Rider ja.

Hvis du vil svare ja, skal du sige "Ja" eller vælge **Ja**. Enheden planlægger en rute til destinationen.

Hvis du vil svare nej, skal du sige "Nej", vælge **Nej** eller trykke på skærmen for at vende tilbage til kortet.

Aktivering eller deaktivering af destinationsforudsigelse

Du kan til enhver tid slå destinationsforudsigelse til eller fra. Se Ruteplanlægning og Stemmestyring (hvis din enhed har stemmestyring) for oplysninger om, hvordan du slår denne funktion til eller fra.

Sådan planlægger du en rute til en adresse

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en adresse på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.




3. Vælg **Adresse**.

Du kan ændre indstillingen af land eller stat ved at vælge flaget, før du vælger en by.

4. Indtast bynavnet eller postnummeret.

Byer med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.


Vælg navnet, når den korrekte by vises på listen.

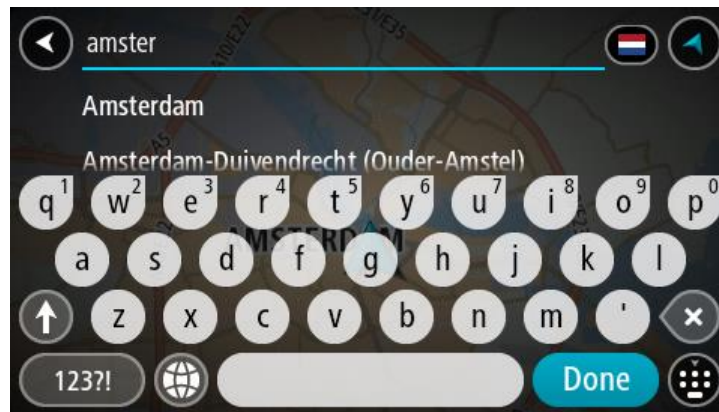

5. Angiv gadenavnet.


Gader med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.

Indtast navnet, når det korrekte gadenavn vises på listen.

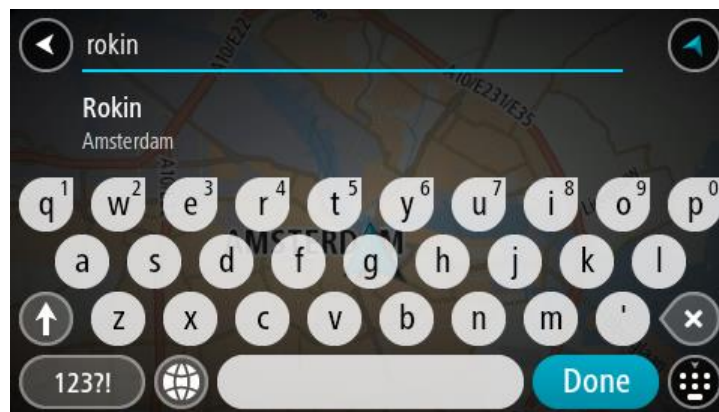

6. Indtast husnummeret.

Tip: Husnummeret fremhæves med rød, hvis det ikke eksisterer. Det nærmeste husnummer vises derefter på knappen **Kør til**.

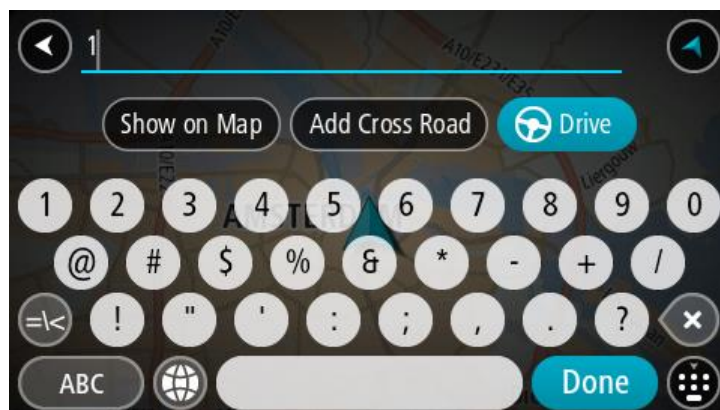

7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægger du en rute til et IP

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Hvis du vil planlægge en rute til en IP-type eller et specifikt IP ved at søge, skal du gøre følgende:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.



3. Vælg **Interessepunkt**.

Du kan ændre indstillingen af land eller stat ved at vælge flaget, før du vælger en by.

4. Vælg, hvor du vil søge. Du kan vælge en af følgende indstillinger:

- I nærheden.

- I by eller storby.

- **På ruten**, hvis du har planlagt en rute.
- **Nær destination**, hvis du har planlagt en rute.
- **Nær punkt på kort**, hvis du har valgt et punkt på kortet.
- **Nær afrejsepunkt**, hvis du har planlagt en rute eller et spor.

5. Indtast navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.


Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".

Under indtastning får du forslag, som er baseret på det indtastede.



6. Vælg en IP-type eller et individuelt IP. Hvis du valgte en IP-type, skal du vælge et IP. Placeringen vises på kortet.
7. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

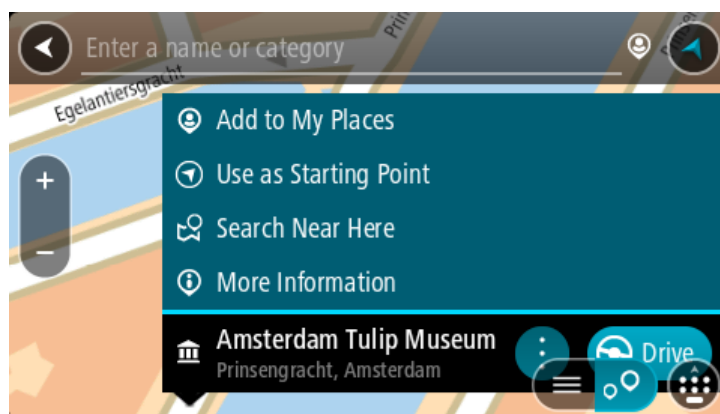

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

8. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**
- Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægger du en rute til en bymidte

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en bymidte på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.




3. Vælg **Adresse**.

Du kan ændre indstillingen af land eller stat ved at vælge flaget, før du vælger en by.

4. Angiv navnet på byen.

Byer med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.


Vælg navnet, når den korrekte by vises på listen.

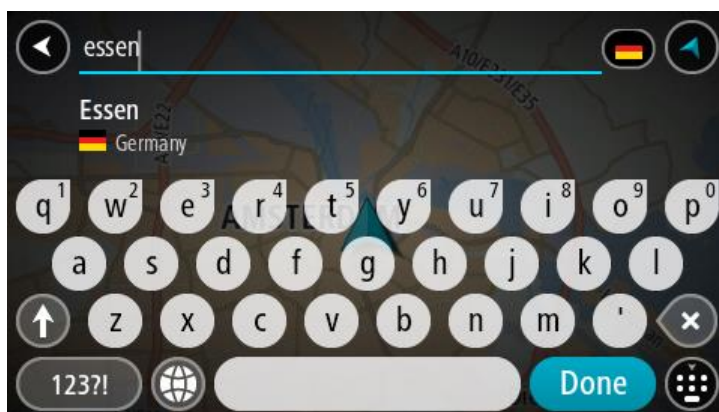

5. Vælg bymidte-IP'et.



6. Vælg **Kør**.

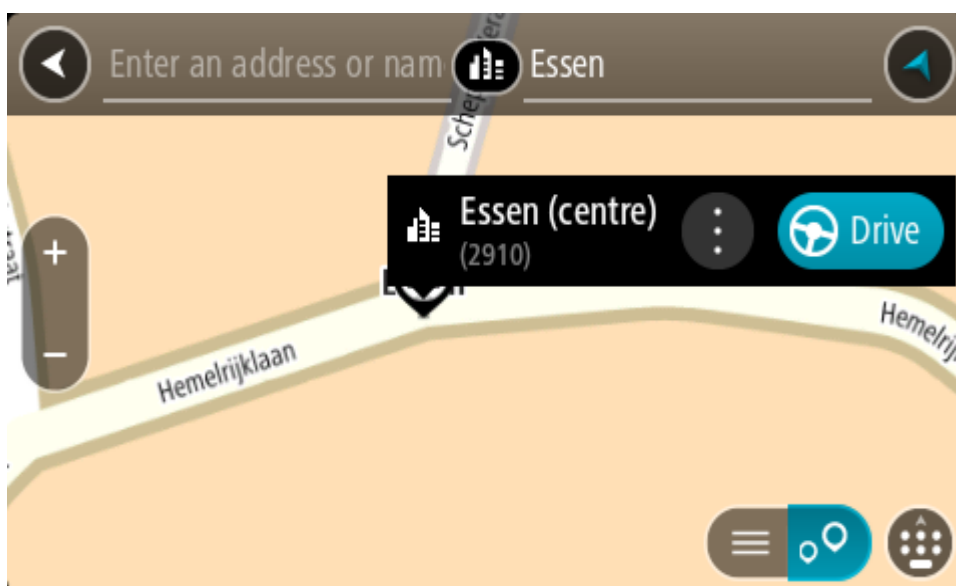

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Bemærk: Onlinesøgning er kun tilgængeligt på tilsluttede enheder. Hvis du vil søge online på din TomTom Rider, skal du være tilsluttet til TomTom-tjenester.

Hvis du udførte en [IP-søgning](#), men ikke fandt det IP, du ledte efter, kan du søge i TomTom Places online. Gør følgende for at finde IP'er ved at søge online:

1. [Søg efter et IP](#) vha. **Kør til** i hovedmenuen.

Søgeresultaterne vises på en liste.




2. Rul ned til bunden af listen, og vælg **Søg efter steder online**.
3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det IP, du vil finde, og tryk derefter på knappen Søg på tastaturet.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Når du søger, kan du søge i nærheden af din nuværende position, i en by eller i nærheden af din destination. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet.

Søgeresultaterne vises i en kolonne.

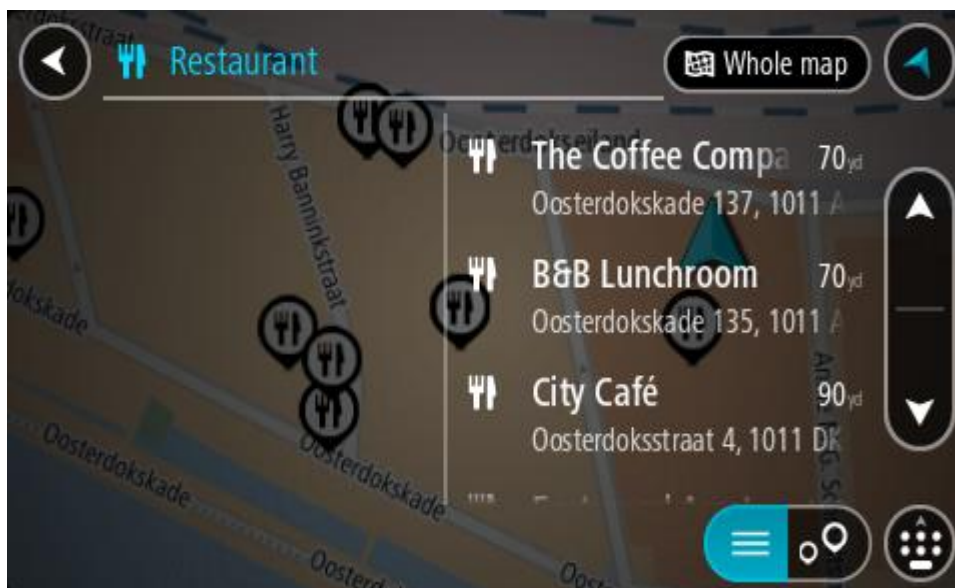


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



4. Vælg et IP på listen.
Placeringen vises på kortet.
5. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

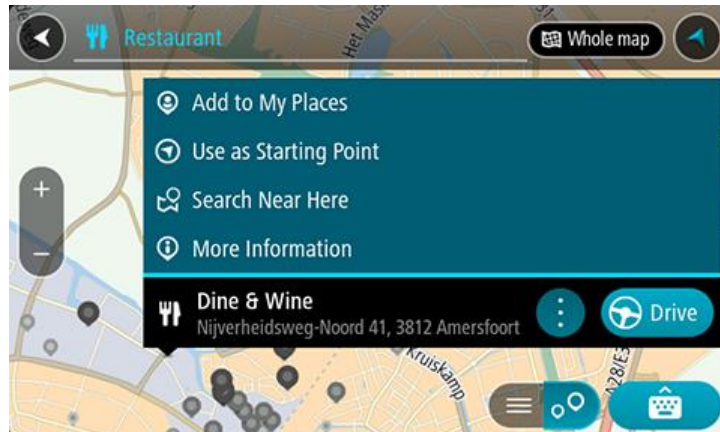

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.


Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægges en rute vha. kortet

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. kortet:


1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.

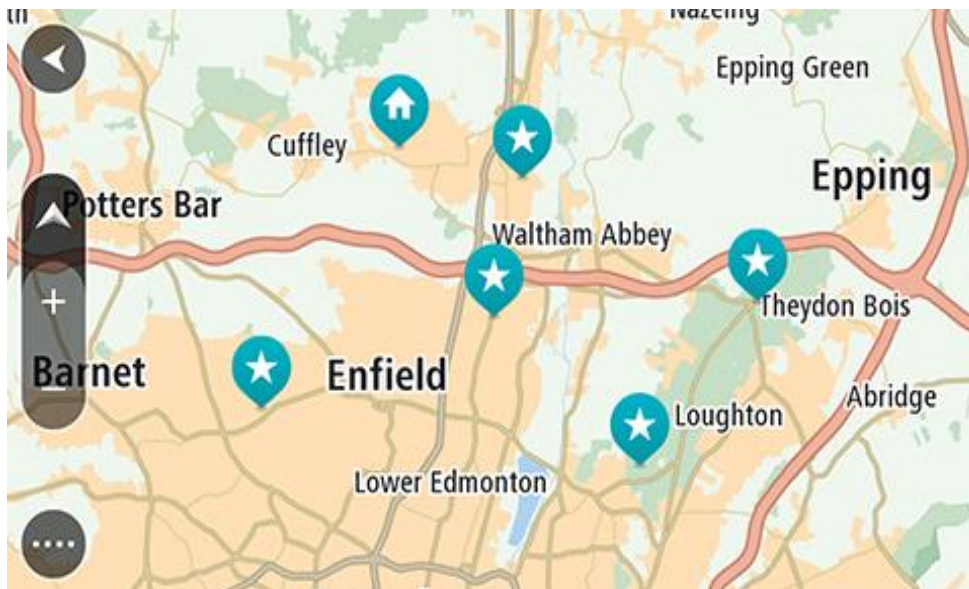

Tip: Du kan også vælge et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og derefter vælge knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.

2. Når du har fundet din destination på kortet, skal du vælge den ved at trykke vedvarende på skærmen i ca. ét sekund.


En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

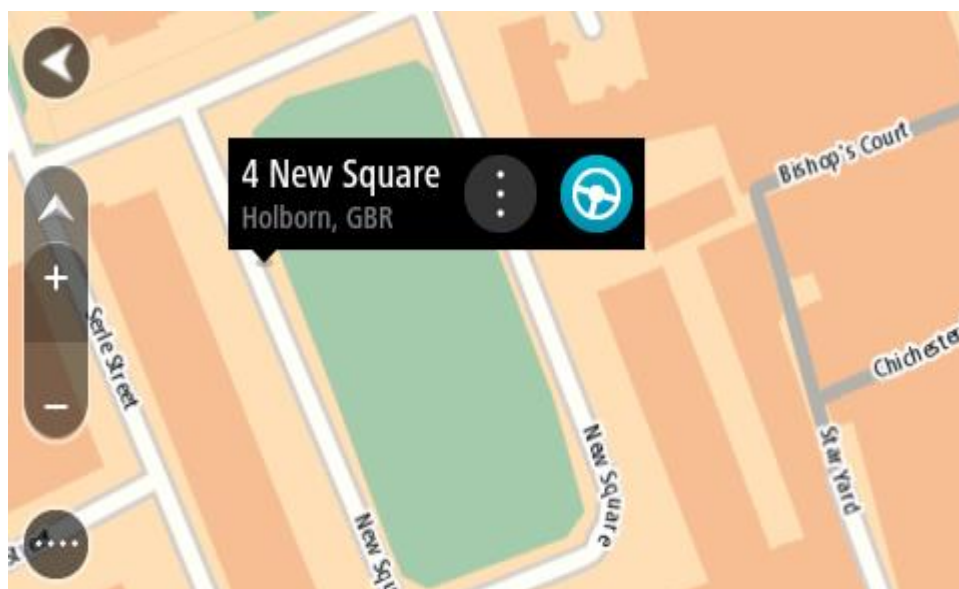

3. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan bruge den position, du valgte, på andre måder. Den kan f.eks. tilføjes til Mine steder ved at vælge genvejsmenuknappen.

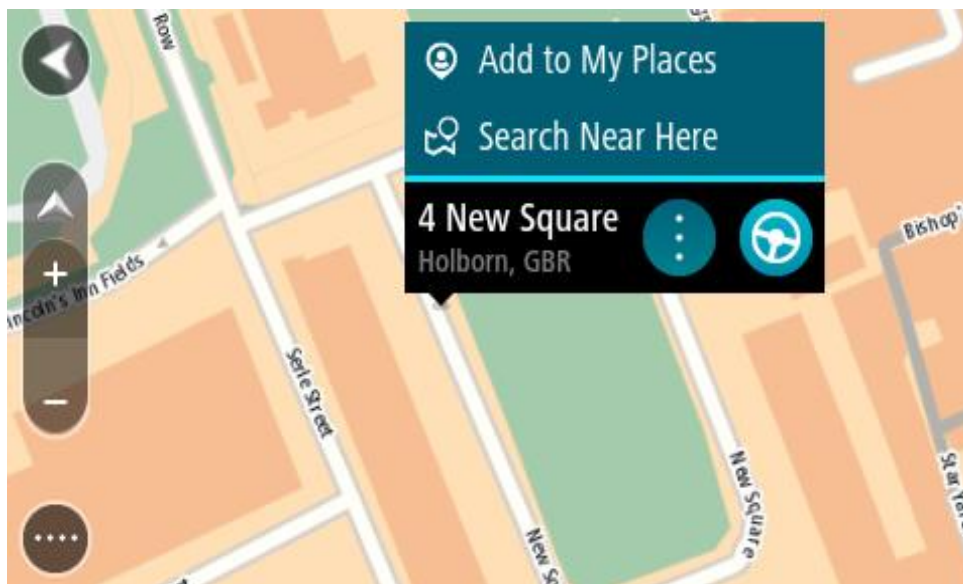

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægges en rute vha. Mine steder

Gør følgende for at navigere til et af Mine steder fra din nuværende position:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Mine steder**.



Der åbnes en liste med alle dine steder.

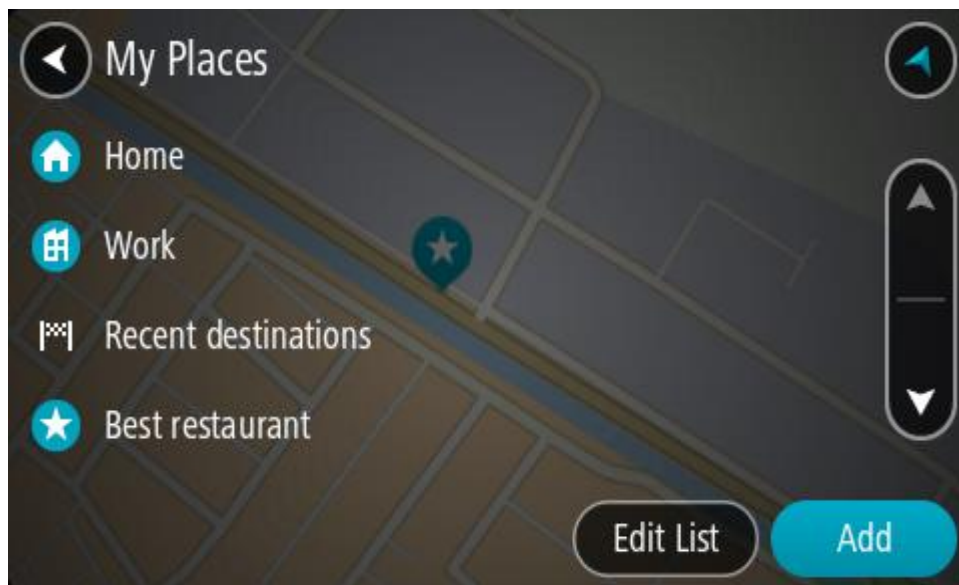

3. Vælg det sted, du vil navigere til, f.eks. Hjem.
Det valgte sted vises på kortet med en genvejsmenu.

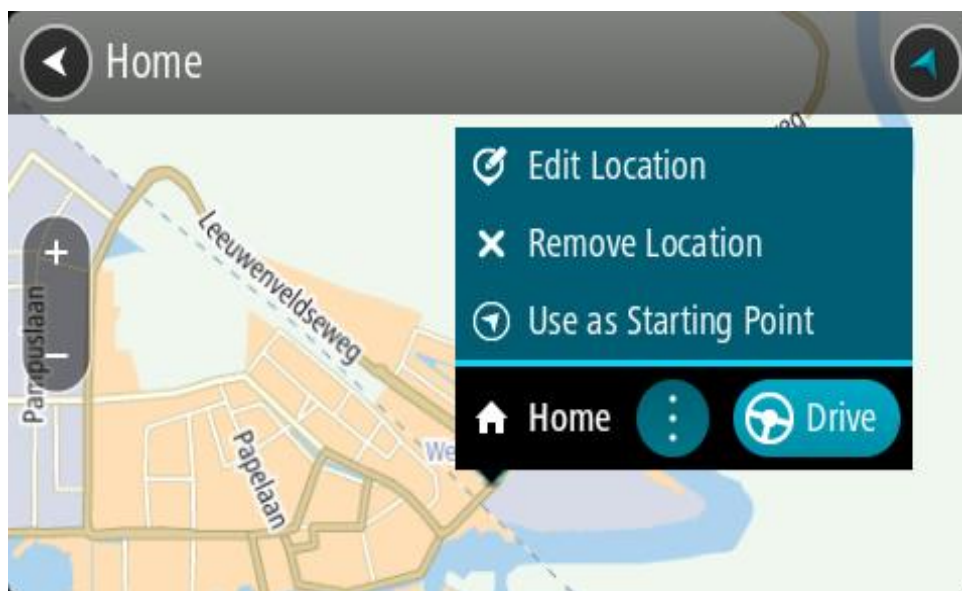

4. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Sådan planlægger du vha. koordinater vha. trinvis søgning

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. to koordinater:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.



3. Vælg **Længde- og breddegrad**.

Tip: Koordinaterne på skærmen er et eksempel på den aktuelle breddegrad og længdegrad.

4. Indtast de to koordinater. Du kan indtaste enhver af disse koordinattyper:

- Decimalværdier, f.eks.
N 51.51000 V 0.13454
51,1000 -0,13454

Tip: Du behøver ikke bruge et bogstav til angivelse af længde- og breddegrad for decimalværdier. Brug et minus-tegn (-) foran koordinaterne til positioner vest for 0-meridianen samt positioner syd for ækvator.


- Grader, minutter og sekunder, f.eks.
N 51°30'31" V 0°08'34"
- GPS-standardkoordinater, f.eks.
N 51 30,525 V 0 08,569

Bemærk: Bjælken under koordinaterne bliver røde, hvis du indtaster koordinater, som TomTom Rider ikke genkender.

5. Der vises forslag ud fra det indtastede, efterhånden som koordinaterne indtastes. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



6. Vælg et forslag som destination.
Placeringen vises på kortet.

7. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan tilføje et stop til en rute, som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. Mine ruter.

Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute, før du kører den. Du kan gemme ruten som en del af din Mine Ruter-liste.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på forhånd:

1. Søg efter den position, du vil bruge som udgangspunkt.
2. Vælg **Vis på kort**.
3. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.



4. Vælg **Brug som startpunkt**.
5. Søg efter den position, du vil bruge som destination.
6. Vælg **Vis på kort**.
7. Vælg **Kør** i genvejsmenuen.

Ruten planlægges vha. det startpunkt og den destination, du har valgt. Den forventede køretid vises øverst på rutebjælken.

Tip: Stop, IP'er og steder kan alle vælges som startpunkt via deres genvejsmenuer.

Tip: Du kan [gemme ruten i Mine ruter](#).


8. Hvis du vil køre til startpunktet, skal du vælge **Kør** øverst på skærmen.
Startpunktet for ruten konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Sådan gør du din nuværende position til dit startpunkt

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.

2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

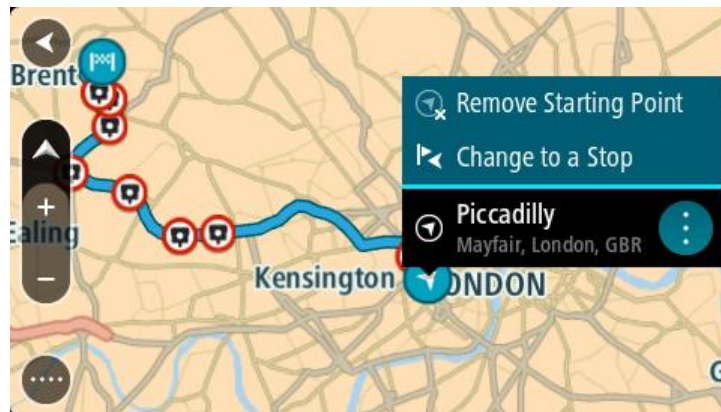


3. Vælg **Fjern startpunkt**.

Ruten planlægges igen med din nuværende position som startpunkt. Det oprindelige startpunkt fjernes fra din rute.

Sådan gør du udgangspunktet til et stop

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

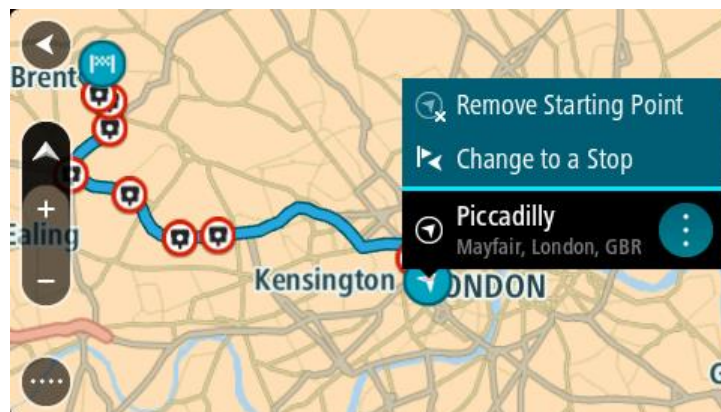

3. Vælg **Skift til et stop**.

Ruten planlægges igen, og udgangspunktet er nu ændret til et stop.

Sådan finder du en parkeringsplads

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en parkeringsplads:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Parkering**.




Kortet åbnes og viser parkeringspladsernes placeringer.

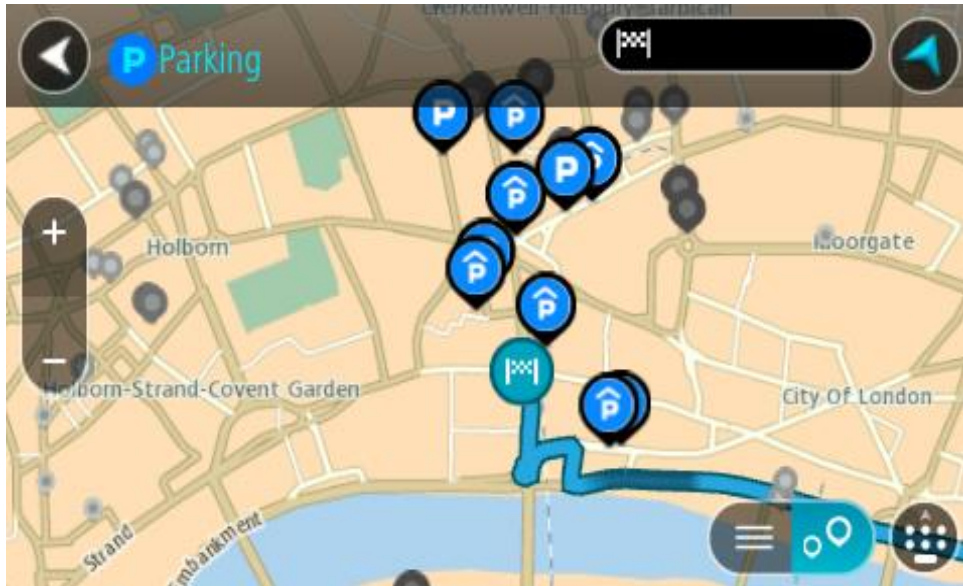


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din destination. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærm billedet, så det viser en liste med parkeringspladser, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en parkeringsplads på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

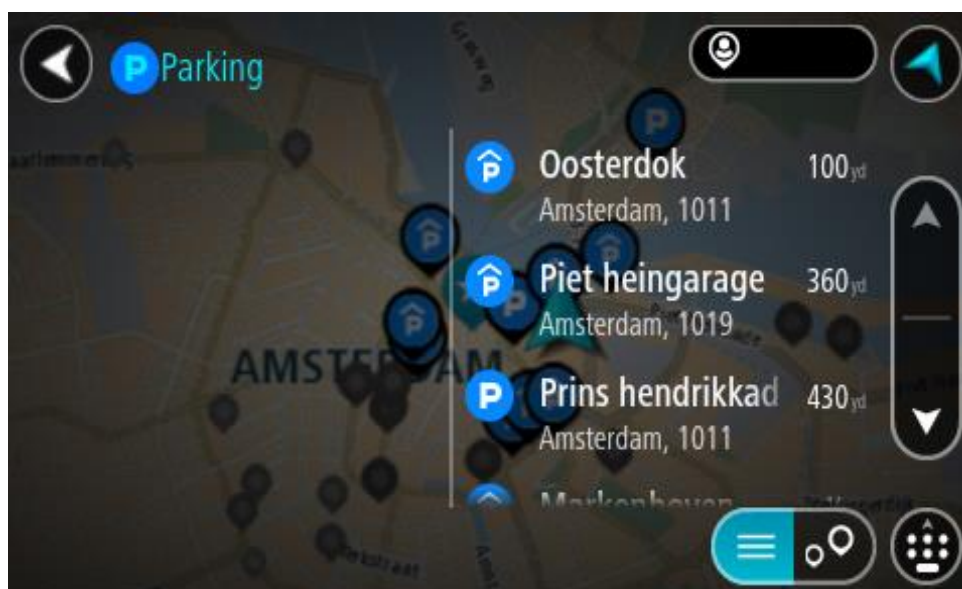


Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

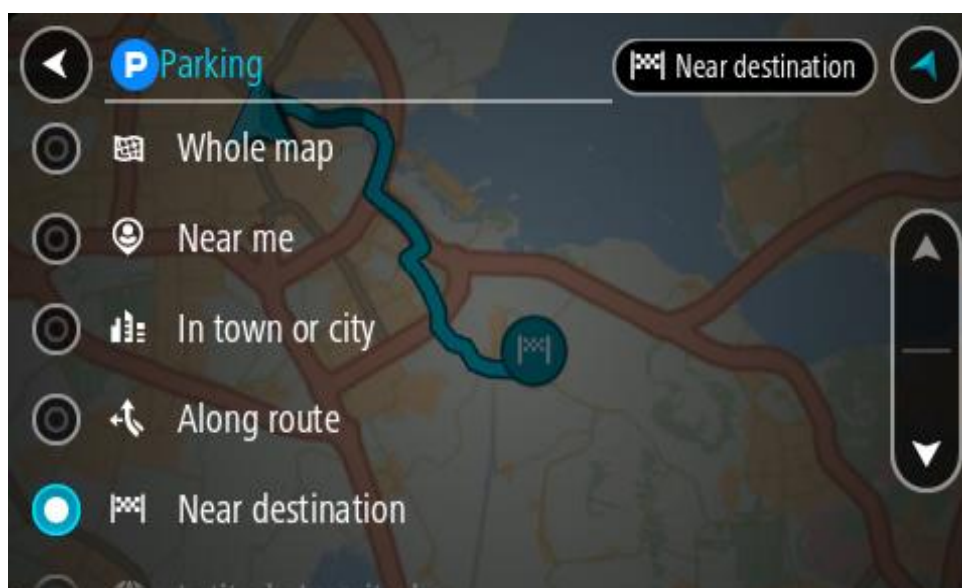

3. Vælg en parkeringsplads på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på parkeringspladsen.

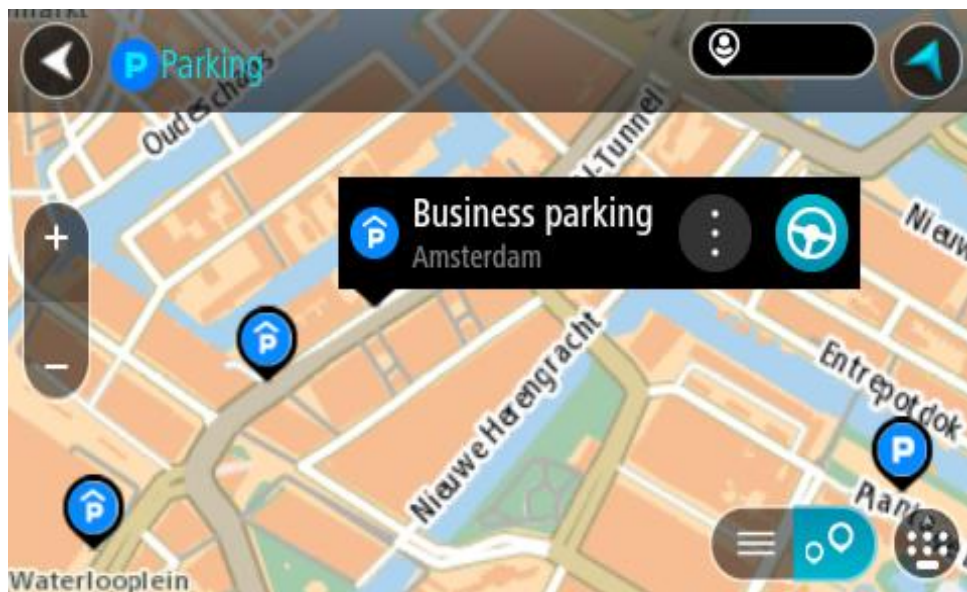

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en parkeringsplads som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen.

Sådan finder du en benzinstation

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en benzinstation:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Benzinstation**.




Kortet åbnes og viser benzinstationernes placeringer.

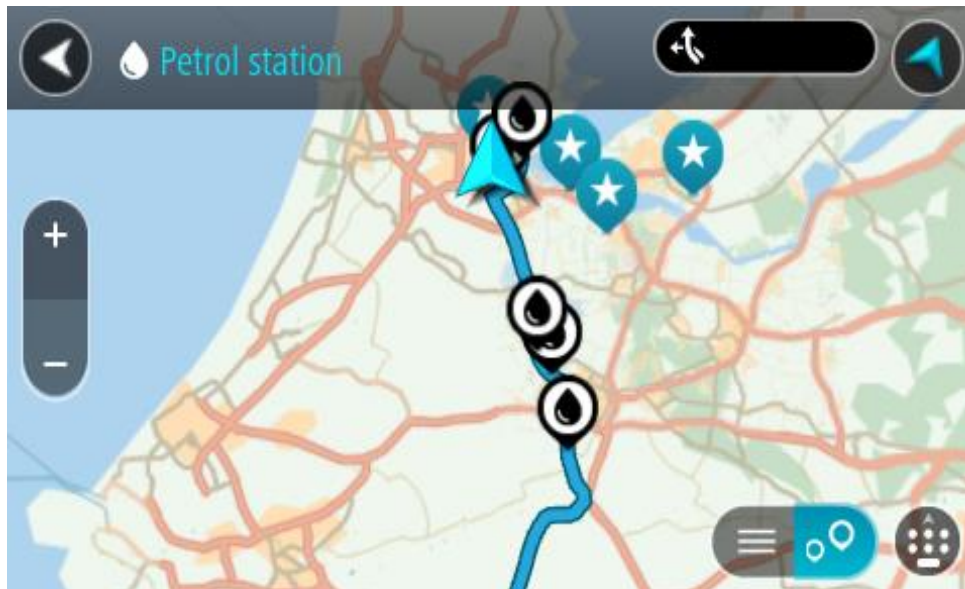


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer langs ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med benzinstationer, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en benzinstation på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

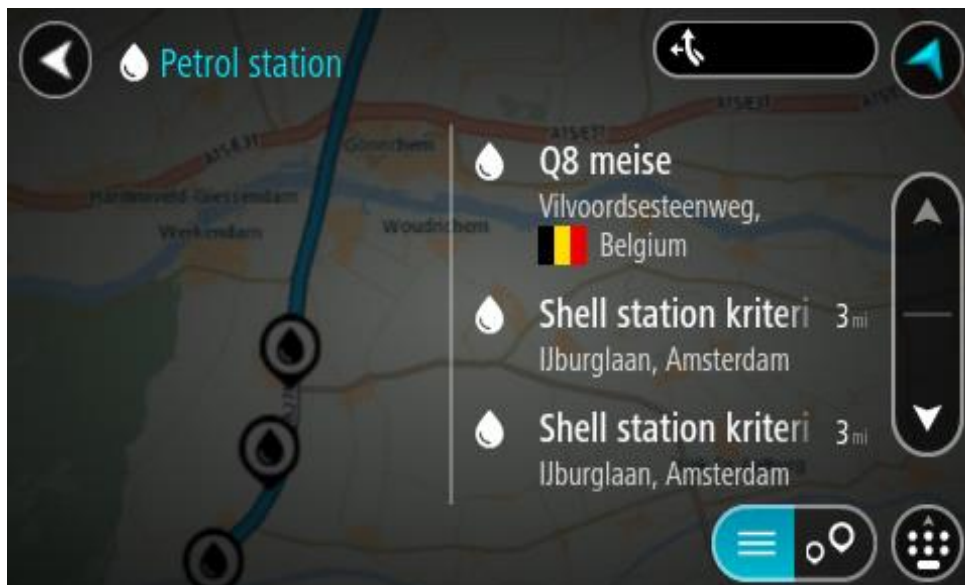


Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

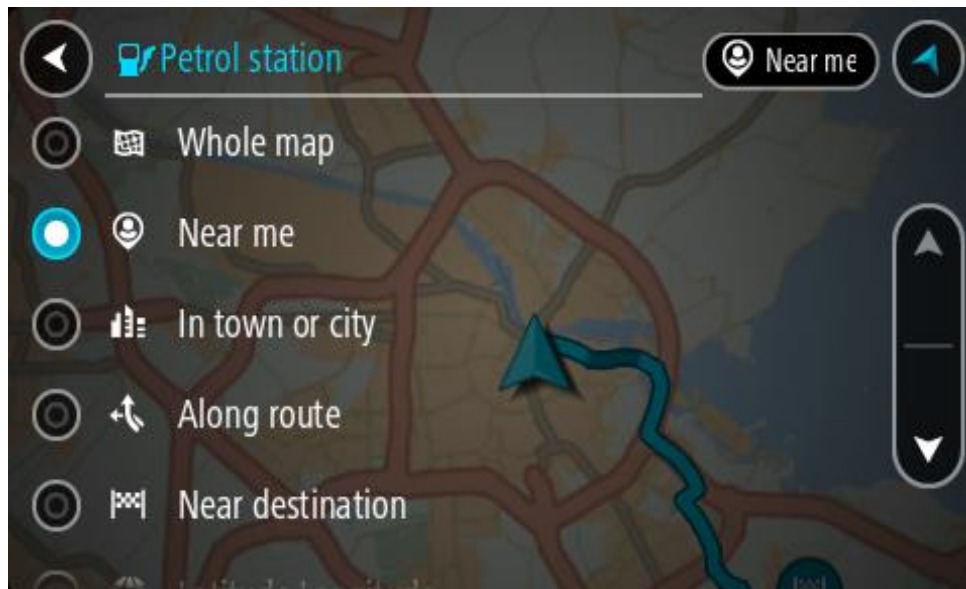

3. Vælg en benzinstation på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på benzinstationen.

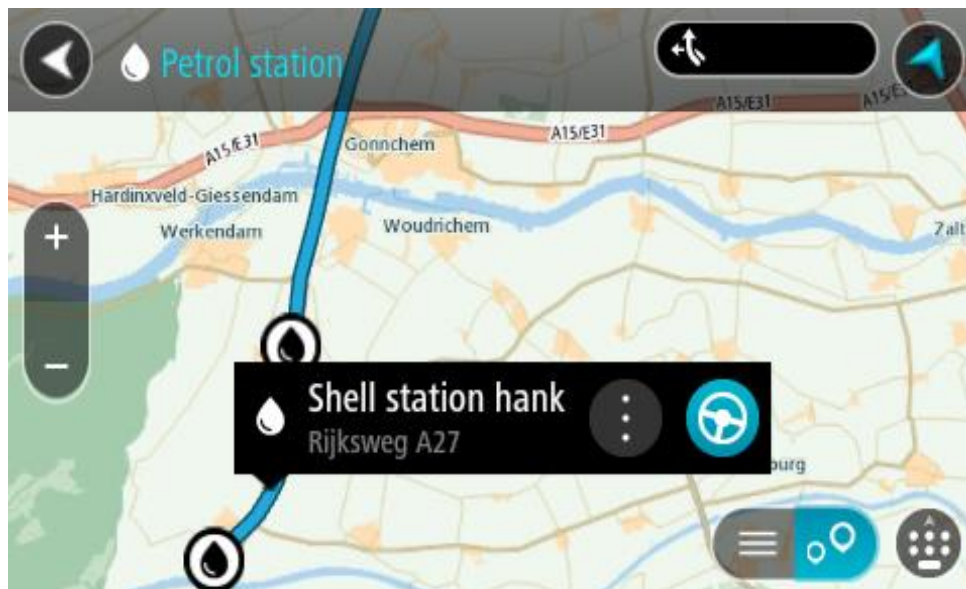

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en benzinstation som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen. En benzinstation, som er et stop på ruten, har et blå ikon.

Ændring af ruten

Menuen Aktuel rute

Når du har planlagt en rute eller et spor, skal du vælge knappen **Aktuel rute** eller **Aktuelt spor** i hovedmenuen for at åbne menuen Aktuel rute eller Aktuelt spor.

Menuen indeholder følgende knapper:

Ryd rute / Ryd spor



Vælg denne knap for at slette den rute eller det spor, der er planlagt i øjeblikket.

Menuen Aktuel rute lukker, og du vender tilbage til Kortvisning.

Spring næste stop over



Vælg denne knap for at [springe næste stop over](#) på ruten.

Find alternativ



Du kan se denne knap, når du har planlagt en rute. Vælg denne knap for at få vist op til tre [alternative ruter](#) på kortvisningen.

Undgå blokeret vej



Vælg denne knap for at [undgå en uventet forhindring](#), der blokerer vejen på din rute.

Undgå del af rute



Vælg denne knap for at [undgå en del af den nuværende rute](#).

Undgå betalingsveje m.m.



Vælg denne knap for at undgå bestemte typer af ruteegenskaber, som er til stede på den rute, der er planlagt i øjeblikket. Disse omfatter færger, betalingsveje og ikke-asfalterede veje.

Du kan også [undgå særlige ruteegenskaber](#) ved hjælp af rutebjælken.

Vis instruktioner

Vælg denne knap for at se en liste over sving-for-sving-instruktioner for din planlagte rute.

Instruktionerne omfatter følgende:

- Din nuværende position.
- Gadenavne.
- Der vises op til to vejnumre på vejskilte, når det er muligt.
- En instruktionspil.
- En instruktionsbeskrivelse.
- Afstanden mellem to på hinanden følgende instruktioner.
- Nummer på afkørsel.
- Den fulde adresse for stop på ruten.

Tip: Vælg en instruktion for at få vist et eksempel på, hvordan det pågældende ruteafsnit ser ud i kortvisning.

Du kan også vælge instruktionspanelet i vejledningsvisningen for at se de trinvisse anvisninger i tekst.

Tilføj stop til rute

Vælg denne knap for at tilføje et stop til den aktuelt planlagte rute. Du kan også tilføje et stop på ruten direkte fra kortet.

Tilføj til Mine ruter

Hvis du planlægger en ny rute, som ikke allerede er gemt, bliver denne knap vist. Vælg denne knap for at gemme denne rute som en del af din Mine ruter-liste.

Gem ændringer til rute

Hvis du foretager ændringer i en Min rute, får du vist denne knap. Vælg denne knap for at gemme ændringerne.

Skift rutetype

Vælg denne knap for at ændre den rutetype, der bruges til at planlægge din rute. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.

Skift rækkefølge på stop

Vælg denne knap for at få vist en liste over stop på din aktuelle rute. Derefter kan du ændre rækkefølgen af stop på ruten.

Kør til rute eller spor

Vælg **Kør til rute** for at planlægge en rute fra din nuværende position til startpunktet for en Min rute. Startpunktet ændres til et stop.

Kør til spor planlægger en rute til det nærmeste punkt på sporet fra din aktuelle position.

Kør til startpunkt

I menuen Aktuelt spor skal du vælge denne knap for at planlægge en rute til startpunktet på sporet. Startpunktet ændres til et stop. Se [Navigation vha. et spor](#) for at få flere oplysninger.

Del spor

Vælg denne knap i menuen Aktuelt spor for at eksportere det aktuelle spor som GPX-fil og gemme det på et hukommelseskort til deling med andre brugere.

Afspil rute- eller sporvisning

Vælg denne knap for at se en forhåndsvisning af den planlagte rute eller spor.

Stop rute- eller sporvisning

Vælg denne knap for at stoppe forhåndsvisningen af den planlagte rute eller spor.

Undgå en blokeret vej

Hvis der er en blokeret vej på din rute, kan du ændre din rute for at undgå vejen.

1. Gå til vejledningsvisning og vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet.

Tip: Fartpanelet vises kun, når du er begyndt at køre på din rute.

2. Vælg **Undgå blokeret vej**.

Der findes en ny rute, der undgår den blokerede vej. Du kan få vist to alternativer alt efter vejnettet mellem dig og din destination.

Den nye rute vises i kortvisningen med forskellen i rejsetid i en ballon.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om den blokerede vej, hvis der ikke er nogen.

3. Vælg den nye rute ved at trykke på tidsballonen.

Vejledning til din destination genoptages, og den blokerede vej undgås. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Undgå del af en rute

Hvis en del af en rute er blokeret, eller du ønsker at undgå den, kan du vælge en specifik del af den rute, der skal undgås.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Aktuel rute**.



3. Vælg **Undgå del af rute**.



Der åbnes en liste med visning af de dele, der udgør din aktuelle rute.

4. Vælg den del af ruten, som du vil undgå.

En eksempelvisning viser dig den del, du har valgt på kortet.

5. Vælg **Undgå**.

Der findes en ny rute, som undgår den valgte del af ruten. Den nye rute vises i kortvisning.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om ruteafsnittet, hvis der ikke er nogen.

Vejledningsvisning til din destination genoptager undgåelse af den valgte del af ruten. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Find en alternativ rute


Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en alternativ rute:

1. Planlæg en rute på den sædvanlige måde.
2. Vælg selve ruten i kortvisningen.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
4. Vælg **Alternativ rute**, og vælg derefter **Find alternativ**.

Der vises op til tre alternative ruter på kortvisningen. Hver alternativ rute viser forskellen i køretid i en ballon. Du kan også vælge knappen **km/mi** for at vise forskellen som en afstand.

Tip: Oplysninger fra TomTom Traffic bruges til beregning af alternative ruter. En rute, der er 50 % længere i tid end den oprindelige rute, vises ikke.

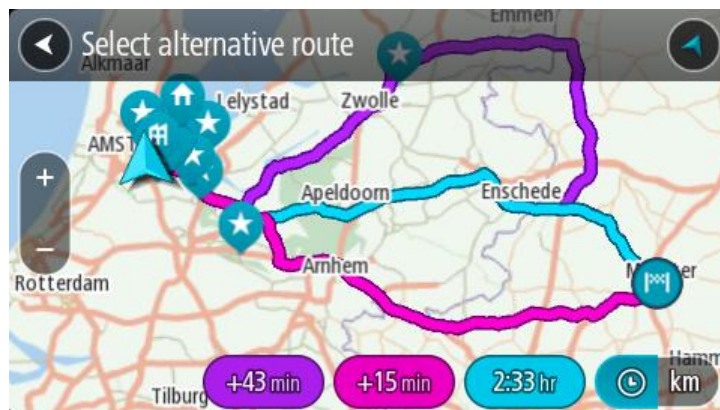

5. Vælg den valgte rute ved at trykke på tidsballonen.

Kørselsvejledning til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Bemærk: Der findes to måder at finde alternative ruter på:

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen efterfulgt af **Find alternativ**.
2. Hvis din enhed har stemmestyring, kan du sige "Find alternativ".

Rutetyper

Vælg **Skift rutetype** for at ændre den planlagte rutetype til din nuværende destination. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.

Du kan vælge følgende rutetyper:

- **Hurtigste rute** - den hurtigste rute til din destination. Din rute kontrolleres løbende for at tage højde for trafikforholdene.
- **Korteste rute** - den korteste rute til din destination. Det kan vise sig, at den korteste rute tager meget længere tid end den hurtigste.
- **Mest miljøvenlige rute** - den mest brændstofbesparende rute.
- **Undgå motorveje** - denne type rute undgår alle motorveje.
- **Snoet rute** - ruten med flest sving.

Bemærk: Snoede ruter er kun tilgængelige på TomTom Rider-navigationsenheder.

Du kan indstille standardrutetypen i menuen Indstillinger.

Undgå egenskaber på en rute

Du kan vælge at undgå nogle egenskaber, som findes på den aktuelt planlagte rute. Du kan undgå følgende ruteegenskaber:

- **Betalingsveje**
- **Færger og biltog**
- **Samkørselsspor**
- **Ikke-asfalterede veje**

Bemærk: Samkørselsspor nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle Lanes) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Hvis du vælger at undgå en ruteegenskab, planlægges en ny rute.

I Ruteplanlægning i menuen Indstillinger kan du indstille, hvordan hver enkelt ruteegenskab skal håndteres, når der planlægges en ny rute.

Gør følgende for at undgå en særlig egenskab på din rute.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Aktuel rute**.



3. Vælg **Undgå betalingsveje m.m.**



Der åbnes en skærm med en liste over de egenskaber, du kan undgå. De fundne egenskaber på din rute er fremhævet.

4. Vælg den egenskab, du vil undgå.
5. Vælg **OK**.

Der findes en ny rute, der undgår egenskaben. Den nye rute vises i kortvisning.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om ruteegenskaben, hvis der ikke er nogen.

Kørselsvejledning til destinationen genoptages. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Sådan undgår du en hændelse eller ruteegenskab ved brug af rutebjælken

Du kan undgå en hændelse eller en ruteegenskab på din rute.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om hændelsen eller ruteegenskaben, hvis der ikke er nogen.

1. Vælg symbolet for den ruteegenskab, du vil undgå, på rutebjælken.
2. Ruteegenskaben vises på kortet sammen med genvejsmenuen.
3. Vælg **Undgå** i genvejsmenuen.

Der findes en ny rute, der undgår ruteegenskaben.

Sådan tilføjer du et stop på ruten vha. menuen **Aktuel rute**

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj stop til rute**.
Kortvisning vises.
3. Udfør ét af følgende trin for at vælge et stop:
 - Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den. Vælg **Tilføj** i genvejsmenuen.



- Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Når du har fundet en position, skal du vælge **Tilføj**.



Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet

1. Tryk på Visningsknappen for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den.
3. Vælg genvejsmenuknappen.
4. Vælg **Brug i rute**.
5. Vælg **Tilføj til aktuel rute**.



Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan sletter du et stop fra ruten

1. Tryk på det stop på [rutebjælken](#), du vil slette.
Kortet zoomer ind på stoppet og viser en genvejsmenu.

Tip: Hvis du vælger det forkerte stop, kan du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til kortet.

2. Vælg **Slet dette stop**.
Stoppet slettes, og ruten beregnes på ny.

Spring næste stop over på ruten

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Spring næste stop over**.
Kortvisning vises. Næste stop på ruten slettes, og ruten beregnes på ny.

Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Skift rækkefølge på stop**.
Kortvisningen vises med en ryddet rute. Startpunkt, destination og alle stop vises.

3. Vælg ét stop ad gangen i den rækkefølge, du ønsker at køre til dem.
Symbolerne ændres til et flag, når du vælger et stop. Det sidste stop, du vælger, bliver din destination.
Ruten beregnes igen med stoppene i den nye rækkefølge.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter gør det nemt at gemme og hente ruter og spor.


Du kan vælge at bruge Mine ruter i én eller flere af følgende situationer:

- **På arbejde** - Dit job medfører, at du dagligt skal køre flere forskellige ruter med mange stop. Dine ruter kan blive ændret, og du er nødt til at være fleksibel og have mulighed for at ændre rækkefølgen af stop eller ændre den planlagte rute.
- **På ferie** - Du skal på ferie og ønsker at planlægge og gemme en rute. Dine rute omfatter veje med udsigt, stop ved forskellige hoteller og andre steder som f.eks. turistattraktioner.
- **Ved turkørsel** - Du ønsker at følge en tur, du har downloadet fra internettet, eller køre en rute, som en anden bruger har delt med dig.
- **Når du pendler til arbejde** - Du ønsker at tilføje ét eller to faste stop mellem hjem og arbejde. Din rute, når du skal hjem igen om aftenen, er den modsatte af den rute, du kører, når du skal på arbejde om morgenen.

Om ruter og spor

Termen "rute" dækker over to typer ruter fra et sted til et andet:

- **Ruter** har et startpunkt og en destination og eventuelt nogle stop. Enheden beregner din foretrukne rutetype mellem alle disse punkter, f.eks. den hurtigste eller den mest økonomiske, og bruger Traffic. Du kan redigere en rute, hvis du f.eks. vil tilføje stop eller flytte til et andet startpunkt. Ruter kan importeres, men kan ikke eksporteres fra enheden.



- **Spor** har også et startpunkt og en destination, men ingen stop. Din rute følger sporet så nøjagtigt som muligt og ignorerer din foretrukne rutetype og trafikforholdene samt eventuel trafik på ruten. Spor kan importeres og eksporteres fra din enhed.



Tip: Spor har en prikket pil!

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Om GPX- og ITN-filer

GPX-filer (GPS-udvekslingsformat)

GPX-filer indeholder en meget detaljeret optagelse, som viser, hvor du har været på sporet, inkl. offroad-positioner. GPX-filer bliver spor efter import.

Brug af GPX-filer

Du kan bruge en GPX-fil til flere ting:

- Eksporter til et hukommelseskort eller direkte til din computer. Brug derefter computeren til at få vist filen med programmer som f.eks. Google Earth™.

Bemærk: Når du ser det optagede, bemærker du måske, at de registrerede GPS-positioner ikke altid stemmer overens med vejene. Det kan skyldes flere ting. For det første forsøger enheden at mindske størrelsen på filerne, hvilket i mindre omfang kan gå ud over datanøjagtigheden. For det andet registrerer enheden de faktiske data fra GPS-chippen, så du får en nøjagtig fremstilling af, hvor du har været, hvilket måske ikke altid stemmer helt overens med det, du kan se på skærmen. For det tredje kan det ske, at kortene ikke er justeret korrekt i forhold til hinanden i det program, du bruger, når du får vist den rute, der er optaget.

- Del filen med andre ved at eksportere den.

Bemærk: Spor kan importeres og eksporteres.

ITN-filer (TomToms eget filformat for rejseplaner)

En ITN-fil indeholder færre detaljer end en GPX-fil. En ITN-fil kan højst rumme 255 positioner, hvilket er tilstrækkeligt til, at en rute kan genskabes med stor nøjagtighed. ITN-filer bliver ruter efter import.

Brug af ITN-filer

Du kan bruge en ITN-fil til flere ting:


- Du kan importere en ITN-fil til TomTom Rider, så du kan køre den samme rute igen og få navigationsinstruktioner.

Sådan gemmer du en rute

1. Planlæg en rute vha. de trin, som er beskrevet i Sådan planlægger du en rute.

Tip: Hvis du ikke kan se din planlagte rute i Kortvisning, skal du vælge knappen Tilbage for at få vist ruten.

2. Vælg ruten.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

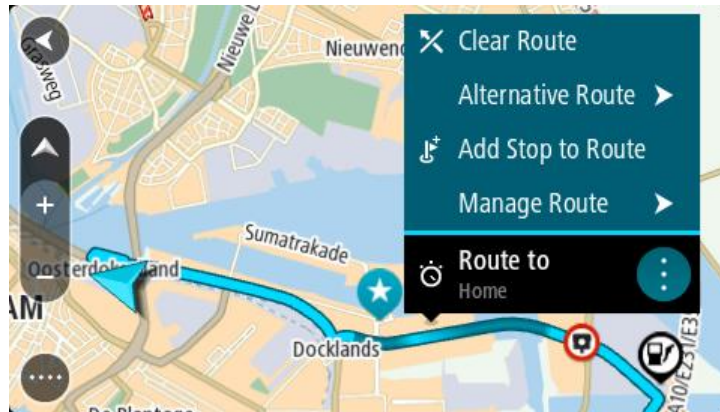

4. Vælg **Administrer rute**, efterfulgt af **Tilføj til mine ruter**.
Navnet på ruten vises på redigeringsskærmen.
5. Rediger navnet på ruten, så du nemt kan genkende den.
6. Gem din rute på listen Mine ruter.

Tip: Du kan også gemme en rute vha. knappen **Tilføj til Mine ruter** i menuen Aktuel rute.

Sådan navigerer du vha. en gemt rute

Hvis du vil navigere vha. en rute, du tidligere har gemt, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg en rute på listen.
Ruten vises på kortet.

3. For at navigere til starten af den gemte rute skal du vælge **Kør**.

Udgangspunktet for en gemt rute konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.



Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:
Vælg rutens startpunkt. Vælg **Skift til et stop**, når genvejsmenuen åbner.
Alternativt kan du vælge **Kør til rute** i menuen **Aktuel rute**.


Naviger til et stop på en gemt rute

Du kan navigere fra din nuværende position til et stop på din gemte rute i stedet for til starten af den gemte rute. Stoppet ændres til starten af din rute. Dit nye startpunkt kan være et stop tættere på din nuværende position, eller måske vil du bare gøre ruten kortere.


Bemærk: Ruten fra det oprindelige startpunkt til det nye startpunkt fjernes fra ruten.

Bemærk: Den oprindelige rute i **Mine ruter** ændres ikke. Hvis du vil se hele ruten, skal du vælge ruten igen i **Mine ruter**.


1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg en rute på listen.
Ruten vises på kortet.

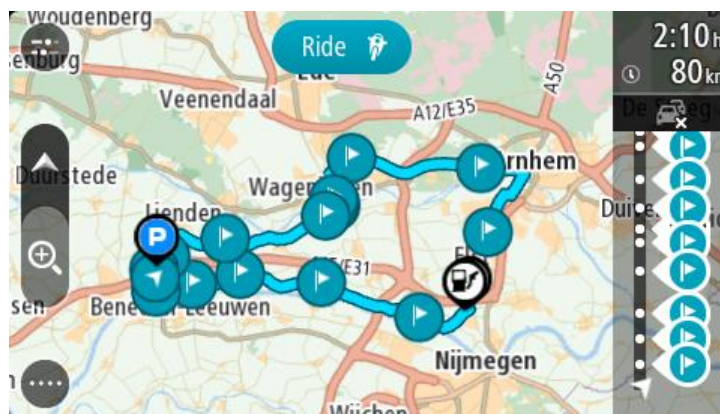


3. Vælg det stop, du vil bruge som dit startpunkt, og vælg derefter genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

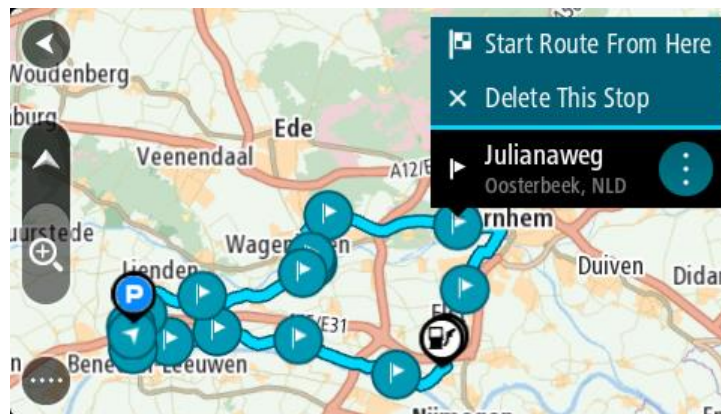

4. Vælg **Start rute herfra**
Din rute beregnes fra det nye startpunkt.

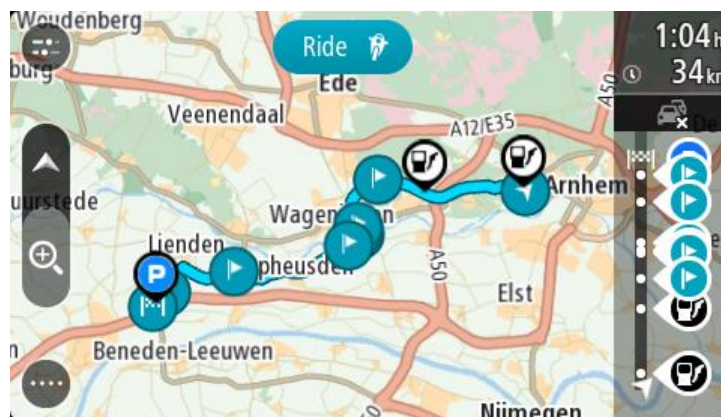

5. Vælg **Kør**.
Udgangspunktet for din rute konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges fra din nuværende position. Kørselsvejledning til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

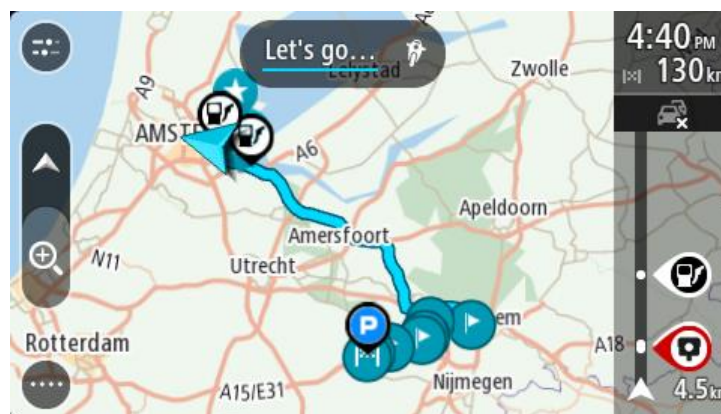


Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:
Vælg rutens startpunkt. Vælg **Skift til et stop**, når genvejsmenuen åbner.
Alternativt kan du vælge **Kør til rute** i menuen **Aktuel rute**.

Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet

Bemærk: Du kan også trykke vedvarende på en position på kortet og vælge **Tilføj til aktuel rute** i genvejsmenuen.

1. Tryk på Visningsknappen for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Vælg ruten.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

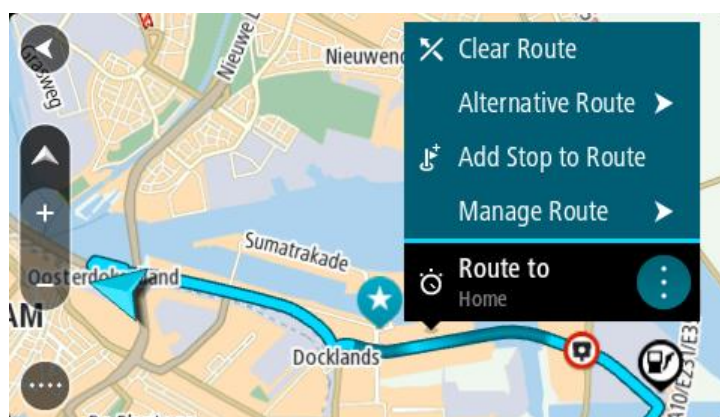

4. Vælg **Administrer stop**.
5. Vælg **Tilføj stop til rute**.
6. Vælg dit nye stop på kortet.

Tip: Hvis du kender navnet på dit nye stop, kan du bruge **Søg** til at vælge dit stop i stedet for at bruge kortet.

7. Vælg knappen **Tilføj stop** for at tilføje positionen som et stop.
Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Tip: Hvis du vil opdatere den gemte rute på listen Mine ruter med ændringerne, skal du vælge ruten på kortet og derefter vælge **Gem ændringer til rute** i genvejsmenuen.

Optagelse af et spor

Du kan optage et spor, mens du kører, med eller uden en planlagt rute.

Gør følgende for at optage et spor:


1. Vælg **Start optagelse** i hovedmenuen.
Der vises en rød prik i nederste højre hjørne af skærmen, og den blinker indledningsvist 3 gange for at vise, at du nu optager. Prikken er på skærmen, lige så længe du optager.
2. Vælg **Stop optagelse** i hovedmenuen for at stoppe med at optage.
3. Indtast et navn til sporet, eller du kan lade det være med den foreslåede kombination af dato og tidspunkt.
4. Vælg **Tilføj** eller **Færdig** alt efter, hvilken enhed du bruger.
5. Sporet gemmes i Mine ruter.

Bemærk: Du kan eksportere spor som GPX-filer, og du kan gemme dem på et hukommelseskort, så du kan dele dem med andre.


Navigation vha. et spor

Benyt følgende fremgangsmåde for at navigere via et importeret spor:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg et spor på listen.
Sporet vises i kortvisning.

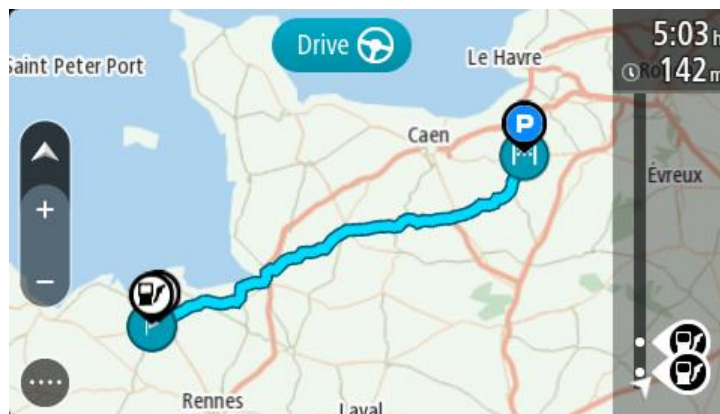

3. Vælg sporet, og vælg derefter genvejsmenuen.

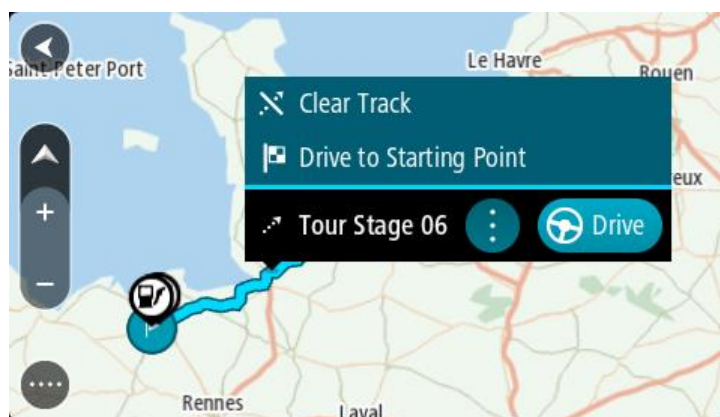

4. Vælg **Kør til startpunkt**.

Startpunktet for sporet konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Bemærk: Du kan se to forskellige farver på kortet for din rute og spor. Du vil se én farve for ruten fra din nuværende position til startpunktet og en anden farve for selve sporet.

Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:

Vælg rutens startpunkt. Vælg **Kør til startpunkt**, når genvejsmenuen åbner.

Alternativt kan du vælge **Kør til startpunkt** eller **Kør til rute** i menuen Aktuelt spor.

Hvis du vælger **Kør** i stedet for **Kør til startpunkt**, beregner enheden en rute fra din aktuelle position til det nærmeste punkt på sporet. Brug denne valgmulighed, hvis du er tæt på sporet og ønsker at fortsætte eller starte fra det nærmeste punkt.

Sletning af en rute eller et spor i Mine ruter

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de ruter, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Sådan eksporterer du spor til et hukommelseskort

Du kan eksportere spor som GPX-filer og gemme dem på et hukommelseskort, så du kan dele dem med andre brugere.

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Bemærk: For indeværende kan du kun eksportere spor fra din TomTom Rider.

Gør følgende for at eksportere et eller flere spor:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg **Del spor**.

Tip: Alternativt kan du i kortvisning vælge et spor og derefter vælge **Del spor** i genvejsmenuen.

3. Vælg en eller flere spor på listen, der skal eksporteres.

Tip: Vælg genvejsmenuknappen for at vælge eller fravælge alle ruter til eksport.

4. Vælg **Del**, og vælg derefter **Eksporter til hukommelseskort**.

Meddelelsen **Gemmer** vises.

Tip: Hvis der ikke er nok plads på hukommelseskortet, eller kortet er forkert formateret, får du hjælp på skærmen til at løse problemet.

5. Når du får vist en meddelelse om, at dine spor er eksporteret, skal du fjerne hukommelseskortet for at dele spor med andre brugere.

Bemærk: Hver enkelt eksporteret rute gemmes som en GPX-fil i mappen **TomTom-ruter** på dit hukommelseskort.

Sådan importerer du ruter og spor fra et hukommelseskort

Du kan importere to typer filer fra et hukommelseskort:

- GPX-filer - disse bliver spor efter import.
- ITN-filer - disse bliver ruter efter import.

ITN-filer er TomToms rejseplanfiler.

Gør følgende for at importere en eller flere ruter og spor fra et hukommelseskort:

1. Indsæt et hukommelseskort i kortåbningen på TomTom Rider.
Hvis der er ruter på hukommelseskortet, vises en meddelelse, der bekræfter det.
2. Vælg **Importer rute**.
3. Vælg en eller flere ruter på listen på hukommelseskortet, der skal importeres.
4. Vælg **Import**.
Meddelelsen **Importerer spor** vises. Dine ruter importeres til din enhed.
5. Når der vises en meddelelse om, at dine ruter er blevet importeret, skal du fjerne hukommelseskortet.
6. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen for at få vist de importerede ruter og spor.

Sådan importerer du ruter fra din computer via USB

Du kan importere to filtyper til din TomTom Rider fra din computer via USB:

- GPX-filer - disse bliver spor efter import.
- ITN-filer - disse bliver ruter efter import.

Tip: ITN-filer er TomToms rejseplanfiler. Dine venner kan dele rejseplanfiler med dig, eller du kan downloade både itn- og gpx-filer fra

Gør følgende for at importere ruter via USB:

1. Tilslut din TomTom Rider til computeren vha. det USB-kabel, som fulgte med TomTom Rider, og tænd derefter enheden.
Skærbilledet **Tilsluttet til din computer** vises.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din TomTom Rider. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på et tastatur eller en skærm.

Tip: Hvis du lukker skærbilledet **Tilsluttet til din computer**, men du stadig ønsker at importere ruter, skal du fjerne USB-kablet fra din computer og derefter tilslutte det igen.

2. På din TomTom Rider skal du vælge **Importer ruter**.
3. Åbn en filbrowser på din computer.

Tip: Din TomTom Rider vises som et computerdrev.

4. I filbrowseren skal du kopiere de ruter, du vil importere, og derefter overføre dem til din TomTom Rider.

Tip: Du kan overføre dine ruter til rodmappen eller mappen for intern lagring. Hvis der er et hukommelseskort i din TomTom Rider, kan du også kopiere dine ruter til mappen SD-kort.

5. På din TomTom Rider skal du vælge **Udført**.
Din TomTom Rider viser de kopierede ruter.
6. Vælg en eller flere ruter, der skal importeres. Vælg derefter **Importer**.
Meddelelsen **Importerer ruter** vises.
7. Når du ser meddelelsen **Import fuldført**, skal du vælge **OK** og derefter frakoble din TomTom Rider.
8. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen for at få vist de importerede ruter og spor.

Mine steder

Om Mine steder

Mine steder gør det nemt at vælge en position uden at skulle søge efter positionen hver gang. Du kan bruge Mine steder til at oprette en samling med favoritter eller foretrukne adresser.

Tip: Udtrykkene "favorit" og "sted" betyder det samme - favoritter er steder, du ofte besøger.

Følgende elementer findes altid i Mine steder:

- **Hjem** - Hjemmeadressen kan være din hjemmeadresse eller et sted, du ofte besøger. Denne funktion gør det nemt at navigere til dette sted.
- **Arbejde** - Arbejdsadressen kan være adressen på din arbejdsplads eller et sted, du ofte besøger. Denne funktion gør det nemt at navigere til dette sted.
- **Nylige destinationer** - Tryk på denne knap for at vælge din destination på en liste over positioner, du har brugt som destinationer for nylig. Disse omfatter også dine stop.
- **Markerede positioner** - Du kan markere en position og midlertidigt tilføje den til Mine steder.

Du kan tilføje en position til Mine steder direkte i Mine steder ved at vælge en position på kortet, ved at søge efter en position eller ved at markere en position.

Din hjemmeadresse, arbejdsadresse, markerede positioner og de positioner, du har tilføjet, vises på en liste i Mine steder og vises med en markør på kortet.

Indstilling af din hjemme- eller arbejdsadresse

Du kan angive din hjemme- eller arbejdsadresse på følgende måder:

Indstil din hjemme- eller arbejdsadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj Hjem** eller **Tilføj Arbejde**.

Tip: Du kan også indstille din hjemmeadresse ved at vælge **Tilføj Hjem** i hovedmenuen.

3. Brug én af følgende metoder til at vælge en position for hjemme- eller arbejdsadressen:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter **Indstil**.
 - Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemme- eller arbejdsadresse, og vælg **Indstil**.

Indstil din hjemme- eller arbejdsadresse via kortet

1. I Kortvisning skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din hjemme- eller arbejdsadresse.
2. Tryk og hold nede for at vælge positionen.
En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.
1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem" eller "Arbejde".

Bemærk: "Hjem" skal staves med stort H, og "Arbejde" skal staves med stort A.

3. Gem positionen.
Din hjemme- eller arbejdsadresse vises på kortet.


Sådan ændrer du din hjemmeadresse

Du kan ændre din hjemmeadresse på følgende måder:

Ændring af hjemmeadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Hjem**.

Din hjemmeadresse vises på kortet med en genvejsmenu.

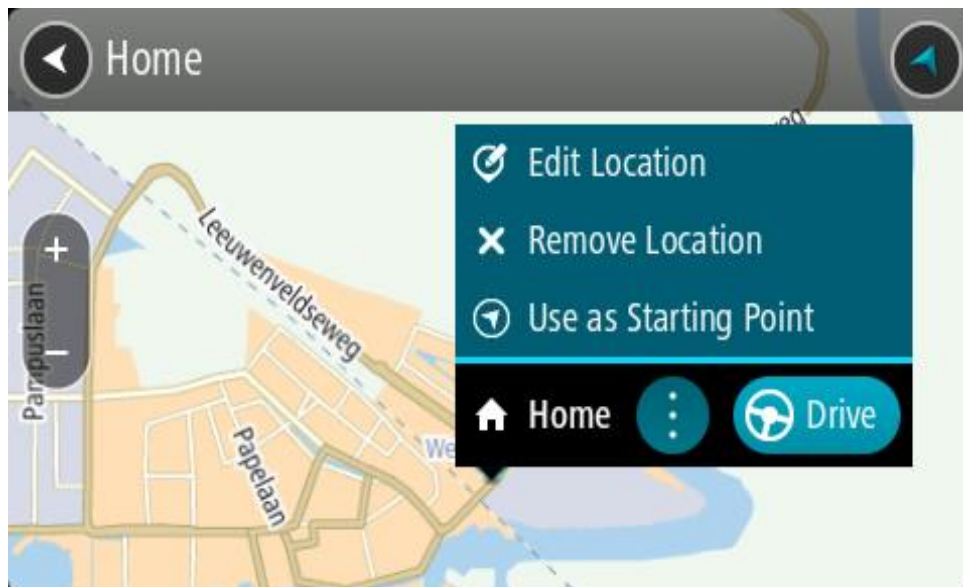

3. Vælg **Rediger position**.
4. Brug én af følgende metoder til at vælge en ny hjemmeadresse:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for hjemmeadresse.
 - Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemmeadresse. Vælg **Indstil hjemmeadresse**.

Ændring af din hjemmeadresse via kortet

1. I Kortvisning skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din nye hjemmeadresse.
2. Vælg positionen ved at trykke og holde nede på skærmen i ét sekund.

En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem".

Bemærk: "Hjem" skal starte med stort H.

3. Vælg **Tilføj**.
Din hjemmeadresse er blevet ændret til den nye position.

Sådan tilføjer du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj et nyt sted**.
3. Brug én af følgende metoder til at vælge en position:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.
 - Søg efter en position. Vælg **Vis på kort**, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.




Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

4. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
5. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Tilføj en position fra kortet til Mine steder

1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.
2. Tryk og hold nede for at vælge positionen.

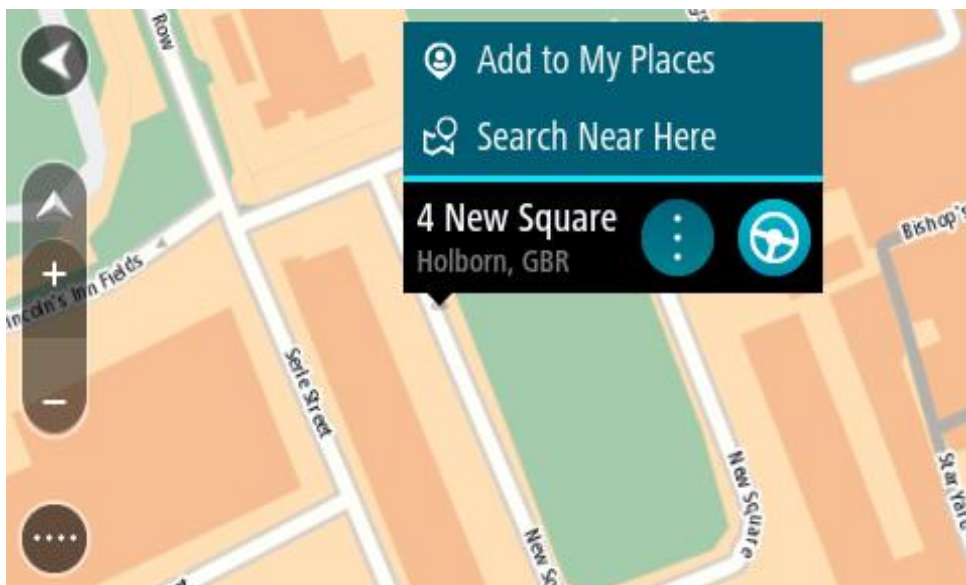

3. Vælg genvejsmenuknappen.



4. Vælg **Tilføj til Mine steder**.

Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

5. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.

6. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Den tilføjede position vises med en markør på kortet.

Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning

1. Søg efter en position.

2. Vælg positionen, og vælg derefter **Vis på kort**.

3. Når Kortvisning viser positionen, skal du vælge genvejsmenuknappen.



4. Vælg **Tilføj til Mine steder**.

Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

5. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.

6. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Tilføj en position til Mine steder vha. markering

Gør følgende for at markere en position og midlertidigt tilføje den til Mine steder:

1. Sørg for, at din nuværende position er den position, du vil markere.

2. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning for at åbne [hurtigmenuen](#).

3. Vælg **Marker position**.

4. Efter markeringen gemmes positionen i Mine steder på listen Markerede positioner.

Hvis du vil gemme en markeret position permanent, skal du tilføje den til Mine steder ved at gøre følgende:

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.

2. Vælg **Markerede positioner**, og vælg din position på listen.

Den markerede position vises på kortet.

3. Vælg **Tilføj til Mine steder** i genvejsmenuen.

Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

4. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.

5. Vælg **Tilføj**.

Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.

2. Vælg **Nylige destinationer**.

3. Vælg **Rediger liste**.

4. Vælg de destinationer, du vil slette.

5. Vælg **Slet**.

Sådan sletter du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de positioner, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Sådan bruger du IP-lister fra brugernetværket

Du kan finde samlinger af brugernetværkets IP'er på internettet og gemme dem på et understøttet SD-kort, som du sætter i enheden. En IP-samling kan f.eks. indeholde campingpladser eller restauranter i det område, du rejser i, og er en nem metode til at vælge en placering uden at skulle søge efter den hver gang.

Tip: Nogle TomTom-navigationsenheder har forudinstallerede IP-lister.


Din TomTom Rider bruger .OV2-filer for IP-samlinger.

Sådan bruger du en fil af typen .OV2 på din TomTom Rider

1. Kopier .OV2-filen til et understøttet SD-kort via en pc.
2. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
Din nye IP-liste vises på listen Steder.
3. Vælg din nye IP-liste.
Din nye IP-liste åbnes og viser alle IP'er på listen.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



4. Vælg et IP på listen, eller vælg kortvisningen for at se IP'erne på kortet.
5. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Vis altid positionerne fra din IP-liste på kortet

1. Vælg **Udseende** i menuen Indstillinger.
2. Vælg **Vis IP-liste på kort**.
Du får vist en liste med alle de IP-lister, der er gemt på din TomTom Rider.
3. Vælg den IP-liste, du altid vil have vist på kortet.
4. Vælg et symbol for IP-listen.



5. Gå tilbage til kortvisningen.
6. Sluk helt for din TomTom Rider, og tænd den derefter igen.
Positionerne fra din IP-liste vises på kortet med det symbol, du valgte.

Fjern positionerne fra IP-listen fra kortet

1. Vælg **Udseende** i menuen Indstillinger.
2. Vælg **Vis IP-liste på kort**.
Du får vist en liste med alle de IP-lister, der er gemt på din TomTom Rider.
3. Vælg den IP-liste, du vil fjerne fra kortet.

Tip: IP-listen er angivet med det symbol, du valgte.

4. Vælg **Vis ikke**.
5. Gå tilbage til kortvisningen.
6. Sluk helt for din TomTom Rider, og tænd den derefter igen.
Din liste med IP-positioner er blevet slettet fra kortet.

Map Share

Om Map Share

Du kan rapportere kortændringer vha. Map Share. Sådanne kortændringer deles derefter med andre brugere af TomTom-enheder, når de modtager en kortopdatering.

Kortændringer kan rapporteres på to måder:

- Vælg en position på kortet, og opret kortændringer med det samme.
- Marker en position, og opret ændringsrapporten senere.

Du skal tilslutte din TomTom Rider til en computer og bruge MyDrive Connect til at sende rapporter om kortrettelser til TomTom.

Alle kortændringer bekræftes af TomTom. De bekræftede ændringer er derefter tilgængelige som en del af den næste kortopdatering, som du kan hente, når du slutter din enhed til MyDrive Connect via en USB-tilslutning.


Tip: Hvis en vejspærring rapporteres via Map Share, bekræftes spærringen og vises øjeblikkeligt af TomTom Traffic.

Oprette en rapport om en kortrettelse

Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke angive alle oplysninger om en kortrettelse, mens du kører. Du kan altid [markere positionen](#) og oprette rapporten senere.

Gør følgende for at oprette en rapport om en kortrettelse:

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortrettelsen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortændring** i genvejsmenuen.

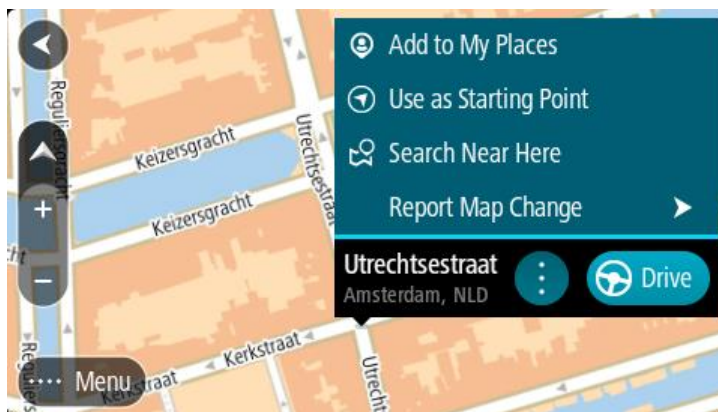

4. Vælg, hvilken type kortrettelse du ønsker at anvende.

5. Bemærk: Hvis du vil rapportere en kortrettelse af en type, der ikke vises i menuen, kan du bruge [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



6. Følg instruktionerne for den valgte type kortrettelse.
7. Vælg **Rapport**.
8. Tilslut din TomTom Rider til MyDrive for at sende din rapport om en kortrettelse til TomTom, og få kortrettelser fra andre TomTom-brugere.

Sådan opretter du en rapport om kortændring fra en markeret position

Hvis du opdager en kortuoverensstemmelse, mens du kører, kan du markere positionen, så du kan rapportere ændringen senere.

Tip: Du kan markere din nuværende position, selv mens du kører.

Vigtigt: Du må ikke rapportere ændringer, mens du kører.

1. I kortvisning eller vejledningsvisning skal du vælge symbolet for den nuværende position eller fartpanelet.

Hurtigmenuen åbner.



2. Vælg **Marker position**.
- Den markerede position bliver gemt i Mine steder med den dato og det klokkeslæt, hvor du gemte den.
3. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
4. Åbn mappen **Markerede positioner**, og vælg den markerede position.

Den markerede position vises på kortet.

5. Vælg **Rapporter kortændring** i genvejsmenuen.
6. Vælg den type kortrettelse, du ønsker at anvende.

Bemærk: Hvis du vil rapportere en kortændring af en type, der ikke vises i menuen, kan du bruge [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).

7. Følg instruktionerne for den valgte type kortændring.
8. Vælg **Rapport**.
Markøren for den mærkede position fjernes fra kortet.
9. Tilslut din TomTom Rider til MyDrive for at sende din rapport om en kortændring til TomTom, og få kortrettelser fra andre TomTom-brugere.

Forskellige typer kortændringer

Du kan vælge mellem flere forskellige typer kortændringer.

Bemærk: Hvis du vil rapportere en kortændring af en type, der ikke beskrives nedenfor, kan du bruge [Map Share Reporter på tomtom.com](#).


For alle de kortændringer, der er beskrevet nedenfor, skal du tilslutte din TomTom Rider til MyDrive for at sende din rapport om en kortrettelse til TomTom, og få kortændringer fra andre TomTom-brugere.

Begrænsning for vej

Vælg denne mulighed for at spærre eller fjerne afspærringen af en gade. Du kan spærre eller fjerne afspærringen af en gade i en eller begge retninger ved at gøre følgende:

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortændring** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Begrænsning af vej**.

Vælg vejskiltet i den ene ende af gaden for at ændre den fra åben til lukket eller omvendt.

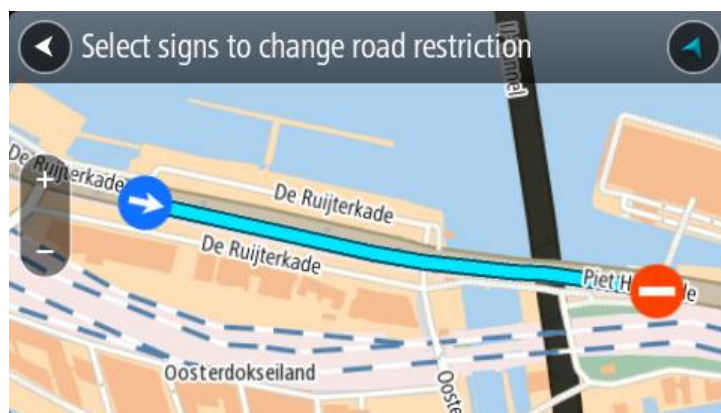

5. Vælg **Rapport**.

Gadenavn

Vælg denne mulighed for at rette et forkert gadenavn.

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortændring** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Gadenavn**.
5. Indtast det rigtige gadenavn.
6. Vælg **Rapport**.

Svingrestriktion

Vælg denne mulighed for at rapportere forkerte svingrestriktioner for en gade.

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortændring** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Svingrestriktion**.
5. Vælg **Vælg et andet vejkryds**, hvis det forkerte vejkryds vises.
6. Vælg retning, du kommer fra.

Kortet drejer, så den retning, du kommer fra, vises i bunden af skærmen.

7. Vælg færdselstavlerne en for en for at ændre svingrestriktionerne for samtlige veje i vejkrydset.



8. Vælg **Rapport**.

Hastighedsgrænse

Vælg denne mulighed for at rette hastighedsgrænsen på kortet.

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortændring** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Hastighedsgrænse**.
5. Vælg den korrekte hastighedsgrænse.

Rul til højre eller venstre igennem de tilgængelige hastighedsgrænser, hvis den korrekte grænse ikke vises.

6. Vælg **Rapport**.

Fotofælder

Om fotofælder

Tjenesten Fotofælder advarer dig om følgende fotofældeplaceringer:

- Steder, hvor der er faste fotofælder.
- Steder, hvor der er mobile fotofælder.
- Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder.
- Steder, hvor der er fotofælder, der måler gennemsnitshastighed.
- Zoner med hastighedshåndhævelse.
- Steder, hvor der er fotofælder ved trafiklys.
- Fotofælder på vej med trafikbegrænsning.

Tjenesten Fotofælder advarer dig også om følgende:

- Særligt farlige steder.

For at få TomTom-tjenester på din TomTom Rider skal du være tilsluttet til TomTom-tjenester og være logget på en TomTom-konto.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelig på alle TomTom Rider-enheder.

Vigtigt: Tjenesten Fotofælder er ikke tilgængelig i alle lande. I Frankrig tilbyder TomTom tjenesten Farezoner i stedet, og i Schweiz er fotofældetjenester slet ikke tilladt. I Tyskland er du ansvarlig for at slå tjenesten Fotofælder til eller fra. Spørgsmålet om lovligheden af tjenester om fotofælder i Tyskland og i andre EU-lande er ikke enestående. Du bruger derfor denne tjeneste på eget ansvar. TomTom påtager sig intet ansvar som følge af brug af denne tjeneste.

Kørsel ind i et andet område eller land

Når du kører ind i et område eller land, der ikke tillader advarsler om fotofælder, slår din TomTom Rider TomTom Fotofælder fra. Du modtager ikke advarsler om fotofælder i disse områder eller lande.

Nogle områder eller lande tillader begrænsede advarsler om fotofælder, f.eks. kun advarsler om faste fotofælder eller advarsler om risikozoner. Din TomTom Rider skifter automatisk til begrænsede advarsler, når du kører ind i disse områder eller lande.

Advarsler om fotofælder

Advarslerne gives, når du nærmer dig en fotofælde. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på rutebjælken og på ruten på kortet.
- Afstanden til fotofælden vises på rutebjælken.
- Hastighedsgrænsen ved fotofældens placering vises i rutebjælken.
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på fotofælden.

- Mens du nærmer dig en fotofælde eller kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.

Tip: I kortvisning og vejledningsvisning kan du vælge et fotofældesymbol i rutebjælken for at se fotofældetypen, hastighedsgrænsen samt længden af et område med kontrol af gennemsnitshastighed. I kortvisning kan du også vælge en fotofælde, der er vist på din rute.

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Fast fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og står fast på det samme sted.
		Mobil fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og kan flyttes rundt til forskellige positioner.
		Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder - denne type advarsel viser steder, hvor der ofte bruges mobile fotofælder.
		Fotofælder til kontrol af gennemsnitshastighed - disse typer fotofælder måler din gennemsnitshastighed mellem to punkter. Du advares ved starten og slutningen af området med kontrol af gennemsnitshastighed. Når du kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, vises din gennemsnitlige hastighed i stedet for din aktuelle hastighed. Afstanden til områdets slutning vises på rutebjælken.
		Zoner med hastighedshåndhævelse - Disse zoner kan indeholde flere fotofælder. Du advares ved starten og slutningen af zonen med hastighedshåndhævelse. Mens du kører i en zone med hastighedshåndhævelse, vises din aktuelle hastighed, og der vises en visuel advarsel på rutebjælken.
		Fotofælde ved trafiklys - denne type fotofælde kontrollerer, om køretøjerne overholder færdselsreglerne ved trafiklys. Der er to typer fotofælder - dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys, og dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys og samtidig kører for hurtigt.

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Trafikbegrænsning - denne advarselstype advarer om veje med begrænsninger.
		Særligt farligt sted - denne advarselstype gives for steder, hvor der historisk set har været mange færdselsuheld. Du advares ved starten og slutningen af det særligt farlige sted. Mens du kører et særligt farligt sted, vises din aktuelle hastighed, og der vises en visuel advarsel på rutebjælken.

Sådan ændrer du dine advarsler

Hvis du vil ændre, hvordan du bliver advaret om fotofælder, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen Indstillinger.



Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder og hændelser. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Hvis du vil deaktivere alle advarsler, skal du deaktivere **Fotofælder og farer**.

Sådan rapporterer du en ny fotofælde

Hvis du kører forbi en ny fotofælde, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme. Fotofælden gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Bemærk: For at rapportere en fotofælde skal du være tilsluttet til TomTom-tjenester og være logget på din TomTom-konto.

Du kan rapportere en fotofælde på følgende måder:

Sådan bruger du fartpanelet til at rapportere en fotofælde

1. Vælg symbolet for fotofælden i fartpanelet i vejledningsvisning.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Bruge hurtigmenuen til at rapportere en fotofælde

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapporter fotofælde** i genvejsmenuen.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde

Du kan bekræfte tilstedeværelsen af en mobil fotofælde eller fjerne en mobil fotofælde, hvis den ikke længere findes.

Lige efter du passerer en mobil fotofælde, bliver du spurgt via rutebjælken, om fotofælden stadig var der.

- Vælg **Ja**, hvis den mobile fotofælde stadig er der.
- Vælg **Nej**, hvis den mobile fotofælde er blevet fjernet.

Dit valg sendes til TomTom. Vi indsamler rapporter fra mange brugere for at kunne afgøre, om advarslen om fotofælden skal bevares eller fjernes.

Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner

Fotofældernes placering ændres jævnligt. Der opstilles også nye fotofælder uden forudgående varsel, og steder med andre farer som f.eks. særligt farlige steder kan også ændre sig.

Ved tilslutning til TomTom-tjenester modtager TomTom Rider alle fotofældeopdateringer vedrørende faste og mobile fotofældeplaceringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer – de sendes automatisk til din TomTom Rider

Farezoner

Om farezoner og risikozoner

Tjenesten Farezoner advarer dig om farezoner og risikozoner på din rute, når du er i Frankrig.

Siden 3. januar 2012 har det været ulovligt at modtage advarsler om positionen af faste eller mobile fotofælder under kørsel i Frankrig. For at overholde denne ændring i den franske lovgivning bliver fotofældepositioner ikke længere rapporteret, mens områder med fare er angivet som farezoner og risikozoner.

Vigtigt: Uden for Frankrig modtager du advarsler om fotofælder. I Frankrig modtager du advarsler om farezoner og risikozoner. Når du krydser grænsen, ændres den type advarsler, du modtager.

En farezone er en zone, som er udspecificeret af fransk lovgivning. En risikozone er en midlertidig farezone rapporteret af brugere. Tjenesten Farezoner advarer dig om både farezoner og risikozoner på samme måde.

Farezoner og risikozoner kan evt. indeholde en eller flere fotofælder eller en række andre kørselsfarer:

- Specifikke positioner er ikke tilgængelige, og et farezoneikon vises i stedet, når du nærmer dig zonen.
- Minimumslængden for zonen afhænger af vejtypen og er 300 m for veje i bebyggede områder, 2000 m (2 km) for sekundære veje og 4000 m (4 km) for motorveje.
- En eller flere fotofælder kan være placeret hvor som helst i zonen.
- Hvis to farezoner ligger i nærheden af hinanden, kan advarslerne blive samlet i én enkelt længere zone.

Oplysninger om placering af fotofælder opdateres løbende af TomTom og andre brugere og sendes til din TomTom Rider med jævne mellemrum, så du til enhver tid har de nyeste oplysninger. Du kan også bidrage ved at rapportere om positioner af nye risikozoner.

For at få TomTom-tjenester på din TomTom Rider skal du være tilsluttet til TomTom-tjenester og være logget på en TomTom-konto.

Bemærk: Du kan ikke fjerne en farezone eller en risikozone.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelig på alle TomTom Rider-enheder.

Bemærk: Visse TomTom-tjenester er måske ikke tilgængelige for din nuværende position.

Kørsel ind i et andet område eller land

Når du kører ind i et område eller land, der ikke tillader advarsler om fotofælder, slår din TomTom Rider TomTom Fotofælder fra. Du modtager ikke advarsler om fotofælder i disse områder eller lande.

Nogle områder eller lande tillader begrænsede advarsler om fotofælder, f.eks. kun advarsler om faste fotofælder eller advarsler om risikozoner. Din TomTom Rider skifter automatisk til begrænsede advarsler, når du kører ind i disse områder eller lande.

Advarsler om farezoner og risikozoner

Advarsler udsendes 10 sekunder, før du når en farezone eller en risikozone. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på rutebjælken og på ruten på kortet.
- Afstanden til zonens start vises på rutebjælken.
- Hastighedsgrænsen i zonen vises i rutebjælken.
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på zonens start.
- Mens du nærmer dig en zone eller kører i en zone, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
- Mens du kører i en zone, vises afstanden til zonens slutning på rutebjælken.

Advarselslyde afspilles for disse typer zoner:

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Farezone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af farezonen.
		Risikozone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af risikozonen.

Du kan ændre, hvordan du advares om farezoner.

Sådan ændrer du dine advarsler

Hvis du vil ændre, hvordan du bliver advaret om farezoner, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen Indstillinger.



Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige zonetyper. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Hvis du vil deaktivere alle advarsler, skal du deaktivere **Farezoner og farer**.

Rapportere en risikozone

Hvis du kører forbi en ny midlertidig risikozone, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme.

Bemærk: For at rapportere en risikozone skal du være tilsluttet til TomTom-tjenester og være logget på din TomTom-konto.

Hvis en ny midlertidig risikozone rapporteres umiddelbart før eller efter en eksisterende risiko- eller farezone, vil den nye zone blive føjet til den eksisterende zone. Risikozonen gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere. En rapporteret risikozone bliver på enheden i tre timer.

Hvis et tilstrækkeligt antal Farezoner-brugere rapporterer en ny risikozone, bliver denne zone muligvis til en farezone, som er tilgængelig for alle abonnenter.

Du kan rapportere en risikozone på følgende måder:

Sådan bruger du fartpanelet til at rapportere en risikozone

1. Vælg symbolet for risikozonen i fartpanelet i vejledningsvisning.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere zonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Brug hurtigmenuen til at rapporter en risikozone

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapporter risikozone** i genvejsmenuen.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje risikozonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en risikozone, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner

Farezoners og risikozoners positioner kan blive ændret jævnligt. Nye zoner kan blive oprettet uden varsel.

Din TomTom Rider modtager alle zoneopdateringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer – de sendes automatisk til din TomTom Rider

Indstillinger

Udseende

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



På denne skærm kan du ændre disse indstillinger:

- **Skærm**

Vælg [Skærm](#) for at ændre skærmens udseende.

- **Rutebjælke**

Vælg Rutebjælke for at ændre de oplysninger, der vises på rutebjælken.

- **Vis IP-liste på kort**

Vælg [Vis IP-liste på kort](#) for at vælge hvilke IP-lister, du vil have vist på kortet.

Bemærk: Vis IP-liste på kort er ikke tilgængelig på alle TomTom-navigationsenheder eller -apps.

- **Vejledningsvisning**

Vælg [Vejledningsvisning](#) for at ændre de oplysninger, der vises i vejledningsvisningen.

- **Autozoom**

Vælg [Autozoom](#) for at ændre visningen af et vejkryds, mens du kører.

- **Visning af motorvejsafkørsler**

Vælg [Visning af motorvejsafkørsler](#) for at ændre, hvordan du får vist motorvejsafkørsler eller vejkryds på ruten.

- **Skift automatisk til kortvisning**

Automatisk skift af visning er aktiveret som standard. Dette betyder f.eks., at din TomTom Rider viser kortvisningen, når en alternativ rute bliver foreslået, samt i adskillige andre situationer. Desuden viser din TomTom Rider f.eks. vejledningsvisningen, når du begynder at køre, og når du begynder at accelerere. Vælg denne indstilling, hvis du vil deaktivere automatisk skift mellem vejlednings- og kortvisning.

Skærm

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Temafarve

Vælg **Temafarve** for at ændre den farve, der bruges i menuer, på knapper og på kortet.

Tip Symbolet for aktuel position og ruten skifter også til den valgte farve. Du kan altid skifte tilbage til den oprindelige farve.

Lysstyrke

Vælg **Lysstyrke** for at ændre følgende indstillinger:

- **Lysstyrke for dag**
Flyt skyderen for at justere skærmens lysstyrkeniveau om dagen.
- **Lysstyrke for nat**
Flyt skyderen for at justere skærmens lysstyrkeniveau om natten.

Vælg **Skift til nattefarver, når det er mørkt** for automatisk at skifte til nattefarver, når det bliver mørkt.

Størrelse på tekst og knapper

Vælg **Størrelse på tekst og knapper** for at ændre størrelsen på den tekst og de knapper, du ser på skærmen.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på enheder, hvor skærmen er 6"/15 cm eller større.

Træk i skyderen for at ændre størrelsen på tekst og knapper til lille, mellemstor eller stor, og vælg derefter **Anvend denne ændring**. Din TomTom Rider genstarter og anvender ændringen.

Sådan låser du enhedens skærmretning

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.

Vælg **Skærm**.



Retningslås

Vælg **Retningslås** for at forhindre, at skærmen roterer, når du drejer din enhed.

Hvis retningslåsen er slået fra - OFF - (standard), skifter skærmens orientering også, når du roterer enheden mellem liggende og stående retning.

Hvis du vil låse skærmen i enten liggende eller stående retning, skal du rotere enheden og derefter aktivere denne indstilling - ON - for at låse skærmen i den retning.

Kortfarve

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.

Vælg **Skærm**.



Kortfarve

Vælg **Kortfarve** for at ændre kontrasten på farverne, der bruges på kortet, så det er nemmere at se i skarpt lys.

Rutebjælke

På **Rutebjælke** kan du ændre disse indstillinger:

Tip: For at finde placeringen af de forskellige paneller i Vejlednings- eller Kortvisning skal du se Hvad er der på skærmen.

Vælg **Ankomstoplysninger** for at ændre de viste oplysninger i panelet med ankomstoplysninger:

- **Vis resterende afstand**
Vælg denne indstilling for at se de resterende afstand for rejsen.
- **Vis resterende tid**
Vælg denne indstilling for at se de resterende tid for rejsen.
- **Skift automatisk mellem afstand og tid**
Vælg denne indstilling for løbende at skifte mellem resterende afstand og resterende tid.
- **Vis ankomstoplysninger for**
Vælg denne indstilling for at vise ankomsttiden for din endelige destination eller næste stop.

Vælg **Ruteoplysninger** for at vælge de IP'er og ruteoplysninger, du vil vise på rutebjælken.


Vælg **Vis aktuel tid** for at vises klokken i bunden af rutebjælken.

Vis bred rutebjælke hvis det er muligt

Den brede rutebjælke vises ikke som standard. Du kan vælge denne indstilling for at aktivere den brede rutebjælke i vejledningsvisning.

Bemærk: Den brede rutebjælke kan kun vises, hvis skærmen er bred nok.

Du kan se flere oplysninger om din rute, når den brede rutebjælke vises. Du kan f.eks. se tiden og afstanden til trafikkkøer og meget andet.

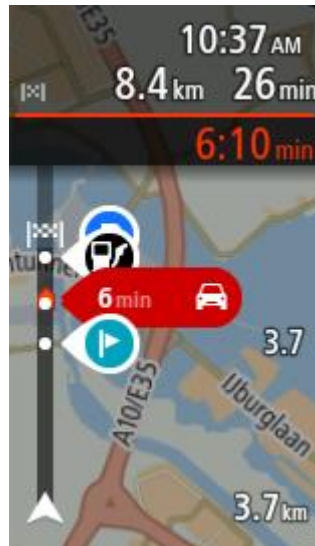

Vejledningsvisning

I **Vejledningsvisning** kan du ændre disse indstillinger:

- **Vis det aktuelle gadenavn**
Denne indstilling viser navnet på den gade, du kører på.
- **Vejledningsvisning**
Vælg denne indstilling for at vælge mellem 3D- eller 2D-versionen af Vejledningsvisning. Både 2D- og 3D-vejledningsvisningen flytter sig i den retning, du kører.

Autozoom

Vælg **Autozoom** for at ændre indstillingerne for automatisk zoom i Vejledningsvisning, når du nærmer dig et sving eller vejkryds. Svinget eller vejkrydset bliver mere overskueligt, hvis du zoomer ind.

- **Zoom ind på næste sving**
Alle sving og vejkryds på din rute vises med maksimal zoom.
- **Baseret på vejtype**
Sving og vejkryds på din rute vises med standardzoom for den type vej, du befinder dig på.
- **Ingen**
Der er ikke zoomet ind på nogen sving og vejkryds på din rute.

Visning af motorvejsafkørsler

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Vælg **Visning af motorvejsafkørsler** for at ændre indstillinger for vejledningsvisningen, når du nærmer dig motorvejsafkørsler eller vejkryds.

- **Vis kort og eksempel**

Der vises en delt skærm med vejledningsvisningen til venstre og kortvisningen til højre.

- **Vis kun eksempel**

Kun vognbaneskitse vises.

- **Fra**

Kun vejledningsvisning vises.

Ruteplanlægning

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Ruteplanlægning**.



Foreslå destinationer

Når der ikke er planlagt nogen rute, kan din enhed lære dine daglige køremønstre og gemme dem i dine foretrukne steder og også forudsige destinationer, når du starter enheden fra dvaletilstand, f.eks. når du kører til arbejde om morgenen.

Aktiver funktionen for at modtage [destinationsforslag](#), eller deaktiver funktionen, hvis du ikke vil modtage destinationsforslag.

Bemærk: Du skal aktivere **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner** under Indstillinger > System > **Dine oplysninger og privatliv** for at få vist denne funktion.

Når en hurtigere rute er tilgængelig

Hvis der bliver fundet en hurtigere rute, mens du kører, kan TomTom Traffic omlægge ruten, så du kører ad den hurtigste rute. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tag altid den hurtigste rute**- den hurtigste rute vælges altid for dig.
- **Spørg mig, så jeg kan vælge**- du vil blive spurgt, om du ønsker at tage den hurtigere rute. Du kan vælge den hurtigere rute manuelt, eller du kan vælge ruten ved at styre hen mod den.
- **Spørg mig ikke** - enheden finder ikke hurtigere ruter til dig.

Planlæg altid denne type rute

De rutetyper, du kan vælge mellem, er som følger:

- **Hurtigste rute** – den rute, der tager kortest tid.
- **Korteste rute** – den korteste afstand mellem de angivne positioner. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute, specielt ikke hvis den går gennem en by.
- **Mest miljøvenlige rute** – den mest brændstofbesparende rute til din rejse.
- **Snoet rute** - ruten med flest sving.

Bemærk: **Snoet rute** er ikke tilgængelig på alle TomTom-navigationsenheder eller -apps.

- **Undgå motorveje** – denne rutetype undgår altid motorveje.
- **Vandrerute** – en rute, der kan klares til fods.

- **Cykelrute** – en rute, der kan klares på cykel.

Undgå på alle ruter

Du kan vælge at undgå færger og biltoge, betalingsveje, samkørselsspor og ikke-asfalterede veje. Indstil, hvordan din TomTom Rider skal håndtere hver af disse vejegenskaber, når enheden beregner en rute.

Samkørselsspor er nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Bluetooth**.



Brug denne indstilling til at gøre følgende:

- **Tilføj telefon** - [tilslut din smartphone](#) til din TomTom Rider, så du kan foretage og modtage opkald og sms'er og tale med en personlig assistent.
- **Tilføj headset** - [tilslut et headset](#), så du kan høre talte instruktioner. For også at kunne høre telefonopkald skal dit headset være et multikanalheadset, dvs. understøtte to forbindelser, og du skal kunne forbinde din telefon med dit headset.

Deaktiver meddelelser permanent

Denne metode deaktiverer meddelelser permanent, indtil du aktiverer dem igen via Indstillinger.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Bluetooth**.



Hvis der er tilsluttet en telefon, får du vist skærmen med Bluetooth-indstillinger.

3. Vælg din telefons navn.
4. Skub valgknappen for **Smartphone-meddelelser** for at aktivere eller deaktivere meddelelser.

Wi-fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Wi-Fi**.



Du får vist en liste over tilgængelige wi-fi-netværk og gemte wi-fi-netværk, som i øjeblikket er uden for rækkevidde.

[Vælg et wi-fi-netværk for at oprette forbindelse til det eller glemme det](#) og for at se de avancerede indstillinger.

Avancerede funktioner

Hvis du vælger knappen Avancerede funktioner, kan du ændre en række indstillinger, herunder indstillinger for netværkssikkerhed, proxy og IP.

Netværkssikkerhed

Afhængigt af typen af wi-fi-netværk får du muligvis kun vist indstillinger for adgangskode, proxy og IP. Et mere sikkert netværk har flere sikkerhedsindstillinger som f.eks.:

- Netværksnavn eller SSID.
- EAP-metode, f.eks. PEAP, TLS, TTLS osv.
- Fase 2-godkendelse, f.eks. PAP, MSCHAP osv.
- CA-certifikat
- Identitet

Vigtigt: Disse er avancerede wi-fi-netværksindstillinger, så medmindre du er helt sikker på, hvad du gør, skal du ikke bruge disse indstillinger.

Proxy

En proxy er en server, som er placeret mellem din computer og en server. Proxy-serveren opfanger data og behandler dem. Den kan acceptere disse data og sende dem videre til serveren, afvise dem eller håndtere dem, uden at de nogensinde når frem til den rigtige server.

De mulige proxy-indstillinger er Ingen, Manuel og Auto-konfig. Hvis du vælger Manuel eller Auto-konfig., får du vist flere avancerede indstillinger, så igen er det bedst ikke at bruge disse, medmindre du er sikker på, hvad de betyder.

IP-indstilling

Du kan vælge at modtage din IP-adresse fra en DHCP-server eller indstille den til at være statisk.

Opdatering og nye emner

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.



Et rødt udråbstegn på knappen Indstillinger viser, at der er [opdateringer eller nye emner tilgængelige](#).

Vælg **Opdatering og nye emner**.



Knappen **Opdatering og nye emner** viser, hvor mange nye opdateringer og emner, der er tilgængelige.

Listen med emner omfatter de emner, du har købt i TomToms webbutik.

Kort

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Kort**.



Vælg et andet kort

Vælg **Vælg et andet kort** for at udskifte det kort, du bruger.

Du kan vælge mellem kort, der enten er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, hvis din TomTom Rider har et stik til hukommelseskort.

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Bemærk: Selvom du kan gemme mere end ét kort på din TomTom Rider, kan du kun bruge ét kort ad gangen til planlægning og navigation.

Tip: Enheden advarer dig, hvis der er fare for, at batteriet bliver brugt op ved tilføjelse af et kort.

Tip: Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for skærmen og spare på batteriet, mens du downloader et kort.

Sådan tilføjer du et kort

Vælg **Tilføj et kort** for at se en liste over de kort, som kan downloades. Disse kort er sorteret efter kontinent.

Vælg det kort, du vil installere, og tryk derefter på **Download**.

Hvis der er installeret et hukommelseskort, som er formateret til TomTom-kort, på din TomTom Rider, bliver du spurgt, hvor du vil installere kortet.

Bemærk: Den angivne ledige plads er for den placering, der har mest ledig plads.

Når du har valgt, hvor du vil installere kortet, starter download.

Sådan sletter du et kort

Vælg **Slet et kort**. Marker afkrydsningsfelterne ud for de kort, der skal slettes.

Bemærk: Du kan ikke slette ALLE dine kort.

Lyde og advarsler

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Lyde og advarsler**.



På denne skærm kan du ændre indstillingerne for lyde og advarsler.

Advarselstype

Du kan vælge, hvordan du vil advares:

- **Læs højt**
Talte advarsler og advarselslyde.
- **Lyde**
Kun advarselslyde.
- **Kun visuelt**
Der afgives ingen advarselslyde.

Advarsler

Du kan indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder, farezoner og hændelser. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Fotofælder og farer

Du kan vælge at deaktivere alle advarsler om fotofælder, farezoner og farer. Når **Fotofælder og farer** er aktiveret, kan du deaktivere advarslerne for hver type af fotofælde, farezone og fare.

Yderligere indstillinger

- **Trafikprop forude**
Advarsler om trafikpropper på rutebjælken er en del af TomTom Traffic. Du kan vælge, at du aldrig vil advares, eller om du altid vil advares, når du nærmer dig en trafikprop med for høj hastighed.
- **Ved fartoverskridelser**
Du får denne advarsel i samme øjeblik, du overskrider hastighedsgrænsen med mere end 5 km/t. Fartpanelet bliver også rødt i vejledningsvisning, når du kører for hurtigt.
- **Lyde for skærmetryk**
Aktiver **Lyde for skærmetryk** for at høre et klik, når du vælger et element eller trykker på en knap. Kliklyden betyder, at dit valg eller tryk er blevet registreret.
- **Læs trafikadvarsler højt**
Aktiver **Læs trafikadvarsler højt** for at høre talte advarsler om trafik på ruten.

Stemmer

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Stemmer**.



Sådan vælger du en stemme

Vælg **Vælg en stemme** for at skifte den stemme, som oplæser retningsangivelser og andre instruktioner på ruten.

Du kan vælge mellem et bredt udvalg af stemmer. Der er computerstemmer, som kan læse gadenavne og andre oplysninger direkte fra kortet, og der er optagede stemmer, som er indtalt af skuespillere.

Bemærk: Computerstemmer findes ikke på alle sprog.

Hvis du har brug for en computerstemme, og dit sprog ikke er tilgængeligt, bliver du bedt om at vælge fra en liste over computerstemmer, der er til rådighed i det land, du er i.

Instruktionsindstillinger

- **Læs ankomsttid højt**

Brug denne indstilling til at bestemme, om din ankomsttid skal læses højt.

- **Læs tidlige instruktioner højt**

Hvis du aktiverer denne indstilling, hører du muligvis tidlige instruktioner som f.eks. "Efter 2 km, tag den højre afkørsel" eller "Længere fremme, drej til venstre".

Tip: Når du vælger en optaget stemme, får du kun vist denne indstilling, da optagede stemmer ikke kan læse vejnumre, vejskilte osv. højt.

- **Læs vejnumre højt**

Brug denne indstilling til at kontrollere, om vejnumre skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ind på A100", når vejnumre læses højt.

- **Læs oplysninger om vejskilte højt**

- Brug denne indstilling til at kontrollere, om oplysninger om vejskilte skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. F.eks. "Drej til venstre ind på A302 Bridge Street mod Islington."

- **Læs gadenavne højt**

Brug denne indstilling til at kontrollere, om gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ad Graham Road mod Hackney."

- **Læs udenlandske gadenavne højt**

Brug denne indstilling til at styre, om udenlandske gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne, f.eks. "Drej til højre ad Champs Élysées". En engelsk computerstemme kan f.eks. læse og udtale franske gadenavne, men udtalen er ikke altid helt korrekt.

Berøringsfølsomhed

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Berøringsfølsomhed**.



Vælg **Berøringsfølsomhed** for at vælge højere eller lavere, når du rører knapperne på din TomTom Rider:

- Vælg **Ingen handsker**, hvis du ikke har handsker på.
- Vælg **Tynde handsker**, når du kører med sommerhandsker.
- Vælg **Tykke handsker**, når du bærer vinterhandsker eller det regner.

Tip: Vælg **Tykke handsker** i meget vådt vejr for at forhindre regndråber i at give forkerte input på skærmen.

Sprog og enheder

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Sprog og enheder**.



På denne skærm kan du ændre følgende indstillinger:

- **Sprog**

Du kan se det aktuelt valgte sprog på denne skærm. Vælg denne indstilling for at ændre det sprog, der bruges til alle de knapper og meddelelser, du får vist på din TomTom Rider.

Når du ændrer sprogindstillingen, skifter stemmen automatisk, og enhederne indstilles til Automatisk.
- **Land**

Du kan se det aktuelt valgte land på denne skærm. Vælg denne indstilling for at ændre land.

Når du ændrer land, skifter tids-/datoformatet, afstandsenheder og stemmen automatisk.

Listen omfatter landene fra de kort, der aktuelt er installeret på enheden.
- **Tastaturer**

Vælg denne indstilling for at vælge fra en liste med tilgængelige tastaturer.

Du bruger tastaturet til at indtaste navne og adresser, f.eks. når du planlægger en rute eller søger efter navnet på en by eller en lokal restaurant.
- **Enheder**

Vælg denne indstilling for at vælge de enheder, der skal bruges på din enhed til funktioner som f.eks. ruteplanlægning. Hvis du vil indstille enhederne til dem, der bruges i din nuværende position, skal du vælge **Automatisk**.
- **Klokkeslæt og dato**

Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk af satellituro, men du kan ændre formatet for både tid og dato vha. disse indstillinger.

System

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **System**.



På denne skærm kan du ændre disse indstillinger:

- **Om**

Denne skærm viser mange forskellige nyttige oplysninger om din TomTom-enhedsmodel. Disse oplysninger er nyttige under opkald til kundesupport og ved fornyelse af abonnementer via TomToms webbutik.

Her vises bl.a. følgende oplysninger:

 - Dine tjenesteabonnementer - vælg en tjeneste for at se, hvornår dit abonnement udløber.
 - Serienummer.
 - Installerede kort.

- Ledig hukommelse.
- GPRS-status for altid tilsluttede enheder.
- **Vælg en søgetilstand**
Følgende to søgetyper er til rådighed:
 - **Hurtig søgning**
Begynd at indtaste destination, sted eller IP for straks at få vist en liste med gadenavne, steder og IP'er, der matcher.
 - **Trinvis søgning**
Find din destination med nemme trin. Hvis du søger efter en adresse, skal du indtaste byen, derefter vejen, og derefter husnummeret. Hvis du vil finde et IP, skal du indtaste, hvor du vil søge, og derefter den type IP, du vil søge efter.

Begge søgetyper giver det samme resultat, så vælg den søgetype, du synes er nemmest at bruge.
- **Formater hukommelseskort**
Hvis din enhed har et stik til hukommelseskort, kan du formatere et hukommelseskort, så det kan bruges til TomTom-kort og andet indhold fra TomTom.
- **Nulstil enhed**
Vælg denne indstilling for at slette alle dine gemte steder og indstillinger og gendanne standardfabriksindstillingerne på din TomTom Rider. Det omfatter sproget, stemmeindstillingerne og indstillingerne for advarsler og tema. Kontaktbogen fra din telefon slettes også. Dette er ikke en softwareopdatering, og den påvirker ikke den version af softwaren, der er installeret på din TomTom Rider.
- **Batteriindstillinger**
Vælg denne indstilling for at kontrollere strømbesparelsesindstillingerne på din TomTom Rider.
- **Dine oplysninger og privatliv**
Visse funktioner kræver, at der sendes informationer til TomTom, eller at de lagres på din enhed. Du bliver spurgt om følgende:
 - **Brug min position og de oplysninger, jeg indtaster, til at modtage TomTom-tjenester**
Hvis du accepterer, kan du bruge følgende funktioner, såfremt de understøttes af din enhed:

Traffic

Download steder med fotofælder

[Hurtig søgning](#)

Send rapporter over fotofælder
 - **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner**
Hvis du accepterer, vil din enhed foreslå destinationer, såfremt funktionen understøttes af din enhed. Hvis du inddrager dit samtykke på et senere tidspunkt, fjernes din historik for ruteoplysninger. Det betyder, at hvis du vil modtage foreslåede destinationer igen, skal funktionen lære dine køremønstre igen, før den kan begynde at give forslag til destinationer.

Hjælp

Vælg **Hjælp** i hovedmenuen eller menuen Indstillinger.



På denne skærm kan du se følgende oplysninger:

- **Rundvisning**

Vælg denne mulighed for at få en kort vejledning til, hvordan du bruger navigationsenheden, hvis dette understøttes af din enhed.

- **Om**

Se System.

Mere hjælp

Du kan få mere hjælp ved at gå ind på tomtom.com/support.

Du kan se garanti- og fortrolighedsoplysninger på tomtom.com/legal.

Sådan får du hjælp

Hjælp

Vælg **Hjælp** i hovedmenuen eller menuen Indstillinger.



På denne skærm kan du se følgende oplysninger:

- **Rundvisning**

Vælg denne mulighed for at få en kort vejledning til, hvordan du bruger navigationsenheden, hvis dette understøttes af din enhed.

- **Om**

Se System.

Mere hjælp

Du kan få mere hjælp ved at gå ind på tomtom.com/support.

Du kan se garanti- og fortrolighedsoplysninger på tomtom.com/legal.

Sådan bruger du MyDrive Connect

Om MyDrive Connect

Den hurtigste og nemmeste metode til at holde din TomTom Rider opdateret er ved at bruge en [wi-fi-forbindelse](#).

Hvis du ikke kan oprette internetforbindelse via Wi-Fi, eller du foretrækker at bruge en anden metode, kan du oprette forbindelse til internettet ved hjælp af en USB-forbindelse til en computer. MyDrive Connect skal være installeret på computeren, for at du kan oprette internetforbindelse på din TomTom Rider.

Bemærk: Du kan ikke bruge MyDrive Connect til at administrere enheden.

Indstilling af MyDrive Connect

Gør følgende for at blive klar til at bruge MyDrive Connect for første gang:

Åbn en internetbrowser på computeren, og gå til tomtom.com/mydrive-connect.

1. Klik på **Download til Mac** eller **Download til Windows**.
2. Gem den downloadede fil.
3. Dobbeltklik for at åbne den downloadede fil.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at installere MyDrive Connect.
5. Vælg indstillinger for automatisk start og opdateringer.
6. Klik på **OK**.

Du har nu adgang til MyDrive Connect fra meddelelsesområdet på computerens skrivebord.



MyDrive Connect starter automatisk, når du slutter din TomTom Rider til computeren.

Sådan opretter du internetforbindelse ved hjælp af MyDrive Connect

Hvis du ikke kan oprette internetforbindelse via Wi-Fi, kan du [installere opdateringer og nye emner](#) vha. en USB-forbindelse til en computer.

Mens den er forbundet, kan du også synkronisere vha. TomTom MyDrive.

Gør følgende for at oprette internetforbindelse ved hjælp af USB:

1. Sørg for, at [MyDrive Connect](#) er installeret på din computer.
2. Sørg for, at computeren har en fungerende internetforbindelse.
3. Tilslut din TomTom Rider til computeren vha. det USB-kabel, som fulgte med TomTom Rider, og tænd derefter enheden.

MyDrive Connect starter automatisk og deler computerens internetforbindelse med enheden.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din TomTom Rider. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

Bemærk: Du kan ikke bruge holderen til at tilslutte din TomTom Rider til computeren.

Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på et tastatur eller en skærm.

4. Installer dine opdateringer og nye emner på din TomTom Rider.

TomTom-konto

Hvis du vil downloade indhold og bruge TomTom-tjenester, skal du først have en TomTom-konto.

Du kan oprette en konto vha. computeren på én af følgende måder:

- På selve enheden, første gang du bruger den, eller ved at vælge knappen **MyDrive**.
- Ved at vælge knappen **Opret konto** på tomtom.com.
- Ved at vælge den grønne knap **MyTomTom** på tomtom.com.
- Ved at gå til tomtom.com/getstarted.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du vælger et land under oprettelsen af kontoen. Det skal være det rigtige land, hvis du foretager et køb i TomTom-butikken, og det kan ikke ændres, når kontoen er blevet oprettet.

Bemærk: Du kan tilknytte op til ti TomTom-enheder til én TomTom-konto.

Tilføjelse

Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS) er satellit-baserede systemer, der giver oplysninger om position og tid over hele verden. GPS drives og styres af den amerikanske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. GLONASS drives og styres af den russiske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. Det kan påvirke enhedens drift, hvis der sker ændringer i tilgængeligheden og nøjagtigheden af eller de miljømæssige forhold for GPS eller GLONASS. TomTom påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS.



Sikkerhedsmeddelelser

Vigtigt! Læs før brug!

Hvis du undlader eller delvist undlader at følge disse advarsler og instruktioner, kan det medføre død eller alvorlig personskade. Forkert montering, brug og pleje af denne enhed kan medføre død eller alvorlig personskade, eller enheden kan tage skade.

Anvendes med forsigtighed

Det er dit ansvar at udvise god dømmekraft, rettidig omhu og være opmærksom, når du anvender denne enhed. Undlad at lade dig distrahere af enheden, mens du kører. Brug så lidt tid som muligt på at kigge på enhedens skærm, mens du kører. Du er ansvarlig for at overholde love, der begrænser eller forbyder brug af mobiltelefoner eller andre elektroniske enheder, f.eks. krav om at bruge håndfri funktioner til at foretage opkald under kørslen. **Du skal altid overholde gældende love og vejskilte, især dem der vedrører køretøjets dimensioner, vægt og nyttelast.** TomTom garanterer ikke fejlfri drift af denne enhed og heller ikke nøjagtigheden af ruteforslag, og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for bøder som følge af din manglende overholdelse af gældende love og regler.

Note til blokvogne/erhvervskøretøjer

Enheder, der ikke har installeret et lastbilkort, vil ikke oplyse egnede ruter for store erhvervskøretøjer. Hvis dit køretøj er underlagt restriktioner for kørsel på offentlig vej med hensyn til vægt, hastighed, rute eller andet, skal du bruge en enhed, der har installeret et lastbilkort. Dit køretøjs specifikationer skal angives nøjagtigt på enheden. Brug kun denne navigationsenhed som en hjælp. Følg ikke navigationsinstruktioner, der kan bringe dig selv eller andre i fare. TomTom påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes, at du ikke har fulgt denne advarsel.

Korrekt montering

Monter ikke enheden på en måde, der generer dit udsyn til vejen eller din mulighed for at styre køretøjet. Placer ikke enheden et sted, der kan forhindre udfoldningen af airbaggen eller andre af køretøjets sikkerhedsfunktioner.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm (6 tommer) mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Retningslinjer for personer med pacemaker:

- Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm mellem enheden og pacemakeren.
- Du må ikke bære enheden i en brystlomme

Andre medicinske enheder

Konsulter din læge eller producenten af den medicinske enhed for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke den medicinske enhed.

Brug af lydsystemer

Det anbefales, at du kun bruger de TomTom Rider-funktioner, som kræver et lydsystem (dvs. de talte sving-for-sving-instruktioner, smartphone-meddelelser) med et egnet Bluetooth®-lydsystem, som er indbygget i hjelmen. Tjek altid lov- og sikkerhedskravene, inden du vælger et lydsystem til din enhed. Det er altid førerens og ingen andres ansvar at overholde lovene og undgå distraktioner, mens man kører.

Vandtæthed

Vandtæt (IPX 7) ved korrekt opbevaring, brug og montering. Må ikke nedsænkes i vand.

Betjeningsinstruktioner:

TomTom Rider er en navigationsenhed, som yder vejledning vha. satellitsystemerne GPS og GLONASS. Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- Åbn ikke under nogen omstændigheder kabinettet på din enhed. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.
- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

Klassificering: DC 5 V, 1,2 A

Sådan bruger TomTom dine oplysninger

Oplysninger om brug af personlige oplysninger kan findes på: tomtom.com/privacy.

Oplysninger om miljø og batteri

Din enhed

Dette produkt anvender et litium-ion-batteri.

Enheden må ikke skilles ad, trykkes, bøjes, deformeres, perforeres eller destrueres. Brug den ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Enheden må ikke placeres, gemmes eller efterlades på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder i en mikroovn eller en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 50° C.

Undgå at tabe enheden. Kontakt kundesupport, hvis enheden tabes, især hvis den rammer en hård overflade og brugeren har mistanke om, at den har taget skade.

Brug kun din TomTom-enhed med de medfølgende opladere, holdere og USB-kabler. Gå til tomtom.com, hvor du finder oplysninger om opladere, holdere og USB-kabler til din enhed, som er godkendt af TomTom, hvis du får brug for reservedele.

Driftstemperaturer (TomTom Rider)

-20 °C (-4 °F) til 50 °C (122 °F).

Enhedsbatteri (kan ikke udskiftes)

Undlad at ændre eller gendanne batteriet. Forsøg ikke at indføre fremmedobjekter i batteriet eller at nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker. Udsæt ikke batteriet for ild, eksplosion eller anden fare.

Batteriet må ikke kortsluttes, og ledende metalgenstande må ikke komme i kontakt med batteriklemmerne.

Undlad at udskifte batteriet i denne enhed selv, medmindre brugervejledningen tydeligt angiver, at brugeren gerne må udskifte batteriet.

Batterier, der må skiftes af brugeren, må kun anvendes i de systemer, de er specificeret til.

Forsigtig: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type. Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren. Kontakt en kvalificeret tekniker, hvis du vil fjerne batteriet. Hvis der opstår problemer med batteriet, bedes du kontakte TomToms kundesupport.


Den angivne batterilevetid er den maksimale levetid. Den maksimale batterilevetid kan kun opnås under ganske bestemte atmosfæriske forhold. Den anslåede batterilevetid er baseret på en gennemsnitlig brugsprofil.

Du kan finde tip om at forlænge batteriets levetid i disse ofte stillede spørgsmål: tomtom.com/batterytips.

Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre, at batteriet lækker syre, bliver varmt, eksploderer eller antænder og fører til personskaade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at forlænge batteriets levetid skal enheden opbevares på et tørt og køligt sted, og du bør følge de tip, der er angivet under Ofte stillede spørgsmål herover. Opladning sker ikke ved lave (under 32 °F/0 °C) eller høje (over 122 °F/50 °C) temperaturer.

Bortskaffelse af batteri

BATTERIET I PRODUKTET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES PÅ KORREKT OG FORSVARLIG VIS I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG ALDRIG SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD. NÅR DU GØR DETTE, ER DU MED TIL AT SKÅNE MILJØET.

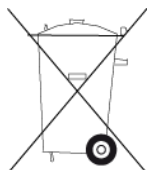

CE-mærke og radioudstyrsdirektiv for TomTom Rider



Enheden må anvendes i alle EU-lande. Frekvensbåndene, som denne enhed bruger, er:

Model	Frekvensbånd (Bluetooth) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbånd (Wi-Fi) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)
4GF41	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19

TomTom erklærer herved, at TomTom Rider GPS-navigationssystemet af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes via følgende internetadresse:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

DENNE TRÅDLØSE MODEL OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT

Dette GPS-navigationssystem er en radiosender og -modtager. Det er udviklet og produceret til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union.

SAR-grænsen, der anbefales af Rådet for Den Europæiske Union, er 2,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 gram væv for kroppen (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder). Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af EU-rådet, hvor enheden sender på det højest certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd.

WEEE – elektronisk affald

I EU/EEA er dette produkt mærket på ydersiden og/eller emballagen med symbolet med en skraldespand på hjul, som det er påkrævet ifølge Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald eller bortkastes som usorteret kommunalt affald. Du kan bortskaffe dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller aflevere det på det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

Uden for EU/EEA har symbolet med en skraldespand på hjul muligvis ikke samme betydning. Mere information om nationale genbrugsmuligheder kan indhentes hos en ansvarlig lokal myndighed. Det er slutbrugers ansvar at overholde lokal lov ved bortskaffelsen af dette produkt.



Triman-logo



Bilopladers specifikation

Denne enhed er i overensstemmelse med de grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et miljø uden kontrol. For at undgå risiko for, at grænserne for eksponering for radiobølgestråling overskrides, skal antennen være placeret mindst 20 cm fra personer under normal brug.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 pouces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Certificering for Australien



Dette produkt er påført et Regulatory Compliance Mark (RCM) for at vise, at det opfylder de relevante krav i Australien.

Kontakt kundesupport (Australien og New Zealand)

Australien: +61 1300 135 604

New Zealand: +64 (0)800 450 973

Certificering for New Zealand

Dette produkt er påført R-NZ for at vise, at det opfylder de relevante krav i New Zealand.

Advarsel ved kørsel i Australien

Brugeren skal slukke for enheden i områder med eksplosionsfare og fare for blowback, herunder på benzinstationer, kemiske anlæg og sandblæsningsindustrier.

Kundesupport (Deutschland, Österreich, Schweiz (DE))

Deutschland 0696 630 8012

Österreich 08101 02 557

Schweiz (DE) 08440 000 16

Dette dokument

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne kan ændres uden varsel. TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på. Dette dokument må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra TomTom N.V.

Modelnumre

TomTom Rider: 4GF41

Tilbehør, der følger med denne enhed

- TomTom Motorcykelholder
- RAM-monteringssæt
- Strømkabel
- USB-kabel
- Tyverisikring (kun Premium Pack)
- Bilholder og -oplader (kun Premium Pack)
- Taske (kun Premium Pack)

Vilkår og betingelser: begrænset garanti og licensaftale

Vores vilkår og betingelser, herunder vores begrænsede garanti og vilkår for slutbrugerlicens, gælder for dette produkt. Besøg tomtom.com/legal.

Copyright-bemærkninger

© 1992 - 2018 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. TomTom og logoet med to hænder er registrerede varemærker tilhørende TomTom N.V. eller et af deres datterselskaber.

Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under GPL. En kopi af denne licens kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. Du kan få flere oplysninger ved at gå ind på tomtom.com/gpl eller kontakte din lokale TomTom kundesupport på tomtom.com/support. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Apple, the Apple logo, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth, Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.



Ordmærket og logoerne for **Bluetooth®** er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af TomTom sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.



microSD-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.