

TomTom START

Εγχειρίδιο χρήσης

17.1

Περιεχόμενα

Καλώς ορίσατε στην πλοήγηση με την TomTom	6
Τι νέο υπάρχει	7
Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση	7
Σεμινάρια μέσω βίντεο.....	7
Έναρξη	9
Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο	9
Τοποθέτηση της συσκευής.....	9
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	10
Ρύθμιση	10
Λήψη GPS	10
Αποστολή πληροφοριών στην TomTom	11
Εσοχή κάρτας μνήμης	11
Η συσκευή δεν εκκινείται	11
Φόρτιση της συσκευής σας	11
Φροντίδα της συσκευής START	12
Τι βλέπετε στην οθόνη	13
Η προβολή χάρτη	13
Η προβολή καθοδήγησης.....	15
Η γραμμή διαδρομής	17
Αποστάσεις και η γραμμή διαδρομής.....	18
Το γρήγορο μενού	19
Κουμπιά πλοήγησης.....	19
Μικρότερα κουμπιά και σύμβολα κύριου μενού	20
Χειριστήριο έντασης ήχου.....	22
Χρήση χειρονομιών	22
Αλλαγή του μεγέθους κειμένου και κουμπιών	23
Αλλαγή σειράς στα κουμπιά του Κύριου μενού.....	23
Συγχρονισμός μέσω του TomTom MyDrive	25
Πληροφορίες για το TomTom MyDrive.....	25
Σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom	25
Ορισμός προορισμού μέσω του MyDrive.....	25
Σχεδιασμός διαδρομής με στάσεις χρησιμοποιώντας το MyDrive	26
Εμφάνιση στο My Drive ενός προορισμού που έχετε σχεδιάσει	27
Απαλοιφή προορισμού στο MyDrive	27
Διαγραφή προορισμού MyDrive από το στοιχείο "Οι τοποθεσίες μου"	27
Εύρεση και συγχρονισμός τοποθεσιών μέσω του MyDrive	27
Συγχρονισμός τοποθεσιών του στοιχείου Οι τοποθεσίες μου με το MyDrive	27
Εισαγωγή λίστας POI της κοινότητας - MyDrive - ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ.....	28
Διαγραφή λίστας POI της κοινότητας	28
Εισαγωγή αρχείου πορείας GPX.....	28
Διαγραφή αρχείου πορείας GPX	29
Αποθήκευση και επαναφορά των προσωπικών πληροφοριών πλοήγησης.....	29
Γρήγορη αναζήτηση	31
Επιλογή της αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε	31

Χρήση της γρήγορης αναζήτησης	32
Πληροφορίες για την αναζήτηση	32
Εισαγωγή όρων αναζήτησης	32
Χρήση των αποτελεσμάτων αναζήτησης	34
Πληροφορίες για τους ταχυδρομικούς κώδικες	35
Πληροφορίες για τα mapcode	36
Λίστα εικονιδίων με τύπους POI.....	36
Σχεδιασμός διαδρομής με τη γρήγορη αναζήτηση	41
Χρήση πρόβλεψης προορισμού.....	41
Σχεδιασμός διαδρομής σε διεύθυνση.....	41
Σχεδιασμός διαδρομής για το κέντρο μιας πόλης	44
Σχεδιασμός διαδρομής σε POI.....	46
Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση	48
Σχεδιασμός διαδρομής με το χάρτη	50
Σχεδιασμός διαδρομής με τη λίστα Οι τοποθεσίες μου.....	51
Σχεδιασμός διαδρομής με συντεταγμένες	52
Σχεδιασμός διαδρομής με mapcode	53
Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων	54
Εύρεση χώρου πάρκινγκ.....	56
Εύρεση πρατηρίου καυσίμων.....	58

Αναζήτηση βήμα προς βήμα 60

Επιλογή της αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε	60
Χρήση αναζήτησης βήμα προς βήμα	60
Πληροφορίες για την αναζήτηση	60
Εισαγωγή όρων αναζήτησης	61
Χρήση των αποτελεσμάτων αναζήτησης	62
Πληροφορίες για τους ταχυδρομικούς κώδικες	63
Λίστα εικονιδίων με τύπους POI.....	64
Σχεδιασμός διαδρομής με την αναζήτηση βήμα προς βήμα	67
Χρήση πρόβλεψης προορισμού.....	67
Σχεδιασμός διαδρομής σε διεύθυνση.....	68
Σχεδιασμός διαδρομής σε POI.....	70
Σχεδιασμός διαδρομής για το κέντρο μιας πόλης	71
Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση	73
Σχεδιασμός διαδρομής με το χάρτη	75
Σχεδιασμός διαδρομής με τη λίστα Οι τοποθεσίες μου.....	76
Σχεδιασμός διαδρομής με συντεταγμένες με την αναζήτηση βήμα προς βήμα	77
Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων	79
Εύρεση χώρου πάρκινγκ.....	80
Εύρεση πρατηρίου καυσίμων.....	82

Αλλαγή διαδρομής 85

Το μενού Τρέχουσα διαδρομή.....	85
Αποφυγή κλειστού δρόμου	87
Αποφυγή τμήματος διαδρομής.....	88
Εύρεση εναλλακτικής διαδρομής.....	88
Τύποι διαδρομής	89
Αποφυγή χαρακτηριστικών διαδρομής.....	89
Αποφυγή περιστατικού ή χαρακτηριστικού της διαδρομής χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαδρομής.....	90
Προσθήκη στάσης στη διαδρομή σας από το μενού της τρέχουσας διαδρομής.....	91
Προσθήκη στάσης στη διαδρομή με χρήση του χάρτη	91
Διαγραφή στάσης από τη διαδρομή σας	91
Παράκαμψη επόμενης στάσης στη διαδρομή σας	91
Αλλαγή σειράς στάσεων σε μια διαδρομή	91

Οι διαδρομές μου	93
Πληροφορίες για την επιλογή "Οι διαδρομές μου"	93
Σχετικά με τα αρχεία GPX και ITN	94
Αποθήκευση διαδρομής	94
Πλοήγηση με αποθηκευμένη διαδρομή	95
Πλοήγηση σε μια στάση μιας αποθηκευμένης διαδρομής	96
Προσθήκη στάσης σε αποθηκευμένη διαδρομή με χρήση του χάρτη	98
Εγγραφή πορείας	98
Πλοήγηση με τη χρήση πορείας	99
Διαγραφή διαδρομής ή πορείας από το στοιχείο Οι διαδρομές μου	99
Εξαγωγή πορειών σε κάρτα μνήμης	100
Εισαγωγή διαδρομών και πορειών από κάρτα μνήμης	100
Map Share	101
Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Map Share	101
Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη	101
Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη από επισημασμένη τοποθεσία	102
Τύποι αλλαγών χάρτη	103
Κίνηση	105
Πληροφορίες σχετικά με το RDS-TMC	105
Προβολή κίνησης στο χάρτη	105
Προβολή κίνησης στη διαδρομή σας	106
Κυκλοφοριακά περιστατικά	106
Προειδοποίηση προσέγγισης σε κυκλοφοριακή συμφόρηση	107
Αποφυγή μπουλιαρίσματος στη διαδρομή σας	108
Επιλογή ταχύτερης διαδρομής	108
Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας	109
Όρια ταχύτητας ανάλογα με την ώρα	110
Κάμερες ταχύτητας	111
Πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες ταχύτητας	111
Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα	111
Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας	111
Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης	113
Ενημέρωση θέσεων για κάμερες και κινδύνους	113
Ζώνες κινδύνου	114
Πληροφορίες για τις ζώνες κινδύνου	114
Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα	114
Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου	114
Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης	115
Ενημέρωση τοποθεσιών για ζώνες κινδύνου	115
Οι τοποθεσίες μου	116
Πληροφορίες για τη λίστα Οι τοποθεσίες μου	116
Ορισμός θέσης οικίας ή χώρου εργασίας	116
Αλλαγή της θέσης οικίας	117
Προσθήκη τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"	118
Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου από το χάρτη	118
Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με την αναζήτηση	119
Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με επισήμανση	119

Διαγραφή πρόσφατου προορισμού από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"	119
Διαγραφή τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"	119
Χρήση λιστών POI της κοινότητας	120
Ρυθμίσεις	122
Εμφάνιση	122
Οθόνη	122
Γραμμή διαδρομής	123
Προβολή καθοδήγησης	124
Αυτόματο ζουμ	124
Προεπισκόπηση εξόδου αυτοκινητοδρόμων.....	125
Φωνές	125
Χάρτες	126
Σχεδιασμός διαδρομής	126
Ήχοι και προειδοποιήσεις	128
Γλώσσες και μονάδες	128
Σύστημα	129
Βοήθεια	130
Λήψη βοήθειας	131
Βοήθεια	131
Πιστοποίηση προϊόντος	132
Εύρεση πληροφοριών σχετικά με την πιστοποίηση του προϊόντος στη συσκευή	132
Ενημέρωση μέσω του MyDrive Connect	133
Πληροφορίες για το MyDrive Connect.....	133
Λογαριασμός TomTom.....	133
Ρύθμιση του MyDrive Connect	133
Παράρτημα	135
Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία	141

Καλώς ορίσατε στην πλοήγηση με την TomTom

Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης επεξηγεί όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με την καινούργια σας συσκευή πλοήγησης TomTom START.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την έναρξη και την εγκατάσταση της συσκευής στο όχημά σας, συνιστούμε να διαβάσετε το κεφάλαιο [Έναρξη](#).

Στη συνέχεια, το πιο πιθανό είναι να θελήσετε να εξοικειωθείτε με τη δυνατότητα Γρήγορης αναζήτησης. Μπορείτε, λοιπόν, να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο κεφάλαιο [Χρήση της Γρήγορης αναζήτησης](#).

Για πληροφορίες σχετικά με όσα βλέπετε στη συσκευή, μεταβείτε στην ενότητα [Τι βλέπετε στην οθόνη](#).

Για να σχεδιάσετε την πρώτη σας διαδρομή, μεταβείτε στην ενότητα [Σχεδιασμός διαδρομής](#).

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δείτε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) στη διεύθυνση tomtom.com/support. Επιλέξτε μοντέλο προϊόντος από τη λίστα ή εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης.

Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση αυτών των πληροφοριών και, το σημαντικότερο, τη χρήση της καινούργιας σας συσκευής πλοήγησης!

Τι νέο υπάρχει

Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση

Έκδοση 17.1

Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας με διαχωρισμό οθόνης

Καθώς πλησιάζετε σε εξόδους αυτοκινητοδρόμων και διασταυρώσεις, μπορείτε πλέον να βλέπετε την καθοδήγηση χάρτη και την καθοδήγηση με βελάκια σε παράθεση, με διαχωρισμό της οθόνης.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης.

Γρήγορη αναζήτηση και αναζήτηση βήμα προς βήμα

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο διαφορετικών τρόπων αναζήτησης διεύθυνσης ή POI.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Επιλογή της αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε](#) στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης.

Εκφώνηση μηνυμάτων κίνησης

Τώρα η συσκευή σας εκφωνεί μηνύματα κίνησης για συμβάντα κίνησης στη διαδρομή σας.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα Ήχοι και προειδοποιήσεις στις [Ρυθμίσεις](#) στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης.

Χρήση λιστών POI της κοινότητας

Τώρα μπορείτε να εμφανίσετε μόνιμα στο χάρτη τις λίστες POI της κοινότητας που έχουν εισαχθεί.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Χρήση λιστών POI της κοινότητας](#) στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης.

Άλλες διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

Έχουν εφαρμοστεί διάφορες βελτιώσεις απόδοσης και διορθώσεις σφαλμάτων.

Σεμινάρια μέσω βίντεο

Μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο στο κανάλι του YouTube που θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα σας συσκευή TomTom START και άλλα προϊόντα της TomTom. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos για να μάθετε περισσότερα!

Συμβουλή: Ανατρέξτε στο κανάλι YouTube της TomTom για να βρείτε βίντεο στη γλώσσα σας.

Ακολουθούν σύνδεσμοι σε ορισμένα βίντεο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

TomTom GO - λίστα αναπαραγωγής βίντεο στα Αγγλικά

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFqigup-UgowFxE>

Χρήση του MyDrive

Αγγλικά HB: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Γαλλικά (Γαλλίας): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpDxxXSwk>
Ισπανικά (Ισπανίας): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
Γερμανικά: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxl>
Ιταλικά: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

Προϊόντα TomTom Sports

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Έναρξη

Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο

Χρησιμοποιήστε τη βάση που παρέχεται για να εγκαταστήσετε τη συσκευή TomTom START στο όχημά σας. Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με την [τοποθέτηση της συσκευής σας](#) προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή START.

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή START, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη βάση. Εάν η βάση είναι ενσωματωμένη στο START, συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή START. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

2. Συνδέστε το καλώδιο USB στο φορτιστή αυτοκινήτου USB και συνδέστε τον τελευταίο στην τροφοδοσία του ταμπλό σας.
3. Επιλέξτε την καλύτερη λεία θέση, στο παρμπρίζ ή το πλευρικό παράθυρο, για να στερεώσετε τη συσκευή TomTom START.

Συμβουλή: Εάν το START διαθέτει ενσωματωμένη βάση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την περιστροφή της συσκευής σας. Πιέστε το κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής για να ελευθερώσετε τη βάση και κατόπιν σύρετε τη βάση προς τα έξω. Τοποθετήστε την ξανά στην άλλη πλευρά της συσκευής.

4. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η βεντούζα της βάσης όσο και το παρμπρίζ είναι καθαρά και στεγνά.
5. Πιέστε με δύναμη τη βεντούζα της βάσης στο παρμπρίζ.
6. Στη συνέχεια, περιστρέψτε δεξιόστροφα τη λαβή από καουτσούκ κοντά στο πέλμα της βάσης, μέχρι να ασφαλίσει καλά.
7. Εάν η βάση δεν είναι ενσωματωμένη στη συσκευή START, τοποθετήστε τη συσκευή START στη βάση, φροντίζοντας να ασφαλίσει στη θέση της.

Οι αυτοκόλλητοι δίσκοι τοποθέτησης στο ταμπλό διατίθενται ως μέρος μιας σειράς αξεσουάρ για τη συσκευή START. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/accessories.

Τοποθέτηση της συσκευής

Προσέξτε σε ποιο σημείο θα εγκαταστήσετε τη συσκευή START. Η συσκευή START δεν θα πρέπει να καλύπτει ή να παρεμποδίζει οτιδήποτε από τα παρακάτω:

- Την ορατότητα του δρόμου.
- Τα χειριστήρια στο όχημά σας.
- Τους καθρέπτες.
- Τους αερόσακους.

Θα πρέπει να μπορείτε να φτάσετε εύκολα τη συσκευή START χωρίς να σκύψετε ή να τεντωθείτε. Στο αυτοκίνητο, μπορείτε να στερεώσετε τη συσκευή START στο παρμπρίζ ή στο πλευρικό παράθυρο ή να χρησιμοποιήσετε ένα δίσκο προσάρτησης στο ταμπλό για να στερεώσετε τη βάση στο ταμπλό.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της συσκευής σας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή σας. Εάν η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η προβολή χάρτη. Εάν η συσκευή σας ήταν σε αναστολή λειτουργίας, θα εμφανιστεί η τελευταία οθόνη που κοιτάζατε.

Μετάβαση της συσκευής σας σε αναστολή λειτουργίας

Για να μεταβεί η συσκευή πλοήγησης σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) και κατόπιν αφήστε το.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά αναστολής λειτουργίας και απενεργοποίησης. Επιλέξτε **Αναμονή**, για να μεταβεί η συσκευή σε αναστολή λειτουργίας.

Συμβουλή: Για να μεταβαίνει η συσκευή πλοήγησης σε αναστολή λειτουργίας όταν αποσυνδέεται το καλώδιο USB ή κάθε φορά που αφαιρείται από τη βάση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις μπαταρίας στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Ολική απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή πλοήγησης, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά αναστολής λειτουργίας και απενεργοποίησης. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε το κουμπί "πίσω".
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Ρύθμιση

Σημείωση: Η γλώσσα που επιλέγετε θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα στην περιοχή [Γλώσσες και μονάδες](#) στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή TomTom START, θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ρωτήσεις για να τη ρυθμίσετε. Απαντήστε στις ερωτήσεις πατώντας στην οθόνη.

Λήψη GPS

Όταν εκκινείτε τη συσκευή TomTom START για πρώτη φορά, μπορεί να απαιτηθούν λίγα λεπτά μέχρι να προσδιοριστεί η θέση σας. Στο μέλλον, η θέση σας θα εντοπίζεται πολύ πιο γρήγορα.

Για να διασφαλιστεί η καλή λήψη δορυφορικού σήματος, χρησιμοποιείτε τη συσκευή START σε εξωτερικούς χώρους και διατηρείτε την σε όρθια θέση. Τα μεγάλα αντικείμενα, όπως τα ψηλά κτήρια, ορισμένες φορές παρεμποδίζουν τη λήψη.

Σημαντικό: Η υπηρεσία QuickGPSFix διαθέτει πληροφορίες για τις θέσεις των δορυφόρων, οι οποίες βοηθούν τη συσκευή START να βρίσκει ταχύτερα τη θέση σας. Οι πληροφορίες της υπηρεσίας QuickGPSFix στέλνονται στις συσκευές διαρκούς σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο και στις συσκευές σύνδεσης με smartphone όταν συνδεθείτε στις υπηρεσίες TomTom χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την υπηρεσία QuickGPSFix χρησιμοποιώντας το [MyDrive](#).

Αποστολή πληροφοριών στην TomTom

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης ή κάνετε επαναφορά της συσκευής START, η συσκευή START ζητάει την άδειά σας για να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή START έως ότου τις ανακτήσουμε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες ανώνυμα, προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες τοποθεσίας σας για να σας εξυπηρετήσουμε.

Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τη ρύθμιση που αφορά την αποστολή των πληροφοριών σας, κάνοντας τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε το κουμπί **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Σύστημα**.
3. Επιλέξτε **Στοιχεία χρήστη και απόρρητο**.
4. Επιλέξτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αποστολή πληροφοριών.

Σημείωση: Αν επιλέξετε να μην μας αποστείλετε αυτές τις πληροφορίες τοποθεσίας, δεν θα λαμβάνετε πλέον τις υπηρεσίες μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες πρέπει να στείλουν την τοποθεσία της συσκευής σας στην TomTom, για να λάβετε τις πληροφορίες κίνησης που σχετίζονται με τη θέση όπου βρίσκεστε. Η ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας θα παραμείνει η ίδια, ακόμα και αν δεν μας αποστείλετε αυτές τις πληροφορίες.

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες στη διεύθυνση tomtom.com/privacy.

Εσοχή κάρτας μνήμης

Ορισμένες συσκευές πλοήγησης TomTom διαθέτουν μια εσοχή κάρτας μνήμης, η οποία βρίσκεται στο πλαϊνό ή το κάτω μέρος της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εσοχή κάρτας μνήμης, συνδεθείτε στο MyDrive μέσω υπολογιστή, για να βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής στη συσκευή πλοήγησης.

Όταν η συσκευή START είναι ενημερωμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης ως επιπλέον χώρο αποθήκευσης, για να προσθέσετε επιπλέον χάρτες ή να αποθηκεύσετε διαδρομές και πορείες στη συσκευή σας. Για να αγοράσετε χάρτες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com.

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Η συσκευή δεν εκκινείται

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το START μπορεί να μην ξεκινά ή να μην αποκρίνεται πλέον.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή START στο φορτιστή του αυτοκινήτου. Η μπαταρία χρειάζεται 3 - 5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Σημαντικό: Μην φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα USB του οχήματός σας καθώς δεν παρέχει αρκετή ισχύ.

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής. Για την επαναφορά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (On/Off) έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της συσκευής START.

Φόρτιση της συσκευής σας

Η μπαταρία στη συσκευή TomTom START φορτίζει όταν την συνδέετε στο φορτιστή οχήματος της TomTom, στον υπολογιστή σας ή σε φορτιστή σπιτιού USB.

Σημαντικό: Μην φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα USB του οχήματός σας καθώς δεν παρέχει αρκετή ισχύ.

Λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή εξαιρετικά χαμηλή. Η σύνδεση σε ορισμένες υπηρεσίες TomTom χάνεται όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή εξαιρετικά χαμηλή. Όταν η μπαταρία είναι άδεια, η συσκευή START μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

Σημαντικό: Στα μοντέλα START 42/52, START 40/50/60 και GO 51/61, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται σκόπιμα όταν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας. Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται επίσης αν χρησιμοποιείτε φορτιστή άλλου κατασκευαστή, ο οποίος δεν παρέχει αρκετή ισχύ κατά τη φόρτιση.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή START. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Φροντίδα της συσκευής START

Η φροντίδα της συσκευής σας είναι σημαντική:

- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι επικίνδυνο και, επιπλέον, θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Σκουπίστε ή στεγνώστε την οθόνη της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά.

Τι βλέπετε στην οθόνη

Η προβολή χάρτη

Η προβολή χάρτη εμφανίζεται όταν δεν έχετε σχεδιάσει κάποια διαδρομή. Η πραγματική τοποθεσία σας εμφανίζεται μόλις η συσκευή START εντοπίσει τη θέση GPS.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή χάρτη με τον ίδιο τρόπο που θα κοιτούσατε και ένα συμβατικό έντυπο χάρτη. Μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη χρησιμοποιώντας [χειρονομίες](#) και να κάνετε ζουμ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ζουμ.


Σημαντικό: Όλα τα στοιχεία στο χάρτη είναι διαδραστικά, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής και των συμβόλων του χάρτη - δοκιμάστε να επιλέξετε κάποιο στοιχείο και δείτε τι θα συμβεί!

Συμβουλή: Για να ανοίξετε ένα αναδυόμενο μενού για ένα στοιχείο στο χάρτη, για παράδειγμα μια διαδρομή ή ένα POI, επιλέξτε το στοιχείο για να ανοίξετε το μενού. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε παρατεταμένα την τοποθεσία μέχρι να ανοίξει το αναδυόμενο μενού.

Στο χάρτη επισημαίνεται η τρέχουσα θέση σας, καθώς και πολλές άλλες τοποθεσίες, όπως η λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Εάν δεν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή, γίνεται σμίκρυνση του χάρτη για να εμφανιστεί η περιοχή γύρω από τη θέση σας.

Εάν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή, ολόκληρη η διαδρομή σας εμφανίζεται στο χάρτη. Μπορείτε να [προσθέσετε στάσεις](#) στη διαδρομή σας απευθείας από το χάρτη. Όταν ξεκινήσετε να οδηγείτε, εμφανίζεται η [προβολή καθοδήγησης](#).

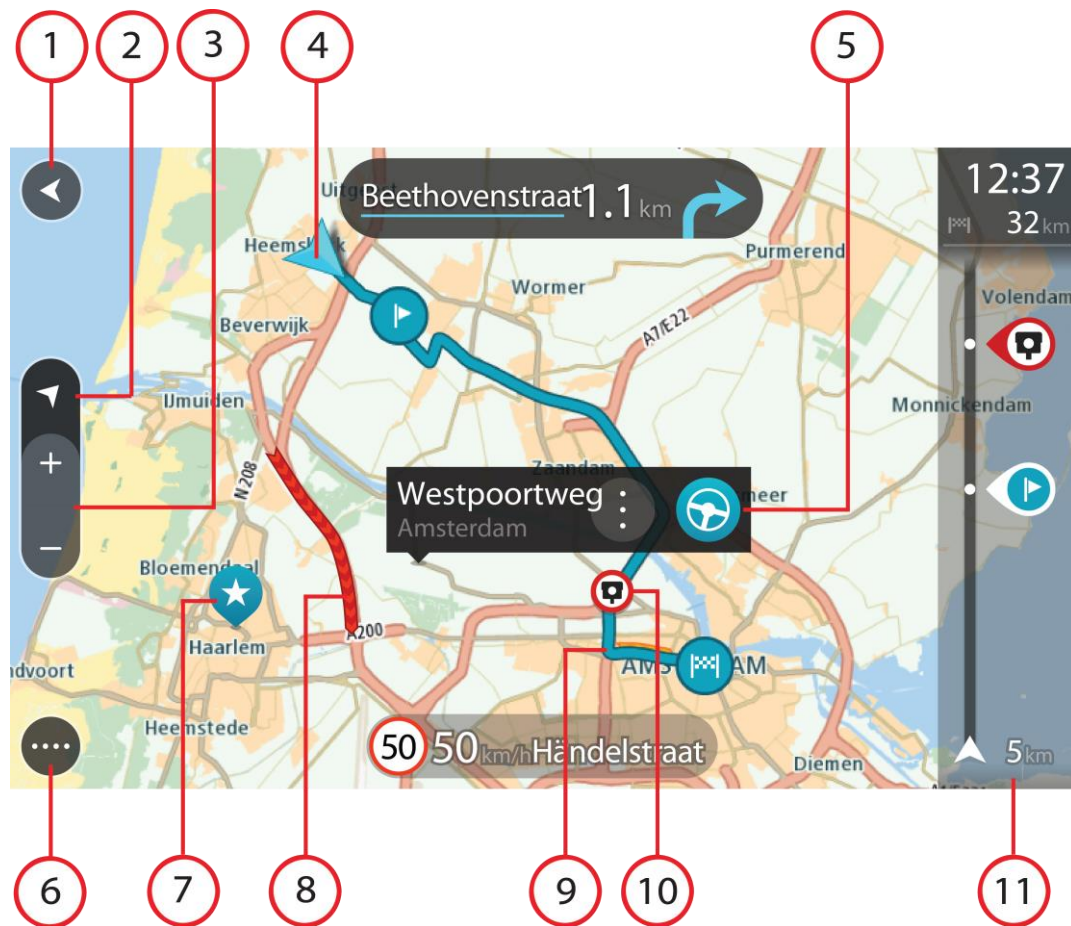

1. Κουμπί "Πίσω". Με αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο χάρτη σε μια επισκόπηση ολόκληρης της διαδρομής σας ή, εάν δεν έχει σχεδιαστεί διαδρομή, μετακινείται ο χάρτης για να βρεθεί στο κέντρο η τρέχουσα τοποθεσία σας.
2. Κουμπί προβολής. Επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής προβολής για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής χάρτη και της προβολής καθοδήγησης. Στην προβολή χάρτη, εάν οδηγείτε, το μικρό βέλος περιστρέφεται υποδεικνύοντας την κατεύθυνση ταξιδιού σε σχέση με το Βορρά, ο οποίος βρίσκεται στο επάνω μέρος.
3. Κουμπιά ζουμ. Επιλέξτε τα κουμπιά ζουμ για μεγέθυνση/σμίκρυνση.
4. Τρέχουσα τοποθεσία. Αυτό το σύμβολο εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Επιλέξτε το για να την προσθέσετε στην επιλογή "Οι τοποθεσίες μου" ή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Σημείωση: Εάν η START δεν μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία σας, το σύμβολο εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο της τρέχουσας τοποθεσίας.

5. Επιλεγμένη τοποθεσία. Πατήστε παρατεταμένα για να [επιλέξετε μια τοποθεσία](#) στο χάρτη. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να εμφανιστούν επιλογές για την τοποθεσία ή επιλέξτε το κουμπί **Οδήγηση** για να σχεδιάσετε μια διαδρομή στην τοποθεσία.
6. Κουμπί Κύριου μενού. Επιλέξτε το κουμπί για να ανοίξετε το Κύριο μενού.
7. Σύμβολα χάρτη. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο χάρτη για να επισημάνουν τον προορισμό σας και τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας:

-  Ο προορισμός σας.
-  Η θέση οικίας σας. Μπορείτε να ορίσετε τη θέση οικίας σας στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).
-  Η θέση του χώρου εργασίας σας. Μπορείτε να ορίσετε τη θέση του χώρου εργασίας σας στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#).
-  Μια [στάση](#) στη διαδρομή σας.
-  Μια τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).
-  Μια [τοποθεσία με σήμανση](#).
-  Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση για POI κοντά στον προορισμό και εμφανιστούν τα αποτελέσματα στο χάρτη, τα λιγότερο σημαντικά POI θα εμφανίζονται ως μαύρες καρφίτσες με λευκούς σταυρούς.
-  Σύμβολα που δείχνουν τις τοποθεσίες POI της κοινότητάς σας.

Επιλέξτε ένα σύμβολο χάρτη για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού και κατόπιν επιλέξτε το κουμπί μενού για να δείτε μια λίστα με ενέργειες που μπορείτε να κάνετε.

8. Πληροφορίες κίνησης. Επιλέξτε το περιστατικό κίνησης για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την [καθυστερήση λόγω κίνησης](#).

Σημείωση: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες κίνησης μόνο εάν το TomTom START διαθέτει RDS-TMC Traffic.

9. Η διαδρομή σας, εάν έχετε [σχεδιάσει μια διαδρομή](#). Επιλέξτε τη διαδρομή για να την διαγράψετε, να αλλάξετε τον τύπο της διαδρομής, να προσθέσετε μια στάση ή να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη διαδρομή σας.
1. Κάμερες ταχύτητας ή ζώνες κινδύνου στη διαδρομή σας. Επιλέξτε το σύμβολο της [κάμερας ταχύτητας](#) ή της [ζώνης κινδύνου](#) για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
2. Γραμμή διαδρομής. Η [γραμμή διαδρομής](#) εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή.

Η προβολή καθοδήγησης


Η προβολή καθοδήγησης χρησιμοποιείται για να σας καθοδηγήσει στη διαδρομή μέχρι τον προορισμό σας. Η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται όταν ξεκινάτε να οδηγείτε. Εμφανίζεται η τρέχουσα τοποθεσία σας, καθώς και λεπτομέρειες στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων 3D σε ορισμένες πόλεις.

Σημείωση: Τα κτίρια 3D στην προβολή καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές.

Η προβολή καθοδήγησης είναι κανονικά σε 3D. Για να εμφανίσετε ένα χάρτη 2D με το χάρτη να κινείται στην κατεύθυνση ταξιδιού, αλλάξτε τις [προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 2D και 3D](#).

Συμβουλή: Όταν σχεδιάσετε μια διαδρομή και εμφανίζεται η προβολή καθοδήγησης 3D, επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής προβολής για να αλλάξετε στην [προβολή χάρτη](#) και να χρησιμοποιήσετε τις διαδραστικές λειτουργίες.

Όταν γίνεται εκκίνηση της συσκευής START μετά από αναμονή, εάν υπάρχει σχεδιασμένη διαδρομή, εμφανίζεται η προβολή καθοδήγησης με την τρέχουσα τοποθεσία σας.

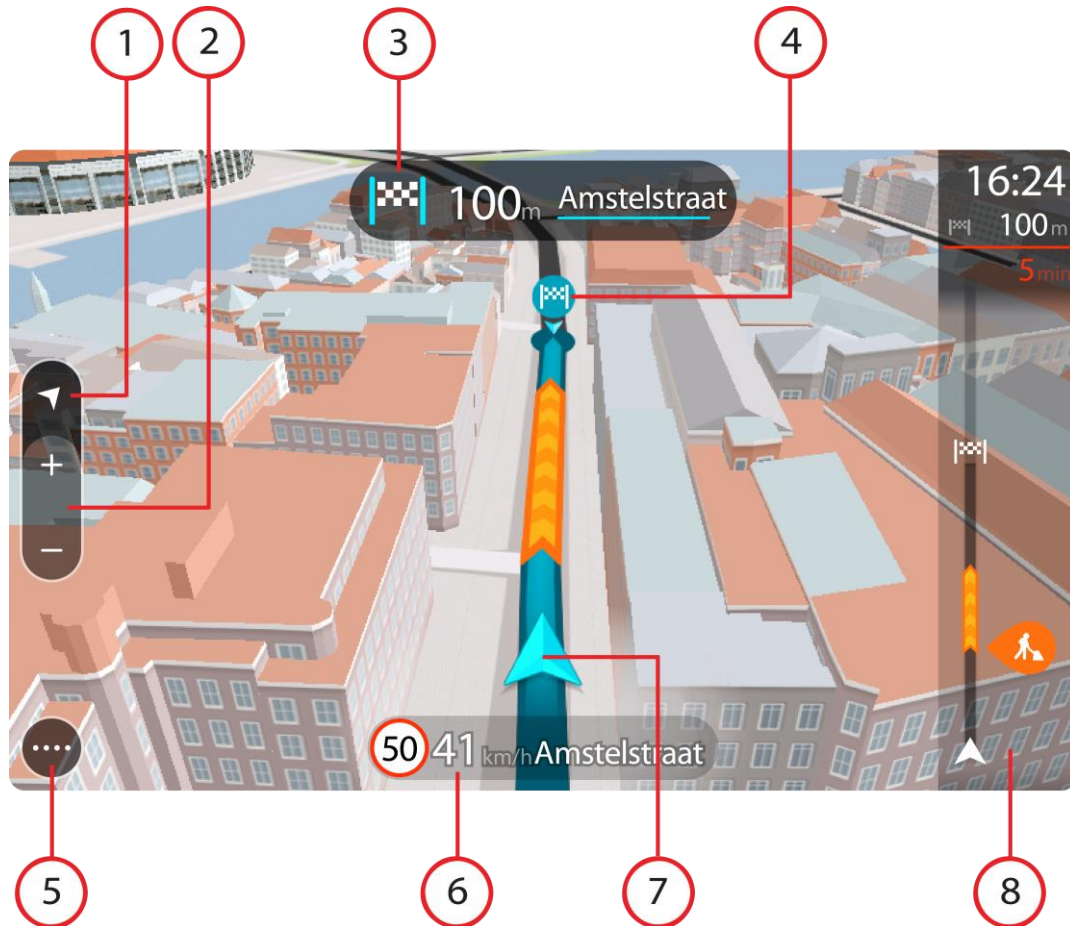

1. Κουμπί προβολής. Επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής προβολής για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής χάρτη και της προβολής καθοδήγησης. Στην προβολή καθοδήγησης, εάν οδηγείτε, το μικρό βέλος περιστρέφεται υποδεικνύοντας την κατεύθυνση ταξιδιού σε σχέση με το Βορρά, ο οποίος βρίσκεται στο επάνω μέρος.
2. Κουμπιά ζουμ. Επιλέξτε τα κουμπιά ζουμ για μεγέθυνση/σμίκρυνση.

Συμβουλή: Σε ορισμένες συσκευές, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης του χάρτη με [πλησίασμα/απομάκρυνση δαχτύλων](#).

3. Οθόνη οδηγιών. Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:
 - Την κατεύθυνση της επόμενης στροφής.
 - Την απόσταση μέχρι την επόμενη στροφή.
 - Το όνομα της επόμενης οδού στη διαδρομή σας.
 - Καθοδήγηση με βελάκια σε ορισμένες διασταυρώσεις.

Σημείωση: Επιλέξτε την οθόνη οδηγιών για να δείτε μια λίστα με οδηγίες στροφή προς στροφή για τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει.

4. Σύμβολα διαδρομής. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στη διαδρομή σας για να επισημάνουν την αφετηρία, τις [στάσεις](#) και τον προορισμό σας.
5. Κουμπί Κύριου μενού. Επιλέξτε το κουμπί για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
6. Οθόνη ταχύτητας. Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:
 - Το όριο ταχύτητας στην τοποθεσία σας.
 - Την τρέχουσα ταχύτητά σας. Εάν οδηγείτε με περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η οθόνη ταχύτητας γίνεται κόκκινη. Εάν οδηγείτε με λιγότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η οθόνη ταχύτητας γίνεται πορτοκαλί.
 - Το όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
 - Το κουμπί αναφοράς κάμερας ταχύτητας ή επικίνδυνης ζώνης.
7. Τρέχουσα τοποθεσία. Αυτό το σύμβολο εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Επιλέξτε το σύμβολο ή την οθόνη ταχύτητας για να ανοίξετε το [γρήγορο μενού](#).

Σημείωση: Εάν η START δεν μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία σας, το σύμβολο εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο της τρέχουσας τοποθεσίας.

8. Γραμμή διαδρομής. Η [γραμμή διαδρομής](#) εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή.

Σημαντικό: Αν θέλετε να εμφανίζεται μια μεγαλύτερη γραμμή διαδρομής με περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή, αλλάξτε τη ρύθμιση [Πληροφορίες διαδρομής](#).

Η γραμμή διαδρομής

Η γραμμή διαδρομής εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή. Διαθέτει μια οθόνη πληροφοριών άφιξης στο επάνω μέρος και μια γραμμή με σύμβολα κάτω από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν θέλετε να εμφανίζεται μια μεγαλύτερη γραμμή διαδρομής με περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή, αλλάξτε τη ρύθμιση [Πληροφορίες διαδρομής](#).

Σημείωση: Η [απόσταση μέχρι τον προορισμό που υποδεικνύεται από τη γραμμή διαδρομής](#) εξαρτάται από το συνολικό μήκος της διαδρομής σας.



Η οθόνη πληροφοριών άφιξης εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

- Την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον προορισμό σας.
- Τη χρονική διάρκεια που θα οδηγήσετε προς τον προορισμό από την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- Κοντά στη σημαία προορισμού εμφανίζεται ένα κουμπί πάρκινγκ εάν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Εάν έχετε [στάσεις](#) στη διαδρομή σας, επιλέξτε αυτήν την οθόνη για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πληροφοριών σχετικά με την επόμενη στάση και τον τελικό προορισμό σας.

Μπορείτε να [επιλέξετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται](#) στην οθόνη πληροφοριών άφιξης.

Η γραμμή χρησιμοποιεί σύμβολα για την εμφάνιση των εξής πληροφοριών:

- Τις επόμενες δύο [στάσεις](#) στη διαδρομή σας.
- [Πρατήρια καυσίμων](#) που βρίσκονται επάνω στη διαδρομή σας.
- [RDS-TMC Traffic](#).

- [Κάμερες ταχύτητας TomTom](#) και [Ζώνες κινδύνου](#).
- Σταθμοί ανάπαυσης που βρίσκονται επάνω στη διαδρομή σας.

Μπορείτε να [επιλέξετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται](#) στη διαδρομή.

Τα σύμβολα είναι με τη σειρά που θα παρουσιαστούν στη διαδρομή σας. Για περιστατικά κίνησης, το σύμβολο για κάθε περιστατικό εναλλάσσεται μεταξύ της εμφάνισης του τύπου περιστατικού και της καθυστέρησης σε λεπτά. Επιλέξτε ένα σύμβολο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για μια στάση, ένα περιστατικό ή μια κάμερα ταχύτητας. Αν εμφανίζεται ένα σύμβολο επάνω από ένα άλλο σύμβολο, μπορείτε να επιλέξετε τα σύμβολα για να μεγεθύνετε τη γραμμή διαδρομής ώστε να μπορείτε να βλέπετε κάθε σύμβολο ξεχωριστά. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύμβολο.

Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης και άλλων περιστατικών στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από την υπηρεσία IQ Routes, εμφανίζεται πάνω από τα σύμβολα.

Για την πλήρη λίστα των τύπων περιστατικών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Κυκλοφοριακά περιστατικά](#).

Το κάτω μέρος της γραμμής διαδρομής αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τοποθεσία σας και εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο περιστατικό στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Για να είναι πιο ευανάγνωστη η γραμμή διαδρομής, ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην εμφανίζονται. Αυτά τα περιστατικά θα είναι πάντα μικρής σημασίας και θα προκαλούν μόνο μικρές καθυστερήσεις.

Η γραμμή διαδρομής εμφανίζει επίσης μηνύματα κατάστασης, όπως για παράδειγμα **Εύρεση ταχύτερης διαδρομής** ή **Αναπαραγωγή προεπισκόπησης διαδρομής**.

Αποστάσεις και η γραμμή διαδρομής

Η απόσταση μέχρι τον προορισμό που υποδεικνύεται στη γραμμή διαδρομής εξαρτάται από το μήκος της διαδρομής σας ή από την απόσταση που απομένει στη διαδρομή σας.

- Όταν η απόσταση που απομένει είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ. (31 μίλια), εμφανίζονται τα επόμενα 50 χλμ. (31 μίλια). Δεν εμφανίζεται το εικονίδιο προορισμού.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε κύλιση στη γραμμή διαδρομής για να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή (δεν διατίθεται σε συσκευές iOS).

- Όταν η απόσταση που απομένει είναι μεταξύ 10 χλμ. (6 μιλίων) και 50 χλμ. (31 μιλίων), εμφανίζεται ολόκληρη η απόσταση. Το εικονίδιο προορισμού εμφανίζεται σταθερά στο επάνω μέρος της γραμμής διαδρομής.
- Όταν η απόσταση που απομένει είναι μικρότερη από 10 χλμ. (6 μίλια), εμφανίζεται ολόκληρη η απόσταση. Το εικονίδιο προορισμού μετακινείται προς τα κάτω, προς το σύμβολο βέλους, καθώς πλησιάζετε στον προορισμό σας.

Το επάνω μισό της γραμμής διαδρομής εμφανίζει διπλάσια απόσταση από το κάτω μισό, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα:

- Όταν η απόσταση που απομένει είναι 50 χλμ., η γραμμή διαδρομής χωρίζεται σε 34 χλμ. (21 μίλια) στο επάνω μέρος και σε 16 χλμ. (9 μίλια) στο κάτω.
- Όταν η απόσταση που απομένει είναι 10 χλμ., η γραμμή διαδρομής χωρίζεται σε 6,6 χλμ. (4 μίλια) στο επάνω μέρος και σε 3,3 χλμ. (2 μίλια) στο κάτω.

Η γραμμή διαδρομής ενημερώνεται συνεχώς καθώς οδηγείτε.

Το γρήγορο μενού

Για να ανοίξετε το γρήγορο μενού, επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας στην προβολή καθοδήγησης.

Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- [Σήμανση τοποθεσίας](#)
- [Αλλαγή ορίου ταχύτητας](#)
- [Αποφυγή κλειστού δρόμου](#)
- Προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας ή το γεωγραφικό μήκος/πλάτος της τοποθεσίας σας, εάν δεν βρίσκεστε σε γνωστό δρόμο.

Κουμπιά πλοήγησης

Στην [προβολή χάρτη](#) ή στην [προβολή καθοδήγησης](#), επιλέξτε το κουμπί Κύριου μενού για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Τα παρακάτω κουμπιά πλοήγησης είναι διαθέσιμα στο Κύριο μενού:

Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες από όλες τις συσκευές.

Αναζήτηση



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση, μια τοποθεσία ή ένα Σημείο ενδιαφέροντος και κατόπιν [σχεδιάστε μια διαδρομή](#) σε αυτήν την τοποθεσία.

Οδήγηση προς οικία



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να οδηγηθείτε προς τη θέση οικίας. Εάν αυτό το κουμπί δεν περιλαμβάνεται στο κύριο μενού, μεταβείτε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) για να ορίσετε τη θέση οικίας.

Οδήγηση προς εργασία



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να οδηγηθείτε προς τη θέση χώρου εργασίας. Εάν αυτό το κουμπί δεν περιλαμβάνεται στο κύριο μενού, μεταβείτε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) για να ρυθμίσετε τη θέση χώρου εργασίας.

Πρόσφατος προορισμός



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε τη λίστα με τους πρόσφατους προορισμούς σας. Επιλέξτε έναν πρόσφατο προορισμό για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό.

**Τρέχουσα
διαδρομή**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [διαγράψετε ή να αλλάξετε](#) τη σχεδιασμένη διαδρομή σας.



Οι τοποθεσίες μου

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις [αποθηκευμένες τοποθεσίες](#) σας.



Οι διαδρομές μου

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις [αποθηκευμένες διαδρομές](#) σας.



Πάρκινγκ

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [εντοπίσετε θέσεις πάρκινγκ](#).



**Πρατήριο
καυσίμων**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [εντοπίσετε πρατήρια καυσίμων](#).



**Traffic και Κάμερες
ταχύτητας**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Traffic με το δέκτη RDS-TMC.



Μικρότερα κουμπιά και σύμβολα κύριου μενού

Στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης, επιλέξτε το κουμπί Κύριου μενού για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Τα παρακάτω κουμπιά είναι διαθέσιμα στην οθόνη Κύριου μενού, επιπλέον των [κουμπιών πλοήγησης](#):

	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις .
	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού Βοήθεια . Το Μενού Βοήθεια περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή START, για παράδειγμα έκδοση χάρτη, σειριακό αριθμό συσκευής και πληροφορίες νομικής φύσης.
	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη σειρά των κουμπιών στο Κύριο μενού.
	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης .
	Αυτό το σύμβολο δείχνει τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας στη συσκευή σας.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή START είναι συνδεδεμένη στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom .
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή START δεν είναι συνδεδεμένη στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom .
	Αυτό το κουμπί δείχνει ότι θα ακούτε εκφωνούμενες οδηγίες. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τις εκφωνούμενες οδηγίες. Δεν θα ακούτε πλέον εκφωνούμενες οδηγίες διαδρομής, αλλά θα ακούτε άλλες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για την κίνηση και ήχους προειδοποίησης. Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους οδηγιών που θέλετε να ακούτε. Επιλέξτε Φωνές στο μενού Ρυθμίσεις και επιλέξτε τις οδηγίες που θέλετε να ακούτε.
	Αυτό το κουμπί δείχνει ότι δεν θα ακούτε εκφωνούμενες οδηγίες. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τις εκφωνούμενες οδηγίες.
	Αυτό το κουμπί δείχνει ότι στην οθόνη χρησιμοποιούνται χρώματα ημέρας. Επιλέξτε το κουμπί για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να εμφανίσετε το χάρτη με πιο σκούρα χρώματα. Όταν οδηγείτε νύχτα ή κατά τη διέλευση από σκοτεινή σήραγγα, συνιστάται να μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης, καθώς αυτό την καθιστά πιο ευανάγνωστη. Επιπλέον, ο οδηγός αποσπάται λιγότερο. Συμβουλή: Η συσκευή σας εναλλάσσει αυτόματα τα χρώματα νύχτας και τα χρώματα ημέρας, ανάλογα με την ώρα. Για να απενεργοποιήσετε

αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε Εμφάνιση στο μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Νυχτερινά χρώματα σε συνθήκες σκότους**.



Αυτό το κουμπί δείχνει ότι στην οθόνη χρησιμοποιούνται νυχτερινά χρώματα. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να εμφανίσετε το χάρτη με φωτεινότερα χρώματα.



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανανεώσετε την οθόνη.

Χειριστήριο έντασης ήχου

Στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης, επιλέξτε το κουμπί Κύριου μενού για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Επιλέξτε και σύρετε το χειριστήριο έντασης ήχου, για να αλλάξετε την ένταση των εκφωνούμενων οδηγιών και των προειδοποιήσεων. Εάν οι εκφωνούμενες οδηγίες είναι απενεργοποιημένες, το χειριστήριο έντασης ήχου θα εξακολουθεί να αλλάζει την ένταση ήχου των προειδοποιήσεων.



Χρήση χειρονομιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να ελέγξετε τη συσκευή START.

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, μαθαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε χειρονομίες για να ελέγχετε την εφαρμογή START. Ακολουθεί επεξήγηση κάθε χειρονομίας.

Διπλό πάτημα




Πατήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη δύο φορές γρήγορα.
Παράδειγμα χρήσης: Μεγέθυνση στο χάρτη.

Μετακίνηση



Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το.
Παράδειγμα χρήσης: Μετακίνηση στο χάρτη.

Τίναγμα

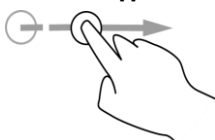

Τινάζτε το άκρο ενός δαχτύλου στην οθόνη.
Παράδειγμα χρήσης: Μετακίνηση σε μεγάλη απόσταση στο χάρτη.

Συμβουλή: Το τίναγμα δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές.

Παρατεταμένο πάτημα



Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα.

Παράδειγμα χρήσης: Άνοιγμα του αναδυόμενου μενού για μια τοποθεσία στο χάρτη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη



Πατήστε την οθόνη με τον αντίχειρά σας και ένα δάχτυλο. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Παράδειγμα χρήσης: Μεγέθυνση/σμίκρυνση στο χάρτη.

Συμβουλή: Το πλησίασμα/απομάκρυνση δαχτύλων για μεγέθυνση/σμίκρυνση δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές. Αν η μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ζουμ για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Πάτημα ή επιλογή



Πατήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη.

Παράδειγμα χρήσης: Επιλογή στοιχείου στο Κύριο μενού.

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου και κουμπιών

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και των κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη. Για παράδειγμα, μπορείτε να διευκολύνετε την ανάγνωση του κειμένου και τη χρήση των κουμπιών.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές με οθόνη 6 ιντσών / 15 εκατοστών ή μεγαλύτερη.

Εάν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και των κουμπιών, επιλέξτε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού, έπειτα **Εμφάνιση** και κατόπιν **Μέγεθος κειμένου και κουμπιών**. Πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας για να εφαρμοστεί η αλλαγή.

Αλλαγή σειράς στα κουμπιά του Κύριου μενού

Για να αλλάξετε τη σειρά των κουμπιών στο Κύριο μενού ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε για δύο δευτερόλεπτα.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, επιλέξτε το κουμπί Επεξεργασία στο Κύριο μενού.



Το κουμπί μενού εμφανίζεται με δεξιά και αριστερά βέλη.

3. Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος στο κουμπί μενού για να μετακινήσετε το κουμπί σε νέα θέση στο μενού.

4. Επιλέξτε και μετακινήστε άλλα κουμπιά με τη σειρά που θέλετε.
5. Επιλέξτε **Τέλος**.

Συγχρονισμός μέσω του TomTom MyDrive

Πληροφορίες για το TomTom MyDrive

Το TomTom MyDrive είναι ο εύκολος τρόπος εισαγωγής αρχείων POI της κοινότητας στη συσκευή TomTom START.

Σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom

Πρέπει να συνδεθείτε στο MyDrive για συγχρονισμό με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Όταν συνδέεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom από τη συσκευή πλοήγησης ή όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης, ο συγχρονισμός με το λογαριασμό σας γίνεται αυτόματα.

Σύνδεση στο MyDrive από τη συσκευή START

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Στο Κύριο μενού στη συσκευή σας, επιλέξτε **Υπηρεσίες TomTom**.
3. Επιλέξτε **MyDrive**.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.
5. Επιλέξτε **Σύνδεση**.
Η συσκευή START συνδέεται στο λογαριασμό MyDrive.
6. Επιστρέψτε στην προβολή χάρτη.
Η συσκευή START αποθηκεύει αυτόματα τις προσωπικές σας πληροφορίες πλοήγησης στο λογαριασμό MyDrive.

Σύνδεση στο MyDrive μέσω προγράμματος περιήγησης

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού TomTom. Όταν είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να δείτε τις προσωπικές πληροφορίες πλοήγησης από τις συσκευές πλοήγησης, να επιλέξετε προορισμούς και να δημιουργήσετε Τοποθεσίες για να τις συγχρονίσετε με τις συσκευές πλοήγησης.

Ορισμός προορισμού μέσω του MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό σας στο χάρτη και να τον στείλετε στη συσκευή πλοήγησης. Μόλις η συσκευή πλοήγησης συνδεθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom, η συσκευή σας συγχρονίζεται με το MyDrive και λαμβάνει τον προορισμό.

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
3. Επιλέξτε έναν προορισμό στο χάρτη.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε έναν προορισμό ή να μετακινήσετε το χάρτη και να επιλέξετε έναν προορισμό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού ή από τη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

4. Επιλέξτε την τοποθεσία, κατόπιν ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Αποστολή σε συσκευή**.

Ο προορισμός αποστέλλεται στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.

5. Συνδεθείτε στο MyDrive από τη συσκευή START.

Η συσκευή START συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom και λαμβάνει το νέο προορισμό MyDrive.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Έχετε λάβει ένα νέο προορισμό**. Αυτόματα σχεδιάζεται μια διαδρομή προς τον προορισμό MyDrive.

Συμβουλή: Όλοι οι προορισμοί MyDrive αποθηκεύονται στο στοιχείο Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού, καθώς και στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με στάσεις χρησιμοποιώντας το MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαδρομή με στάσεις και να τη στείλετε στη συσκευή πλοήγησης. Μόλις η συσκευή πλοήγησης συνδεθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom, η συσκευή σας συγχρονίζεται με το MyDrive και λαμβάνει τον προορισμό.

Δημιουργία διαδρομής με στάσεις

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
3. Επιλέξτε έναν προορισμό στο χάρτη.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε έναν προορισμό ή να μετακινήσετε το χάρτη και να επιλέξετε έναν προορισμό στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού ή από τη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

4. Στο χάρτη, επιλέξτε μια στάση με τον ίδιο τρόπο όπως και για την επιλογή του προορισμού σας και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη στάσης**.

Η στάση προστίθεται στη διαδρομή σας.

Η διαδρομή επιλέγεται και στο αναδυόμενο μενού εμφανίζεται η επιλογή **Αποστολή διαδρομής σε συσκευή**.

5. Προσθέστε περισσότερες στάσεις στη διαδρομή σας αν θέλετε.

6. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή διαδρομής σε συσκευή**.

Ο προορισμός και οι στάσεις στέλνονται στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.

7. Συνδεθείτε στο MyDrive από τη συσκευή START.

Η συσκευή START συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom και λαμβάνει το νέο προορισμό και τις στάσεις MyDrive.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Έχετε λάβει μια νέα διαδρομή**. Σχεδιάζεται αυτόματα μια διαδρομή προς τον προορισμό MyDrive και τις στάσεις.

Συμβουλή: Όλοι οι προορισμοί MyDrive αποθηκεύονται στο στοιχείο Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού και στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαδρομή με στάσεις στο στοιχείο Οι διαδρομές μου.

Αλλαγή σειράς των στάσεων σε μια διαδρομή

1. Στη επιλογή **Σχεδιασμός διαδρομής** στο Κύριο μενού του My Drive, τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού επάνω σε μια στάση ή στον προορισμό.
2. Μετακινήστε το δρομέα προς τα αριστερά μέχρι να αλλάξει μορφή σε σύμβολο χεριού.
3. Κάντε κλικ και σύρετε κάθε στάση ή τον προορισμό στη σειρά με την οποία θέλετε να οδηγήσετε. Κάθε φορά που μετακινείτε μια στάση ή τον προορισμό, η διαδρομή επαναυπολογίζεται με τις στάσεις στην τροποποιημένη σειρά.
Η τελευταία στάση στη λίστα γίνεται ο προορισμός σας.

Εμφάνιση στο My Drive ενός προορισμού που έχετε σχεδιάσει

Όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή στο START, ο προορισμός συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Μπορείτε να δείτε τον προορισμό όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.

Απαλοιφή προορισμού στο MyDrive

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή** στο Κύριο μενού της συσκευής για να ανοίξετε το Μενού τρέχουσας διαδρομής.
3. Επιλέξτε **Απαλοιφή διαδρομής** για να καταργήσετε την τρέχουσα διαδρομή που σχεδιάσατε. Η συσκευή επιστρέφει στην [προβολή χάρτη](#). Η διαδρομή σας έχει καταργηθεί από τη συσκευή START και από τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.

Συμβουλή: Όλοι οι προορισμοί MyDrive αποθηκεύονται στο στοιχείο Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού, καθώς και στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Διαγραφή προορισμού MyDrive από το στοιχείο "Οι τοποθεσίες μου"

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Στο Κύριο μενού της συσκευής σας, επιλέξτε **Πρόσφατοι προορισμοί**.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου** και κατόπιν **Πρόσφατοι προορισμοί**.

3. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.
4. Επιλέξτε τις τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε.
5. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εύρεση και συγχρονισμός τοποθεσιών μέσω του MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο TomTom MyDrive, μπορείτε να βρείτε τοποθεσίες στο [MyDrive](#) και να τις συγχρονίσετε με τις τοποθεσίες του στοιχείου [Οι τοποθεσίες μου](#) της συσκευής START.

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
3. Επιλέξτε έναν προορισμό στο χάρτη.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε έναν προορισμό ή να μετακινήσετε το χάρτη και να επιλέξετε έναν προορισμό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα **Οι τοποθεσίες μου**.

4. Κάντε κλικ στην τοποθεσία, κατόπιν ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
Η τοποθεσία εμφανίζεται στη λίστα **Αγαπημένα** στο μενού του MyDrive **Οι τοποθεσίες μου**.
5. Συνδεθείτε στο MyDrive από τη συσκευή START.
Η συσκευή START συγχρονίζεται με το λογαριασμό TomTom και λαμβάνει τη νέα τοποθεσία στα **Αγαπημένα**. Η τοποθεσία αποθηκεύτηκε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#).

Συγχρονισμός τοποθεσιών του στοιχείου Οι τοποθεσίες μου με το MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive από τη συσκευή START, οι τοποθεσίες που έχετε προσθέσει στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) συγχρονίζονται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες του στοιχείου **Οι τοποθεσίες μου** και τις λίστες τοποθεσιών POI όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.

Εισαγωγή λίστας POI της κοινότητας - MyDrive - ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ

Μπορείτε να βρείτε συλλογές POI της κοινότητας στο Internet και να τις στείλετε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, μια συλλογή POI μπορεί να περιέχει κατασκηνώσεις ή εστιατόρια για την περιοχή που ταξιδεύετε και σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εύκολα μια τοποθεσία χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάθε φορά αναζήτηση για την τοποθεσία.

Η συσκευή σας START χρησιμοποιεί αρχεία .OV2 για συλλογές POI.

Για να στείλετε ένα αρχείο .OV2 στη συσκευή START, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Στο MyDrive επιλέξτε **Εισαγωγή αρχείου POI** και μεταβείτε στο αρχείο .OV2.

Συμβουλή: Το όνομα της λίστα τοποθεσιών στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου θα είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου .OV2. Επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου.

3. Στείλτε τη λίστα POI στη συσκευή START.
Η νέα λίστα POI εμφανίζεται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.
4. Από το στοιχείο Οι τοποθεσίες μου, επιλέξτε τη νέα λίστα POI.
Η νέα σας λίστα POI ανοίγει και εμφανίζει όλα τα POI στη λίστα. Επιλέξτε την προβολή χάρτη για να δείτε τα POI στο χάρτη.

Διαγραφή λίστας POI της κοινότητας

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο μια απεσταλμένη λίστα POI όταν η συσκευή START είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας μέσω του [MyDrive Connect](#).

Για να διαγράψετε μια λίστα POI, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Στο MyDrive, επιλέξτε το αρχείο POI που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή**.
Η λίστα POI καταργείται από τη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

Εισαγωγή αρχείου πορείας GPX

Αρχεία GPX (GPS Exchange Format)

Τα αρχεία GPX περιέχουν μια πολύ λεπτομερή καταγραφή μιας πορείας, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών εκτός δρόμου. Ένα αρχείο GPX μπορεί να περιέχει, για παράδειγμα, μια τουριστική διαδρομή ή μια προτιμώμενη σταθερή διαδρομή. Μπορείτε να βρείτε συλλογές αρχείων .GPX στο Internet και να τις στείλετε στο στοιχείο [Οι διαδρομές μου](#) στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Τα αρχεία GPX μετατρέπονται σε πορείες μετά την εισαγωγή.

Οι πορείες έχουν αρχή και τέλος αλλά όχι στάσεις και ανάλογα με το χάρτη υπάρχει μια σταθερή διαδρομή μεταξύ αυτών των δύο σημείων. Η συσκευή ακολουθεί αυτήν τη σταθερή διαδρομή όσο το δυνατόν πιο πιστά. Μπορείτε να επεξεργαστείτε πορείες με εργαλεία όπως το Tyre Pro.

Χρήση αρχείων GPX

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MyDrive στον υπολογιστή σας για να εισαγάγετε αρχεία πορειών .GPS στη συσκευή TomTom. Οι πορείες αποθηκεύονται στο μενού Οι διαδρομές μου. Η συσκευή θα σας καθοδηγήσει ακριβώς σύμφωνα με την πορεία GPX και δεν θα προτείνει τον επανασχεδιασμό της διαδρομής, ακόμα και αν διατίθεται κάποια πιο γρήγορη εναλλακτική πορεία.

Εισαγωγή αρχείου πορείας GPX

Σημείωση: Για την εισαγωγή αρχείων OV2 και GPX, η συσκευή START πρέπει να έχει διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον 400 MB. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Χρειάζεστε περισσότερο χώρο**, ελευθερώστε χώρο διαγράφοντας αρχεία .OV2 ή .GPX που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το MyDrive ή διαγράψτε περιεχόμενο της συσκευής, διαγράφοντας, για παράδειγμα, ένα χάρτη που δεν χρησιμοποιείτε.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο .GPX μέσω του MyDrive, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Στο MyDrive, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
3. Επιλέξτε **Εισαγωγή αρχείου GPX** και μεταβείτε στο αρχείο πορείας .GPX.

Συμβουλή: Το όνομα του αρχείου πορείας στο στοιχείο Οι διαδρομές μου θα είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου .GPX. Επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία στο στοιχείο Οι διαδρομές μου.

Η νέα σας πορεία εμφανίζεται στη λίστα Οι διαδρομές μου.

4. Περιμένετε μέχρι το αρχείο πορείας να σταλεί στη συσκευή START.
5. Ανοίξτε το στοιχείο [Οι διαδρομές μου](#).
Το αρχείο που εισαγάγατε εμφανίζεται στη λίστα Οι διαδρομές μου.

Διαγραφή αρχείου πορείας GPX

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο ένα απεσταλμένο αρχείο πορείας GPX όταν η συσκευή START είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας μέσω του [MyDrive Connect](#).

Για να διαγράψετε μια λίστα POI, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το [MyDrive Connect](#).
2. Στο MyDrive, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
3. Επιλέξτε το αρχείο πορείας που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή**.

Η πορεία καταργείται από τη λίστα Οι διαδρομές μου.

Αποθήκευση και επαναφορά των προσωπικών πληροφοριών πλοήγησης

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive από τη συσκευή START και η συσκευή START είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, οι προσωπικές σας πληροφορίες πλοήγησης αποθηκεύονται συνεχώς και αυτόματα στο λογαριασμό TomTom.

Εάν επαναφέρετε τη συσκευή START ή συνδεθείτε στο MyDrive από διαφορετική συσκευή, γίνεται επαναφορά των προσωπικών πληροφοριών πλοήγησης που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή START ή στη διαφορετική συσκευή.

Οι παρακάτω προσωπικές πληροφορίες πλοήγησης είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό TomTom:

- Προορισμοί MyDrive.
- Όλες οι αποθηκευμένες τοποθεσίες στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#).
- Όλες οι λίστες τοποθεσιών POI που έχουν εισαχθεί.
- Όλες οι πορείες που έχουν εισαχθεί.

Συμβουλή: Το MyDrive επίσης συγχρονίζει τις τοποθεσίες σας στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες του στοιχείου Οι τοποθεσίες μου και τις λίστες τοποθεσιών POI που έχετε εισαγάγει στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή μέσω της εφαρμογής MyDrive.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 400 MB στη συσκευή σας πριν συγχρονίσετε τη συσκευή με το MyDrive. Αν ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί, δεν θα γίνει συγχρονισμός των πληροφοριών του MyDrive. Μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου μεταβαίνοντας στο στοιχείο **Πληροφορίες** στο μενού **Βοήθεια** της συσκευής.

Σημείωση: Ο συγχρονισμός πολλών πληροφοριών στη συσκευή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Γρήγορη αναζήτηση

Επιλογή της αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι αναζήτησης:

- **Γρήγορη αναζήτηση**

Αρχίστε να πληκτρολογείτε τον προορισμό, την τοποθεσία ή το POI, για να δείτε αμέσως μια λίστα με αντίστοιχα ονόματα οδών, τοποθεσίες και POI.

- **Αναζήτηση βήμα προς βήμα**

Βρείτε τον προορισμό σας με εύκολα βήματα. Για μια διεύθυνση, εισαγάγετε την πόλη, την οδό και, στη συνέχεια, τον αριθμό οικίας. Για ένα POI, εισαγάγετε πού θέλετε να γίνει αναζήτηση και κατόπιν τον τύπο του POI για τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

Και οι δύο τύποι αναζήτησης παρέχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, επιλέξτε τον τύπο αναζήτησης που θεωρείτε ότι είναι πιο εύχρηστος.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο αναζήτησης στην ενότητα **Σύστημα** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Χρήση της γρήγορης αναζήτησης

Πληροφορίες για την αναζήτηση

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε ένα μεγάλο εύρος τοποθεσιών και κατόπιν να πλοηγηθείτε σε αυτές. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τα εξής:

- Μια συγκεκριμένη διεύθυνση, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Μανδηλαρά 20, Ιωάννινα**.
- Ένα τμήμα της διεύθυνσης, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Μανδηλαρά, Ιωάνν**.
- Έναν τύπο τοποθεσίας, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **πρατήριο καυσίμων** ή **εστιατόριο**.
- Μια τοποθεσία βάσει ονόματος, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Starbucks**.
- Έναν ταχυδρομικό κώδικα, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **18233** για Μανδηλαρά, Ιωάννινα.


Συμβουλή: Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη οδό στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ολλανδία, πληκτρολογήστε έναν ταχυδρομικό κώδικα, αφήστε ένα κενό και κατόπιν πληκτρολογήστε τον αριθμό της οδού. Για παράδειγμα **1017CT 35**. Για τις άλλες χώρες, οι ταχυδρομικοί κώδικες βασίζονται στην κάθε περιοχή και θα εμφανίσουν μια λίστα με αντίστοιχες πόλεις, κωμοπόλεις και οδούς στα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

- Μια πόλη για να πλοηγηθείτε στο κέντρο της πόλης, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Ιωάννινα**.
- Ένα POI (Σημείο ενδιαφέροντος) κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **εστιατόριο κοντά μου**.
- Έναν κωδικό χάρτη, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **WH6SL.TR10**
- Συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:
B 51°30'31" Δ 0°08'34".

Εισαγωγή όρων αναζήτησης

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Επιλέξτε **Αναζήτηση** στο Κύριο μενού για να ξεκινήσετε την αναζήτηση για διευθύνσεις και POI. Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης και εμφανίζεται το πληκτρολόγιο και τα εξής κουμπιά:

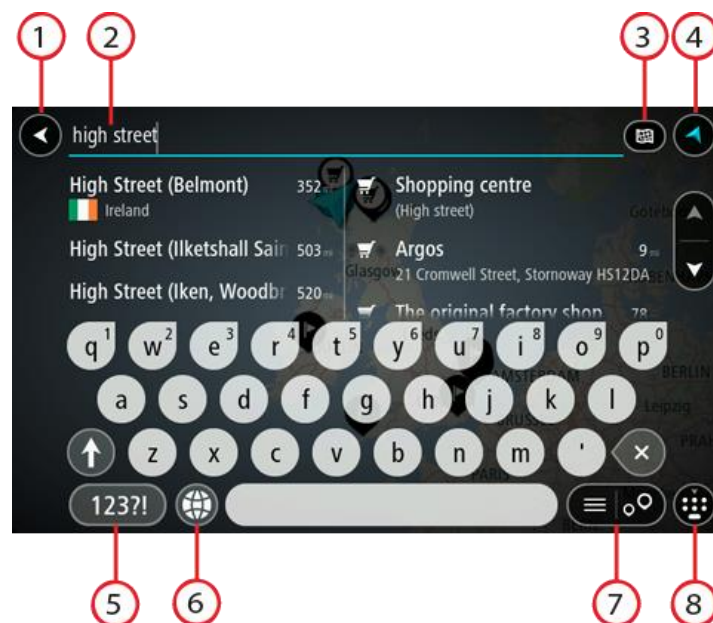

1. Κουμπί "Πίσω".

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

2. Πλαίσιο εισαγωγής αναζήτησης.

Εισαγάγετε τον όρο της αναζήτησης εδώ. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται αντίστοιχες διευθύνσεις και POI.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Συμβουλή: Για επεξεργασία, επιλέξτε μια λέξη που έχετε πληκτρολογήσει ήδη για να τοποθετήσετε τον κέρσορα. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε ή να διαγράψετε χαρακτήρες.

3. Κουμπί τύπου αναζήτησης.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε ολόκληρο τον τρέχοντα χάρτη ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως σε μια πόλη, ή χώρα, ή κοντά στον προορισμό σας. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τον τύπο της αναζήτησης σε οποιονδήποτε από τα εξής:



Σε ολόκληρο το χάρτη

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο τον τρέχοντα χάρτη χωρίς περιορισμό στην ακτίνα αναζήτησης. Η τρέχουσα τοποθεσία σας βρίσκεται στο κέντρο της αναζήτησης. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά ακριβή αντιστοιχία.



Κοντά μου

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με την τρέχουσα θέση GPS ως το κέντρο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά απόσταση.



Στην πόλη

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε μια κωμόπολη ή πόλη ως το κέντρο της αναζήτησής σας. Πρέπει να εισαγάγετε το όνομα της πόλης/κωμόπολης με το πληκτρολόγιο. Όταν επιλέξετε την κωμόπολη ή την πόλη από τη λίστα αποτελεσμάτων, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για μια διεύθυνση ή ένα POI στη συγκεκριμένη πόλη.



Στη διαδρομή

Όταν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη διαδρομή για ένα συγκεκριμένο τύπο τοποθεσίας, για παράδειγμα, πρατήρια καυσίμων. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον τύπο της τοποθεσίας και κατόπιν επιλέξτε τον στη δεξιά στήλη για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.



Κοντά στον προορισμό

Όταν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον προορισμό σας ως το κέντρο της αναζήτησής σας.



Γεωγραφικό πλάτος/μήκος

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εισαγάγετε ένα ζεύγος συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

4. Κουμπί προβολής.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην [προβολή χάρτη](#) ή στην [προβολή καθοδήγησης](#).

5. Κουμπί 123?!

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αριθμούς και σύμβολα στο πληκτρολόγιό σας. Επιλέξτε το κουμπί =< για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης αριθμών και περισσότερων συμβόλων. Επιλέξτε το κουμπί ΑΒΓ για να επιστρέψετε στο γενικό πληκτρολόγιο.

6. Κουμπί διάταξης πληκτρολογίου.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου σε μια άλλη γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε έως και τέσσερις διατάξεις από τη λίστα. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία διατάξεις, με την επιλογή του κουμπιού της διάταξης πληκτρολογίου ανοίγει ένα αναδυόμενο πλαίσιο, ώστε να μπορείτε να εναλλάσσετε γρήγορα μεταξύ των επιλεγμένων διατάξεων πληκτρολογίου. [Πατήστε παρατεταμένα](#) αυτό το κουμπί για να μεταβείτε απευθείας στη λίστα όλων των διατάξεων.

7. **Κουμπί λίστας/χάρτη.**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης των αποτελεσμάτων σε μια λίστα ή στο χάρτη.

8. **Κουμπί εμφάνισης/απόκρυψης πληκτρολογίου.**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε/αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Επιλέξτε το πλήκτρο **Shift** μία φορά για να πληκτρολογήσετε το επόμενο γράμμα με κεφαλαία. Χρησιμοποιήστε [διπλό πάτημα](#) στο **πλήκτρο Shift** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Caps-Lock με την οποία όλα τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαία. Επιλέξτε μία φορά το πλήκτρο **Shift** για να ακυρώσετε τη λειτουργία Caps-Lock.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση, επιλέξτε το κουμπί προβολής χάρτη/καθοδήγησης που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Χρήση των αποτελεσμάτων αναζήτησης



ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας εμφανίζονται σε δύο στήλες.


Οι αντιστοιχίες διεύθυνσης και πόλης εμφανίζονται στην αριστερή στήλη και τα POI, οι τύποι των POI και οι τοποθεσίες στη δεξιά. Επίσης, οι πρόσφατοι προορισμοί και οι αποθηκευμένες τοποθεσίες εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.


Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:

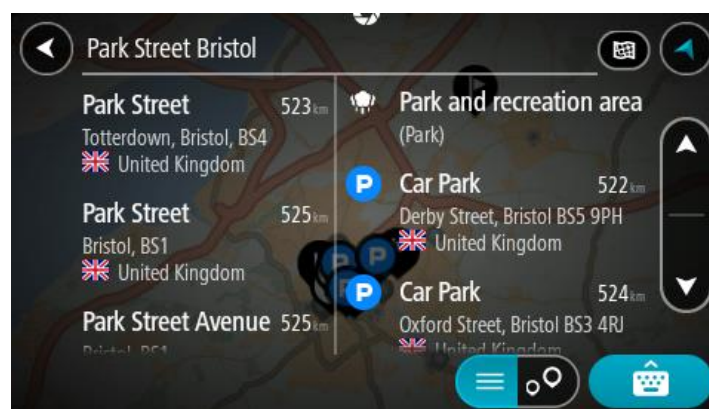

Όταν επιλέγετε μια διεύθυνση από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται στο χάρτη, να προσθέσετε μια διασταύρωση ή να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη συγκεκριμένη επιλεγμένη τοποθεσία. Για να λάβετε μια ακριβή διεύθυνση, μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό της οδού.

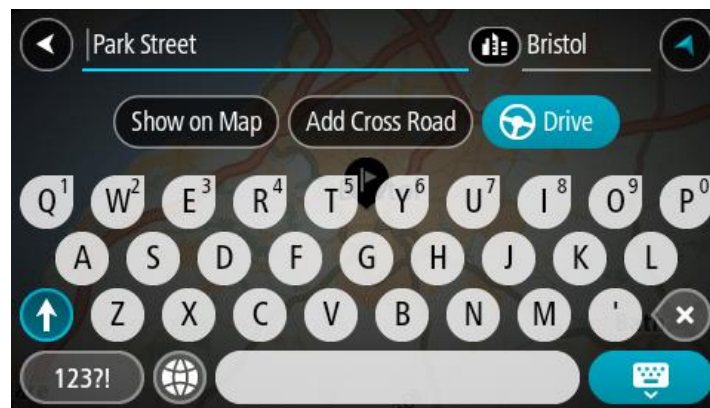

Εάν εμφανίσετε το αποτέλεσμα στο χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο μενού για να [προσθέσετε την τοποθεσία](#) στη λίστα Οι τοποθεσίες μου. Αν μια διαδρομή έχει ήδη σχεδιαστεί, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία στην τρέχουσα διαδρομή σας.

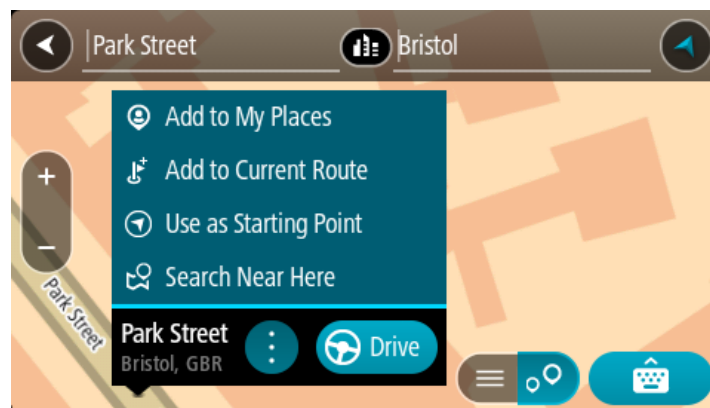

Σημείωση: Τα βέλτιστα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στο χάρτη. Όταν κάνετε μεγέθυνση, εμφανίζονται σταδιακά τα αποτελέσματα αναζήτησης που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη.

Πληροφορίες για τους ταχυδρομικούς κώδικες

Κατά την αναζήτηση με έναν ταχυδρομικό κώδικα, τα αποτελέσματά σας εξαρτώνται από τον τύπο του ταχυδρομικού κώδικα που χρησιμοποιείται στη χώρα όπου πραγματοποιείτε την αναζήτηση.

Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι ταχυδρομικών κωδίκων:

- Ταχυδρομικοί κώδικες που επιτρέπουν την πλοήγηση σε μια οδό ή τμήμα μιας οδού.
- Ταχυδρομικοί κώδικες που επιτρέπουν την πλοήγηση σε μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μία πόλη, αρκετά χωριά σε μια αγροτική περιοχή ή μια περιφέρεια σε μια μεγάλη πόλη.

Ταχυδρομικοί κώδικες για οδούς

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση με αυτόν τον τύπο ταχυδρομικού κώδικα, εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα, αφήστε ένα κενό και κατόπιν πληκτρολογήστε προαιρετικά τον αριθμό της οδού. Για παράδειγμα, "1017CT 35". Στη συνέχεια, η συσκευή σχεδιάζει μια διαδρομή προς ένα συγκεκριμένο σπίτι ή κτίριο σε μια συγκεκριμένη οδό.

Ταχυδρομικοί κώδικες για περιοχές

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν όλες τις οδούς στην περιφέρεια μιας πόλης, ολόκληρη την κωμόπολη ή τα χωριά που βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου ταχυδρομικού κώδικα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη γρήγορη αναζήτηση, αν εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή, μπορεί να λάβετε αποτελέσματα από πολλές χώρες.

Σημείωση: Αν κάνετε αναζήτηση μέσω ταχυδρομικού κώδικα για μια περιοχή, στα αποτελέσματά σας δεν θα εμφανιστεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη μείωση του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση με τον όρο "Neustadt" στη Γερμανία επιστρέφει μια μεγάλη λίστα πιθανών αποτελεσμάτων. Η προσθήκη ενός κενού διαστήματος και, στη συνέχεια, του ταχυδρομικού κώδικα για μια περιοχή περιορίζει τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη τοποθεσία που αναζητάτε.

Δείτε ένα άλλο παράδειγμα: Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια πόλη, εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή και επιλέξτε το κέντρο της πόλης που αναζητάτε από τα αποτελέσματα.

Πληροφορίες για τα mapcode

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Στις χώρες όπου οι δρόμοι και οι κατοικίες δεν έχουν ονόματα ή διευθύνσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα mapcode. Ένα mapcode αντιπροσωπεύει μια τοποθεσία.

Κάθε τοποθεσία στη γη, ακόμα και οι τοποθεσίες στη θάλασσα όπως τα νησιά και οι δεξαμενές εξόρυξης πετρελαίου, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από ένα mapcode. Τα mapcode είναι σύντομα και αναγνωρίζονται, απομνημονεύονται και κοινοποιούνται εύκολα. Προσφέρουν ακρίβεια με απόκλιση μερικών μέτρων και αρκετά καλά αποτελέσματα στην καθημερινή χρήση.

Για οδηγίες σχετικά με την εύρεση ενός mapcode για μια τοποθεσία, μεταβείτε στη διεύθυνση mapcode.com.

Τα mapcode είναι πιο ακριβή και πιο ευέλικτα από τη διεύθυνση σε μια επαγγελματική κάρτα. Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία που θέλετε να συσχετίσετε με τη διεύθυνσή σας, όπως για παράδειγμα, την κύρια είσοδο ή μια είσοδο σε ένα πάρκινγκ.

Λίστα εικονιδίων με τύπους POI

Νομικές και οικονομικές υπηρεσίες



Δικαστήριο



ATM



Νομικά - Νομικοί
σύμβουλοι



Οικονομικό ίδρυμα



Νομικά - άλλες υπηρεσίες

Υπηρεσίες τροφίμων

	Ψιλικατζίδικο		Εστιατόριο φαστ-φουντ
	Εστιατόριο		Κινέζικο εστιατόριο
Στέγαση			
	Ξενοδοχείο ή πανδοχείο		Ξενοδοχείο πολυτελείας
	Κατασκήνωση		Αλυσίδα οικονομικών ξενοδοχείων
Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης			
	Νοσοκομείο ή πολυκλινική		Οδοντίατρος
	Αστυνομικό τμήμα		Κτηνίατρος
	Ιατρός		Πυροσβεστικός σταθμός
Υπηρεσίες σχετικές με αυτοκίνητα			
	Εξωτερικό πάρκινγκ		Πρατήριο καυσίμων
	Κλειστός χώρος στάθμευσης		Πλυντήριο αυτοκινήτων
	Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων		Κέντρο Ελέγχου Οχημάτων
	Ενοικίαση αυτοκινήτων		Σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
	Πάρκινγκ για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα		Εγκαταστάσεις επισκευής αυτοκινήτων
Άλλες υπηρεσίες			
	Πρεσβεία		Υπηρεσίες για κατοικίδια



Δημόσια υπηρεσία



Εταιρεία



Ταχυδρομείο



Εμπορικό κέντρο



Τουριστικές πληροφορίες

Εκπαίδευση



Κολέγιο ή πανεπιστήμιο



Βιβλιοθήκη

Ψυχαγωγία



Καζίνο



Θέατρο



Κινηματογράφος



Αίθουσα συναυλιών



Μουσείο



Όπερα



Τηλεπικοινωνίες



Δημοτικές υπηρεσίες



Φαρμακείο



Υπηρεσίες καλλωπισμού



Καταστήματα



Σχολείο



Συνεδριακό κέντρο



Οινοποιείο



Τουριστικό αξιοθέατο



Ζωολογικός κήπος



Πάρκο αναψυχής



Εκθεσιακό κέντρο



Πολιτιστικό κέντρο



Νυχτερινή ζωή



Κέντρο αναψυχής



Παιδότοπος

Αθλήματα



Γήπεδο



Πισίνα



Κορυφή βουνού



Υδάτινα αθλήματα



Παραλία



Γήπεδο τένις



Πάρκο ή χώρος αναψυχής



Παγοδρόμιο



Λιμένας γιοτ ή μαρίνα



Αθλητικό κέντρο



Στάδιο



Γήπεδο γκολφ

Θρησκεία



Εκκλησία



Χώρος λατρείας

Ταξίδι



Σιδηροδρομικός σταθμός



Ορεινή διαδρομή



Αεροδρόμιο



Γραφική ή πανοραμική θέα



Σταθμός πορθμείου



Ταχυδρομικός κώδικας

Σημείωση: Δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες.



Διάβαση συνόρων



Σταθμός λεωφορείων



Διόδια



Σταθμός εξυπηρέτησης
αυτοκινήτων (ΣΕΑ)



Οικιστική περιοχή



Κέντρο πόλης



Σταθμοί φόρτισης
ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων



Σταθμός φορτηγών

Σχεδιασμός διαδρομής με τη γρήγορη αναζήτηση

Χρήση πρόβλεψης προορισμού

Τι είναι η πρόβλεψη προορισμού;

Η συσκευή START μπορεί να μαθαίνει τις καθημερινές οδηγικές σας συνήθειες προς αποθηκευμένες αγαπημένες τοποθεσίες και επίσης να προτείνει προορισμούς όταν εκκινείτε τη συσκευή από τη λειτουργία αναμονής, π.χ. όταν οδηγείτε το πρωί προς την εργασία σας.

Προετοιμασία για πρόβλεψη προορισμού

Πριν λάβετε τον πρώτο σας προτεινόμενο προορισμό, η συσκευή χρειάζεται κάποιο χρόνο για να μάθει τις συνήθειές σας. Όσο πιο συχνά οδηγείτε με τη συσκευή START, τόσο πιο γρήγορα θα λαμβάνετε προτάσεις και τόσο πιο ακριβείς θα είναι οι προτεινόμενοι προορισμοί.

Για να λαμβάνετε προορισμούς πρόβλεψης, πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Η λειτουργία πρόβλεψης προορισμού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά αν έχει απενεργοποιηθεί, μεταβείτε στη διαδρομή [Ρυθμίσεις](#) > Σύστημα > **Στοιχεία χρήστη και απόρρητο** και ενεργοποιήστε τη **Διατήρηση ιστορικού ταξιδιών σε αυτήν τη συσκευή για προαιρετικές λειτουργίες**.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σχεδιαστεί καμία διαδρομή.
- Ενεργοποιήστε τον φωνητικό έλεγχο εφόσον η συσκευή σας διαθέτει αυτή τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν είναι σε σίγαση και ότι έχει ρυθμιστεί υψηλότερα από 20%.
- Οδηγήστε μερικές ημέρες σχεδιάζοντας διαδρομές προς τους αγαπημένους σας προορισμούς που βρίσκονται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

Χρήση πρόβλεψης προορισμού

Σημαντικό: Εάν η συσκευή διαθέτει φωνητικό έλεγχο, μπορείτε να πείτε "Ναι" ή "Όχι" ή να επιλέξετε το κουμπί **Ναι** ή **Όχι**.

Αν η συσκευή σας ρωτήσει "Προορισμός X;", όπου το X αντιστοιχεί στον προορισμό, έχετε 12 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε "Ναι" ή "Όχι".

Συμβουλή: Αν δεν απαντήσετε "Ναι" ή "Όχι", η συσκευή START συμπεραίνει ότι η απάντηση είναι "Ναι".

Για να απαντήσετε θετικά, πείτε "Ναι" ή επιλέξτε **Ναι**. Η συσκευή σχεδιάζει μια διαδρομή προς τον προορισμό σας.

Για να απαντήσετε αρνητικά, πείτε "Όχι" ή επιλέξτε **Όχι**, ή πατήστε την οθόνη για να επιστρέψετε στο χάρτη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρόβλεψης προορισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη προορισμού οποιαδήποτε στιγμή. Δείτε τις ενότητες [Σχεδιασμός διαδρομής](#) και Φωνητικός έλεγχος (αν η συσκευή σας διαθέτει φωνητικό έλεγχο) για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Σχεδιασμός διαδρομής σε διεύθυνση

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση, πόλη, κωμόπολη, [ταχυδρομικό κώδικα](#) ή [mapcode](#).

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη οδό στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ολλανδία, πληκτρολογήστε έναν ταχυδρομικό κώδικα, αφήστε ένα κενό και κατόπιν πληκτρολογήστε τον αριθμό της οδού. Για παράδειγμα **1017CT 35**. Για τις άλλες χώρες, οι ταχυδρομικοί κώδικες βασίζονται στην κάθε περιοχή και θα εμφανίσουν μια λίστα με αντίστοιχες πόλεις, κωμοπόλεις και οδούς στα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

Σημείωση: Κατά την αναζήτηση, πραγματοποιείται αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, στη διαδρομή ή σε μια πόλη.


4. Καθώς πληκτρολογείτε τη διεύθυνση, εμφανίζονται προτάσεις σε στήλες ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.


Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



5. Επιλέξτε μια πρόταση διεύθυνσης.

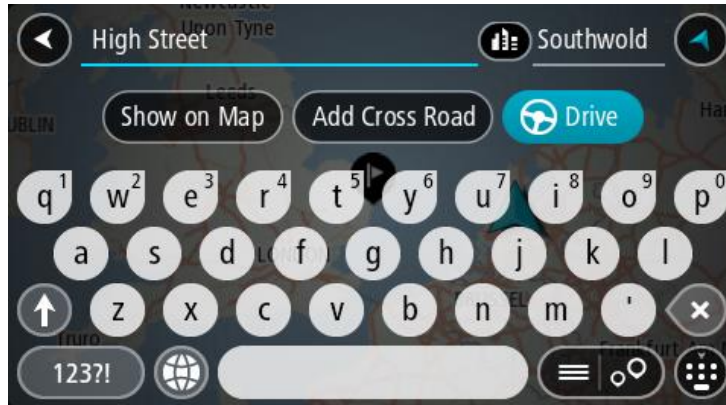

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό οδού εάν τον γνωρίζετε και δεν τον έχετε εισαγάγει ήδη.

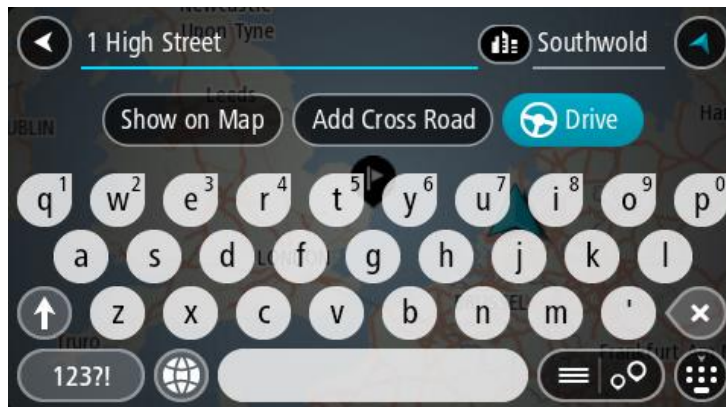

Εάν δεν έχετε αριθμό οδού, επιλέξτε **Προσθήκη διασταύρωσης** ή **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Συμβουλή: Αν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό οδού που δεν βρέθηκε, τότε ο αριθμός εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Στο κουμπί Οδήγηση εμφανίζεται ο πλησιέστερος αριθμός οδού που βρέθηκε. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν νέο αριθμό οδού ή μπορείτε να επιλέξετε **Οδήγηση** για να μεταβείτε στον πλησιέστερο αριθμό οδού.

7. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής για το κέντρο μιας πόλης

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς ένα κέντρο πόλης χρησιμοποιώντας την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της πόλης ή της κωμόπολης προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, κωμόπολη ή ταχυδρομικό κώδικα.

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη πόλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ταχυδρομικό κώδικα ή τη χώρα της πόλης. Για παράδειγμα, εάν αναζητήσετε το Essen, θα λάβετε πολλά αποτελέσματα. Εάν αναζητήσετε το Essen 2910 ή το Essen, Βέλγιο, τότε η συγκεκριμένη πόλη θα βρίσκεται στην κορυφή των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στην πόλη.

Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση, πραγματοποιείται αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί τύπου αναζήτησης και κατόπιν ορίστε μια επιλογή αναζήτησης.

4. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις σε στήλες ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.


Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:




5. Επιλέξτε την πόλη στην αριστερή στήλη.

Το όνομα της πόλης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου εισαγωγής αναζήτησης και το POI του κέντρου πόλης εμφανίζεται στο κάτω μέρος, στη δεξιά στήλη.

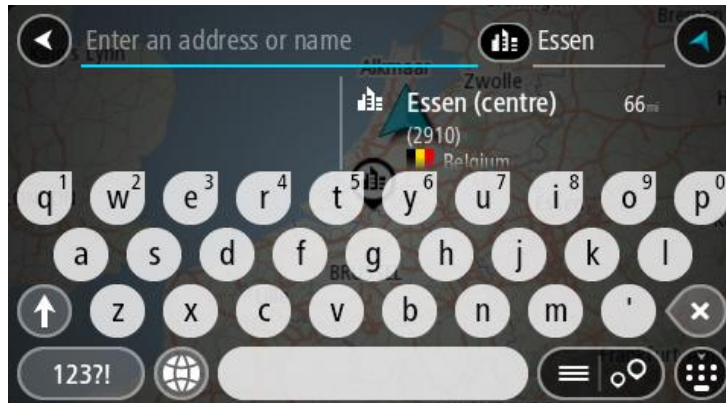

6. Επιλέξτε το POI του κέντρου πόλης.

Η τοποθεσία του κέντρου πόλης επισημαίνεται στο χάρτη.

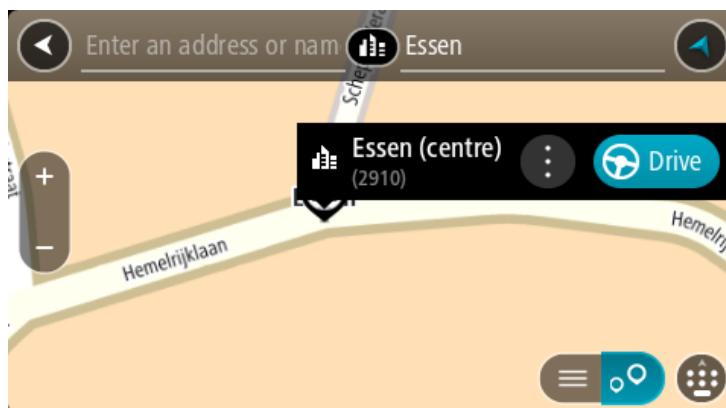

7. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής σε POI

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς έναν τύπο POI ή ένα συγκεκριμένο POI (Σημείο ενδιαφέροντος) με την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.




2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.


Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

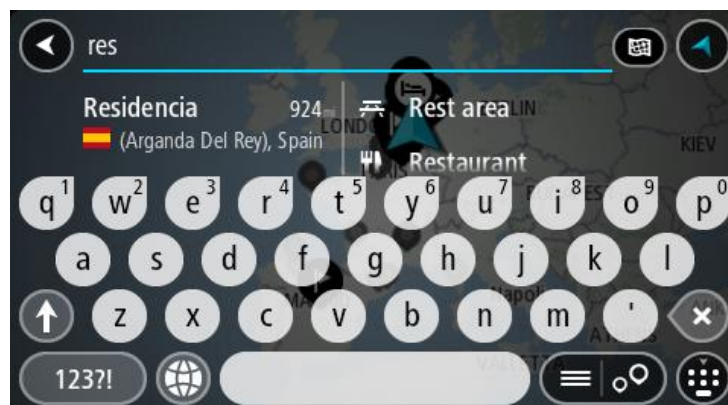

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πισσαρία της Μαρίας".


Σημείωση: Κατά την αναζήτηση, πραγματοποιείται αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Αν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί τύπου αναζήτησης και κατόπιν ορίστε μια επιλογή αναζήτησης.

4. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις σε στήλες ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.

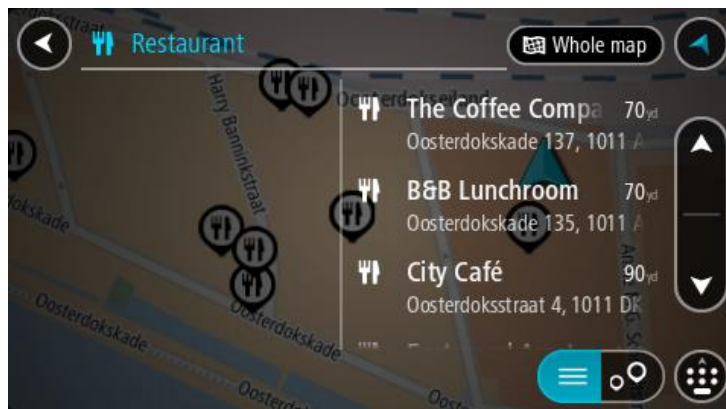

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.


Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



5. Επιλέξτε έναν τύπο POI ή ένα μεμονωμένο POI. Εάν έχετε επιλέξει έναν τύπο POI, επιλέξτε ένα POI.

Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.

6. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

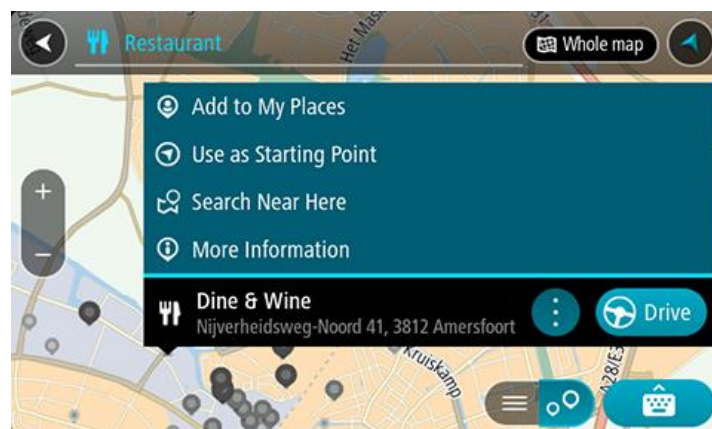

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

7. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση


ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική αναζήτηση είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδεδεμένες συσκευές. Για να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στη συσκευή σας START, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στις Υπηρεσίες TomTom.

Αν κάνατε μια [αναζήτηση για POI](#) και δεν βρήκατε το POI που αναζητούσατε, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στο TomTom Places. Για να βρείτε POI με ηλεκτρονική αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. [Κάνετε αναζήτηση για ένα POI](#) από το στοιχείο Αναζήτηση στο Κύριο μενού.
Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε δύο στήλες.

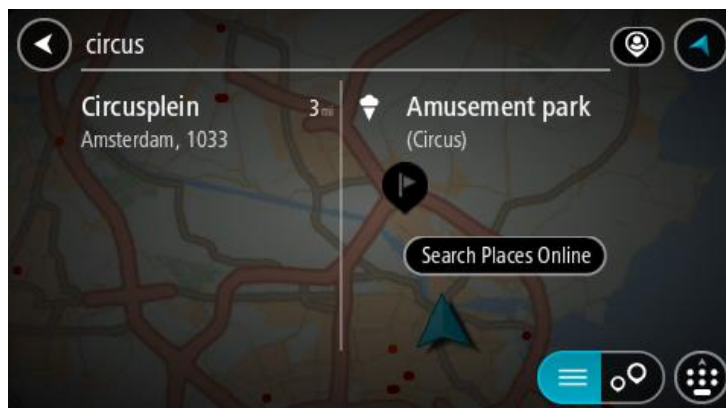


2. Επιλέξτε **Ηλεκτρονική αναζήτηση τοποθεσιών**.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του POI που θέλετε να βρείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναζήτησης στο πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πισσαρία της Μαρίας".


Σημείωση: Όταν κάνετε αναζήτηση, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, σε μια συγκεκριμένη πόλη ή κοντά στον προορισμό σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε μια στήλη.

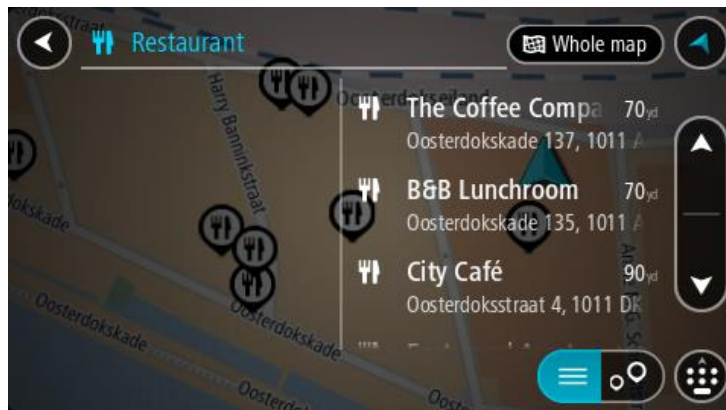


Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



4. Επιλέξτε ένα μεμονωμένο POI από τη λίστα.
Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.
5. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

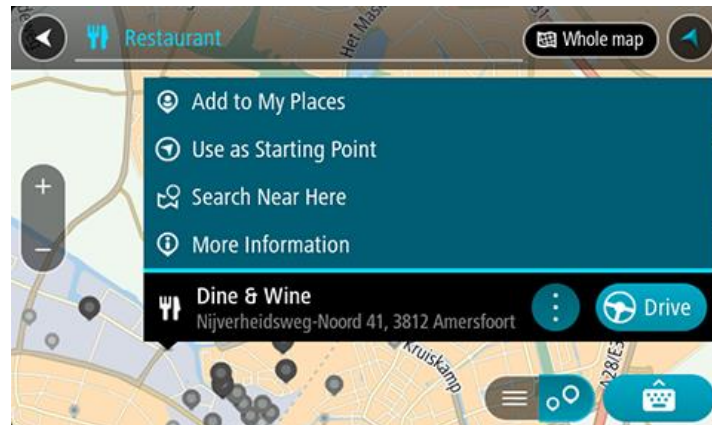

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

6. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε [Προσθήκη στάσης στη διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.


Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με το χάρτη

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με το χάρτη, κάντε τα εξής:


1. [Μετακινήστε το χάρτη](#) και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί ο προορισμός στον οποίο θέλετε να πλοηγηθείτε.

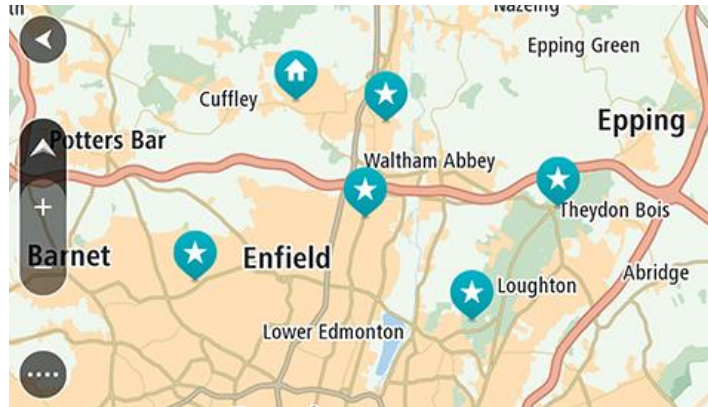

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα σύμβολο χάρτη για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού και κατόπιν να επιλέξετε το κουμπί **Οδήγηση** για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη συγκεκριμένη τοποθεσία.


2. Όταν βρείτε τον προορισμό σας στο χάρτη, επιλέξτε τον πατώντας παρατεταμένα την οθόνη για περίπου ένα δευτερόλεπτο.

Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζει την πλησιέστερη διεύθυνση.

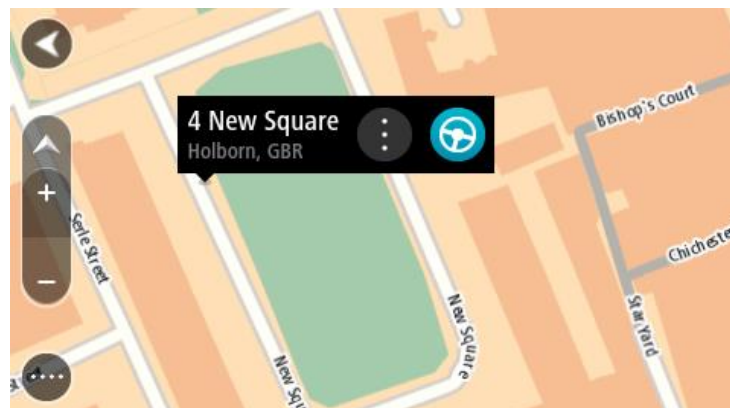

3. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άλλους τρόπους την τοποθεσία που επιλέξατε, όπως να την προσθέσετε στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#), επιλέγοντας το κουμπί αναδυόμενου μενού.

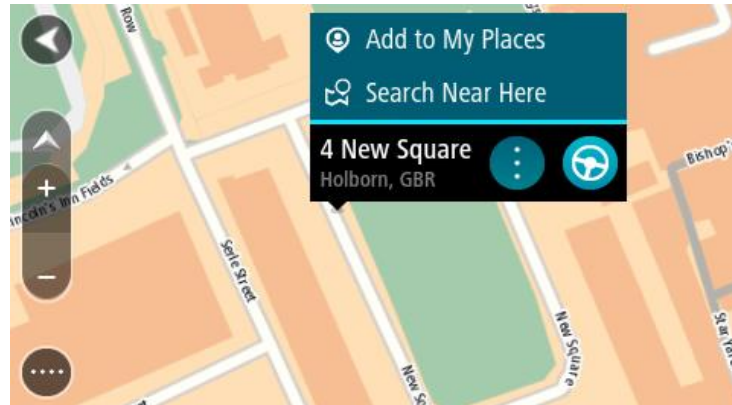

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με τη λίστα Οι τοποθεσίες μου

Για να πλοηγηθείτε σε μία από τις τοποθεσίες από τη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#) από την τρέχουσα τοποθεσία σας, κάντε τα εξής:


1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.




2. Επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.



Ανοίγει μια λίστα με όλες τις Τοποθεσίες σας.

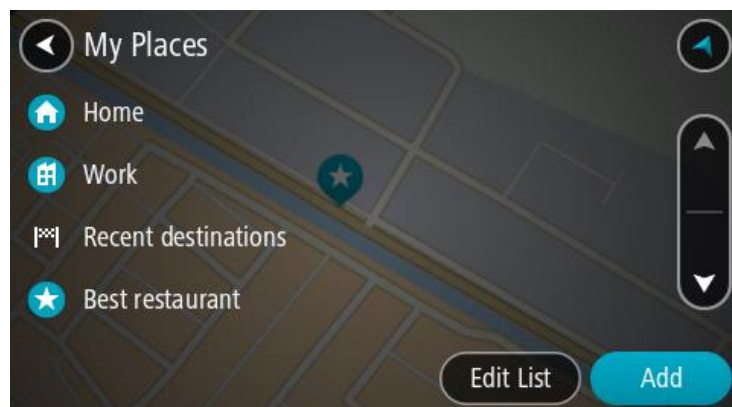

3. Επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να πλοηγηθείτε, για παράδειγμα Οικία.
Η επιλεγμένη Τοποθεσία σας εμφανίζεται στο χάρτη με ένα αναδυόμενο μενού.

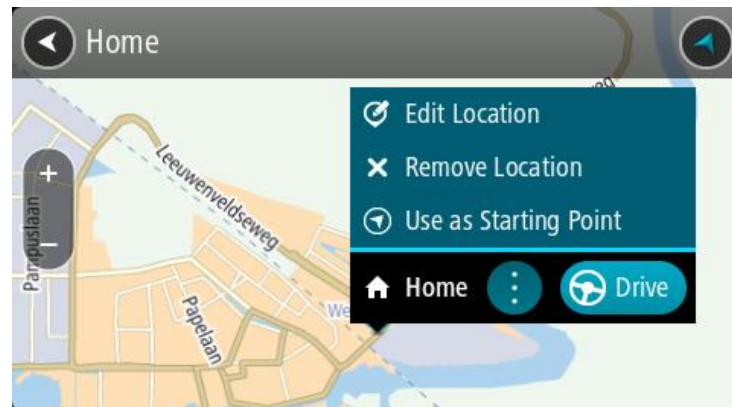

4. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με συντεταγμένες

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με ένα ζεύγος συντεταγμένων, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε τον τύπο του κουμπιού αναζήτησης στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης.



4. Επιλέξτε **Γεωγραφικό πλάτος/μήκος**.

Συμβουλή: Το παράδειγμα των συντεταγμένων που εμφανίζονται στην οθόνη αφορά το τρέχον γεωγραφικό πλάτος και μήκος σας.

5. Πληκτρολογήστε το ζεύγος των συντεταγμένων. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους συντεταγμένων:

- Δεκαδικές τιμές, για παράδειγμα:
B 51.51000 Δ 0.13454
51.51000 -0.13454

Συμβουλή: Για τις δεκαδικές τιμές, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα γράμμα για να υποδείξετε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Για τοποθεσίες που βρίσκονται δυτικά του μεσημβρινού 0 και για τοποθεσίες που βρίσκονται νότια του ισημερινού, χρησιμοποιήστε το σύμβολο (-) πριν από τη συντεταγμένη.

- Μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, για παράδειγμα:
B 51°30'31" Δ 0°08'34"
- Τυπικές συντεταγμένες GPS, για παράδειγμα:
B 51 30.525 Δ 0 08.569

Σημείωση: Η γραμμή κάτω από τις συντεταγμένες γίνεται κόκκινη, αν εισαγάγετε συντεταγμένες τις οποίες δεν αναγνωρίζει το START.

6. Καθώς πληκτρολογείτε τις συντεταγμένες, εμφανίζονται προτάσεις με βάση τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση. Οι πόλεις και οι δρόμοι εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα και τα POI στο δεξί.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



7. Επιλέξτε μια πρόταση για τον προορισμό σας.
Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.
8. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με mapcode

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με mapcode, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.


3. Πληκτρολογήστε το marcode. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους marcode:
 - Διεθνείς, για παράδειγμα, WH6SL.TR10.
 - Με βάση τη χώρα, για παράδειγμα, GBR 8MH.51.
 - Εναλλακτικούς με βάση τη χώρα, για παράδειγμα, GBR 28.Y6VH ή GBR LDGZ.VXR.

Συμβουλή: Όλα τα marcode σε αυτό το παράδειγμα αφορούν την ίδια τοποθεσία - το κάστρο του Εδιμβούργου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη ενός marcode για μια τοποθεσία, ανατρέξτε στην ενότητα [Πληροφορίες για τα marcode](#).

4. Όταν έχει εισαχθεί ο πλήρης κωδικός χάρτη, η τοποθεσία εμφανίζεται στη στήλη **Διευθύνσεις**. Οι πόλεις και οι δρόμοι εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα και τα POI στο δεξί.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



5. Επιλέξτε μια πρόταση για τον προορισμό σας.
6. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως μέρος της λίστας [Οι διαδρομές μου](#).

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, κάντε τα παρακάτω:

1. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την τοποθεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία.
2. Επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.
3. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.



4. Επιλέξτε **Χρήση ως αφετηρία**.
5. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την τοποθεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.
6. Επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.
7. Επιλέξτε **Οδήγηση** στο αναδυόμενο μενού.

Η διαδρομή σχεδιάζεται με την αφετηρία και τον προορισμό που επιλέξατε. Ο εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της γραμμής διαδρομής.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε στάσεις, POI και τοποθεσίες ως αφετηρίες με τη χρήση των αναδυόμενων μενού τους.


Συμβουλή: Μπορείτε να [αποθηκεύσετε τη διαδρομή στην επιλογή Οι διαδρομές μου](#).

8. Για να οδηγήσετε προς την αφετηρία, επιλέξτε **Οδήγηση** στο επάνω μέρος της οθόνης.
Η αφετηρία της διαδρομής μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή. Η καθοδήγηση στον προορισμό σας ξεκινά από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Αλλαγή της αφετηρία στην τρέχουσα τοποθεσία σας

1. Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

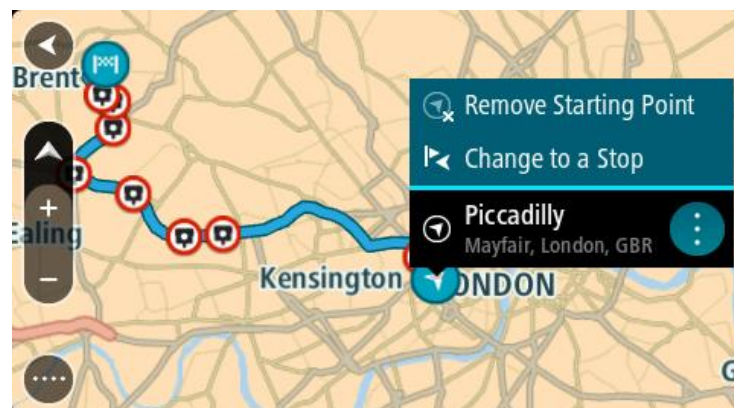


3. Επιλέξτε **Κατάργηση αφετηρίας**.
Η διαδρομή επανασχεδιάζεται με την τρέχουσα τοποθεσία σας ως αφετηρία. Η αρχική αφετηρία καταργείται από τη διαδρομή σας.

Αλλαγή της αφετηρίας σε μια στάση

1. Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

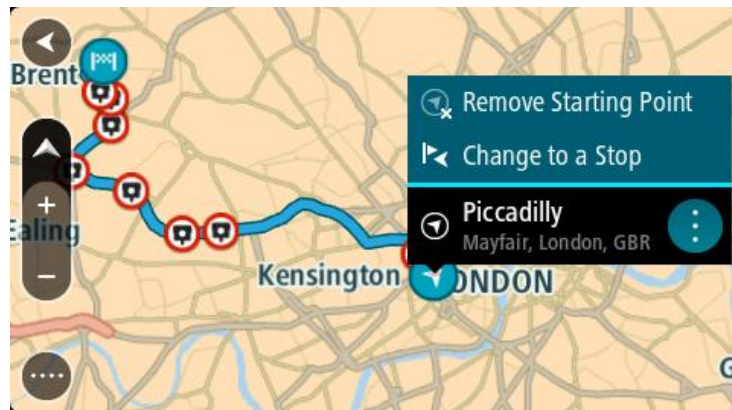

3. Επιλέξτε **Αλλαγή σε στάση**.

Η διαδρομή επανασχεδιάζεται με αλλαγή της αφετηρίας σε μια στάση.

Εύρεση χώρου πάρκινγκ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να βρείτε ένα πάρκινγκ, κάντε τα εξής:


1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Πάρκινγκ**.




Ο χάρτης ανοίγει και εμφανίζονται οι τοποθεσίες των χώρων πάρκινγκ.

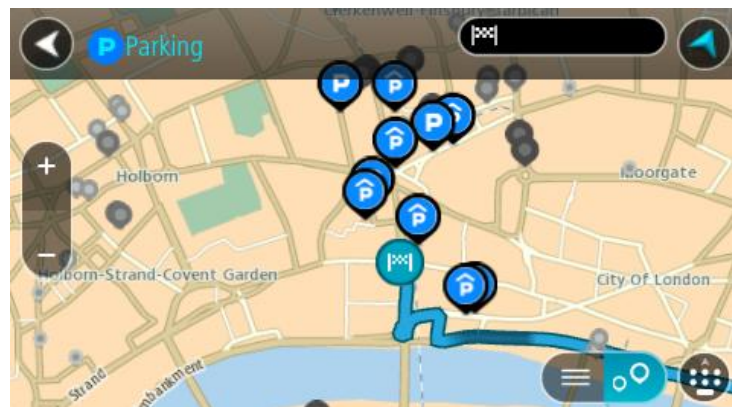


Αν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται οι χώροι πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Αν δεν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται οι χώροι πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη ώστε να εμφανίζεται μια λίστα με χώρους πάρκινγκ πατώντας αυτό το κουμπί:




Μπορείτε να επιλέξετε έναν χώρο πάρκινγκ από τη λίστα για να τον εντοπίσετε στο χάρτη.


Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

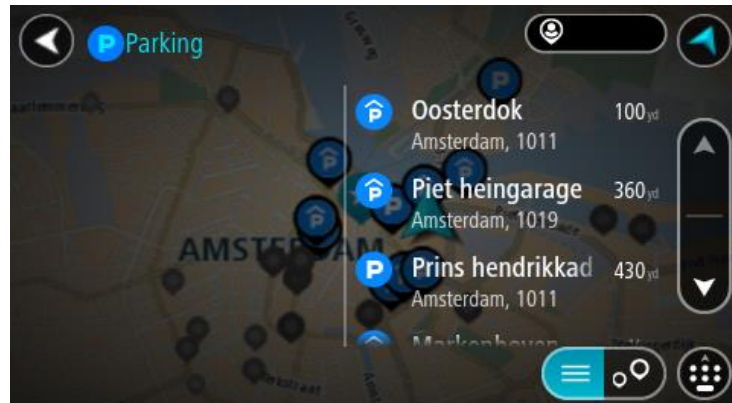

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, για αναζήτηση κοντά σας ή σε ολόκληρο το χάρτη.

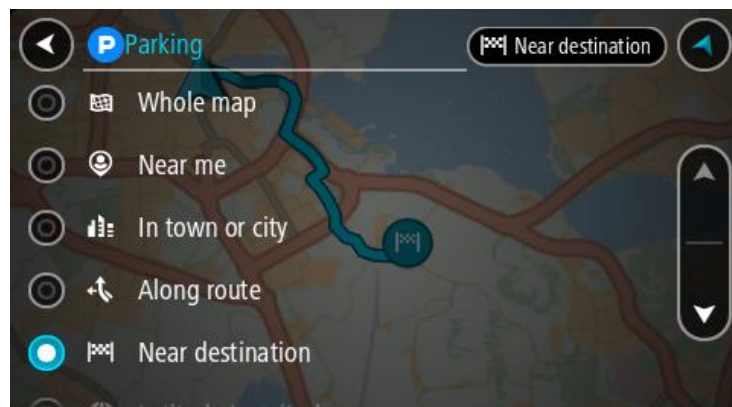

3. Επιλέξτε ένα χώρο πάρκινγκ από το χάρτη ή τη λίστα.
Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού στο χάρτη και εμφανίζεται το όνομα του χώρου πάρκινγκ.

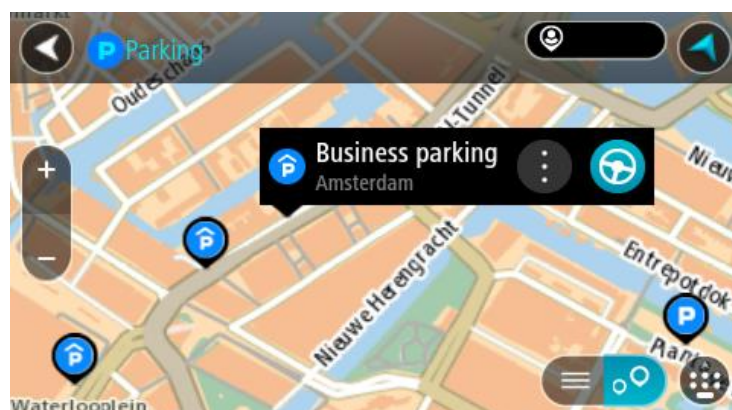

- Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα χώρο πάρκινγκ ως στάση στη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού.

Εύρεση πρατηρίου καυσίμων

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να βρείτε ένα πρατήριο καυσίμων, κάντε τα εξής:


- Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



- Επιλέξτε **Πρατήριο καυσίμων**.




Ο χάρτης ανοίγει και εμφανίζονται οι τοποθεσίες των πρατηρίων καυσίμων.

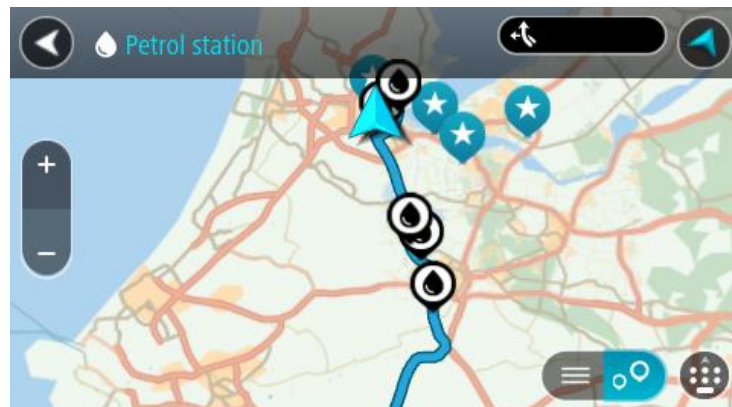


Εάν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πρατήρια καυσίμων στη διαδρομή σας. Εάν δεν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πρατήρια καυσίμων κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη ώστε να εμφανίζεται μια λίστα με πρατήρια καυσίμων πατώντας αυτό το κουμπί:




Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρατήριο καυσίμων από τη λίστα για να το εντοπίσετε στο χάρτη.


Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

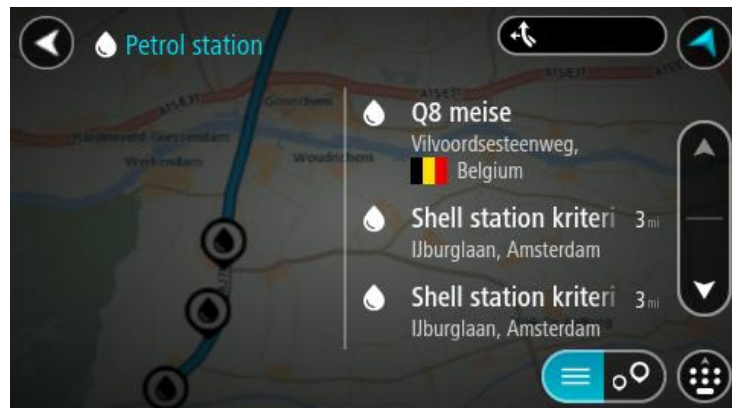

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο πραγματοποίησης της [αναζήτησης](#), επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, για αναζήτηση κοντά σας ή σε ολόκληρο το χάρτη.

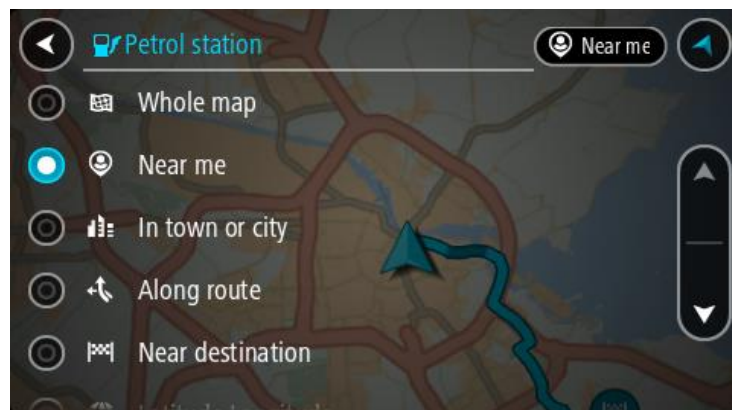

3. Επιλέξτε ένα πρατήριο καυσίμων από το χάρτη ή τη λίστα.
Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού στο χάρτη και εμφανίζεται το όνομα του πρατηρίου καυσίμων.

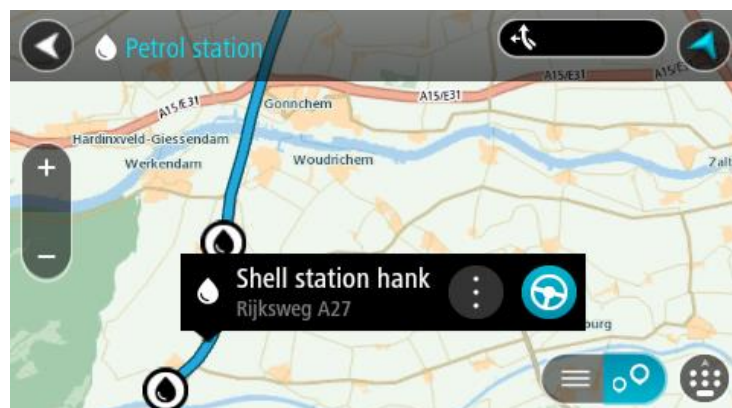

4. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως στάση στη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού. Ένα πρατήριο καυσίμων που αποτελεί στάση στη διαδρομή σας εμφανίζεται με ένα μπλε εικονίδιο.

Αναζήτηση βήμα προς βήμα

Επιλογή της αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι αναζήτησης:

- **Γρήγορη αναζήτηση**

Αρχίστε να πληκτρολογείτε τον προορισμό, την τοποθεσία ή το POI, για να δείτε αμέσως μια λίστα με αντίστοιχα ονόματα οδών, τοποθεσίες και POI.

- **Αναζήτηση βήμα προς βήμα**

Βρείτε τον προορισμό σας με εύκολα βήματα. Για μια διεύθυνση, εισαγάγετε την πόλη, την οδό και, στη συνέχεια, τον αριθμό οικίας. Για ένα POI, εισαγάγετε πού θέλετε να γίνει αναζήτηση και κατόπιν τον τύπο του POI για τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

Και οι δύο τύποι αναζήτησης παρέχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, επιλέξτε τον τύπο αναζήτησης που θεωρείτε ότι είναι πιο εύχρηστος.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο αναζήτησης στην ενότητα **Σύστημα** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Χρήση αναζήτησης βήμα προς βήμα

Πληροφορίες για την αναζήτηση

ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Θα χρησιμοποιείτε το μενού **Οδήγηση προς** για να βρείτε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος (POI) και, στη συνέχεια, να πλοηγηθείτε σε αυτά. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη χώρα ή το νομό που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τη διεύθυνση ή τον τύπο ή το όνομα POI.

Στη **Διεύθυνση**, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα εξής:

- Μια συγκεκριμένη διεύθυνση στην πόλη.
- Έναν ταχυδρομικό κώδικα, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **18233** για Μανδηλαρά, Ιωάννινα.
- Μια πόλη για να πλοηγηθείτε στο κέντρο της πόλης, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Ιωάννινα**.

Στα **Σημεία ενδιαφέροντος**, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα εξής:

- Ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI), για παράδειγμα πληκτρολογήστε **μουσείο**.

Στο **Γεωγραφικό πλάτος/μήκος**, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα εξής:

- Συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:
B 51°30'31" Δ 0°08'34".

Εισαγωγή όρων αναζήτησης

ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Επιλέξτε **Οδήγηση προς** στο Κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διεύθυνση** ή **Σημείο ενδιαφέροντος**. Στην οθόνη αναζήτησης εμφανίζεται το πληκτρολόγιο και τα εξής κουμπιά:



1. **Κουμπί "Πίσω"**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

2. **Πλαίσιο εισαγωγής αναζήτησης**

Εισαγάγετε τον όρο της αναζήτησης εδώ. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται αντίστοιχες διευθύνσεις ή POI.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Συμβουλή: Για επεξεργασία, επιλέξτε μια λέξη που έχετε πληκτρολογήσει ήδη για να τοποθετήσετε τον κέρσορα. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε ή να διαγράψετε χαρακτήρες.

3. **Επιλογέας χώρας ή νομού**

Επιλέξτε τη χώρα ή το νομό που θέλετε να αναζητήσετε.

4. **Κουμπί προβολής**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην [προβολή χάρτη](#) ή στην [προβολή καθοδήγησης](#).

5. **Κουμπί 123?!**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αριθμούς και σύμβολα στο πληκτρολόγιό σας. Επιλέξτε το κουμπί **=|<** για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης αριθμών και περισσότερων συμβόλων. Επιλέξτε το κουμπί **ΑΒΓ** για να επιστρέψετε στο γενικό πληκτρολόγιο.

6. **Κουμπί διάταξης πληκτρολογίου**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου σε μια άλλη γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε έως και τέσσερις διατάξεις από τη λίστα. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία διατάξεις, με την επιλογή του κουμπιού της διάταξης πληκτρολογίου ανοίγει ένα αναδυόμενο πλαίσιο, ώστε να μπορείτε να εναλλάσσετε γρήγορα μεταξύ των επιλεγμένων διατάξεων πληκτρολογίου. [Πατήστε παρατεταμένα](#) αυτό το κουμπί για να μεταβείτε απευθείας στη λίστα όλων των διατάξεων.

7. **Κουμπί Τέλος**

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

8. Κουμπί εμφάνισης/απόκρυψης πληκτρολογίου

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε/αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Επιλέξτε το πλήκτρο **Shift** μία φορά για να πληκτρολογήσετε το επόμενο γράμμα με κεφαλαία. Χρησιμοποιήστε [διπλό πάτημα](#) στο **πλήκτρο Shift** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Caps-Lock με την οποία όλα τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαία. Επιλέξτε μία φορά το πλήκτρο **Shift** για να ακυρώσετε τη λειτουργία Caps-Lock.


Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση, επιλέξτε το πλήκτρο προβολής χάρτη/καθοδήγησης που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Χρήση των αποτελεσμάτων αναζήτησης


ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Τα αποτελέσματα αναζήτησης για τη **Διεύθυνση** ή το **Σημείο ενδιαφέροντος** εμφανίζονται σε μια λίστα.


Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

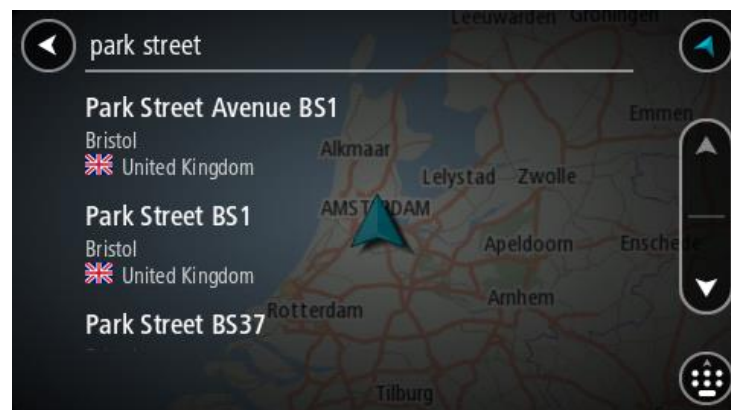

Όταν επιλέγετε μια διεύθυνση από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται στο χάρτη, να προσθέσετε μια διασταύρωση ή να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη συγκεκριμένη επιλεγμένη τοποθεσία. Για να λάβετε μια ακριβή διεύθυνση, μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό της οδού. Όταν επιλέγετε ένα POI από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, αυτό εμφανίζεται στο χάρτη.

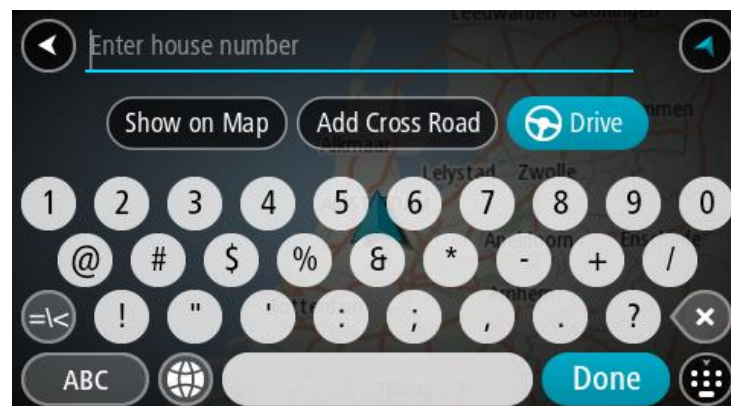

Όταν εμφανίσετε τη διεύθυνση ή το POI στο χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο μενού για να [προσθέσετε την τοποθεσία](#) στη λίστα Οι τοποθεσίες μου. Αν μια διαδρομή έχει ήδη σχεδιαστεί, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία στην τρέχουσα διαδρομή σας.

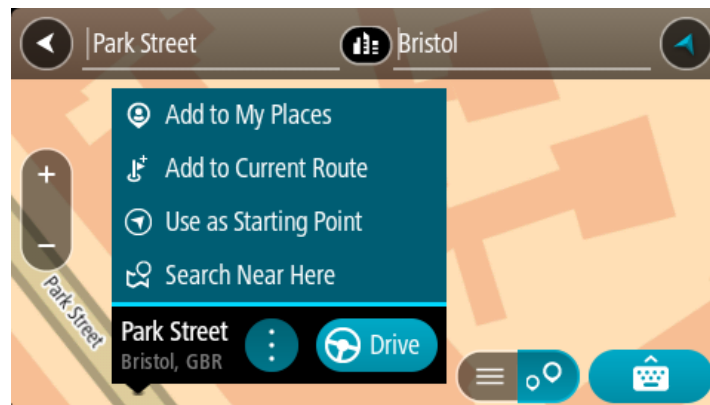

Σημείωση: Τα βέλτιστα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στο χάρτη. Όταν κάνετε μεγέθυνση, εμφανίζονται σταδιακά τα αποτελέσματα αναζήτησης που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη.

Πληροφορίες για τους ταχυδρομικούς κώδικες

Κατά την αναζήτηση με έναν ταχυδρομικό κώδικα, τα αποτελέσματά σας εξαρτώνται από τον τύπο του ταχυδρομικού κώδικα που χρησιμοποιείται στη χώρα όπου πραγματοποιείτε την αναζήτηση.

Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι ταχυδρομικών κωδίκων:

- Ταχυδρομικοί κώδικες που επιτρέπουν την πλοήγηση σε μια οδό ή τμήμα μιας οδού.
- Ταχυδρομικοί κώδικες που επιτρέπουν την πλοήγηση σε μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μία πόλη, αρκετά χωριά σε μια αγροτική περιοχή ή μια περιφέρεια σε μια μεγάλη πόλη.

Ταχυδρομικοί κώδικες για οδούς

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση με αυτόν τον τύπο ταχυδρομικού κώδικα, εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα, αφήστε ένα κενό και κατόπιν πληκτρολογήστε προαιρετικά τον αριθμό της οδού. Για παράδειγμα, "1017CT 35". Στη συνέχεια, η συσκευή σχεδιάζει μια διαδρομή προς ένα συγκεκριμένο σπίτι ή κτίριο σε μια συγκεκριμένη οδό.

Ταχυδρομικοί κώδικες για περιοχές

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν όλες τις οδούς στην περιφέρεια μιας πόλης, ολόκληρη την κωμόπολη ή τα χωριά που βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου ταχυδρομικού κώδικα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη γρήγορη αναζήτηση, αν εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή, μπορεί να λάβετε αποτελέσματα από πολλές χώρες.

Σημείωση: Αν κάνετε αναζήτηση μέσω ταχυδρομικού κώδικα για μια περιοχή, στα αποτελέσματά σας δεν θα εμφανιστεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη μείωση του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση με τον όρο "Neustadt" στη Γερμανία επιστρέφει μια μεγάλη λίστα πιθανών αποτελεσμάτων. Η προσθήκη ενός κενού διαστήματος και, στη συνέχεια, του ταχυδρομικού κώδικα για μια περιοχή περιορίζει τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη τοποθεσία που αναζητάτε.

Δείτε ένα άλλο παράδειγμα: Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια πόλη, εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή και επιλέξτε το κέντρο της πόλης που αναζητάτε από τα αποτελέσματα.

Λίστα εικονιδίων με τύπους ΡΟΙ

Νομικές και οικονομικές υπηρεσίες



Δικαστήριο



ΑΤΜ



Νομικά - Νομικοί
σύμβουλοι



Οικονομικό ίδρυμα



Νομικά - άλλες υπηρεσίες

Υπηρεσίες τροφίμων



Ψιλικατζίδικο



Εστιατόριο φαστ-φουντ



Εστιατόριο



Κινέζικο εστιατόριο

Στέγαση



Ξενοδοχείο ή πανδοχείο



Ξενοδοχείο πολυτελείας



Κατασκήνωση



Αλυσίδα οικονομικών
ξενοδοχείων

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης



Νοσοκομείο ή πολυκλινική



Οδοντίατρος



Αστυνομικό τμήμα



Κτηνίατρος



Ιατρός



Πυροσβεστικός σταθμός

Υπηρεσίες σχετικές με αυτοκίνητα



Εξωτερικό πάρκινγκ



Κλειστός χώρος
στάθμευσης



Αντιπρσωπεία
αυτοκινήτων



Ενοικίαση αυτοκινήτων



Πάρκινγκ για ενοικιαζόμενα
αυτοκίνητα



Πρατήριο καυσίμων



Πλυντήριο αυτοκινήτων



Κέντρο Ελέγχου Οχημάτων



Σημεία φόρτισης
ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων



Εγκαταστάσεις επισκευής
αυτοκινήτων

Άλλες υπηρεσίες



Πρεσβεία



Υπηρεσίες για κατοικίδια



Δημόσια υπηρεσία



Τηλεπικοινωνίες



Εταιρεία



Δημοτικές υπηρεσίες



Ταχυδρομείο



Φαρμακείο



Εμπορικό κέντρο



Υπηρεσίες καλλωπισμού



Τουριστικές πληροφορίες



Καταστήματα

Εκπαίδευση



Κολέγιο ή πανεπιστήμιο



Σχολείο



Βιβλιοθήκη



Συνεδριακό κέντρο

Ψυχαγωγία



Καζίνο



Οινοποιείο



Θέατρο



Τουριστικό αξιοθέατο



Κινηματογράφος



Ζωολογικός κήπος



Αίθουσα συναυλιών



Πάρκο αναψυχής



Μουσείο



Εκθεσιακό κέντρο



Όπερα



Πολιτιστικό κέντρο



Νυχτερινή ζωή



Κέντρο αναψυχής



Παιδότοπος

Αθλήματα



Γήπεδο



Πισίνα



Κορυφή βουνού



Υδάτινα αθλήματα



Παραλία



Γήπεδο τένις



Πάρκο ή χώρος αναψυχής



Παγοδρόμιο



Λιμένας γιοτ ή μαρίνα



Αθλητικό κέντρο

	Στάδιο		Γήπεδο γκολφ
Θρησκεία			
	Εκκλησία		Χώρος λατρείας
Ταξίδι			
	Σιδηροδρομικός σταθμός		Ορεινή διαδρομή
	Αεροδρόμιο		Γραφική ή πανοραμική θέα
	Σταθμός πορθμείου		Ταχυδρομικός κώδικας
	Διάβαση συνόρων		Οικιστική περιοχή
	Σταθμός λεωφορείων		Κέντρο πόλης
	Διόδεια		Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
	Σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ)		Σταθμός φορτηγών

Σημείωση: Δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες.

Σχεδιασμός διαδρομής με την αναζήτηση βήμα προς βήμα

Χρήση πρόβλεψης προορισμού

Τι είναι η πρόβλεψη προορισμού;

Η συσκευή START μπορεί να μαθαίνει τις καθημερινές οδηγικές σας συνήθειες προς αποθηκευμένες αγαπημένες τοποθεσίες και επίσης να προτείνει προορισμούς όταν εκκινείτε τη συσκευή από τη λειτουργία αναμονής, π.χ. όταν οδηγείτε το πρωί προς την εργασία σας.

Προετοιμασία για πρόβλεψη προορισμού

Πριν λάβετε τον πρώτο σας προτεινόμενο προορισμό, η συσκευή χρειάζεται κάποιο χρόνο για να μάθει τις συνθήκές σας. Όσο πιο συχνά οδηγείτε με τη συσκευή START, τόσο πιο γρήγορα θα λαμβάνετε προτάσεις και τόσο πιο ακριβείς θα είναι οι προτεινόμενοι προορισμοί.

Για να λαμβάνετε προορισμούς πρόβλεψης, πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Η λειτουργία πρόβλεψης προορισμού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά αν έχει απενεργοποιηθεί, μεταβείτε στη διαδρομή [Ρυθμίσεις](#) > Σύστημα > **Στοιχεία χρήστη και απόρρητο** και ενεργοποιήστε τη **Διατήρηση ιστορικού ταξιδιών σε αυτήν τη συσκευή για προαιρετικές λειτουργίες**.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σχεδιαστεί καμία διαδρομή.
- Ενεργοποιήστε τον φωνητικό έλεγχο εφόσον η συσκευή σας διαθέτει αυτή τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν είναι σε σίγαση και ότι έχει ρυθμιστεί υψηλότερα από 20%.
- Οδηγήστε μερικές ημέρες σχεδιάζοντας διαδρομές προς τους αγαπημένους σας προορισμούς που βρίσκονται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

Χρήση πρόβλεψης προορισμού

Σημαντικό: Εάν η συσκευή διαθέτει φωνητικό έλεγχο, μπορείτε να πείτε "Ναι" ή "Όχι" ή να επιλέξετε το κουμπί **Ναι** ή **Όχι**.

Αν η συσκευή σας ρωτήσει "Προορισμός Χ;", όπου το Χ αντιστοιχεί στον προορισμό, έχετε 12 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε "Ναι" ή "Όχι".

Συμβουλή: Αν δεν απαντήσετε "Ναι" ή "Όχι", η συσκευή START συμπεραίνει ότι η απάντηση είναι "Ναι".

Για να απαντήσετε θετικά, πείτε "Ναι" ή επιλέξτε **Ναι**. Η συσκευή σχεδιάζει μια διαδρομή προς τον προορισμό σας.

Για να απαντήσετε αρνητικά, πείτε "Όχι" ή επιλέξτε **Όχι**, ή πατήστε την οθόνη για να επιστρέψετε στο χάρτη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρόβλεψης προορισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη προορισμού οποιαδήποτε στιγμή. Δείτε τις ενότητες [Σχεδιασμός διαδρομής](#) και [Φωνητικός έλεγχος](#) (αν η συσκευή σας διαθέτει φωνητικό έλεγχο) για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Σχεδιασμός διαδρομής σε διεύθυνση

ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς μια διεύθυνση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Οδήγηση προς**.



3. Επιλέξτε **Διεύθυνση**.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της χώρας ή του νομού επιλέγοντας τη σημαία πριν επιλέξετε μια πόλη.

4. Εισαγάγετε το όνομα της πόλης/κωμόπολης ή τον ταχυδρομικό κώδικα.

Ενώ πληκτρολογείτε, εμφανίζονται στη λίστα πόλεις με παρόμοια ονόματα.


Όταν εμφανιστεί η σωστή πόλη/κωμόπολη στη λίστα, επιλέξτε το όνομα.



5. Εισαγάγετε το όνομα της οδού.


Ενώ πληκτρολογείτε, εμφανίζονται στη λίστα οδοί με παρόμοια ονόματα.

Όταν εμφανιστεί το σωστό όνομα οδού στη λίστα, επιλέξτε το όνομα.

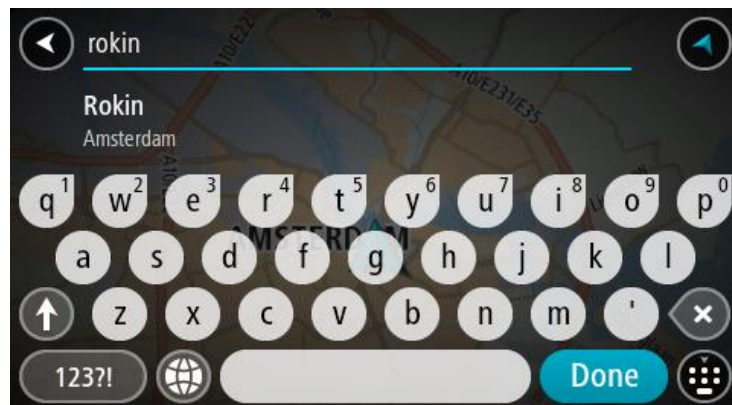

6. Εισαγάγετε τον αριθμό οδού.

Συμβουλή: Αν δεν υπάρχει ο αριθμός της οδού, τότε ο αριθμός εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, στο κουμπί **Οδήγηση προς** εμφανίζεται ο πλησιέστερος αριθμός οδού.

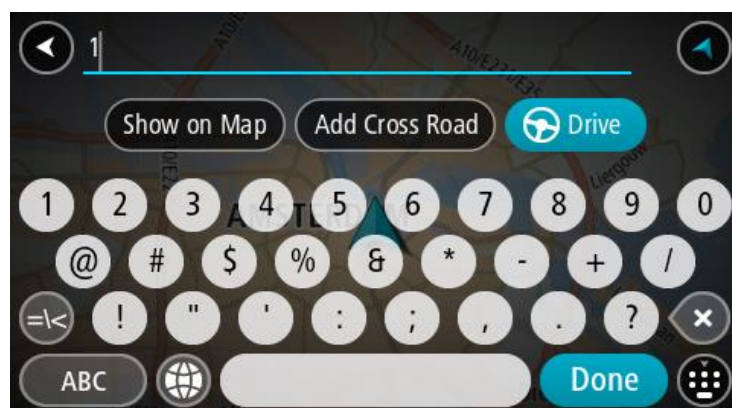

7. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής σε POI

ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς έναν τύπο POI ή ένα συγκεκριμένο POI με την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Οδήγηση προς**.



3. Επιλέξτε **Σημείο ενδιαφέροντος**.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της χώρας ή του νομού επιλέγοντας τη σημαία πριν επιλέξετε μια πόλη.

4. Επιλέξτε τοποθεσία αναζήτησης. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι από τα ακόλουθα:

- **Κοντά μου.**
- **Στην πόλη.**
- **Στη διαδρομή,** εάν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή.
- **Κοντά στον προορισμό,** εάν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή.
- **Κοντ. σημείο σε χάρτη,** εάν έχετε επιλέξει ένα σημείο στο χάρτη.
- **Κοντά σε σημείο αναχώρησης,** εάν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή ή μια πορεία.

5. Εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πιτσαρία της Μαρίας".


Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει.



6. Επιλέξτε έναν τύπο POI ή ένα μεμονωμένο POI. Εάν έχετε επιλέξει έναν τύπο POI, επιλέξτε ένα POI.

Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.

7. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

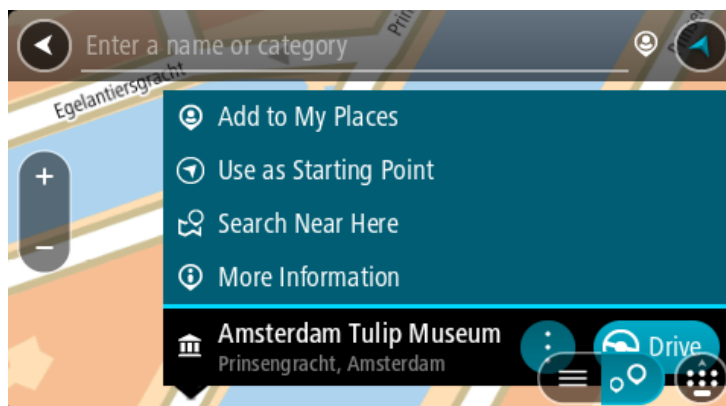

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

8. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής για το κέντρο μιας πόλης

ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς ένα κέντρο πόλης, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Οδήγηση προς**.




3. Επιλέξτε **Διεύθυνση**.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της χώρας ή του νομού επιλέγοντας τη σημαία πριν επιλέξετε μια πόλη.


4. Εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Ενώ πληκτρολογείτε, εμφανίζονται στη λίστα πόλεις με παρόμοια ονόματα.


Όταν εμφανιστεί η σωστή πόλη/κωμόπολη στη λίστα, επιλέξτε το όνομα.

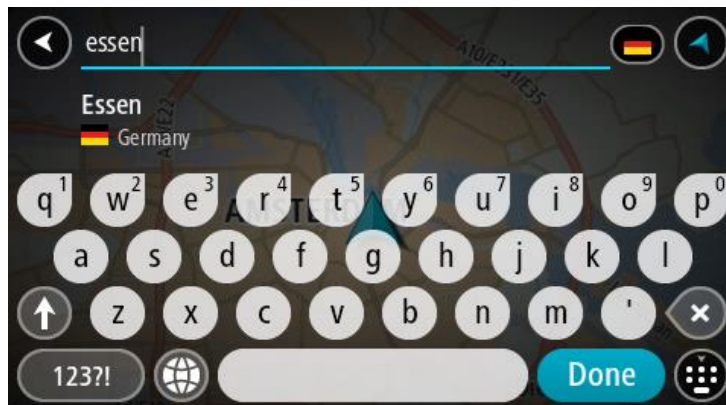

5. Επιλέξτε το POI του κέντρου πόλης.

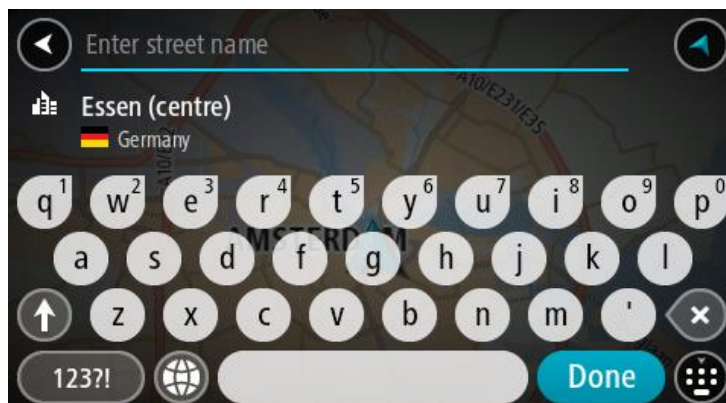

6. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

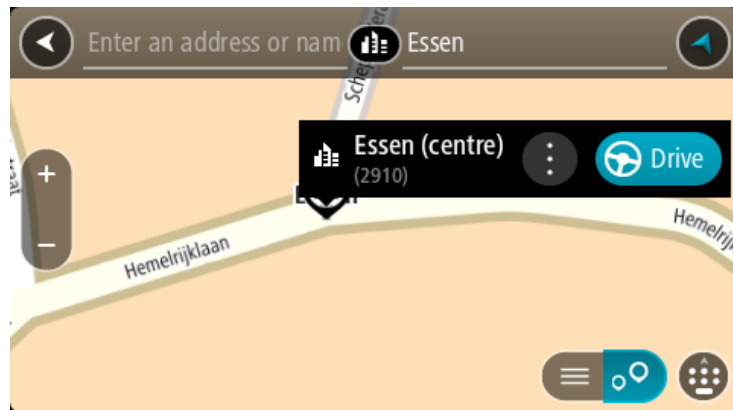

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση

ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική αναζήτηση είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδεδεμένες συσκευές. Για να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στη συσκευή σας START, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στις Υπηρεσίες TomTom.

Αν κάνατε μια [αναζήτηση για POI](#) και δεν βρήκατε το POI που αναζητούσατε, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στο TomTom Places. Για να βρείτε POI με ηλεκτρονική αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. [Πραγματοποιήστε αναζήτηση για ένα POI](#) χρησιμοποιώντας το στοιχείο **Οδήγηση προς** στο Κύριο μενού.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε λίστα.




2. Κάντε κύλιση προς το κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε **Αναζήτηση Places online**.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του POI που θέλετε να βρείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναζήτησης στο πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πιτσαρία της Μαρίας".


Σημείωση: Όταν κάνετε αναζήτηση, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, σε μια συγκεκριμένη πόλη ή κοντά στον προορισμό σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε μια στήλη.

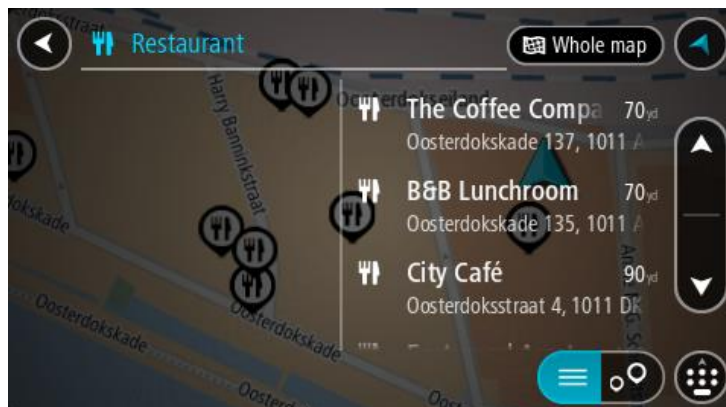


Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



4. Επιλέξτε ένα μεμονωμένο POI από τη λίστα.
Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.

5. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

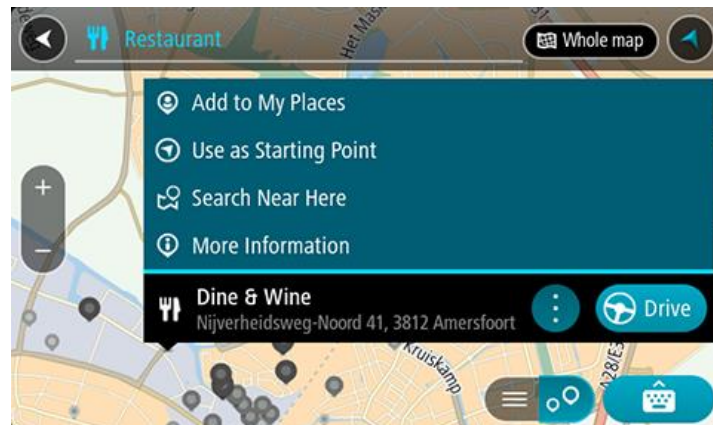

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

6. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε [Προσθήκη στάσης στη διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.


Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με το χάρτη

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με το χάρτη, κάντε τα εξής:


1. [Μετακινήστε το χάρτη](#) και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί ο προορισμός στον οποίο θέλετε να πλοηγηθείτε.

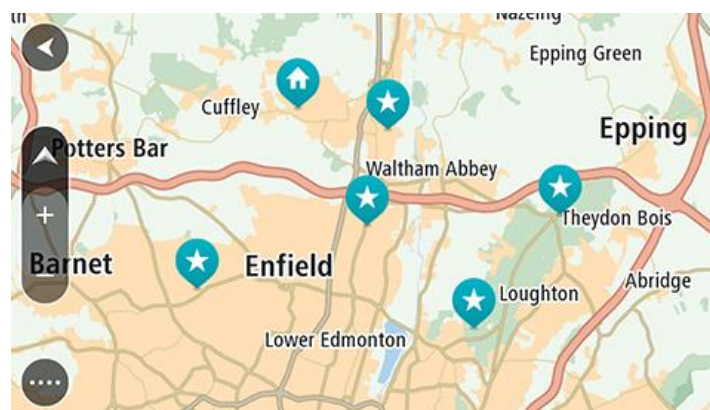

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα σύμβολο χάρτη για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού και κατόπιν να επιλέξετε το κουμπί **Οδήγηση** για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη συγκεκριμένη τοποθεσία.


2. Όταν βρείτε τον προορισμό σας στο χάρτη, επιλέξτε τον πατώντας παρατεταμένα την οθόνη για περίπου ένα δευτερόλεπτο.

Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζει την πλησιέστερη διεύθυνση.

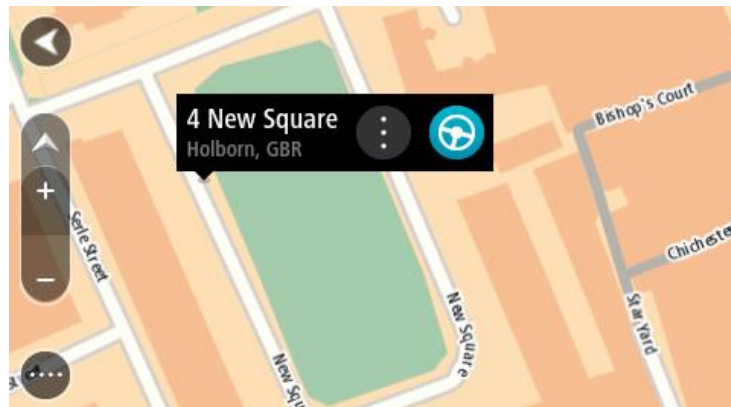

3. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άλλους τρόπους την τοποθεσία που επιλέξατε, όπως να την προσθέσετε στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#), επιλέγοντας το κουμπί αναδυόμενου μενού.

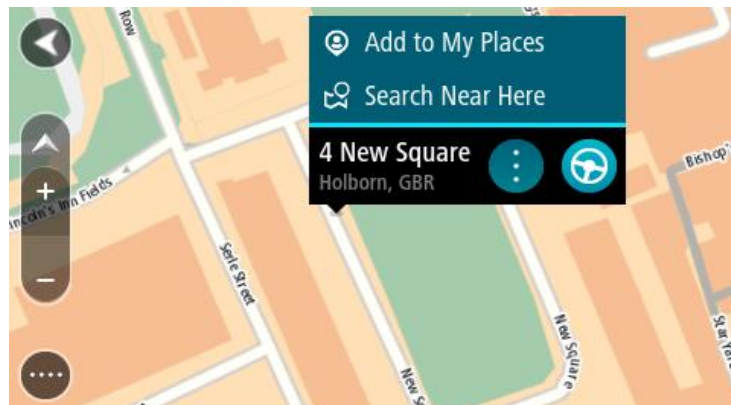

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με τη λίστα Οι τοποθεσίες μου

Για να πλοηγηθείτε σε μία από τις τοποθεσίες από τη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#) από την τρέχουσα τοποθεσία σας, κάντε τα εξής:


1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.




2. Επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.



Ανοίγει μια λίστα με όλες τις Τοποθεσίες σας.

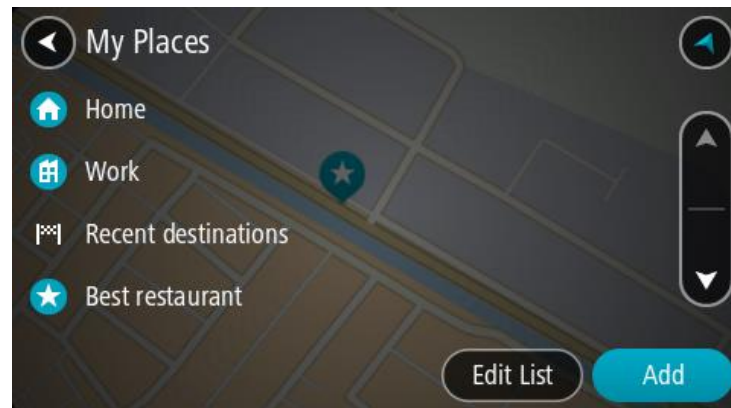

3. Επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να πλοηγηθείτε, για παράδειγμα Οικία.
Η επιλεγμένη Τοποθεσία σας εμφανίζεται στο χάρτη με ένα αναδυόμενο μενού.

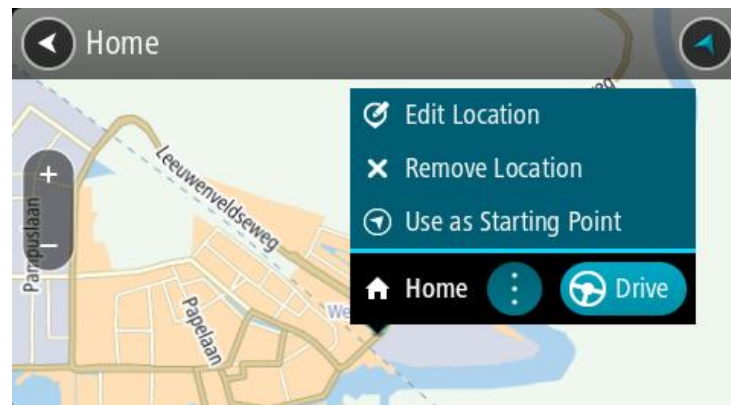

4. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με συντεταγμένες με την αναζήτηση βήμα προς βήμα

ΜΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με ένα ζεύγος συντεταγμένων, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Οδήγηση προς**.



3. Επιλέξτε **Γεωγραφικό πλάτος/μήκος**.

Συμβουλή: Το παράδειγμα των συντεταγμένων που εμφανίζονται στην οθόνη αφορά το τρέχον γεωγραφικό πλάτος και μήκος σας.

4. Πληκτρολογήστε το ζεύγος των συντεταγμένων. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους συντεταγμένων:

- Δεκαδικές τιμές, για παράδειγμα:
B 51.51000 Δ 0.13454
51.51000 -0.13454

Συμβουλή: Για τις δεκαδικές τιμές, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα γράμμα για να υποδείξετε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Για τοποθεσίες που βρίσκονται δυτικά του μεσημβρινού 0 και για τοποθεσίες που βρίσκονται νότια του ισημερινού, χρησιμοποιήστε το σύμβολο (-) πριν από τη συντεταγμένη.


- Μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, για παράδειγμα:
B 51°30'31" Δ 0°08'34"
- Τυπικές συντεταγμένες GPS, για παράδειγμα:
B 51 30.525 Δ 0 08.569

Σημείωση: Η γραμμή κάτω από τις συντεταγμένες γίνεται κόκκινη, αν εισαγάγετε συντεταγμένες τις οποίες δεν αναγνωρίζει το START.

5. Καθώς πληκτρολογείτε τις συντεταγμένες, εμφανίζονται προτάσεις με βάση τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



6. Επιλέξτε μια πρόταση για τον προορισμό σας.

Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.

7. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.


Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως μέρος της λίστας [Οι διαδρομές μου](#).

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, κάντε τα παρακάτω:

1. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την τοποθεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία.
2. Επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.
3. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.
Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

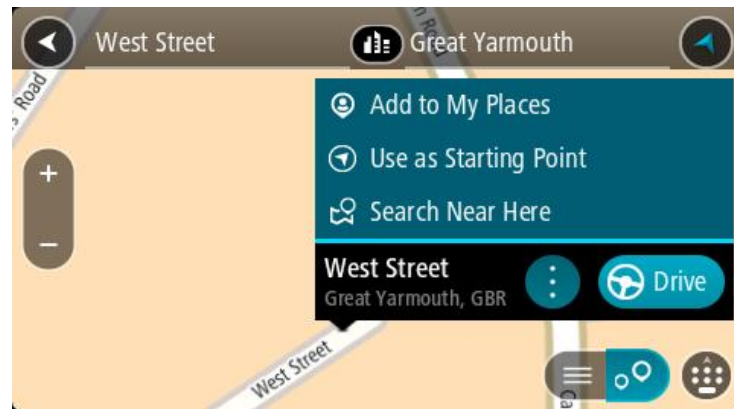

4. Επιλέξτε **Χρήση ως αφετηρία**.
5. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την τοποθεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.
6. Επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.
7. Επιλέξτε **Οδήγηση** στο αναδυόμενο μενού.
Η διαδρομή σχεδιάζεται με την αφετηρία και τον προορισμό που επιλέξατε. Ο εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της γραμμής διαδρομής.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε στάσεις, POI και τοποθεσίες ως αφετηρίες με τη χρήση των αναδυόμενων μενού τους.


Συμβουλή: Μπορείτε να [αποθηκεύσετε τη διαδρομή στην επιλογή Οι διαδρομές μου](#).

8. Για να οδηγήσετε προς την αφετηρία, επιλέξτε **Οδήγηση** στο επάνω μέρος της οθόνης.
Η αφετηρία της διαδρομής μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή. Η καθοδήγηση στον προορισμό σας ξεκινά από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Αλλαγή της αφετηρία στην τρέχουσα τοποθεσία σας

1. Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

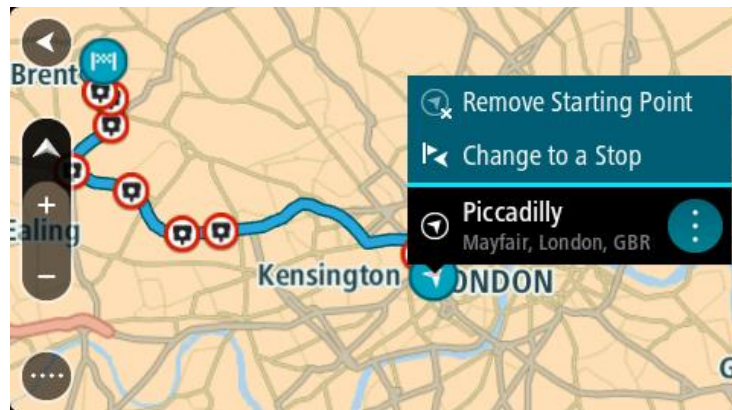


3. Επιλέξτε **Κατάργηση αφετηρίας**.

Η διαδρομή επανασχεδιάζεται με την τρέχουσα τοποθεσία σας ως αφετηρία. Η αρχική αφετηρία καταργείται από τη διαδρομή σας.

Αλλαγή της αφετηρίας σε μια στάση

1. Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

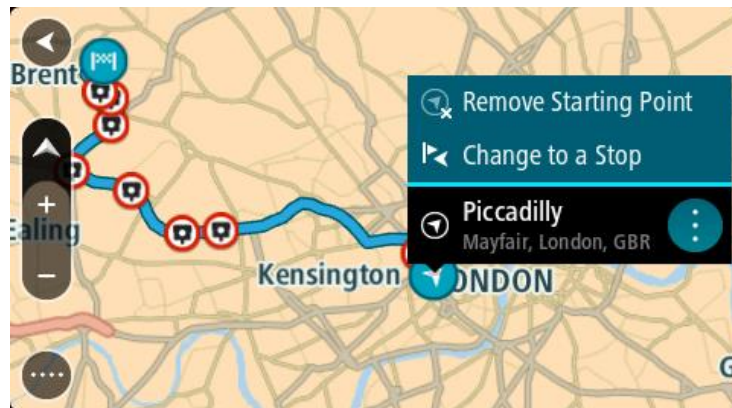

3. Επιλέξτε **Αλλαγή σε στάση**.

Η διαδρομή επανασχεδιάζεται με αλλαγή της αφετηρίας σε μια στάση.

Εύρεση χώρου πάρκινγκ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να βρείτε ένα πάρκινγκ, κάντε τα εξής:


1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε Πάρκινγκ.




Ο χάρτης ανοίγει και εμφανίζονται οι τοποθεσίες των χώρων πάρκινγκ.

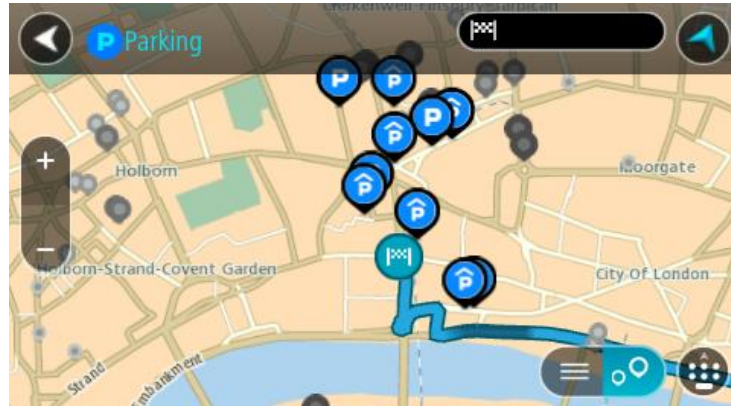


Αν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται οι χώροι πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Αν δεν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται οι χώροι πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη ώστε να εμφανίζεται μια λίστα με χώρους πάρκινγκ πατώντας αυτό το κουμπί:




Μπορείτε να επιλέξετε έναν χώρο πάρκινγκ από τη λίστα για να τον εντοπίσετε στο χάρτη.


Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

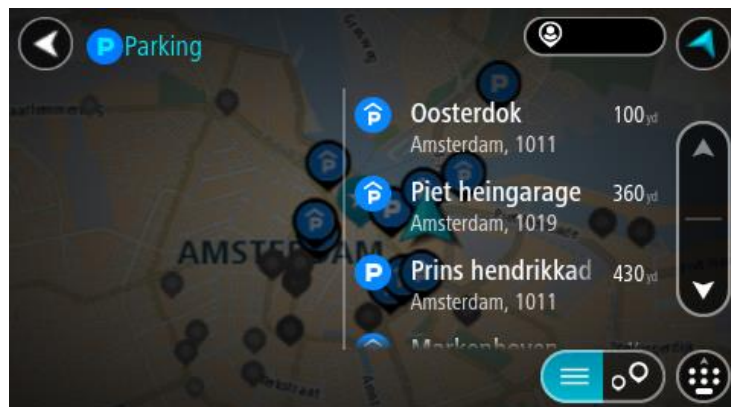

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, για αναζήτηση κοντά σας ή σε ολόκληρο το χάρτη.

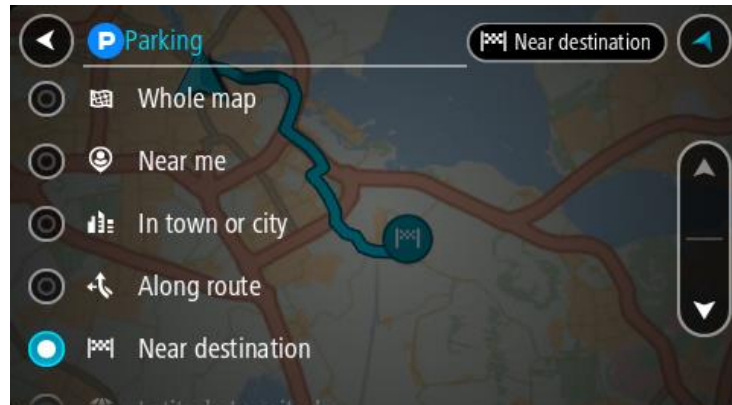

3. Επιλέξτε ένα χώρο πάρκινγκ από το χάρτη ή τη λίστα.
Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού στο χάρτη και εμφανίζεται το όνομα του χώρου πάρκινγκ.

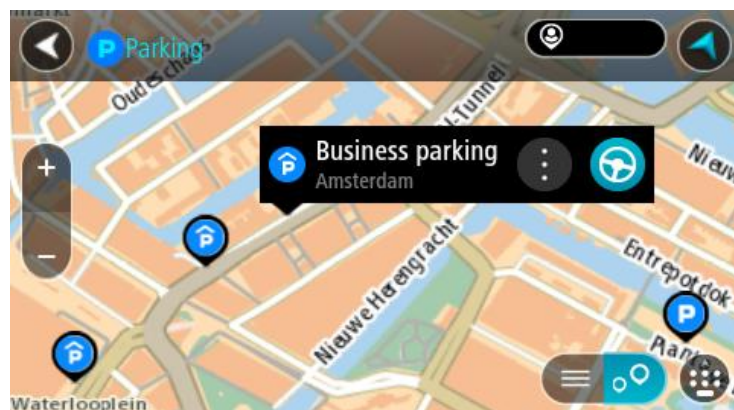

4. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα χώρο πάρκινγκ ως στάση στη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού.

Εύρεση πρατηρίου καυσίμων

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να βρείτε ένα πρατήριο καυσίμων, κάντε τα εξής:


1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Πρατήριο καυσίμων**.




Ο χάρτης ανοίγει και εμφανίζονται οι τοποθεσίες των πρατηρίων καυσίμων.

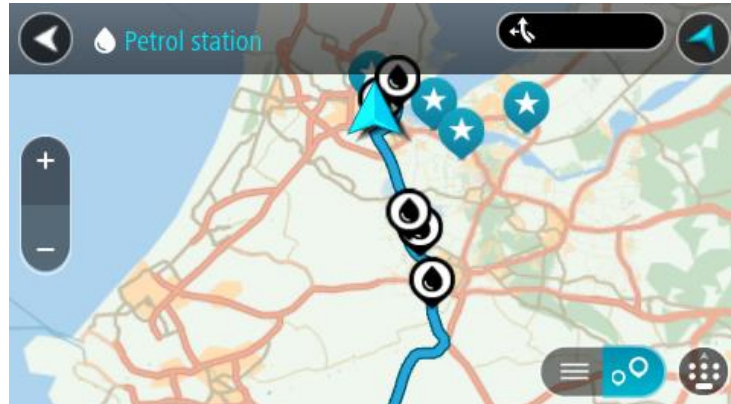


Εάν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πρατήρια καυσίμων στη διαδρομή σας. Εάν δεν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πρατήρια καυσίμων κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη ώστε να εμφανίζεται μια λίστα με πρατήρια καυσίμων πατώντας αυτό το κουμπί:




Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρατήριο καυσίμων από τη λίστα για να το εντοπίσετε στο χάρτη.


Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

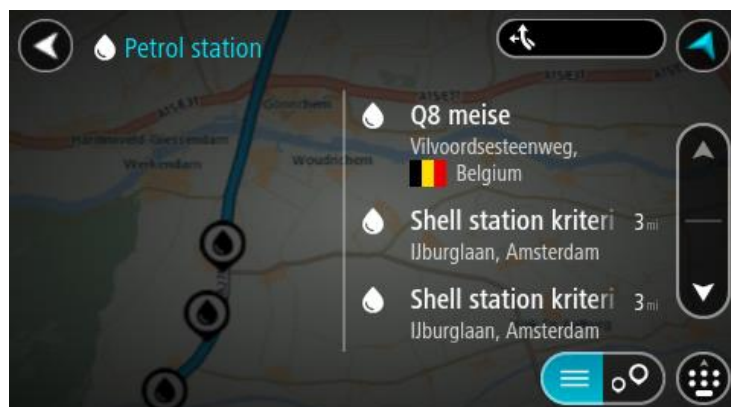

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο πραγματοποίησης της [αναζήτησης](#), επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, για αναζήτηση κοντά σας ή σε ολόκληρο το χάρτη.

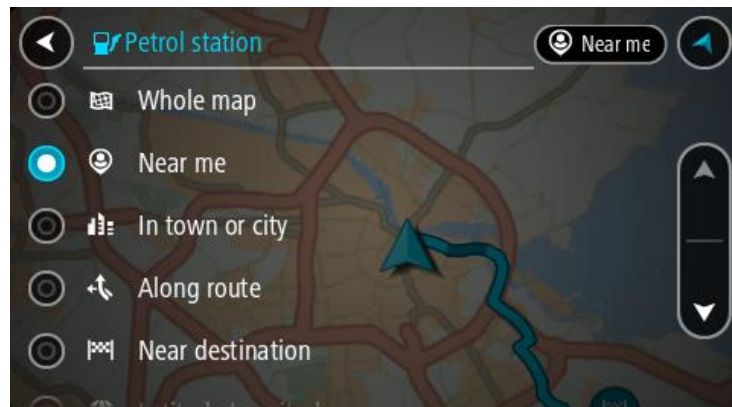

3. Επιλέξτε ένα πρατήριο καυσίμων από το χάρτη ή τη λίστα.
Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού στο χάρτη και εμφανίζεται το όνομα του πρατηρίου καυσίμων.

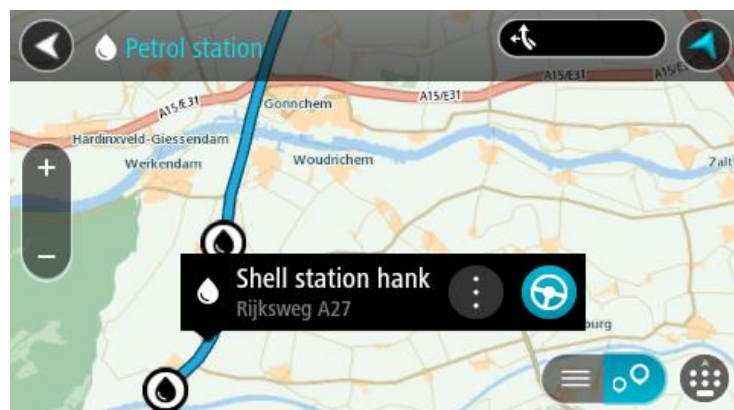

4. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως στάση στη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού. Ένα πρατήριο καυσίμων που αποτελεί στάση στη διαδρομή σας εμφανίζεται με ένα μπλε εικονίδιο.

Αλλαγή διαδρομής

Το μενού Τρέχουσα διαδρομή

Όταν σχεδιάσετε μια διαδρομή ή πορεία, επιλέξτε το κουμπί **Τρέχουσα διαδρομή** ή **Τρέχουσα πορεία** στο Κύριο μενού για να ανοίξετε το μενού Τρέχουσα διαδρομή ή Τρέχουσα πορεία.

Τα παρακάτω κουμπιά είναι διαθέσιμα στο μενού:

**Απαλοιφή
διαδρομής /
Διαγραφή πορείας**



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε την τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή ή πορεία.

Το μενού Τρέχουσα διαδρομή κλείνει και επιστρέφετε στην [προβολή χάρτη](#).

**Παρακάμψη
επόμενης στάσης**



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [παρακάμψετε την επόμενη στάση](#) στη διαδρομή σας.

**Εναλλακτική
διαδρομή**



Αυτό το κουμπί εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν έως και τρεις [εναλλακτικές διαδρομές](#) στην [προβολή χάρτη](#).

**Αποφυγή
εμποδίου**



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [αποφύγετε ένα μη αναμενόμενο εμπόδιο](#) που εμποδίζει το δρόμο στη διαδρομή σας.

**Αποφυγή
τμήματος
διαδρομής**



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [αποφύγετε τμήμα της τρέχουσας διαδρομής](#).

Αποφυγή διοδίων και άλλα 	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποφύγετε ορισμένους τύπους χαρακτηριστικών διαδρομής που βρίσκονται στην τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή σας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα πορθμεία, οι δρόμοι με διόδια και οι μη ασφαλοστρωμένοι δρόμοι. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε χαρακτηριστικά διαδρομής χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαδρομής.
Εμφάνιση οδηγιών 	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δείτε μια λίστα με οδηγίες στροφή προς στροφή για τη σχεδιασμένη διαδρομή σας. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τα εξής: ▪ Την τοποθεσία όπου βρίσκεστε. ▪ Ονόματα οδών. ▪ Έως και δύο αριθμούς οδών που εμφανίζονται σε οδικά σήματα, όταν είναι διαθέσιμα. ▪ Ένα βέλος οδηγιών. ▪ Μια περιγραφή οδηγιών. ▪ Την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών οδηγιών. ▪ Τον αριθμό εξόδου. ▪ Τις πλήρεις διευθύνσεις στάσεων στη διαδρομή σας. Συμβουλή: Επιλέξτε μια οδηγία για να δείτε την προεπισκόπηση αυτού του τμήματος της διαδρομής στην προβολή χάρτη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την οθόνη οδηγιών στην προβολή καθοδήγησης για να δείτε οδηγίες στροφή προς στροφή.
Προσθήκη στάσης στη διαδρομή 	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια στάση στην τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια στάση στη διαδρομή σας απευθείας από το χάρτη.
Προσθήκη στις διαδρομές μου 	Το κουμπί αυτό εμφανίζεται εάν σχεδιάζετε μια νέα διαδρομή την οποία δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως μέρος της λίστας Οι διαδρομές μου.
Αποθήκευση αλλαγών σε διαδρομή 	Το κουμπί αυτό εμφανίζεται εάν κάνετε κάποια αλλαγή σε μία από τις επιλογές του στοιχείου Η διαδρομή μου. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Αλλαγή τύπου διαδρομής 	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τον τύπο της διαδρομής που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της διαδρομής σας. Η διαδρομή σας θα επαναυπολογιστεί χρησιμοποιώντας το νέο τύπο διαδρομής.

**Αλλαγή σειράς
στάσεων**



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δείτε τη λίστα των στάσεων για την τρέχουσα διαδρομή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να [αλλάξετε τη σειρά των στάσεων στη διαδρομή σας](#).

**Οδήγηση προς
διαδρομή ή πορεία**



Επιλέξτε **Οδήγηση προς διαδρομή** για να σχεδιάσετε μια διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία σας μέχρι την αφετηρία μιας επιλογής του στοιχείου [Η διαδρομή μου](#). Η αφετηρία μετατρέπεται σε στάση.

Η λειτουργία **Οδήγηση προς πορεία** σχεδιάζει μια διαδρομή προς το πιο κοντινό σημείο της πορείας από την τρέχουσα θέση σας.

**Οδήγηση προς την
αφετηρία**



Στο μενού Τρέχουσα πορεία, επιλέξτε αυτό το κουμπί για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς την αφετηρία μιας πορείας. Η αφετηρία μετατρέπεται σε στάση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πλοήγηση με τη χρήση πορείας](#).

**Κοινοποίηση
πορείας**



Στο μενού Τρέχουσα πορεία, επιλέξτε αυτό το κουμπί για εξαγωγή της τρέχουσας πορείας ως αρχείο GPX και αποθήκευσή του σε μια κάρτα μνήμης για κοινοποίηση σε άλλους χρήστες.

**Αναπαραγωγή
προεπισκόπησης
διαδρομής ή
πορείας**



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να παρακολουθήσετε μια προεπισκόπηση της σχεδιασμένης διαδρομής ή της πορείας σας.

**Διακοπή
προεπισκόπησης
διαδρομής ή
πορείας**



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να διακόψετε την προεπισκόπηση της σχεδιασμένης διαδρομής ή πορείας σας.

Αποφυγή κλειστού δρόμου

Εάν υπάρχει κλειστός δρόμος στη διαδρομή σας, μπορείτε να αλλάξετε τη διαδρομή σας για να τον αποφύγετε.

1. Στην [προβολή καθοδήγησης](#), επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας.

Συμβουλή: Η οθόνη ταχύτητας εμφανίζεται μόνο όταν ξεκινήσετε να οδηγείτε στη διαδρομή σας.

2. Επιλέξτε **Αποφυγή εμποδίου**.

Εντοπίζεται νέα διαδρομή που αποφεύγει τον κλειστό δρόμο. Μπορεί να εμφανιστούν έως και δύο εναλλακτικές διαδρομές ανάλογα με το οδικό δίκτυο μεταξύ της τοποθεσίας αφετηρίας και του προορισμού σας.

Η νέα διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη με τη διαφορά στο χρόνο διαδρομής μέσα σε συννεφάκι.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για τον κλειστό δρόμο εάν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

3. Ορίστε τη νέα διαδρομή επιλέγοντας το συννεφάκι χρόνου.

Η καθοδήγηση στον προορισμό σας συνεχίζεται αποφεύγοντας τον κλειστό δρόμο. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Αποφυγή τμήματος διαδρομής

Αν ένα τμήμα του δρόμου είναι κλειστό ή θέλετε να αποφύγετε τμήμα της διαδρομής, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής για να το αποφύγετε.

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή τμήματος διαδρομής**.



Ανοίγει μια οθόνη όπου εμφανίζεται μια λίστα με τα τμήματα που αποτελούν την τρέχουσα διαδρομή σας.

4. Επιλέξτε το τμήμα της διαδρομής που θέλετε να αποφύγετε.

Στην προεπισκόπηση εμφανίζεται το τμήμα που έχετε επιλέξει στο χάρτη.

5. Επιλέξτε **Αποφυγή**.

Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το επιλεγμένο τμήμα διαδρομής. Η νέα διαδρομή εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για το συγκεκριμένο τμήμα εάν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας συνεχίζεται αποφεύγοντας το επιλεγμένο τμήμα διαδρομής. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Εύρεση εναλλακτικής διαδρομής

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή, κάντε τα εξής:

1. Σχεδιάστε μια διαδρομή ως συνήθως.
2. Στην [προβολή χάρτη](#), επιλέξτε τη διαδρομή.
3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
4. Επιλέξτε **Εναλλακτική διαδρομή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εναλλακτική διαδρομή**.

Εμφανίζονται έως και τρεις εναλλακτικές διαδρομές στην προβολή χάρτη. Η κάθε εναλλακτική διαδρομή εμφανίζει σε ένα συνεφάκι τη διαφορά στο χρόνο διαδρομής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί **km/mi** για να εμφανίσετε τη διαφορά ως απόσταση.



5. Διαλέξτε την επιλεγμένη διαδρομή σας πατώντας στο συνεφάκι χρόνου.
6. Επιλέξτε **Ας ξεκινήσουμε**.
7. Ξεκινά η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Σημείωση: Για να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Τρέχουσα διαδρομή** στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, **Εναλλακτική διαδρομή**.

Τύποι διαδρομής

Επιλέξτε **Αλλαγή τύπου διαδρομής** για να αλλάξετε τον τύπο διαδρομής που έχει σχεδιαστεί στον τρέχοντα προορισμό σας. Η διαδρομή σας επαναυπολογίζεται χρησιμοποιώντας το νέο τύπο διαδρομής.

Μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω τύπους διαδρομής:

- **Ταχύτερη διαδρομή** - η ταχύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας. Η διαδρομή σας ελέγχεται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κίνησης.
- **Συντομότερη διαδρομή** - η συντομότερη διαδρομή προς τον προορισμό σας. Αυτή ενδέχεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο από την ταχύτερη διαδρομή.
- **Πιο οικολογική διαδρομή** - η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
- **Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων** - σε αυτόν τον τύπο διαδρομής αποφεύγονται όλοι οι αυτοκινητόδρομοι.
- **Διαδρομή με στροφές** - η διαδρομή με τις περισσότερες στροφές.

Σημείωση: Οι διαδρομές με στροφές διατίθενται μόνο για τις συσκευές πλοήγησης TomTom Rider.

Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο διαδρομής στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Αποφυγή χαρακτηριστικών διαδρομής

Μπορείτε να επιλέξετε να αποφύγετε ορισμένα χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή σας. Μπορείτε να αποφύγετε τα εξής χαρακτηριστικά διαδρομής:

- Δρόμοι με διόδια
- Πορθμεία και επιβατικοί συρμοί οχημάτων
- Λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας
- Μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι

Σημείωση: Οι λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας ονομάζονται ορισμένες φορές λωρίδες οχημάτων υψηλής προτεραιότητας (λωρίδες HOV) και δεν τις συναντάμε σε κάθε χώρα. Για να ταξιδέψετε σε αυτές τις λωρίδες, μπορεί για παράδειγμα να πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα στο αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.

Εάν επιλέξετε να αποφύγετε ένα χαρακτηριστικό διαδρομής, σχεδιάζεται μια νέα διαδρομή.

Στο Σχεδιασμό διαδρομής στο μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε πώς θα γίνεται η διαχείριση κάθε χαρακτηριστικού της διαδρομής κατά τον προγραμματισμό μια νέας διαδρομής.

Για να αποφύγετε ένα χαρακτηριστικό στη διαδρομή σας, κάντε τα εξής.

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή διοδίων και άλλα**.



Ανοίγει μια οθόνη όπου εμφανίζεται μια λίστα με τα χαρακτηριστικά που μπορείτε να αποφύγετε. Τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στη διαδρομή σας εμφανίζονται επισημασμένα.

4. Επιλέξτε το χαρακτηριστικό που θέλετε να αποφύγετε.
5. Επιλέξτε **OK**.

Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το χαρακτηριστικό διαδρομής. Η νέα διαδρομή εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή, μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για την αποφυγή του χαρακτηριστικού διαδρομής.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας συνεχίζεται. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Αποφυγή περιστατικού ή χαρακτηριστικού της διαδρομής χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαδρομής

Μπορείτε να αποφύγετε ένα περιστατικό ή ένα χαρακτηριστικό διαδρομής που βρίσκεται στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για την αποφυγή του περιστατικού ή του χαρακτηριστικού διαδρομής αν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

1. Στη γραμμή διαδρομής, επιλέξτε το σύμβολο του χαρακτηριστικού που θέλετε να αποφύγετε.
2. Το χαρακτηριστικό διαδρομής εμφανίζεται στο χάρτη με ένα αναδυόμενο μενού.

3. Επιλέξτε **Αποφυγή** στο αναδυόμενο μενού.
Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το χαρακτηριστικό διαδρομής.

Προσθήκη στάσης στη διαδρομή σας από το μενού της τρέχουσας διαδρομής

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στάσης στη διαδρομή**.
Εμφανίζεται η προβολή χάρτη.
3. Για να επιλέξετε μια στάση, κάντε ένα από τα εξής βήματα:

- Κάντε ζουμ στο χάρτη και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια τοποθεσία. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη**.



- Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Όταν βρείτε μια τοποθεσία, επιλέξτε **Προσθήκη**.



Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά, ώστε να συμπεριλάβει τη στάση σας.

Προσθήκη στάσης στη διαδρομή με χρήση του χάρτη

1. Πατήστε το [κουμπί εναλλαγής προβολής](#) για εναλλαγή του χάρτη.
Ολόκληρη η διαδρομή σας εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Κάντε ζουμ στο χάρτη και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια τοποθεσία.
3. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.
4. Επιλέξτε **Χρήση στη διαδρομή**.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη στην τρέχουσα διαδρομή**.



Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά, ώστε να συμπεριλάβει τη στάση σας.

Διαγραφή στάσης από τη διαδρομή σας

1. Στη [γραμμή διαδρομής](#), πατήστε τη στάση που θέλετε να διαγράψετε.
Ο χάρτης μεγεθύνει τη στάση και εμφανίζει ένα αναδυόμενο μενού.

Συμβουλή: Εάν επιλέξετε τη λάθος στάση, πατήστε το κουμπί "Πίσω" για να επιστρέψετε στο χάρτη.

2. Επιλέξτε **Διαγραφή αυτής της στάσης**.
Η στάση διαγράφεται και η διαδρομή σας επαναυπολογίζεται.

Παράκαμψη επόμενης στάσης στη διαδρομή σας

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.
2. Επιλέξτε **Παράκαμψη επόμενης στάσης**.
Εμφανίζεται η προβολή χάρτη. Η επόμενη στάση διαγράφεται από τη διαδρομή σας και η διαδρομή σας επαναυπολογίζεται.

Αλλαγή σειράς στάσεων σε μια διαδρομή

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή σειράς στάσεων**.
Εμφανίζεται η προβολή χάρτη με ακυρωμένη τη διαδρομή. Εμφανίζονται το σημείο αφετηρίας, ο προορισμός και όλες οι στάσεις.

3. Επιλέξτε τις στάσεις διαδοχικά, με τη σειρά που θέλετε να μεταβείτε σε αυτές.
Καθώς επιλέγετε κάθε στάση, τα σύμβολα αλλάζουν σε σημαίες. Η τελευταία στάση που επιλέξατε γίνεται ο προορισμός σας.
Η διαδρομή επαναυπολογίζεται με τις στάσεις στην τροποποιημένη σειρά.

Οι διαδρομές μου

Πληροφορίες για την επιλογή "Οι διαδρομές μου"

Το στοιχείο Οι διαδρομές μου προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για την αποθήκευση και την ανάκτηση διαδρομών και πορειών.

Ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Οι διαδρομές μου" σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:


- **Εργασία** - Η εργασία σας περιλαμβάνει οδήγηση σε αρκετές διαδρομές με πολλές στάσεις σε καθημερινή βάση. Οι διαδρομές σας μπορεί να αλλάζουν και πρέπει να έχετε την ευελιξία να αλλάζετε τη σειρά των στάσεων ή την προγραμματισμένη διαδρομή.
- **Διακοπές** - Πριν φύγετε για διακοπές θέλετε να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή. Η διαδρομή σας περιλαμβάνει γραφικούς δρόμους, στάσεις σε διάφορα ξενοδοχεία και σε άλλα μέρη ως τουριστικά αξιοθέατα.
- **Ταξίδια** - Θέλετε να ακολουθήσετε μια διαδρομή που έχετε κατεβάσει από το Internet ή να οδηγήσετε σε μια διαδρομή που έχει μοιραστεί κάποιος άλλος χρήστης μαζί σας.
- **Μετακίνηση** - Θέλετε να προσθέσετε μία ή δύο τακτικές στάσεις ανάμεσα στην οικία και στην εργασία σας. Η διαδρομή πίσω στην οικία σας το απόγευμα είναι αντίστροφη από τη διαδρομή προς την εργασία το πρωί.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε διαδρομές στη συσκευή START ή στο [MyDrive](#). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο όπως το Tyre Pro για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε διαδρομές και πορείες.

Σχετικά με τις διαδρομές και τις πορείες

Ο όρος "διαδρομή" περιλαμβάνει δύο τύπους διαδρομών από το ένα μέρος στο άλλο:

- Οι **διαδρομές** έχουν μια αφετηρία και έναν προορισμό και πιθανώς μερικές στάσεις. Η συσκευή σας υπολογίζει τον προτιμώμενο τύπο διαδρομής μεταξύ όλων αυτών των σημείων, π.χ. τον πιο γρήγορο ή πιο οικονομικό τρόπο, και χρησιμοποιεί το [Traffic](#). Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια διαδρομή, για παράδειγμα, προσθέτοντας στάσεις ή μετακινώντας την αφετηρία. Μπορεί να γίνει εισαγωγή, αλλά όχι εξαγωγή διαδρομών από τη συσκευή σας.



- Οι **πορείες** διαθέτουν επίσης μια αφετηρία και έναν προορισμό, αλλά δεν περιλαμβάνουν στάσεις. Η διαδρομή σας ακολουθεί την πορεία όσο το δυνατόν πιο πιστά, αγνοώντας τον προτιμώμενο τύπο διαδρομής και τις συνθήκες κίνησης, καθώς και τυχόν κυκλοφοριακή συμφόρηση στη διαδρομή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε πορείες με εργαλεία όπως το Tyre Pro. Είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή πορειών από τη συσκευή σας.



Συμβουλή: Οι πορείες περιλαμβάνουν ένα βέλος με κουκκίδες!

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Σχετικά με τα αρχεία GPX και ITN

Αρχεία GPX (GPS Exchange Format)

Τα αρχεία GPX περιέχουν μια πολύ λεπτομερή καταγραφή των σημείων από τα οποία περάσατε στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών εκτός δρόμου. Τα αρχεία GPX μετατρέπονται σε πορείες μετά την εισαγωγή.

Χρήση αρχείων GPX

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το αρχείο GPX σας:

- Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο όπως το Tyre Pro για να δείτε το αρχείο πορείας.
- Πραγματοποιήστε εξαγωγή σε μια κάρτα μνήμης ή απευθείας στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να δείτε το αρχείο με λογισμικό όπως το Google Earth.

Σημείωση: Κατά την προβολή της εγγραφής σας, ίσως παρατηρήσετε ότι οι καταγεγραμμένες θέσεις GPS δεν συμπίπτουν πάντα με τους δρόμους. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Αρχικά, η συσκευή σας προσπαθεί να διατηρεί το μέγεθος των αρχείων μικρό και αυτό μπορεί να προκαλέσει ελαφρά μείωση της ακρίβειας των δεδομένων. Δεύτερον, για την ακριβή αναπαράσταση των σημείων από τα οποία περάσατε, η συσκευή σας καταγράφει τα πραγματικά δεδομένα από το ολοκληρωμένο κύκλωμα GPS και όχι αυτά που βλέπετε στην οθόνη. Τρίτον, το λογισμικό με το οποίο βλέπετε την εγγραφή μπορεί να μην έχει ευθυγραμμίσει σωστά τους χάρτες.

- Κοινοποιήστε το αρχείο σε φίλους μέσω εξαγωγής.

Σημείωση: Είναι δυνατή η [εισαγωγή](#) και η [εξαγωγή](#) πορειών.

Αρχεία ITN (μορφή αρχείων δρομολογίων της TomTom)

Τα αρχεία ITN είναι λιγότερο λεπτομερή από τα αρχεία GPX. Ένα αρχείο ITN μπορεί να περιέχει έως 255 τοποθεσίες και ο αριθμός αυτός επαρκεί για να αναδημιουργήσετε με ακρίβεια μια διαδρομή. Τα αρχεία ITN μετατρέπονται σε διαδρομές μετά την εισαγωγή.

Χρήση αρχείων ITN

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το αρχείο ITN σας:

- Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο ITN στο TomTom START για να επαναλάβετε την ίδια διαδρομή, λαμβάνοντας οδηγίες πλοήγησης.
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Tyre Pro για να δείτε τη διαδρομή σας.

Σημείωση: Είναι δυνατή η [εισαγωγή](#), αλλά όχι η εξαγωγή διαδρομών.


Αποθήκευση διαδρομής

1. Σχεδιάστε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα [Σχεδιασμός διαδρομής](#).

Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει στην προβολή χάρτη, επιλέξτε το κουμπί "Πίσω" για να εμφανίσετε τη διαδρομή σας.

2. Επιλέξτε τη διαδρομή.

3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.

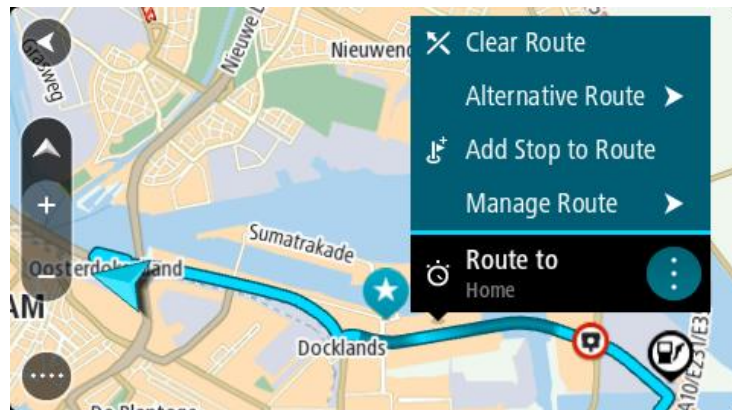

4. Επιλέξτε **Διαχείριση διαδρομής** και κατόπιν **Προσθήκη στις διαδρομές μου**. Το όνομα της διαδρομής εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.
5. Επεξεργαστείτε το όνομα της διαδρομής, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
6. Αποθηκεύστε τη διαδρομή σας στη λίστα "Οι διαδρομές μου".

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας το κουμπί **Προσθήκη στις διαδρομές μου** στο μενού "Τρέχουσα διαδρομή".

Πλοήγηση με αποθηκευμένη διαδρομή

Για να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας μια διαδρομή που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως, κάντε τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε μια διαδρομή από τη λίστα.
Η διαδρομή εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.
3. Για να μεταβείτε στην αρχή της αποθηκευμένης διαδρομής, επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί **Οδήγηση**.

Η αφετηρία της αποθηκευμένης διαδρομής μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή. Η καθοδήγηση στον προορισμό σας ξεκινά από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.



Συμβουλή: Υπάρχουν δύο άλλοι τρόποι για να πλοηγηθείτε με μια αποθηκευμένη διαδρομή: Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής. Όταν ανοίξει το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή σε στάση**.

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οδήγηση προς διαδρομή** ή **Οδήγηση προς διαδρομή** στο μενού Τρέχουσα διαδρομή.


Πλοήγηση σε μια στάση μιας αποθηκευμένης διαδρομής

Μπορείτε να μεταβείτε από την τρέχουσα τοποθεσία σας σε μια στάση στην αποθηκευμένη διαδρομή σας, αντί από την αρχή της αποθηκευμένης διαδρομής. Η στάση μετατρέπεται στο αρχικό σημείο της διαδρομής. Η νέα αφετηρία μπορεί να είναι ένα σημείο κοντινότερο στην τρέχουσα τοποθεσία σας ή μπορεί απλώς να θέλετε να συντομεύσετε τη διαδρομή σας.


Σημείωση: Η διαδρομή από την αρχική αφετηρία μέχρι τη νέα αφετηρία καταργείται από τη διαδρομή.

Σημείωση: Η αρχική σας διαδρομή στο στοιχείο "Οι διαδρομές μου" δεν αλλάζει. Αν θέλετε να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή, επιλέξτε ξανά τη διαδρομή στο στοιχείο "Οι διαδρομές μου".


1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε μια διαδρομή από τη λίστα.
Η διαδρομή εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.

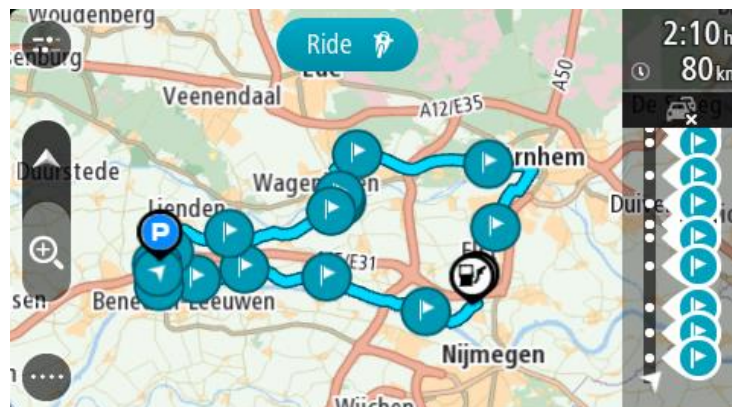


3. Επιλέξτε τη στάση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία και πατήστε το κουμπί του αναδυόμενου μενού για να ανοίξει το μενού.

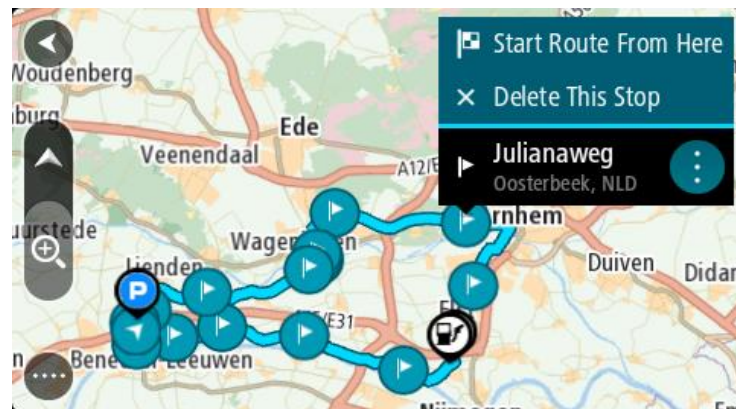

4. Επιλέξτε **Έναρξη διαδρομής από εδώ**.
Η διαδρομή σας υπολογίζεται από τη νέα αφετηρία.

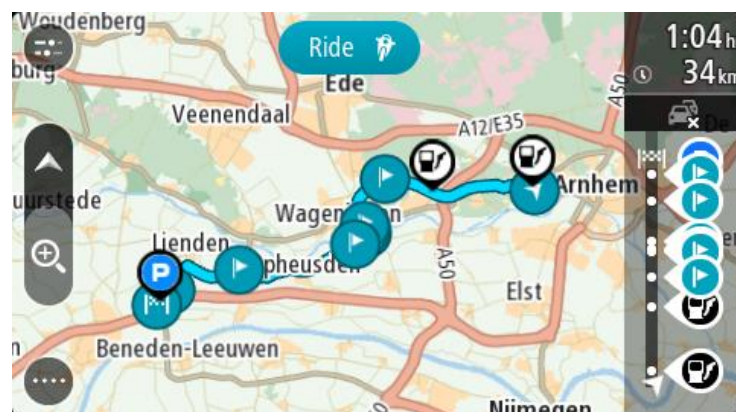

5. Επιλέξτε **Οδήγηση**.
Η αφετηρία της διαδρομής μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Ξεκινά η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

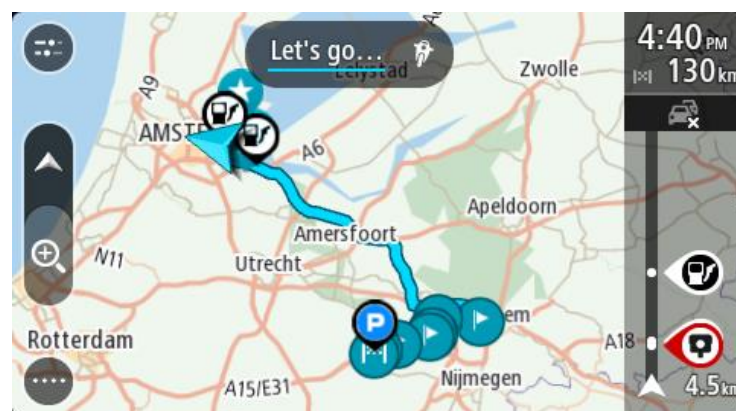


Συμβουλή: Υπάρχουν δύο άλλοι τρόποι για να πλοηγηθείτε με μια αποθηκευμένη διαδρομή: Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής. Όταν ανοίξει το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή σε στάση**.

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οδήγηση προς διαδρομή** ή **Οδήγηση προς διαδρομή** στο μενού Τρέχουσα διαδρομή.

Προσθήκη στάσης σε αποθηκευμένη διαδρομή με χρήση του χάρτη

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα μια τοποθεσία στο χάρτη και να επιλέξετε **Προσθήκη στην τρέχουσα διαδρομή** από το αναδυόμενο μενού.

1. Πατήστε το [κουμπί εναλλαγής προβολής](#) για εναλλαγή του χάρτη.
Ολόκληρη η διαδρομή σας εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Επιλέξτε τη διαδρομή.
3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.

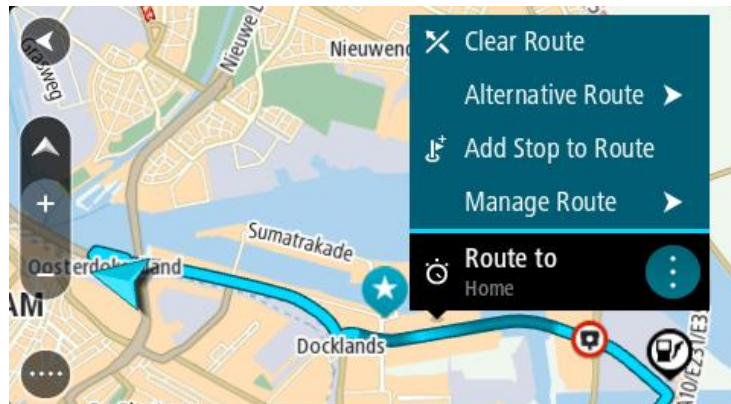

4. Επιλέξτε **Διαχείριση στάσεων**.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη στάσης στη διαδρομή**.
6. Επιλέξτε τη νέα στάση στο χάρτη.

Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα της νέας στάσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αναζήτηση** για να επιλέξετε τη στάση αντί να χρησιμοποιήσετε το χάρτη.

7. Επιλέξτε το κουμπί **Προσθήκη στάσης** για να προσθέσετε αυτήν την τοποθεσία ως στάση.
Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά, ώστε να συμπεριλάβει τη στάση σας.

Συμβουλή: Για να ενημερώσετε την αποθηκευμένη διαδρομή στη λίστα **Οι διαδρομές μου** με τις αλλαγές, επιλέξτε τη διαδρομή στο χάρτη και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκευση αλλαγών σε διαδρομή** στο αναδυόμενο μενού.

Εγγραφή πορείας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή πορείας ενώ οδηγείτε, ανεξάρτητα από το εάν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή. Μετά την εγγραφή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή της πορείας σας για να την κοινοποιήσετε σε άλλους ή να την προβάλετε χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Tyre Pro.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή μιας πορείας, κάντε τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Έναρξη εγγραφής**.
Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται μια κόκκινη κουκκίδα και αναβοσβήνει αρχικά 3 φορές για να σας υποδείξει ότι πραγματοποιείται εγγραφή. Η κουκκίδα παραμένει στην οθόνη έως ότου σταματήσετε την εγγραφή.
2. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή εγγραφής** στο Κύριο μενού.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πορεία σας ή αφήστε ως όνομα τον προτεινόμενο συνδυασμό ημερομηνίας-ώρας.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη** ή **Ολοκληρώθηκε**, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
5. Η πορεία σας αποθηκεύεται στο στοιχείο "Οι διαδρομές μου".

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε [εξαγωγή πορειών](#) ως αρχεία GPX και να τα αποθηκεύσετε σε μια κάρτα μνήμης για να τα κοινοποιήσετε σε άλλους.


Πλοήγηση με τη χρήση πορείας

Μπορείτε να [εισαγάγετε πορείες](#) στη συσκευή START μέσω του [MyDrive](#). Για να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας μια πορεία που έχετε εισαγάγει, κάντε τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε μια πορεία από τη λίστα.
Η διαδρομή πορείας εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.



3. Επιλέξτε την πορεία και στη συνέχεια επιλέξτε το αναδυόμενο μενού.

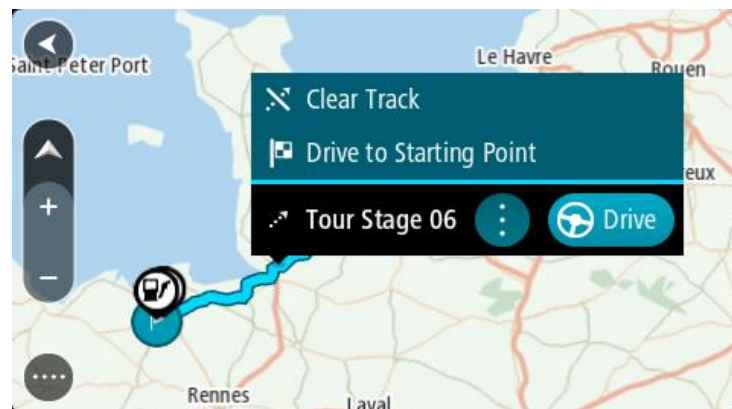

4. Επιλέξτε **Οδήγηση προς την αφετηρία**.
Η αφετηρία της πορείας μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή. Η καθοδήγηση στον προορισμό σας ξεκινά από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Σημείωση: Βλέπετε δύο διαφορετικά χρώματα στο χάρτη που αντιστοιχούν στη διαδρομή και στην πορεία. Βλέπετε ένα χρώμα για τη διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία στην αφετηρία και ένα άλλο χρώμα για την πορεία.

Συμβουλή: Υπάρχουν δύο άλλοι τρόποι για να πλοηγηθείτε με μια αποθηκευμένη διαδρομή:

Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής. Όταν ανοίξει το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Οδήγηση προς την αφετηρία**.

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οδήγηση προς την αφετηρία** ή **Οδήγηση προς διαδρομή** στο μενού Τρέχουσα πορεία.

Διαγραφή διαδρομής ή πορείας από το στοιχείο Οι διαδρομές μου

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.
3. Επιλέξτε τις διαδρομές που θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εξαγωγή πορειών σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να εξαγάγετε πορείες ως αρχεία GPX και να τα αποθηκεύσετε σε μια κάρτα μνήμης για να τα μοιραστείτε με άλλους χρήστες.

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Σημείωση: Προς το παρόν, είναι δυνατή μόνο η εξαγωγή πορειών από το START.

Για να εξαγάγετε μία ή περισσότερες πορείες, κάντε τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε **Κοινοποίηση πορείας**.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, όταν βρίσκεστε σε προβολή χάρτη, επιλέξτε μια πορεία και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο **Κοινοποίηση πορείας** από το αναδυόμενο μενού.

3. Επιλέξτε μία ή περισσότερες πορείες από τη λίστα σας για εξαγωγή.

Συμβουλή: Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή όλων των διαδρομών για εξαγωγή, επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.

4. Επιλέξτε **Κοινοποίηση** και κατόπιν **Εξαγωγή σε κάρτα μνήμης**.
Θα δείτε το μήνυμα **Γίνεται αποθήκευση**.

Συμβουλή: Αν ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί στην κάρτα μνήμης ή αν η κάρτα μνήμης δεν έχει διαμορφωθεί σωστά, θα δείτε οδηγίες βοήθειας στην οθόνη για να διορθώσετε το πρόβλημα.

5. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η εξαγωγή των πορειών σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης για να μοιραστείτε τις πορείες σας με άλλους χρήστες.

Σημείωση: Κάθε διαδρομή που εξάγεται αποθηκεύεται ως αρχείο GPX στο φάκελο **Διαδρομές TomTom** στην κάρτα μνήμης σας.

Εισαγωγή διαδρομών και πορειών από κάρτα μνήμης

Μπορείτε να εισαγάγετε δύο τύπους αρχείων από μια κάρτα μνήμης:

- Αρχεία GPX - αυτά τα αρχεία μετατρέπονται σε πορείες μετά την εισαγωγή.
- Αρχεία ITN - αυτά τα αρχεία μετατρέπονται σε διαδρομές μετά την εισαγωγή.

Τα αρχεία ITN είναι αρχεία δρομολογίων της TomTom. Άλλοι χρήστες μπορούν να καταγράψουν αρχεία δρομολογίων και να τα μοιράζονται μαζί σας ή μπορείτε να κάνετε λήψη εργαλείων για αρχεία ITN και GPX, όπως το Tyre Pro.

Για να εισαγάγετε μία ή περισσότερες διαδρομές και πορείες από μια κάρτα μνήμης, κάντε τα εξής:

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του TomTom START.
Αν υπάρχουν διαδρομές στην κάρτα μνήμης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
2. Επιλέξτε **Εισαγωγή διαδρομών**.
3. Επιλέξτε μία ή περισσότερες διαδρομές από τη λίστα της κάρτας μνήμης για εισαγωγή.
4. Επιλέξτε **Εισαγωγή**.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Εισαγωγή πορειών**. Γίνεται εισαγωγή των διαδρομών στη συσκευή σας.
5. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η εισαγωγή των διαδρομών σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
6. Για να δείτε τις διαδρομές και τις πορείες που εισαγάγατε, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου** στο Κύριο μενού.

Map Share

Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Map Share

Με το Map Share, μπορείτε να αναφέρετε αλλαγές χάρτη. Αυτές οι αλλαγές χάρτη κοινοποιούνται στη συνέχεια σε άλλους χρήστες συσκευών TomTom, όταν λαμβάνουν μια ενημέρωση χάρτη.

Υπάρχουν δύο τρόποι αναφοράς αλλαγής σε χάρτη:

- Επιλέξτε μια τοποθεσία στο χάρτη και δημιουργήστε αμέσως την αναφορά αλλαγών.
- Επιστημάνετε μια τοποθεσία και δημιουργήστε την αναφορά αλλαγών αργότερα.

Για να στείλετε αναφορές αλλαγής χάρτη στην TomTom, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε το [MyDrive Connect](#).

Η TomTom επιβεβαιώνει όλες τις αλλαγές χάρτη. Στη συνέχεια, αυτές οι επιβεβαιωμένες αλλαγές είναι διαθέσιμες ως μέρος της επόμενης ενημέρωσης χάρτη που μπορείτε να λάβετε όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στο [MyDrive Connect](#) μέσω σύνδεσης USB.


Συμβουλή: Εάν το κλείσιμο ενός δρόμου αναφερθεί με το Map Share, το κλείσιμο επιβεβαιώνεται και εμφανίζεται αμέσως από το RDS-TMC Traffic.

Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη

Σημαντικό: Για λόγους ασφάλειας, μην εισαγάγετε όλες τις λεπτομέρειες αλλαγής χάρτη ενώ οδηγείτε. Μπορείτε πάντα να [επιστημάνετε την τοποθεσία](#) και να δημιουργήσετε την αναφορά αργότερα.

Για να δημιουργήσετε μια αναφορά αλλαγής χάρτη, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά αλλαγής χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.

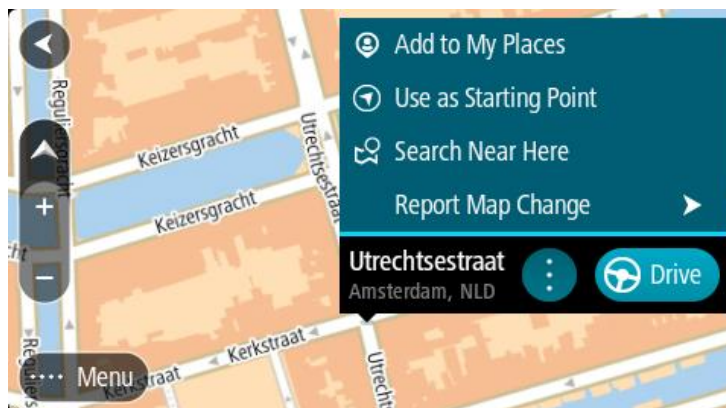

4. Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής χάρτη που θέλετε να εφαρμόσετε.

Σημείωση: Αν θέλετε να αναφέρετε μια αλλαγή χάρτη και ο τύπος της δεν εμφανίζεται στο μενού, χρησιμοποιήστε το [Map Share Reporter](#) στη διαδικτυακή τοποθεσία [tomtom.com](#).



5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον επιλεγμένο τύπο αλλαγής χάρτη.
6. Επιλέξτε **Αναφορά**.
7. Συνδέστε τη συσκευή START στο [MyDrive Connect](#) για να στείλετε την αναφορά αλλαγής χάρτη στην TomTom και να λάβετε αλλαγές χάρτη από άλλους χρήστες TomTom.

Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη από επισημασμένη τοποθεσία

Εάν εμφανιστεί μια ασυνέπεια στο χάρτη ενώ οδηγείτε, μπορείτε να επισημάνετε την τοποθεσία για να αναφέρετε την αλλαγή αργότερα.

Συμβουλή: Μπορείτε να επισημάνετε την τρέχουσα τοποθεσία σας ακόμη και όταν οδηγείτε.

Σημαντικό: Μην αναφέρετε αλλαγές χάρτη ενώ οδηγείτε.

1. Στην [προβολή χάρτη](#) ή την [προβολή καθοδήγησης](#), επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας.
Το "Γρήγορο μενού" ανοίγει.



2. Επιλέξτε **Σήμανση τοποθεσίας**.
Η επισημασμένη τοποθεσία αποθηκεύεται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με την ημερομηνία και την ώρα που αποθηκεύσατε την τοποθεσία.
3. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
4. Ανοίξτε το φάκελο **Επισημασμένες τοποθεσίες** και επιλέξτε την επισημασμένη τοποθεσία.
Η επισημασμένη τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.
5. Επιλέξτε **Αναφορά αλλαγής χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
6. Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής χάρτη που θέλετε να εφαρμόσετε.

Σημείωση: Αν θέλετε να αναφέρετε μια αλλαγή χάρτη και ο τύπος της δεν εμφανίζεται στο μενού, χρησιμοποιήστε το [Map Share Reporter](#) στη διαδικτυακή τοποθεσία tomtom.com.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον επιλεγμένο τύπο αλλαγής χάρτη.
8. Επιλέξτε **Αναφορά**.
Ο δείκτης για την επισημασμένη περιοχή θα καταργηθεί από το χάρτη.
9. Συνδέστε τη συσκευή START στο [MyDrive Connect](#) για να στείλετε την αναφορά αλλαγής χάρτη στην TomTom και να λάβετε αλλαγές χάρτη από άλλους χρήστες TomTom.

Τύποι αλλαγών χάρτη

Υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι τύποι αλλαγών χάρτη.

Σημείωση: Εάν θέλετε να αναφέρετε μια αλλαγή χάρτη και ο τύπος της δεν περιγράφεται παρακάτω, χρησιμοποιήστε το [Map Share Reporter](#) στη διαδικτυακή τοποθεσία tomtom.com.

Για όλες τις αλλαγές χάρτη που περιγράφονται παρακάτω, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή START στο [MyDrive Connect](#) για να στείλετε την αναφορά αλλαγών χάρτη στην TomTom και να λάβετε αλλαγές χάρτη από άλλους χρήστες TomTom.

Οδικός περιορισμός

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό για ένα δρόμο. Για να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό ενός δρόμου σε μία ή και τις δύο κατευθύνσεις του, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά αλλαγής χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Οδικός περιορισμός**.

Επιλέξτε την ταμπέλα οδικής σήμανσης σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές για να αλλάξετε την κατάσταση του δρόμου από ανοικτό σε κλειστό και αντίστροφα.



5. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Όνομα οδού

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διορθώσετε ένα λανθασμένο όνομα οδού.

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά αλλαγής χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Όνομα οδού**.
5. Πληκτρολογήστε το σωστό όνομα οδού.

6. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Απαγόρευση στροφής

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αναφέρετε λανθασμένους περιορισμούς στροφής σε δρόμους.

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά αλλαγής χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Απαγόρευση στροφής**.
5. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή διασταύρωση, επιλέξτε **Επιλογή άλλης διασταύρωσης**.
6. Επιλογή κατεύθυνσης.

Ο χάρτης περιστρέφεται ώστε η κατεύθυνση από την οποία έρχεστε να εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

7. Επιλέξτε με τη σειρά τα σήματα οδικής κυκλοφορίας για να αλλάξετε την απαγόρευση στροφής στη διασταύρωση.



8. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Όριο ταχύτητας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διορθώσετε το όριο ταχύτητας στο χάρτη.

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά αλλαγής χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Όριο ταχύτητας**.
5. Επιλογή του σωστού ορίου ταχύτητας.

Αν δεν εμφανίζεται το σωστό όριο, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να δείτε τα διαθέσιμα όρια ταχύτητας.

6. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Κίνηση

Πληροφορίες σχετικά με το RDS-TMC

Το Κανάλι μηνυμάτων για την κίνηση (Traffic Message Channel, TMC), γνωστό επίσης ως RDS-TMC, μεταδίδει πληροφορίες για την κίνηση μέσω ραδιοσημάτων και είναι διαθέσιμο δωρεάν σε πολλές χώρες.

Το TMC δεν είναι υπηρεσία της TomTom, αλλά είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το Δέκτη κίνησης RDS-TMC της TomTom.


Σημείωση: Το TMC δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών TMC στη χώρα σας, μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/5826.

Η TomTom δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από το TMC.

Προβολή κίνησης στο χάρτη

Τα περιστατικά κίνησης εμφανίζονται στο χάρτη. Εάν αρκετά περιστατικά κίνησης αλληλεπικαλύπτονται, εμφανίζεται το περιστατικό με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, για παράδειγμα, το οδόφραγμα έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τα έργα οδοποιίας ή μια κλειστή λωρίδα.

Συμβουλή: Επιλέξτε ένα περιστατικό στο χάρτη για να δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

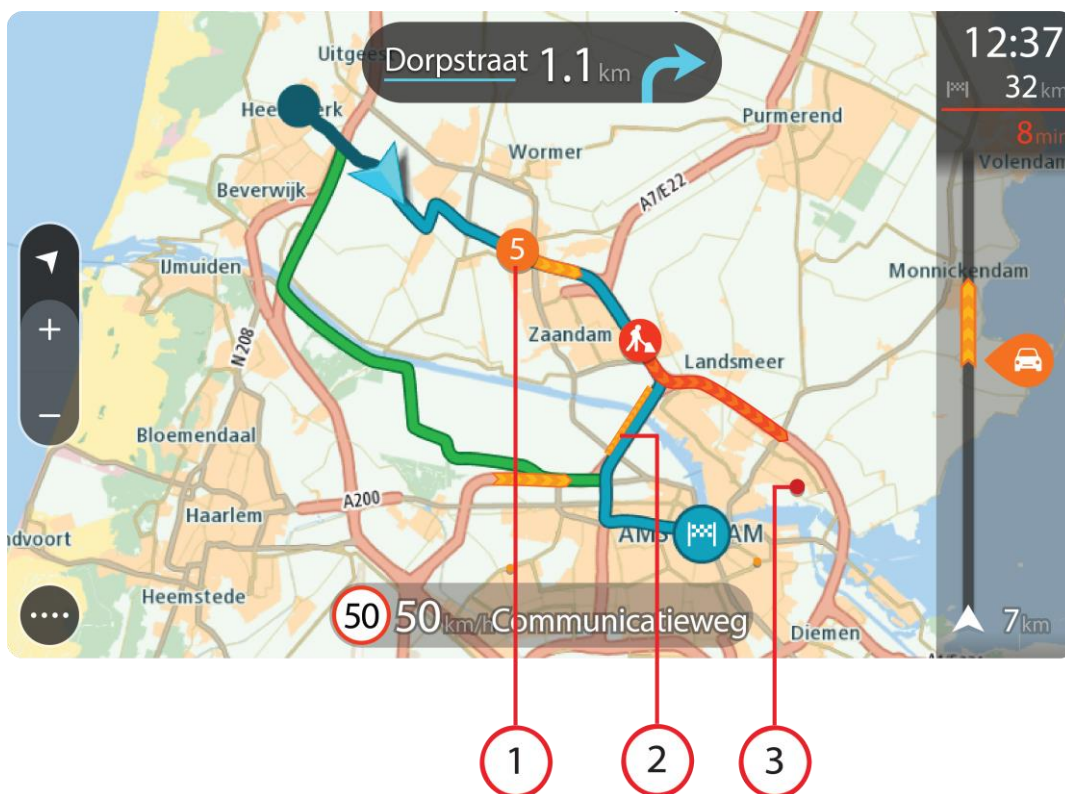

1. Περιστατικό κίνησης που επηρεάζει τη διαδρομή σας προς την κατεύθυνση ταξιδιού.
Ένα σύμβολο ή ένας αριθμός στην αρχή του περιστατικού επισημαίνει τον τύπο του περιστατικού ή την καθυστέρηση σε λεπτά, για παράδειγμα 5 λεπτά.

Το χρώμα του περιστατικού υποδεικνύει την ταχύτητα της κίνησης αναφορικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στη συγκεκριμένη τοποθεσία, με το κόκκινο χρώμα να υποδεικνύει τη χαμηλότερη ταχύτητα. Οι λωρίδες στην κυκλοφοριακή συμφόρηση κινούνται, ώστε να υποδεικνύεται η ταχύτητα της κίνησης, όπου αυτό είναι κατάλληλο.

Για την πλήρη λίστα των τύπων περιστατικών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Κυκλοφοριακά περιστατικά](#).

2. Περιστατικό κίνησης στη διαδρομή σας, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση ταξιδιού.
3. Περιστατικά κίνησης σε δρόμους που δεν είναι ορατοί στο τρέχον επίπεδο ζουμ.

Προβολή κίνησης στη διαδρομή σας

Οι πληροφορίες σχετικά με περιστατικά κίνησης στη διαδρομή σας εμφανίζονται στη γραμμή διαδρομής στη δεξιά πλευρά του χάρτη και στις προβολές καθοδήγησης.

Η [γραμμή διαδρομής](#) σας ενημερώνει καθώς οδηγείτε σχετικά με καθυστερήσεις λόγω κίνησης, χρησιμοποιώντας σύμβολα για να επισημανθεί το σημείο όπου βρίσκεται το κάθε περιστατικό κίνησης στη διαδρομή σας. Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή χάρτη, μπορείτε επίσης να επιλέξετε σύμβολα στον ίδιο το χάρτη.

Σημείωση: Εάν η συσκευή START δεν λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, κάτω από την οθόνη πληροφοριών άφιξης θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κίνησης με διαγραφή.

Σημείωση: Για να είναι πιο ευανάγνωστη η γραμμή διαδρομής, ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην εμφανίζονται. Αυτά τα περιστατικά θα είναι πάντα μικρής σημασίας και θα προκαλούν μόνο μικρές καθυστερήσεις.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάποιο περιστατικό, επιλέξτε ένα περιστατικό στη γραμμή διαδρομής. Ο χάρτης εμφανίζεται μεγεθυμένος στο περιστατικό και ανοίγει ένα αναδυόμενο πλαίσιο πληροφοριών όπου εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κυκλοφοριακό περιστατικό.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν τα εξής:

- Η αιτία του κυκλοφοριακού περιστατικού - για παράδειγμα, ατύχημα, οδικά έργα, κλειστή λωρίδα οδήγησης ή καιρικές συνθήκες.
- Τη σοβαρότητα του περιστατικού - κυκλοφοριακή συμφόρηση με χαμηλές ταχύτητες, μπουτιλιάρισμα ή κυκλοφοριακή συμφόρηση με ακινητοποιημένα οχήματα.
- Το χρόνο καθυστέρησης.
- Το μήκος του περιστατικού.

Για την πλήρη λίστα των τύπων περιστατικών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Κυκλοφοριακά περιστατικά](#).

Επιλέξτε το κουμπί "Πίσω" για να επιστρέψετε στην προβολή καθοδήγησης.

Κυκλοφοριακά περιστατικά

Τα παρακάτω σύμβολα κυκλοφοριακών περιστατικών χρησιμοποιούνται στην προβολή χάρτη και στη γραμμή διαδρομής για να εμφανίζεται η αιτία του μπουτιλιαρίσματος:



Κίνηση

	Ατύχημα
	Επικίνδυνες συνθήκες
	Οδικά έργα
	Κλείσιμο λωρίδας
	Οδόφραγμα
	Βροχή
	Ομίχλη
	Πάγος ή χιόνι
	Αέρας

Το σύμβολο ή ένας αριθμός στην αρχή του περιστατικού επισημαίνει τον τύπο του περιστατικού ή την καθυστέρηση σε λεπτά, για παράδειγμα 4 λεπτά.

Το χρώμα του περιστατικού υποδεικνύει την ταχύτητα της κίνησης αναφορικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στη συγκεκριμένη τοποθεσία, με το κόκκινο χρώμα να υποδεικνύει τη χαμηλότερη ταχύτητα. Οι λωρίδες στην κυκλοφοριακή συμφόρηση κινούνται, ώστε να υποδεικνύεται η ταχύτητα της κίνησης, όπου αυτό είναι κατάλληλο.

	Η ταχύτητα της κίνησης είναι από 0% έως 20% της επιτρεπόμενης ταχύτητας
	Η ταχύτητα της κίνησης είναι από 20% έως 40% της επιτρεπόμενης ταχύτητας
	Η ταχύτητα της κίνησης είναι από 40% έως 100% της επιτρεπόμενης ταχύτητας
	Η ταχύτητα της κίνησης είναι κανονική.
	Δρόμος κλειστός, χωρίς κίνηση.

Προειδοποίηση προσέγγισης σε κυκλοφοριακή συμφόρηση

Όσο πλησιάζετε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, εμφανίζεται μια προειδοποίηση. Λαμβάνετε προειδοποιήσεις με αρκετούς τρόπους:



- Στη γραμμή διαδρομής εμφανίζεται ένα σύμβολο προειδοποίησης.
- Η γραμμή διαδρομής μεγεθύνεται εμφανίζοντας την αρχή της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
- Η απόσταση από την αρχή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
- Το χρώμα του δρόμου στη γραμμή διαδρομής αλλάζει σε πορτοκαλί ή κόκκινο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
- Αν οδηγείτε πολύ γρήγορα προς μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, το χρώμα φόντου της γραμμής διαδρομής αλλάζει σε κόκκινο.
- Ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης.

Για [να αλλάξετε τον τρόπο προειδοποίησης](#), επιλέξτε **Ήχοι και προειδοποιήσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Αποφυγή μπουτιλιαρίσματος στη διαδρομή σας

Μπορείτε να αποφύγετε ένα μπουτιλιάρισμα που βρίσκεται στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Μερικές φορές η ταχύτερη διαδρομή εξακολουθεί να είναι η διαδρομή με το μπουτιλιάρισμα.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για την αποφυγή του μπουτιλιαρίσματος αν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

Αποφυγή μπουτιλιαρίσματος χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαδρομής

1. Στη γραμμή διαδρομής, επιλέξτε το σύμβολο του μπουτιλιαρίσματος που θέλετε να αποφύγετε. Το μπουτιλιάρισμα εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή** στο αναδυόμενο μενού. Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το μπουτιλιάρισμα.

Αποφυγή μπουτιλιαρίσματος χρησιμοποιώντας το χάρτη

1. Στην προβολή χάρτη, κάντε μεγέθυνση και επιλέξτε το μπουτιλιάρισμα που βρίσκεται στη διαδρομή σας. Στο χάρτη εμφανίζεται το μπουτιλιάρισμα με ένα πλαίσιο πληροφοριών.
2. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή**. Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το μπουτιλιάρισμα.

Επιλογή ταχύτερης διαδρομής

Όταν εντοπιστεί ταχύτερη διαδρομή, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή: Για να ερωτηθείτε αν θέλετε να επιλέξετε μια διαδρομή, επιλέξτε **Να γίνεται ερώτηση ώστε να μπορώ να επιλέξω** στο μενού **Σχεδιασμός διαδρομής** στις [Ρυθμίσεις](#).

Αν δεν έχετε επιλέξει ήδη την ταχύτερη διαδρομή, αυτή θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στην προβολή καθοδήγησης καθώς πλησιάζετε. Στη γραμμή διαδρομής εμφανίζεται ένα σύμβολο απόφασης.

Για να επιλέξετε την ταχύτερη διαδρομή, ακολουθήστε την πράσινη διαδρομή που εμφανίζεται. Η συσκευή σας εμφανίζει αυτόματα τη νέα διαδρομή.

Για να παραβλέψετε την ταχύτερη διαδρομή, συνεχίστε να ακολουθείτε την τρέχουσα διαδρομή σας.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταχύτερη διαδρομή, επιλέξτε το σύμβολο απόφασης στη γραμμή διαδρομής. Ο χάρτης ανοίγει με μεγέθυνση στην τοποθεσία όπου πρέπει να ακολουθήσετε τη νέα διαδρομή.



Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας

Σημείωση: Η καθοδήγηση επιλογής λωρίδας δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις διασταυρώσεις ή σε όλες τις χώρες.

Η Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας σας προετοιμάζει για τις εξόδους των αυτοκινητόδρομων, υποδεικνύοντας τη σωστή λωρίδα για τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει.

Καθώς πλησιάζετε σε κάποια έξοδο ή διασταύρωση, η λωρίδα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Για να κλείσετε την εικόνα λωρίδων, επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε την Προβολή καθοδήγησης, με διαχωρισμό οθόνης, στα αριστερά και την καθοδήγηση με βελάκια στα δεξιά. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πλήρη οθόνη μόνο με την καθοδήγηση με βελάκια. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την καθοδήγηση με βελάκια. Μεταβείτε στην επιλογή **Εμφάνιση** στις [Ρυθμίσεις](#) για να αλλάξετε τη ρύθμιση **Προεπισκόπηση εξόδου αυτοκινητοδρόμων**.

Όρια ταχύτητας ανάλογα με την ώρα

Ορισμένα όρια ταχύτητας αλλάζουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε ότι το όριο ταχύτητας κοντά σε σχολεία μειώνεται σε 40 χλμ./ώρα ή 25 μίλια/ώρα το πρωί, από τις 08.00 μέχρι τις 09.00 και το απόγευμα, από τις 15.00 μέχρι τις 16.00. Όπου είναι δυνατόν, το όριο ταχύτητας που εμφανίζεται στην οθόνη ταχύτητας αλλάζει ώστε να επισημαίνει αυτά τα μεταβλητά όρια ταχύτητας.

Ορισμένα όρια ταχύτητας αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Για παράδειγμα, το όριο ταχύτητας μειώνεται εάν υπάρχει έντονη κίνηση ή εάν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές. Αυτά τα μεταβλητά όρια ταχύτητας δεν εμφανίζονται στην οθόνη ταχύτητας. Η ταχύτητα που εμφανίζεται στην οθόνη ταχύτητας είναι το μέγιστο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται σε καλές συνθήκες οδήγησης.

Σημαντικό: Το όριο ταχύτητας που εμφανίζεται στην οθόνη ταχύτητας αποτελεί μόνο υπόδειξη. Πρέπει πάντα να τηρείτε το πραγματικό όριο ταχύτητας ανάλογα με το δρόμο στον οποίο βρίσκεστε και με τις συνθήκες στις οποίες οδηγείτε.

Κάμερες ταχύτητας

Πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες ταχύτητας

Η υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας" σας ενημερώνει σχετικά με τις εξής θέσεις καμερών:

- Θέσεις σταθερών καμερών.
- Θέσεις καμερών μέσης ταχύτητας.
- Ζώνες ελέγχου ταχύτητας.
- Θέσεις καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου.
- Κάμερες ειδικής λωρίδας κυκλοφορίας.

Η υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας" σας ενημερώνει επίσης σχετικά με τους εξής κινδύνους ασφάλειας:

- Θέσεις σημείων συχνών ατυχημάτων.

Σημείωση Το νέο σας TomTom START παρέχεται με προεγκατεστημένες θέσεις καμερών ταχύτητας. Για να έχετε στη διάθεσή σας τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες για τις θέσεις καμερών ταχύτητας και επικίνδυνων σημείων στο δρόμο, συνδέετε συχνά το START στο TomTom [MyDrive](#).

Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα

Όταν οδηγείτε σε μια περιοχή ή χώρα όπου δεν επιτρέπονται οι προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας, η συσκευή START απενεργοποιεί την υπηρεσία καμερών ταχύτητας. Δεν θα λαμβάνετε προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας σε αυτές τις περιοχές ή χώρες.

Σε ορισμένες περιοχές ή χώρες επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός προειδοποιήσεων καμερών ταχύτητας, για παράδειγμα μόνο προειδοποιήσεις για σταθερές κάμερες ή για ζώνες κινδύνου. Η συσκευή START ενεργοποιείται αυτόματα για να εμφανίσει περιορισμένο αριθμό προειδοποιήσεων όταν διασχίζετε αυτές τις περιοχές ή τις χώρες.

Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας

Οι προειδοποιήσεις παρέχονται καθώς πλησιάζετε σε μια κάμερα ταχύτητας. Λαμβάνετε προειδοποιήσεις με αρκετούς τρόπους:

- Στη [γραμμή διαδρομής](#) και στη διαδρομή σας στο χάρτη εμφανίζεται ένα σύμβολο.
- Η απόστασή σας από την κάμερα ταχύτητας εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
- Το όριο ταχύτητας στην τοποθεσία της κάμερας εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
- Ακούτε έναν ήχο προειδοποίησης καθώς πλησιάζετε στην κάμερα.
- Ενώ πλησιάζετε σε μια κάμερα ή οδηγείτε σε μια περιοχή ελέγχου μέσης ταχύτητας, η ταχύτητά σας παρακολουθείται. Εάν οδηγείτε με περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται κόκκινη. Εάν οδηγείτε με λιγότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται πορτοκαλί.

Συμβουλή: Στην [προβολή χάρτη](#) ή την [προβολή καθοδήγησης](#), μπορείτε να επιλέξετε ένα σύμβολο κάμερας ταχύτητας στη γραμμή διαδρομής για να δείτε τον τύπο της κάμερας, τη μέγιστη ταχύτητα και, επίσης, το μήκος μιας περιοχής ελέγχου μέσης ταχύτητας. Στην προβολή χάρτη, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια κάμερα ταχύτητας που εμφανίζεται στη διαδρομή σας.

Σύμβολο που εμφανίζεται στο χάρτη	Σύμβολο που εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής	Περιγραφή
		Σταθερή κάμερα - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και βρίσκεται σε σταθερή θέση.
		Κάμερες ελέγχου μέσης ταχύτητας - αυτοί οι τύποι καμερών μετρούν τη μέση ταχύτητα μεταξύ δύο σημείων. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος της ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας. Όταν οδηγείτε σε ζώνη ελέγχου μέσης ταχύτητας, εμφανίζεται η μέση ταχύτητα του οχήματός σας, αντί της τρέχουσας ταχύτητας. Η απόσταση μέχρι το τέλος της περιοχής εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
		Ζώνες ελέγχου ταχύτητας - αυτές οι ζώνες μπορούν να περιέχουν πολλές κάμερες ταχύτητας. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος μιας ζώνης ελέγχου ταχύτητας. Ενώ οδηγείτε σε μια ζώνη ελέγχου ταχύτητας, εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητά σας και στη γραμμή διαδρομής εμφανίζεται η οπτική προειδοποίηση.
	 	Κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει για οχήματα που παραβιάζουν τους κανονισμούς κυκλοφορίας σε φωτεινούς σηματοδότες. Υπάρχουν δύο τύποι καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου - οι κάμερες που ελέγχουν εάν παραβιάζετε έναν κόκκινο σηματοδότη και οι κάμερες που ελέγχουν εάν παραβιάζετε έναν κόκκινο σηματοδότη και οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα.
		Ειδικής λωρίδας κυκλοφορίας - αυτός ο τύπος προειδοποίησης σας προειδοποιεί σχετικά με δρόμους περιορισμένης κυκλοφορίας.
		Σημείο συχνών ατυχημάτων - αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται για μια τοποθεσία όπου έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος του σημείου συχνών ατυχημάτων. Όταν οδηγείτε σε σημείο συχνών ατυχημάτων, εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητά σας. Όταν βρίσκεστε στο σημείο συχνών ατυχημάτων, η οπτική προειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης

Για να αλλάξετε τον τρόπο προειδοποίησης για τις κάμερες ταχύτητας, επιλέξτε **Ήχοι και προειδοποιήσεις** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).



Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε πώς θέλετε να προειδοποιείστε για τους διαφορετικούς τύπους καμερών και κινδύνων ασφάλειας. Μπορείτε να επιλέξετε να προειδοποιείστε, να προειδοποιείστε μόνο αν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας ή να μην προειδοποιείστε ποτέ.

Για να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε την επιλογή **Κάμερες ταχύτητας και κίνδυνοι**.

Ενημέρωση θέσεων για κάμερες και κινδύνους

Οι θέσεις των καμερών ταχύτητας μπορεί να αλλάζουν συχνά. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν νέες κάμερες χωρίς προειδοποίηση, ενώ ενδέχεται να αλλάξουν οι θέσεις άλλων κινδύνων, όπως οι θέσεις των σημείων συχνών ατυχημάτων.

Το νέο σας TomTom START παρέχεται με προεγκατεστημένες θέσεις καμερών ταχύτητας. Για να έχετε στη διάθεσή σας τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες για τις θέσεις καμερών ταχύτητας και επικίνδυνων σημείων στο δρόμο, συνδέετε συχνά το START στο TomTom [MyDrive](#).

Ζώνες κινδύνου

Πληροφορίες για τις ζώνες κινδύνου

Η υπηρεσία "Ζώνες κινδύνου" σας προειδοποιεί για ζώνες κινδύνου στη διαδρομή σας όταν βρίσκεστε στη Γαλλία.

Από τις 3 Ιανουαρίου 2012, η λήψη προειδοποιήσεων σχετικά με τη θέση σταθερών ή κινητών καμερών ταχύτητας έχει καταστεί παράνομη στη Γαλλία. Για λόγους συμμόρφωσης με αυτήν την αλλαγή στη γαλλική νομοθεσία, η αναφορά της θέσης καμερών ταχύτητας δεν είναι πλέον δυνατή και οι επικίνδυνες περιοχές επισημαίνονται ως ζώνες κινδύνου.

Σημαντικό: Σε άλλες χώρες εκτός της Γαλλίας, λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις κάμερες ταχύτητας. Στη Γαλλία λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις ζώνες κινδύνου. Όταν διασχίζετε τα σύνορα, ο τύπος της ειδοποίησης που λαμβάνετε αλλάζει.

Μια ζώνη κινδύνου προσδιορίζεται από τη γαλλική νομοθεσία. Η υπηρεσία "Ζώνες κινδύνου" σας προειδοποιεί για επικίνδυνες ζώνες.

Οι ζώνες κινδύνου ενδέχεται να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες κάμερες ταχύτητας ή άλλους κινδύνους οδήγησης:

- Δεν διατίθενται συγκεκριμένες θέσεις, ενώ καθώς πλησιάζετε στη ζώνη, θα βλέπετε ένα εικονίδιο ζώνης κινδύνου.
- Το ελάχιστο μήκος της ζώνης εξαρτάται από τον τύπο του δρόμου και είναι 300 μ. για δρόμους σε κατοικημένες περιοχές, 2000 μ. (2 χλμ.) για δευτερεύοντες δρόμους και 4000 μ. (4 χλμ.) για αυτοκινητόδρομους.
- Η θέση μίας ή περισσότερων καμερών ταχύτητας, εφόσον υπάρχουν, μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο εντός της ζώνης.
- Στην περίπτωση που δύο ζώνες κινδύνου βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, οι προειδοποιήσεις μπορεί να συγχωνευθούν σε μία ενιαία ζώνη μεγαλύτερου μήκους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών ενημερώνονται συνεχώς από την TomTom και άλλους χρήστες.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια ζώνη κινδύνου.

Σημείωση: Το νέο σας TomTom START παρέχεται με προεγκατεστημένες θέσεις ζωνών. Για να διατηρείτε αυτές τις ζώνες ενημερωμένες, συνδέετε συχνά το START στο TomTom [MyDrive](#).

Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα

Όταν οδηγείτε σε μια περιοχή ή χώρα όπου δεν επιτρέπονται οι προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας, η συσκευή START απενεργοποιεί την υπηρεσία καμερών ταχύτητας. Δεν θα λαμβάνετε προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας σε αυτές τις περιοχές ή χώρες.

Σε ορισμένες περιοχές ή χώρες επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός προειδοποιήσεων καμερών ταχύτητας, για παράδειγμα μόνο προειδοποιήσεις για σταθερές κάμερες ή για ζώνες κινδύνου. Η συσκευή START ενεργοποιείται αυτόματα για να εμφανίσει περιορισμένο αριθμό προειδοποιήσεων όταν διασχίζετε αυτές τις περιοχές ή τις χώρες.

Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου

Οι προειδοποιήσεις παρέχονται 10 δευτερόλεπτα πριν φτάσετε στο σημείο μιας ζώνης κινδύνου. Λαμβάνετε προειδοποιήσεις με αρκετούς τρόπους:

- Στη [γραμμή διαδρομής](#) και στη διαδρομή σας στο χάρτη εμφανίζεται ένα σύμβολο.

- Η απόσταση από την αρχή της ζώνης εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
- Το όριο ταχύτητας στη ζώνη εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
- Ακούτε έναν ήχο προειδοποίησης καθώς πλησιάζετε στην αρχή της ζώνης.
- Ενώ πλησιάζετε σε μια ζώνη ή οδηγείτε σε μια ζώνη, η ταχύτητά σας παρακολουθείται. Εάν οδηγείτε με περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται κόκκινη. Εάν οδηγείτε με λιγότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται πορτοκαλί.
- Ενώ οδηγείτε σε μια ζώνη, η απόσταση μέχρι το τέλος της ζώνης εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.

Ακούγονται προειδοποιητικοί ήχοι για τους εξής τύπους ζωνών:

Σύμβολο που εμφανίζεται στο χάρτη	Σύμβολο που εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής	Περιγραφή
		Ζώνη κινδύνου - αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται μόνο στη Γαλλία. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος της ζώνης κινδύνου.

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης

Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας προειδοποιεί για ζώνες κινδύνου, επιλέξτε **Ήχοι και προειδοποιήσεις** από το μενού [Ρυθμίσεις](#).



Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε πώς θέλετε να προειδοποιείτε για τους διαφορετικούς τύπους ζωνών. Μπορείτε να επιλέξετε να προειδοποιείτε, να προειδοποιείτε μόνο αν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας ή να μην προειδοποιείτε ποτέ.

Για να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε την επιλογή **Ζώνες κινδύνου και κίνδυνοι**.

Ενημέρωση τοποθεσιών για ζώνες κινδύνου

Οι θέσεις των ζωνών κινδύνου μπορεί να αλλάζουν συχνά. Επίσης, μπορεί να εμφανίζονται νέες ζώνες χωρίς προειδοποίηση.

Το νέο σας TomTom START παρέχεται με προεγκατεστημένες θέσεις ζωνών. Για να διατηρείτε αυτές τις ζώνες ενημερωμένες, συνδέετε συχνά το START στο TomTom [MyDrive](#).

Οι τοποθεσίες μου

Πληροφορίες για τη λίστα Οι τοποθεσίες μου

Η λίστα Οι τοποθεσίες μου είναι ένας εύκολος τρόπος να επιλέξετε μια τοποθεσία χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιείτε κάθε φορά αναζήτηση για την τοποθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Οι τοποθεσίες μου για να δημιουργήσετε μια συλλογή με χρήσιμες ή αγαπημένες διευθύνσεις.

Συμβουλή: Οι όροι "Αγαπημένο" και "Τοποθεσία" έχουν την ίδια σημασία. Τα "Αγαπημένα" είναι οι τοποθεσίες όπου πηγαίνετε συχνά.


Τα παρακάτω στοιχεία βρίσκονται πάντα στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου:

- **Οικία** - Η θέση οικίας μπορεί να είναι η διεύθυνση της κατοικίας σας ή κάποιο σημείο που επισκέπτεστε συχνά. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει τη μετάβασή σας στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
- **Εργασία** - Η θέση χώρου εργασίας μπορεί να είναι η διεύθυνση του χώρου εργασίας σας ή κάποιο σημείο που επισκέπτεστε συχνά. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει τη μετάβασή σας στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
- **Πρόσφατοι προορισμοί** - Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον προορισμό σας από μια λίστα με τοποθεσίες που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα ως προορισμούς. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται και οι στάσεις σας.
- **Επισημασμένες τοποθεσίες** - Μπορείτε να επισημάνετε μια τοποθεσία και να την προσθέσετε προσωρινά στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου.

Μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία απευθείας στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#), [επιλέγοντας μια τοποθεσία](#) από το χάρτη, [πραγματοποιώντας αναζήτηση για μια τοποθεσία](#) ή [επισημαίνοντας μια τοποθεσία](#).

Μπορείτε να αποστείλετε λίστες POI της κοινότητας χρησιμοποιώντας το [TomTom MyDrive](#) και να επιλέξετε να εμφανίσετε τις τοποθεσίες POI στο χάρτη.

Η θέση οικίας, η θέση εργασίας, οι επισημασμένες τοποθεσίες και οι τοποθεσίες που έχετε προσθέσει, εμφανίζονται σε μια λίστα στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου και εμφανίζονται στο [χάρτη](#) με ένα δείκτη.

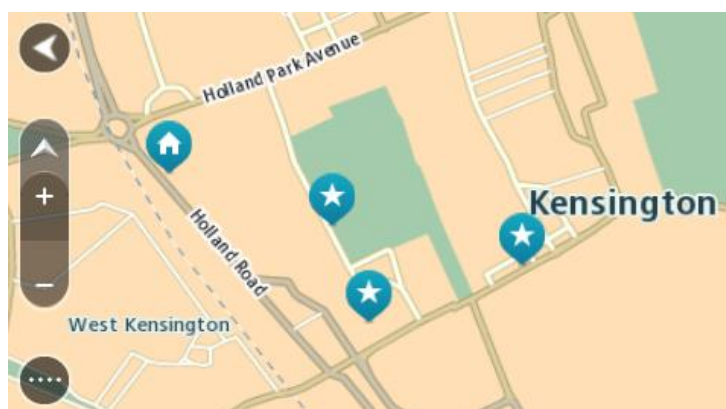

Ορισμός θέσης οικίας ή χώρου εργασίας

Μπορείτε να ορίσετε τη θέση οικίας ή χώρου εργασίας με τους εξής τρόπους:

Ορισμός της θέσης οικίας ή του χώρου εργασίας από το στοιχείο Οι τοποθεσίες μου

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.

2. Επιλέξτε **Προσθήκη οικίας** ή **Προσθήκη εργασίας**.

Συμβουλή: Για να ορίσετε τη θέση οικίας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Προσθήκη οικίας** από το κύριο μενού.

3. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία ως θέση οικίας ή εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Κάντε ζουμ στο χάρτη στην τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία και έπειτα επιλέξτε **Ορισμός**.
 - Επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Επιλέξτε μια τοποθεσία για να την ορίσετε ως θέση οικίας ή χώρου εργασίας και κατόπιν επιλέξτε **Ορισμός**.

Ορισμός της θέσης οικίας ή εργασίας από το χάρτη

1. Στην [Προβολή χάρτη](#), μετακινήστε το χάρτη και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί η θέση οικίας ή εργασίας σας.
2. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία.
Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζει την πλησιέστερη διεύθυνση.
1. Ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
2. Στη γραμμή ονόματος, πληκτρολογήστε το όνομα "Οικία" ή "Εργασία".

Σημείωση: Στο στοιχείο "Οικία" το γράμμα "Ο" πρέπει να είναι κεφαλαίο, όπως αντίστοιχα το γράμμα "Ε" στο στοιχείο "Εργασία".


3. Αποθηκεύστε την τοποθεσία.
Η θέση οικίας ή εργασίας σας εμφανίζεται στο χάρτη.

Αλλαγή της θέσης οικίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση οικίας με τους εξής τρόπους.

Αλλαγή της θέσης οικίας μέσω της λίστας Οι τοποθεσίες μου

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Οικία**.
Η θέση οικίας εμφανίζεται στο χάρτη με ένα αναδυόμενο μενού.

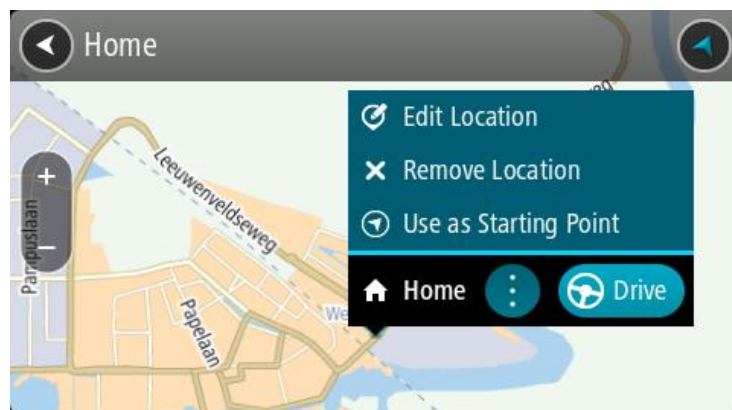

3. Επιλέξτε **Επεξεργασία τοποθεσίας**.
4. Για να επιλέξετε μια νέα θέση οικίας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Κάντε ζουμ στο χάρτη στην τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε το σύμβολο θέσης οικίας.
 - Επιλέξτε το κουμπί **Αναζήτηση** και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Επιλέξτε μια τοποθεσία για να την ορίσετε ως θέση οικίας. Επιλέξτε **Ορισμός θέσης οικίας**.

Αλλαγή της θέσης οικίας μέσω του χάρτη

1. Στην [Προβολή χάρτη](#), μετακινήστε το χάρτη και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί η νέα θέση οικίας σας.
2. Επιλέξτε την τοποθεσία πατώντας παρατεταμένα την οθόνη για περίπου ένα δευτερόλεπτο. Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζει την πλησιέστερη διεύθυνση.
1. Ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
2. Στη γραμμή ονόματος, πληκτρολογήστε "Οικία".

Σημείωση: Το πρώτο γράμμα στη "Οικία" πρέπει να είναι κεφαλαίο.

3. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
Η θέση οικίας αλλάζει στη νέα τοποθεσία.

Προσθήκη τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη νέας τοποθεσίας**.
3. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία, κάντε μία ένα από τις εξής ενέργειες:
 - Κάντε ζουμ στο χάρτη στην τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε το σύμβολο προσθήκης τοποθεσίας.
 - Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη** και κατόπιν επιλέξτε το σύμβολο προσθήκης τοποθεσίας.



Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.

4. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
5. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία σας στη λίστα "Οι τοποθεσίες μου".

Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου από το χάρτη

1. Μετακινήστε το χάρτη και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί ο προορισμός στον οποίο θέλετε να μεταβείτε.
2. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία.



3. Επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.



4. Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.

Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.

5. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
6. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία σας στη λίστα "Οι τοποθεσίες μου".
Η τοποθεσία που προσθέσατε εμφανίζεται με ένα δείκτη στο χάρτη.

Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με την αναζήτηση

1. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία.
2. Επιλέξτε την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.
3. Όταν η τοποθεσία εμφανιστεί στην προβολή χάρτη, επιλέξτε το κουμπί του αναδυόμενου μενού.



4. Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.
5. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
6. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία σας στη λίστα "Οι τοποθεσίες μου".

Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με επισήμανση

Για να επισημάνετε μια τοποθεσία και να την προσθέσετε προσωρινά στη λίστα Οι τοποθεσίες μου, κάντε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα τοποθεσία σας είναι η τοποθεσία που θέλετε να επισημάνετε.
2. Επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας στην [προβολή καθοδήγησης](#) για να ανοίξετε το [γρήγορο μενού](#).
3. Επιλέξτε **Σήμανση τοποθεσίας**.
4. Μόλις επισημανθεί, η τοποθεσία αποθηκεύεται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου στην κατηγορία Επισημασμένες τοποθεσίες.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε οριστικά μια επισημασμένη τοποθεσία, προσθέστε την στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με τον εξής τρόπο:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Επισημασμένες τοποθεσίες** και ορίστε την τοποθεσία σας από τη λίστα.
Η επισημασμένη τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** από το αναδυόμενο μενού.
Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.
4. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη**.

Διαγραφή πρόσφατου προορισμού από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Πρόσφατοι προορισμοί**.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.
4. Επιλέξτε τους προορισμούς που θέλετε να διαγράψετε.
5. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.
3. Επιλέξτε τις τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Χρήση λιστών POI της κοινότητας

Μπορείτε να βρείτε συλλογές POI της κοινότητας στο Internet και να τις αποστείλετε στο στοιχείο "Οι τοποθεσίες μου" με το [MyDrive](#) σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Για παράδειγμα, μια συλλογή POI μπορεί να περιέχει κατασκηνώσεις ή εστιατόρια για την περιοχή που ταξιδεύετε και σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εύκολα μια τοποθεσία χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάθε φορά αναζήτηση για την τοποθεσία.

Συμβουλή: Ορισμένες συσκευές πλοήγησης TomTom έχουν προεγκαταστημένες λίστες POI.

Η συσκευή σας START χρησιμοποιεί αρχεία .OV2 για συλλογές POI.


Σημείωση: Για την εισαγωγή αρχείων OV2 και GPX, η συσκευή START πρέπει να έχει διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον 400 MB. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Χρειάζεστε περισσότερο χώρο**, ελευθερώστε χώρο διαγράφοντας αρχεία .OV2 ή .GPX που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το MyDrive ή διαγράψτε περιεχόμενο της συσκευής, διαγράφοντας, για παράδειγμα, ένα χάρτη που δεν χρησιμοποιείτε.

Χρήση αρχείου .OV2 στο START

1. Αποστέλλετε το αρχείο .OV2 χρησιμοποιώντας το [MyDrive](#) σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.
2. Επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου** στο Κύριο μενού.
Η νέα λίστα POI εμφανίζεται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.
3. Επιλέξτε τη νέα σας λίστα POI.
Η νέα σας λίστα POI ανοίγει και εμφανίζει όλα τα POI στη λίστα.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



4. Επιλέξτε ένα POI από τη λίστα ή επιλέξτε την προβολή χάρτη για να δείτε τα POI στο χάρτη.
5. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η [προβολή καθοδήγησης](#) εμφανίζεται αυτόματα.

Εμφάνιση πάντα των τοποθεσιών της λίστας POI στο χάρτη

1. Επιλέξτε **Εμφάνιση** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).
2. Επιλέξτε **Εμφάνιση λιστών POI στο χάρτη**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις λίστες POI που είναι αποθηκευμένες στο START.
3. Επιλέξτε τη λίστα POI που θέλετε να εμφανίζεται πάντα στο χάρτη σας.
4. Επιλέξτε ένα σύμβολο για τη λίστα POI.



5. Επιστρέψτε στην προβολή χάρτη.
6. [Απενεργοποιήστε](#) το START εντελώς και κατόπιν ενεργοποιήστε το ξανά.
Οι τοποθεσίες της λίστας POI εμφανίζονται στο χάρτη με το σύμβολο που επιλέξατε.

Κατάργηση των τοποθεσιών της λίστας POI από το χάρτη

1. Επιλέξτε **Εμφάνιση** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

2. Επιλέξτε **Εμφάνιση λιστών POI στο χάρτη**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις λίστες POI που είναι αποθηκευμένες στο START.
3. Επιλέξτε τη λίστα POI που θέλετε να καταργήσετε από το χάρτη σας.

Συμβουλή: Η λίστα POI επισημαίνεται με το σύμβολο που επιλέξατε.

4. Επιλέξτε **Απόκρυψη**.
5. Επιστρέψτε στην προβολή χάρτη.
6. [Απενεργοποιήστε](#) το START εντελώς και κατόπιν ενεργοποιήστε το ξανά.
Οι τοποθεσίες της λίστας POI έχουν καταργηθεί από το χάρτη.

Ρυθμίσεις

Εμφάνιση

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Οθόνη**
Επιλέξτε [Οθόνη](#) για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης.
- **Γραμμή διαδρομής**
Επιλέξτε Γραμμή διαδρομής για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη γραμμή διαδρομής.
- **Προβολή καθοδήγησης**
Επιλέξτε [Προβολή καθοδήγησης](#) για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην προβολή καθοδήγησης.
- **Αυτόματο ζουμ**
Επιλέξτε [Αυτόματο ζουμ](#) για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής μιας διασταύρωσης καθώς οδηγείτε.
- **Εμφάνιση λιστών POI στο χάρτη**
Επιλέξτε [Εμφάνιση λιστών POI στο χάρτη](#) για να επιλέξετε τις λίστες POI που θέλετε να εμφανίζονται στο χάρτη.

Σημείωση: Η επιλογή **Εμφάνιση λιστών POI στο χάρτη** δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές πλοήγησης ή τις εφαρμογές της TomTom.

- **Αυτόματη εναλλαγή προβολής χάρτη**
Από προεπιλογή, η αυτόματη αλλαγή προβολών είναι ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η συσκευή START εμφανίζει την προβολή χάρτη όταν υπάρχει πρόταση εναλλακτικής διαδρομής, μαζί με αρκετές άλλες ομάδες συνθηκών. Επίσης, για παράδειγμα, η συσκευή START εμφανίζει την προβολή καθοδήγησης όταν ξεκινάτε να οδηγείτε και όταν ξεκινάτε να επιταχύνετε. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή μεταξύ της προβολής καθοδήγησης και της προβολής χάρτη.
- **Προεπισκόπηση εξόδου αυτοκινητοδρόμων**
Επιλέξτε [Προεπισκόπηση εξόδου αυτοκινητοδρόμων](#) για να αλλάξετε τον τρόπο που προβάλετε τις εξόδους αυτοκινητοδρόμων ή τις διασταυρώσεις στη διαδρομή σας.

Οθόνη

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Εμφάνιση**.



Χρώμα θέματος

Επιλέξτε **Χρώμα θέματος** για να αλλάξετε το χρώμα που χρησιμοποιείται στα μενού, στα κουμπιά και στα εικονίδια, καθώς και στο χάρτη.

Συμβουλή: Το σύμβολο της τρέχουσας τοποθεσίας και η διαδρομή αλλάζουν επίσης στο επιλεγμένο χρώμα. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στο αρχικό χρώμα.

Φωτεινότητα

Επιλέξτε **Φωτεινότητα** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Φωτεινότητα ημέρας**
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- **Φωτεινότητα νύχτας**
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιλέξτε **Μετάβαση σε χρώματα νύχτας σε συνθήκες σκότους**, ώστε η συσκευή να μεταβαίνει αυτόματα στα νυχτερινά χρώματα όταν σκοτεινιάζει.

Μέγεθος κειμένου και κουμπιών

Επιλέξτε **Μέγεθος κειμένου και κουμπιών** για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και των κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές με οθόνη 6 ιντσών / 15 εκατοστών ή μεγαλύτερη.

Σύρετε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε το μέγεθος κειμένου και κουμπιών σε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο και έπειτα επιλέξτε **Εφαρμογή αυτής της αλλαγής**. Γίνεται επανεκκίνηση της συσκευής START και εφαρμόζεται η αλλαγή.

Γραμμή διαδρομής

Στην επιλογή **Γραμμή διαδρομής**, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

Συμβουλή: Για να μάθετε εάν οι διαφορετικές οθόνες είναι στην προβολή καθοδήγησης ή στην προβολή χάρτη, ανατρέξτε στην ενότητα [Τι βλέπετε στην οθόνη](#).

Επιλέξτε **Πληροφορίες άφιξης** για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών άφιξης:

- **Εμφάνιση υπολειπόμενης απόστασης**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίσετε την απόσταση που απομένει να οδηγήσετε.
- **Εμφάνιση υπολειπόμενου χρόνου**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίσετε το χρόνο που απομένει να οδηγήσετε.
- **Αυτόματα εναλλαγή μεταξύ απόστασης και χρόνου**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για συνεχή εναλλαγή ανάμεσα στην απόσταση και στο χρόνο που απομένουν.
- **Εμφάνιση πληροφοριών άφιξης για**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίσετε το χρόνο άφιξης για τον τελικό προορισμό ή την επόμενη στάση σας.

Επιλέξτε **Πληροφορίες διαδρομής** για να επιλέξετε τα POI και τις πληροφορίες διαδρομής που θέλετε να εμφανίζονται στη γραμμή διαδρομής.


Επιλέξτε **Εμφάνιση τρέχουσας ώρας** για να εμφανίσετε την τρέχουσα ώρα στο κάτω μέρος της γραμμής διαδρομής (μόνο Android™).

Εμφάνιση μεγάλης γραμμής διαδρομής

Από προεπιλογή, εμφανίζεται η μικρότερη έκδοχή της γραμμής διαδρομής. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση για να εμφανίζεται η μεγάλη γραμμή διαδρομής στην [προβολή καθοδήγησης](#).

Σημείωση: Η μεγάλη γραμμή διαδρομής μπορεί να εμφανιστεί μόνο εάν η οθόνη είναι αρκετά μεγάλη.

Όταν εμφανίζεται η μεγάλη γραμμή διαδρομής, θα μπορείτε να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδρομή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε την απόσταση και τον υπολογιζόμενο χρόνο αναμονής στα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης και άλλες πληροφορίες.

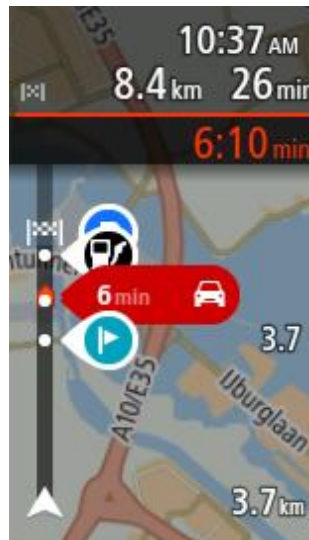

Προβολή καθοδήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση**.



- **Εμφάνιση ονόματος τρέχουσας οδού**
Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει το όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
- **Στυλ προβολής καθοδήγησης**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε την έκδοση 3D ή την έκδοση 2D της προβολής καθοδήγησης. Και οι δύο προβολές καθοδήγησης, 2D και 3D, μετακινούνται προς την κατεύθυνση ταξιδιού.

Αυτόματο ζουμ

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση**.



Επιλέξτε **Αυτόματο ζουμ** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το αυτόματο ζουμ στην Προβολή καθοδήγησης όταν πλησιάζετε σε μια στροφή ή διασταύρωση. Με τη μεγέθυνση, μπορείτε να οδηγήσετε ευκολότερα στη στροφή ή τη διασταύρωση.

- **Μεγέθυνση σε επόμενη στροφή**

Όλες οι στροφές και οι διασταυρώσεις στη διαδρομή σας εμφανίζονται μεγεθυμένες στο μέγιστο επίπεδο.

- **Με βάση τον τύπο του δρόμου**

Οι στροφές και οι διασταυρώσεις στη διαδρομή σας εμφανίζονται μεγεθυμένες στο τυπικό επίπεδο για τον τύπο δρόμου στον οποίο βρίσκεστε.

- **Καμία**

Καμία από τις στροφές και τις διασταυρώσεις στη διαδρομή σας δεν εμφανίζεται μεγεθυμένη.

Προεπισκόπηση εξόδου αυτοκινητοδρόμων

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση**.



Επιλέξτε **Προεπισκόπηση εξόδου αυτοκινητοδρόμων** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την Προβολή καθοδήγησης καθώς πλησιάζετε σε εξόδους αυτοκινητοδρόμων ή σε διασταυρώσεις.

- **Προβολή χάρτη και προεπισκόπησης**

Εμφανίζεται η Προβολή καθοδήγησης στα αριστερά και η καθοδήγηση με βελάκια στα δεξιά, με διαχωρισμό οθόνης.

- **Προβολή μόνο της προεπισκόπησης**

Εμφανίζεται μόνο η καθοδήγηση με βελάκια.

- **Απενεργοποίηση**

Εμφανίζεται μόνο η Προβολή καθοδήγησης.

Φωνές

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Φωνές**.



Επιλογή φωνής

Επιλέξτε **Επιλογή φωνής** για να αλλάξετε τη φωνή που παρέχει εκφωνούμενες οδηγίες και άλλες οδηγίες για τη διαδρομή.

Υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία φωνών. Υπάρχουν φωνές υπολογιστή που μπορούν να διαβάζουν τα ονόματα των οδών και άλλες πληροφορίες απευθείας από το χάρτη, καθώς και φωνές που έχουν ηχογραφηθεί από ηθοποιούς.

Σημείωση: Οι φωνές υπολογιστή δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Εάν χρειάζεστε φωνή υπολογιστή και η γλώσσα σας δεν είναι διαθέσιμη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε από μια λίστα εγκατεστημένων φωνών υπολογιστή που είναι διαθέσιμες για τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Ρυθμίσεις οδηγιών

- **Εκφώνηση ώρας άφιξης**

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε αν θα γίνεται εκφώνηση της ώρας άφιξης.

- **Εκφώνηση πρόωρων οδηγιών**

Για παράδειγμα, εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, μπορεί να ακούτε οδηγίες έγκυρης προειδοποίησης, όπως "Μετά από 2 χλμ. χρησιμοποιήστε την έξοδο δεξιά" ή "Ευθεία, στρίψτε αριστερά".

Σημείωση: Όταν επιλεγεί μια ηχογραφημένη φωνή, βλέπετε μόνο αυτήν τη ρύθμιση, διότι οι ηχογραφημένες φωνές δεν μπορούν να εκφωνήσουν αριθμούς δρόμων, πληροφορίες οδικής σήμανσης κ.λπ.

- **Εκφώνηση αριθμών δρόμων**

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε εάν οι αριθμοί δρόμων εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης. Για παράδειγμα, όταν εκφωνούνται αριθμοί δρόμων, ακούτε "Στρίψτε αριστερά στο 100Α".

- **Εκφώνηση πληροφοριών οδικής σήμανσης**

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε εάν οι πληροφορίες οδικής σήμανσης εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης. Για παράδειγμα, "Στρίψτε αριστερά Ήβης 302Α προς Πετράλωνα".

- **Εκφώνηση ονομάτων οδών**

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε εάν τα ονόματα οδών εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης. Για παράδειγμα, όταν εκφωνούνται ονόματα οδών, ακούτε "Στρίψτε αριστερά Σίφνου προς Μοσχάτο".

- **Εκφώνηση ξένων ονομάτων οδών**

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε αν τα ξένα ονόματα οδών εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης, όπως "Στρίψτε δεξιά στην οδό Champs Élysées". Για παράδειγμα, μια αγγλική φωνή υπολογιστή μπορεί να διαβάσει και να προφέρει γαλλικά ονόματα οδών, αλλά η προφορά ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβής.

Χάρτες

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Χάρτες**.



Αλλαγή του χάρτη

Επιλέξτε **Αλλαγή χάρτη** για να αλλάξετε το χάρτη που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε από χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στην εσωτερική μνήμη ή σε κάρτες μνήμης, εάν η συσκευή START διαθέτει εσοχή κάρτας μνήμης.

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Σημείωση: Παρόλο που μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερους από ένα χάρτες στη συσκευή START, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα χάρτη κάθε φορά για το σχεδιασμό και την πλοήγηση.

Σχεδιασμός διαδρομής

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Σχεδιασμός διαδρομής**.



Προτάσεις για προορισμούς

Όταν δεν έχει σχεδιαστεί κάποια διαδρομή, η συσκευή σας μπορεί να μαθαίνει τις καθημερινές οδηγικές σας συνήθειες προς αποθηκευμένες αγαπημένες περιοχές και επίσης να προβλέπει προορισμούς όταν εκκινείτε τη συσκευή από τη λειτουργία αναμονής, για παράδειγμα, όταν οδηγείτε το πρωί προς το χώρο εργασίας σας.

Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να λαμβάνετε [προτάσεις προορισμού](#) ή απενεργοποιήστε την αν δεν θέλετε να λαμβάνετε προτάσεις προορισμού.

Σημείωση: Για να εμφανιστεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε το στοιχείο **Διατήρηση ιστορικού ταξιδιών σε αυτήν τη συσκευή για προαιρετικές λειτουργίες** στις επιλογές [Ρυθμίσεις](#) > Σύστημα > Στοιχεία χρήστη και απόρρητο.

Όταν είναι διαθέσιμη μια ταχύτερη διαδρομή

Εάν βρεθεί ταχύτερη διαδρομή ενώ οδηγείτε, η υπηρεσία RDS-TMC Traffic μπορεί να επανασχεδιάσει το ταξίδι σας ώστε να χρησιμοποιεί την ταχύτερη διαδρομή. Ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

- **Να ακολουθείται πάντοτε η ταχύτερη διαδρομή** - θα επιλέγεται πάντα η ταχύτερη διαδρομή για εσάς.
- **Να γίνεται ερώτηση ώστε να μπορώ να επιλέξω** - θα σας ζητηθεί αν θέλετε να ακολουθήσετε την ταχύτερη διαδρομή. Μπορείτε να επιλέξετε μη αυτόματα την ταχύτερη διαδρομή ή να [επιλέξετε τη διαδρομή στρέφοντας το τιμόνι προς αυτήν](#).
- **Να μην ερωτώμαι** - η συσκευή δεν θα εντοπίζει ταχύτερες διαδρομές για εσάς.

Να σχεδιάζεται πάντοτε αυτός ο τύπος διαδρομής

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους εξής τύπους διαδρομής:

- **Ταχύτερη διαδρομή** - η διαδρομή που απαιτεί το λιγότερο χρόνο.
- **Συντομότερη διαδρομή** - η μικρότερη απόσταση μεταξύ των τοποθεσιών που καθορίζετε. Αυτή μπορεί να μην είναι η ταχύτερη διαδρομή, ειδικότερα εάν η συντομότερη διαδρομή διέρχεται από κωμόπολη ή πόλη.
- **Πιο οικολογική διαδρομή** - η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου για το ταξίδι σας.
- **Διαδρομή με στροφές** - η διαδρομή με τις περισσότερες στροφές.

Σημείωση: Η επιλογή **Διαδρομή με στροφές** δεν διατίθεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης ή τις εφαρμογές της TomTom.

- **Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων** - σε αυτόν τον τύπο διαδρομής αποφεύγονται όλοι οι αυτοκινητόδρομοι.
- **Διαδρομή για πεζούς** - μια διαδρομή σχεδιασμένη για πεζοπορία με τα πόδια.
- **Ποδηλατική διαδρομή** - μια διαδρομή για ποδήλατο.

Αποφυγή σε κάθε διαδρομή

Μπορείτε να επιλέξετε να αποφύγετε τα πορθμεία και τους επιβατικούς συρμούς οχημάτων, τους δρόμους με διόδους, τις λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας και τους μη ασφαλοστρωμένους δρόμους. Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή START πρέπει να χειρίζεται κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες δρόμων κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής.

Οι λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας είναι γνωστές και ως λωρίδες οχημάτων πολλών επιβατών (HOV) και δεν συναντώνται σε όλες τις χώρες. Για να ταξιδέψετε σε αυτές τις λωρίδες, μπορεί για παράδειγμα να πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα στο αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.

Ήχοι και προειδοποιήσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων και προειδοποιήσεων.

Τύπος προειδοποίησης

Μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να προειδοποιείστε:

- **Εκφώνηση**
Ακούστε προφορικές προειδοποιήσεις και προειδοποιητικούς ήχους.
- **Ήχοι**
Ακούστε μόνο προειδοποιητικούς ήχους.
- **Μόνο εικόνα**
Δεν ακούγονται προειδοποιητικοί ήχοι.

Προειδοποιήσεις

Μπορείτε να ορίσετε πώς θέλετε να προειδοποιείστε για τους διαφορετικούς τύπους καμερών, ζωνών κινδύνου και κινδύνων ασφάλειας. Μπορείτε να επιλέξετε να προειδοποιείστε πάντα, να προειδοποιείστε μόνο αν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας ή να μην προειδοποιείστε ποτέ.

Κάμερες ταχύτητας και κίνδυνοι

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλες τις προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας, ζώνες κινδύνου και κινδύνων. Όταν η επιλογή **Κάμερες ταχύτητας και κίνδυνοι** είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις για κάθε τύπο κάμερας ταχύτητας, ζώνης κινδύνου και κινδύνου.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

- **Μποτιλιάρισμα στη διαδρομή.**
Οι προειδοποιήσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης στη γραμμή διαδρομής αποτελούν μέρος του [TomTom Traffic](#). Μπορείτε να επιλέξετε να μην προειδοποιείστε ποτέ ή να προειδοποιείστε πάντα όταν πλησιάζετε σε ένα μποτιλιάρισμα πολύ γρήγορα.
- **Κατά την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας**
Αυτή η προειδοποίηση παρέχεται μόλις υπερβείτε το όριο ταχύτητας κατά περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα. Κατά την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η οθόνη ταχύτητας γίνεται επίσης κόκκινη στην προβολή καθοδήγησης.
- **Ήχοι οθόνης αφής**
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ήχοι οθόνης αφής** για να ακούτε έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ" όταν επιλέγετε ένα στοιχείο ή πατάτε ένα κουμπί. Ο χαρακτηριστικός ήχος "κλικ" σημαίνει ότι η επιλογή ή το πάτημά σας έχει γίνει κατανοητό.

Γλώσσες και μονάδες

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Γλώσσες και μονάδες**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Γλώσσα**

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα σας σε αυτήν την οθόνη. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για όλα τα κουμπιά και τα μηνύματα που εμφανίζονται στη συσκευή START.

Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση γλώσσας, η φωνή αλλάζει αυτόματα και οι μονάδες ορίζονται στην αυτόματη ρύθμιση.

- **Χώρα**

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα επιλεγμένη χώρα σας σε αυτήν την οθόνη. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αλλάξετε τη χώρα. Όταν αλλάζετε τη χώρα, η μορφή ημερομηνίας/ώρας, οι μονάδες απόστασης και η φωνή αλλάζουν αυτόματα. Η λίστα περιλαμβάνει τις χώρες από τους χάρτες που είναι εγκατεστημένοι τη δεδομένη στιγμή εγκατεστημένοι στη συσκευή σας.

- **Πληκτρολόγια**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε από μια λίστα διαθέσιμων πληκτρολογίων.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή ονομάτων και διευθύνσεων, όπως π.χ. όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή ή αναζητάτε το όνομα μιας πόλης ή ενός τοπικού εστιατορίου.

- **Μονάδες**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε τις μονάδες που θα χρησιμοποιούνται στη συσκευή για λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός διαδρομής. Αν θέλετε να ορίσετε τις μονάδες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα τοποθεσία σας, επιλέξτε **Αυτόματα**.

- **Ωρα και ημερομηνία**

Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται αυτόματα από δορυφορικά ρολόγια, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή και των δύο χρησιμοποιώντας αυτές τις ρυθμίσεις.

Σύστημα

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Σύστημα**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Πληροφορίες**

Αυτή η οθόνη δείχνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής TomTom. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια κλήσεων στην Υποστήριξη πελατών και κατά την ανανέωση των συνδρομών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της TomTom.

Μερικές από τις πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ περιλαμβάνουν τα εξής:

- Συνδρομές υπηρεσιών - επιλέξτε μια υπηρεσία για να δείτε πόσος καιρός απομένει μέχρι τη λήξη της συνδρομής σας.
- Σειριακός αριθμός.
- Εγκατεστημένοι χάρτες.
- Διαθέσιμη μνήμη.
- Κατάσταση GPRS για συσκευές διαρκούς σύνδεσης.

- **Επιλέξτε μια μέθοδο αναζήτησης**

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι αναζήτησης:

- **Γρήγορη αναζήτηση**

Αρχίστε να πληκτρολογείτε τον προορισμό, την τοποθεσία ή το POI, για να δείτε αμέσως μια λίστα με αντίστοιχα ονόματα οδών, τοποθεσίες και POI.

- **Αναζήτηση βήμα προς βήμα**

Βρείτε τον προορισμό σας με εύκολα βήματα. Για μια διεύθυνση, εισαγάγετε την πόλη, την οδό και, στη συνέχεια, τον αριθμό οικίας. Για ένα POI, εισαγάγετε πού θέλετε να γίνει αναζήτηση και κατόπιν τον τύπο του POI για τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

Και οι δύο τύποι αναζήτησης παρέχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, επιλέξτε τον τύπο αναζήτησης που θεωρείτε ότι είναι πιο εύχρηστος.

- **Διαμόρφωση κάρτας μνήμης**

Αν η συσκευή σας διαθέτει εσοχή κάρτας μνήμης, μπορείτε να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χάρτες TomTom και άλλο περιεχόμενο TomTom.

- **Επαναφορά συσκευής**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες τοποθεσίες και ρυθμίσεις σας και να επαναφέρετε τις στάνταρ εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή TomTom START. Συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις γλώσσας, φωνής, προειδοποιήσεων και το θέμα. Διαγράφεται επίσης ο κατάλογος επαφών από το τηλέφωνό σας.

Αυτό δεν είναι αναβάθμιση λογισμικού και δεν θα επηρεάσει την έκδοση της εφαρμογής λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο START.

- **Ρυθμίσεις μπαταρίας**

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε τις επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας στη συσκευή START.

- **Στοιχεία χρήστη και απόρρητο**

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν οι πληροφορίες να αποστέλλονται στην υπηρεσία TomTom ή να αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Σας γίνονται οι παρακάτω ερωτήσεις:

- **Χρήση της τοποθεσίας μου και των στοιχείων που πληκτρολόγησα για να λαμβάνω υπηρεσίες TomTom**

Αν συμφωνείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες, αν υποστηρίζονται από τη συσκευή σας:

[TomTom MyDrive](#)

[Κίνηση](#)

Λήψη θέσεων [καμερών ταχύτητας](#)

[Γρήγορη αναζήτηση](#)

Αποστολή αναφορών [καμερών ταχύτητας](#)

- **Διατήρηση ιστορικού ταξιδιών σε αυτήν τη συσκευή για προαιρετικές λειτουργίες**

Αν συμφωνείτε, η συσκευή σας προτείνει προορισμούς, αν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Αν αργότερα διαφωνήσετε, το ιστορικό πληροφοριών διαδρομής καταργείται. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να λάβετε ξανά αργότερα προτεινόμενους προορισμούς, η λειτουργία θα πρέπει να μάθει ξανά τις οδηγικές σας συνήθειες πριν ξεκινήσει να προτείνει προορισμούς.

Βοήθεια

Επιλέξτε **Βοήθεια** από το Κύριο μενού ή το μενού **Ρυθμίσεις**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να δείτε τις εξής πληροφορίες:

- **Ξενάγηση**

Ορίστε αυτή την επιλογή για να δείτε ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής πλοήγησης, αν υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

- **Πληροφορίες**

Δείτε Σύστημα.

Περισσότερη βοήθεια

Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/support.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και το απόρρητο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

Λήψη βοήθειας

Βοήθεια

Επιλέξτε **Βοήθεια** από το Κύριο μενού ή το μενού **Ρυθμίσεις**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να δείτε τις εξής πληροφορίες:

- **Ξενάγηση**
Ορίστε αυτή την επιλογή για να δείτε ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής πλοήγησης, αν υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.
- **Πληροφορίες**
Δείτε Σύστημα.

Περισσότερη βοήθεια

Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/support.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και το απόρρητο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

Πιστοποίηση προϊόντος

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με την πιστοποίηση του προϊόντος στη συσκευή

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση του προϊόντος, όπως ο αριθμός πιστοποίησης της έγκρισης ICASA, στο START κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Σύστημα**.



3. Επιλέξτε **Πληροφορίες**.
4. Επιλέξτε **Πληροφορίες νομικής φύσης**.
5. Επιλέξτε **Πιστοποιητικά**.
6. Στη συνέχεια, θα δείτε τις σχετικές πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις προϊόντος της συσκευής START, για παράδειγμα, την έγκριση ICASA.

Ενημέρωση μέσω του MyDrive Connect

Πληροφορίες για το MyDrive Connect

Το MyDrive είναι μια εφαρμογή υπολογιστή η οποία σας βοηθά να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της συσκευής TomTom START. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MyDrive Connect για να λαμβάνετε ενημερώσεις χάρτη, ενημερώσεις λογισμικού ή να διαχειρίζεστε τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.

Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συσκευές σας που σχετίζονται με το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το MyDrive Connect.

Σημείωση: Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και δέκα συσκευές TomTom με ένα λογαριασμό TomTom.

Σας προτείνουμε να συνδέετε συχνά τη συσκευή START στο MyDrive Connect, ώστε να έχετε πάντα στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Σημαντικό: Στα μοντέλα START 42/52, START 40/50/60 και GO 51/61, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται σκόπιμα όταν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

Συμβουλή: Όταν συνδέετε τη συσκευή START στο MyDrive Connect, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.

Συμβουλή: Εάν έχετε μια συμβατή συσκευή πλοήγησης, μπορείτε επίσης να [χρησιμοποιήσετε το TomTom MyDrive](#) για να ορίσετε έναν προορισμό, να κοινοποιήσετε τοποθεσίες και αγαπημένα και να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες πλοήγησης.

Λογαριασμός TomTom

Για τη λήψη περιεχομένου και τη χρήση των υπηρεσιών TomTom, χρειάζεστε έναν λογαριασμό TomTom.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέγοντας το κουμπί **Δημιουργία λογαριασμού** στη διεύθυνση tomtom.com.
- Επιλέγοντας το πράσινο κουμπί **MyTomTom** στη διεύθυνση tomtom.com.
- Μεταβαίνοντας στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.

Σημαντικό: Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, επιλέξτε τη χώρα σας με προσοχή. Η σωστή χώρα είναι απαραίτητη για να πραγματοποιείτε αγορές από το κατάστημα TomTom και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές πλοήγησης TomTom, χρειάζεστε ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε συσκευή.

Ρύθμιση του MyDrive Connect

Για να προετοιμάσετε τη χρήση του MyDrive Connect για πρώτη φορά, κάντε τα εξής:

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας και μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.

1. Επιλέξτε **Έναρξη χρήσης**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη του MyDrive Connect**.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τη συσκευή START.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή START. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Σημείωση: Για συσκευές με ξεχωριστή βάση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση για να συνδέσετε το START με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή και όχι σε διανομέα USB ή θύρα USB του πληκτρολογίου ή της οθόνης.

5. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της χώρας σας.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, δημιουργείται ένας λογαριασμός TomTom και η συσκευή START συνδέεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MyDrive Connect από την περιοχή ειδοποιήσεων στην επιφάνεια εργασίας σας.



Το MyDrive Connect ξεκινά αυτόματα μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Συμβουλή: Όταν συνδέσετε τη συσκευή START στον υπολογιστή σας, το MyDrive Connect σας ενημερώνει εάν υπάρχουν ενημερώσεις για τη συσκευή START.

Παράρτημα

Σημαντικές ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) και Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GLONASS)

Το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) και το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GLONASS) είναι συστήματα που βασίζονται στη χρήση δορυφόρων και παρέχουν πληροφορίες θέσης και χρόνου σε όλο τον κόσμο. Ο χειρισμός και ο έλεγχος του GPS πραγματοποιείται από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία φέρει την αποκλειστική υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβειά του. Ο χειρισμός και ο έλεγχος του GLONASS πραγματοποιείται από την Κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία φέρει την αποκλειστική υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβειά του. Οι αλλαγές στη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS ή του GLONASS, ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτής της συσκευής. Η TomTom αποποιείται κάθε ευθύνη αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS ή του GLONASS.



Μηνύματα ασφαλείας

Σημαντικό! Διαβάστε πριν από τη χρήση!

Αν δεν ακολουθήσετε πλήρως ή εν μέρη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Η λανθασμένη ρύθμιση, χρήση και φροντίδα αυτής της συσκευής, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου ή βλάβης της συσκευής.

Να γίνεται χρήση με προσοχή

Είναι δική σας υποχρέωση να φέρεστε με υπευθυνότητα, και να δείχνετε τη δέουσα προσοχή και σύνεση όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη συσκευή. Μην επιτρέπετε η αλληλεπίδραση με αυτή τη συσκευή να αποσπά την προσοχή σας όταν οδηγείτε. Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο που κοιτάτε την οθόνη της συσκευής ενώ οδηγείτε. Είναι δική σας ευθύνη η παρακολούθηση των νόμων σχετικών με τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, για παράδειγμα, την απαίτηση χρήσης επιλογών ανοικτής ακρόασης για την πραγματοποίηση κλήσεων κατά την οδήγηση. **Τηρείτε πάντοτε την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ειδικότερα τους κανόνες σχετικά με τις διαστάσεις, το βάρος και την κατηγορία του ωφέλιμου φορτίου του οχήματός σας.** Η TomTom δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, ούτε την ακρίβεια των προτεινόμενων διαδρομών που παρέχονται και δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ποινές προκύψουν από την εκ μέρους σας αδυναμία συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ειδοποίηση για οχήματα μεγάλου μεγέθους/δημόσιας χρήσης

Οι συσκευές χωρίς εγκατεστημένο χάρτη για φορτηγά δεν παρέχουν κατάλληλες διαδρομές για οχήματα μεγάλου μεγέθους/δημόσιας χρήσης. Εάν το όχημά σας υπόκειται σε περιορισμούς βάρους, διαστάσεων, ταχύτητας, διαδρομής ή οποιουδήποτε άλλους περιορισμούς σε δημόσιο δρόμο, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μια συσκευή με εγκατεστημένο χάρτη για φορτηγά. Οι προδιαγραφές του οχήματός σας πρέπει να εισαχθούν με ακρίβεια στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μόνο ως βοήθημα πλοήγησης. Μην ακολουθείτε οδηγίες πλοήγησης που μπορεί να θέσουν εσάς ή άλλους χρήστες του δρόμου σε κίνδυνο. Η TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης.

Κατάλληλη τοποθέτηση

Μην τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο που εμποδίζει την ορατότητά σας προς το δρόμο ή την ικανότητά σας να ελέγχετε το όχημα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου ενδέχεται να εμποδίζει το άνοιγμα των αερόσακων ή οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας ασφαλείας του οχήματός σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. / 6 ιντσών μεταξύ ασύρματης φορητής συσκευής και βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο παρεμβολών στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις συνάδουν με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Wireless Technology Research.

Οδηγίες για άτομα με βηματοδότες:

- Να τηρείτε ΠΑΝΤΟΤΕ απόσταση άνω των 15 εκ. / 6 ιντσών ανάμεσα στη συσκευή και το βηματοδότη.
- Να μην μεταφέρετε τη συσκευή στην τσέπη του πουκαμίσου σας.

Λοιπές ιατρικές συσκευές

Για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία του ασύρματου προϊόντος που έχετε στη διάθεσή σας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας, συμβουλευτείτε το γιατρό και τον κατασκευαστή της συσκευής.

Προειδοποίηση για την Αυστραλία

Ο χρήστης θα πρέπει να απενεργοποιεί τη συσκευή όταν εκτίθεται σε περιβάλλοντα με δυνητικώς εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως σταθμοί πετρελαίου, αποθήκες χημικών και λειτουργίες ανατίναξης.

Φροντίδα συσκευής

Η φροντίδα της συσκευής σας είναι σημαντική:

- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι επικίνδυνο και, επιπλέον, θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Σκουπίστε ή στεγνώστε την οθόνη της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά.

Ονομαστική τιμή: DC 5V, 1,2A

Πληροφορίες για την μπαταρία και το περιβάλλον

Η συσκευή σας

Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, κάμπτετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή σχίζετε τη συσκευή σας. Μην την χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υγρασία, νερό και/ή διαβρωτικούς παράγοντες. Μην τοποθετείτε, φυλάσσετε ή αφήνετε τη συσκευή σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, μέσα ή κοντά σε πηγή θερμότητας, σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση και μην την εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C (122°F) ή κάτω των -20°C (-4°F).

Αποφεύγετε να ρίχνετε κάτω τη συσκευή. Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής, εάν υποπτεύεστε ότι έχει προκληθεί ζημιά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τους φορτιστές, τις βάσεις και τα καλώδια USB που παρέχονται. Για εγκεκριμένα ανταλλακτικά TomTom, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com.

Θερμοκρασία λειτουργίας

Αυτή η συσκευή θα παραμείνει πλήρως λειτουργική εντός του εύρους θερμοκρασίας από 0°C/32°F έως 45°C/113°F. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας και, επομένως, συνιστάται να την αποφεύγετε.

Θερμοκρασίες: Τυπική λειτουργία: 0°C / 32°F έως / 45°C / 113°F, αποθήκευση για μικρό χρονικό διάστημα: -20°C / -4°F έως 50°C / 122°F, αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα: -20°C / -4°F έως 35°C / 95°F.

Σημαντικό: Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να προσαρμοστεί στο τυπικό εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας για τουλάχιστον 1 ώρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασιών.

Μπαταρία συσκευής (χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης)

Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία πολυμερών λιθίου.

Μην τροποποιήσετε και μην ανακατασκευάσετε την μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στην μπαταρία, να την βυθίσετε ή να την εκθέσετε σε νερό ή σε άλλα υγρά. Μην εκθέσετε την μπαταρία σε φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην επιτρέψετε σε μεταλλικά, αγωγίμα αντικείμενα να έλθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ή να αφαιρέσετε την μπαταρία μόνοι σας, εκτός εάν στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται ρητά ότι η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη.

Οι μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στα συστήματα για τα οποία καθορίζονται.

Προσοχή: Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.


Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την μπαταρία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της TomTom.

Η αναφερόμενη διάρκεια της μπαταρίας είναι η μέγιστη δυνατή διάρκεια μπαταρίας, η οποία βασίζεται σε ένα μέσο προφίλ χρήσης και μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας, διατηρείτε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό μέρος και ακολουθείτε τις συμβουλές που καθορίζονται σε αυτές τις Συνήθειες ερωτήσεων: tomtom.com/batterytips. Η φόρτιση δεν είναι δυνατή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 45°C (113°F).

Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή οξέων, να θερμανθεί, να εκραγεί ή να αναφλεγεί και να προκληθεί τραυματισμός ή/και ζημιές. Μην επιχειρήσετε να τρυπήσετε, να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία. Αν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή και έρθετε σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε, πλυθείτε καλά με νερό και επικοινωνήστε αμέσως με έναν ιατρό.

Απόρριψη μπαταρίας

ΑΥΤΗ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

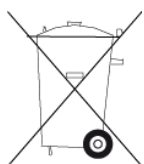

Σήμανση CE και κείμενο οδηγίας ραδιοεξοπλισμού (RED) για συσκευές χωρίς σύνδεση



Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δια του παρόντος, η TomTom δηλώνει ότι το σύστημα πλοήγησης GPS του TomTom START τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση στο Internet:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

ΑΗΗΕ – απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων

Στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, αυτό το προϊόν επισημαίνεται με το σύμβολο του τροχήλατου κάδου στο κύριο μέρος ή/και στη συσκευασία του, όπως απαιτείται από την οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE). Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα ή στα δημοτικά απορρίμματα που δεν υπόκεινται σε διαλογή. Μπορείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν επιστρέφοντάς το στο σημείο πώλησης ή μεταφέροντάς το στο τοπικό δημοτικό σημείο συλλογής αντικειμένων για ανακύκλωση.

Εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ, το σύμβολο του τροχήλατου κάδου ενδέχεται να μην έχει την ίδια σημασία. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές επιλογές ανακύκλωσης από την αρμόδια τοπική αρχή. Εναπόκειται στην ευθύνη του τελικού χρήστη να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος.



Συμμόρφωση με το Συντελεστή ειδικής απορρόφησης (SAR) της Ε.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ, ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το παρόν σύστημα πλοήγησης GPS είναι πομποδέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής που αφορούν στην έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), τα οποία καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το όριο SAR που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2 W/kg σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 10 γραμμάρια ιστού για το ανθρώπινο σώμα (4 W/kg σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 10 γραμμάρια για τα άκρα - παλάμες, καρποί, αστράγαλοι και πέλματα). Οι δοκιμές για SAR διεξάγονται με τη χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας, οι οποίες ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ενέργειας σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας.

Λογότυπο Triman



Δηλώσεις συμμόρφωσης (Ε.Ε.)

Για να δείτε τις Δηλώσεις συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα TomTom, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Πιστοποίηση για την Αυστραλία



Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση κανονιστικής συμμόρφωσης (Regulatory Compliance Mark - RCM) ως ένδειξη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν στην Αυστραλία.

Προειδοποίηση για την Αυστραλία

Ο χρήστης θα πρέπει να απενεργοποιεί τη συσκευή όταν εκτίθεται σε περιβάλλοντα με δυνητικώς εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως σταθμοί πετρελαίου, αποθήκες χημικών και λειτουργίες ανατίναξης.

Πιστοποίηση για τη Νέα Ζηλανδία

Αυτό το προϊόν φέρει την ένδειξη R-NZ ως ένδειξη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας.

Στοιχεία επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία)

Αυστραλία: 1300 135 604

Νέα Ζηλανδία: 0800 450 973

Στοιχεία επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών (Ασία)

Μαλαισία 1800815318

Σιγκαπούρη 8006162269

Ταϊλάνδη 0018006121008

Ινδονησία 0018030612011

Νομικοί όροι

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων και των προσωπικών στοιχείων σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση tomtom.com/privacy. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων της περιορισμένης εγγύησης, των συμβάσεων άδειας χρήσης τελικού χρήστη, καθώς και επιπλέον επισημάνσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν, το ενσωματωμένο λογισμικό και τις υπηρεσίες. Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και διατίθεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας GPL. Μπορείτε να διαβάσετε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας στην ενότητα "Άδειες τρίτων". Μπορείτε να αποκτήσετε ολόκληρο τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα από εμάς, για περίοδο τριών ετών μετά από την τελευταία αποστολή αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/gpl ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών TomTom της περιοχής σας στη διεύθυνση tomtom.com/support. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορούμε να σας στείλουμε ένα CD με τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου. Καθώς η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων είναι συνεχής, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι απολύτως ενημερωμένες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής και βελτίωσης των προϊόντων χωρίς καμία υποχρέωση ειδοποίησης. Για ενημερωμένες και πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της TomTom στη διεύθυνση tomtom.com.

Η TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που εμπεριέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που θα προκύψουν από την απόδοση ή τη χρήση του παρόντος εγγράφου.

Το έγγραφο αυτό περιέχει πληροφορίες κατοχυρωμένες με πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η φωτοαντιγραφή ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της TomTom N.V.

Αριθμοί μοντέλων

TomTom START: 4FC64, 4FC54A, 4FC43

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή

- Καλώδιο USB
- Καλώδιο RDS-TMC (αποκλειστικά για τις χώρες D, A και CH)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία

© 1992 - 2016 TomTom. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία TomTom και το λογότυπο "δύο χέρια" αποτελούν εμπορικές ονομασίες ή σήματα κατατεθέντα της TomTom N.V. ή μιας από τις θυγατρικές της. Για πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση και τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη που ισχύουν για αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το υλικό αυτό είναι κατοχυρωμένο και υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή/και σε προστασία δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων ή/και σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην TomTom ή στους προμηθευτές της. Η χρήση αυτού του υλικού υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή αποκάλυψη αυτού του υλικού συνεπάγεται ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και διατίθεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας GPL. Μπορείτε να διαβάσετε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας στην ενότητα "Άδειες". Μπορείτε να αποκτήσετε ολόκληρο τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα από εμάς, για περίοδο τριών ετών μετά από την τελευταία αποστολή αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/gpl ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών TomTom της περιοχής σας από το tomtom.com/support. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορούμε να σας στείλουμε ένα CD με τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα.