

TomTom VIA

Brugervejledning

17.1



Indhold

Velkommen til navigation med TomTom	7
Nyheder	8
Nyt i denne version.....	8
Video-workshops	8
Kom i gang	10
Montering i bilen	10
Placering af enheden	10
Tænd og sluk.....	10
Opsætning	11
GPS-modtagelse	11
Sådan sendes oplysninger til TomTom	11
Stik til hukommelseskort.....	11
Sådan finder du stikket til hukommelseskortet.....	12
Enheden starter ikke	12
Opladning af din enhed	12
Vedligeholdelse af din VIA	12
Sådan oprettes forbindelse til TomTom-tjenester	13
Om TomTom-tjenester	13
PAN (Personal Area Network).....	13
Opret forbindelse til TomTom-tjenester vha. din smartphone	14
Sådan forbindes din smartphone igen	14
Opret forbindelse til TomTom-tjenester vha. en anden smartphone.....	14
Sådan sletter du telefoner	15
Kan ikke oprette forbindelse.....	15
Hvad er der på skærmen	16
Kortvisning.....	16
Vejledningsvisning.....	18
Rutebjælken	19
Afstande og rutebjælken	20
Hurtigmenuen	20
Navigationsknapper.....	21
Mindre knapper og symboler i hovedmenuen	23
Lydstyrke	25
Sådan bruges fingerbevægelser	25
Ændring af størrelsen på tekst og knapper	26
Omorganisering af hovedmenuknapper.....	26
Trafikinformation	27
Om TomTom Traffic	27
Om RDS-TMC	27
Rutebjælken	27
Sådan læser du trafik på kortet	28
Sådan læser du trafik på ruten	29
Trafikhændelser.....	30
Advarsel om trafikprop i nærheden	31

Undgå en trafikprop på din rute	31
Avanceret vognbaneskit	32
Tidsafhængige hastighedsgrænser	32

Synkronisering vha. af TomTom MyDrive 34

Om af TomTom MyDrive	34
Sådan logger du på MyDrive	34
Indstilling af en destination med MyDrive	35
Planlægning af en rute med stop ved hjælp af MyDrive	35
Visning af en planlagt destination i MyDrive	36
Ryd en MyDrive-destination	36
Slet en nylig MyDrive-destination fra Mine steder	36
Indstil en telefonkontakt som din destination ved hjælp af MyDrive-appen	36
Find og synkroniser positioner via MyDrive	36
Synkronisering af positioner i Mine steder med MyDrive	37
Importer en IP-liste fra brugernetværket	37
Slet en IP-liste fra brugernetværket	37
Sådan importerer du en GPX-fil med spor	38
Sådan sletter du en GPX-fil med spor	38
Gem og gendan dine personlige navigationsoplysninger	38

Hurtig søgning 40

Sådan vælger du søgetypen	40
Sådan bruger du Hurtig søgning	41
Om søgning	41
Sådan indtastes søgeord	41
Sådan bruger du søgeresultaterne	43
Om postnumre	44
Om kortkoder	45
Liste over ikoner for IP-typer	45
Sådan planlægger du en rute vha. hurtig søgning	49
Brug af destinationsforudsigelse	49
Sådan planlægger du en rute til en adresse	49
Sådan planlægger du en rute til en bymidte	51
Sådan planlægger du en rute til et IP	53
Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning	55
Sådan planlægges en rute vha. kortet	57
Sådan planlægges en rute vha. Mine steder	58
Sådan planlægges en rute vha. koordinater	59
Sådan planlægges en rute vha. en kortkode	60
Planlægning af en rute på forhånd	61
Sådan finder du en parkeringsplads	63
Sådan finder du en benzinstation	65

Trinvis søgning 67

Sådan vælger du søgetypen	67
Sådan bruger du trinvis søgning	67
Om søgning	67
Sådan indtastes søgeord	68
Sådan bruger du søgeresultaterne	69
Om postnumre	70
Liste over ikoner for IP-typer	71
Sådan planlægger du en rute vha. trinvis søgning	74
Brug af destinationsforudsigelse	74
Sådan planlægger du en rute til en adresse	75

Sådan planlægger du en rute til et IP	77
Sådan planlægger du en rute til en bymidte	78
Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning	80
Sådan planlægges en rute vha. kortet	81
Sådan planlægges en rute vha. Mine steder	83
Sådan planlægger du vha. koordinater vha. trinvis søgning	84
Planlægning af en rute på forhånd	85
Sådan finder du en parkeringsplads	86
Sådan finder du en benzinstation	88
Ændring af ruten	91
Menuen Aktuel rute	91
Undgå en blokeret vej	93
Undgå del af en rute	94
Find en alternativ rute	94
Rutetyper	95
Undgå egenskaber på en rute	95
Sådan undgår du en hændelse eller ruteegenskab ved brug af rutebjælken	96
Sådan tilføjer du et stop på ruten vha. menuen Aktuel rute	96
Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet	97
Sådan sletter du et stop fra ruten	97
Spring næste stop over på ruten	97
Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten	97
Mine ruter	98
Om Mine ruter	98
Om GPX- og ITN-filer	98
Sådan gemmer du en rute	99
Sådan navigerer du vha. en gemt rute	100
Naviger til et stop på en gemt rute	100
Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet	102
Optagelse af et spor	103
Navigation vha. et spor	103
Sletning af en rute eller et spor i Mine ruter	104
Sådan eksporterer du spor til et hukommelseskort	104
Sådan importerer du ruter og spor fra et hukommelseskort	104
Stemmestyring (Speak&Go)	106
Om stemmestyring	106
Sådan starter du stemmestyring	106
Sådan laver du din egen aktiveringssætning	106
Stemmestyringsskærmen	107
Tip til brug af stemmestyring	108
Hvad kan du bruge stemmestyring til	108
Sige kommandoer på forskellige måder	109
Indtastning af en adresse vha. stemmestyring	109
Køre hjem vha. stemmestyring	110
Køre til et IP vha. stemmestyring	110
Ændring af en indstilling vha. stemmestyring	111
Map Share	112
Om Map Share	112
Oprette en rapport om en kortændring	112
Sådan opretter du en rapport om kortændring fra en markeret position	113

Forskellige typer kortændringer.....	114
Fotofælder	116
Om fotofælder.....	116
Kørsel ind i et andet område eller land	116
Advarsler om fotofælder	116
Sådan ændrer du dine advarsler.....	118
Sådan rapporterer du en ny fotofælde	118
Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde.....	119
Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner	119
Farezoner	120
Om farezoner og risikozoner	120
Kørsel ind i et andet område eller land	120
Advarsler om farezoner og risikozoner	120
Sådan ændrer du dine advarsler.....	121
Rapportere en risikozone	121
Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner	122
Mine steder	123
Om Mine steder	123
Indstilling af din hjemme- eller arbejdsadresse	123
Sådan ændrer du din hjemmearræde.....	124
Sådan tilføjer du en position fra Mine steder.....	125
Tilføj en position fra kortet til Mine steder	125
Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning	125
Tilføj en position til Mine steder vha. markering	126
Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder	126
Sådan sletter du en position fra Mine steder.....	126
Sådan bruger du IP-lister fra brugernetværket.....	126
Håndfrit opkald	128
Om TomTom-tjenester	128
Tilslutning og frakobling af en telefon.....	128
Modtagelse af et indgående opkald	128
Sådan afslutter eller afviser du et indgående opkald	129
Sådan foretager du et håndfrit opkald til en af de nylige kontakter.....	129
Sådan foretager du et håndfrit opkald til en kontakt.....	129
Indstillinger	130
Udseende	130
Skærm	130
Rutebjælke	131
Vejledningsvisning.....	132
Autozoom	132
Visning af motorvejsafkørsler	133
Bluetooth-forbindelser	133
Stemmer	133
Stemmestyring.....	134
Kort.....	134
Ruteplanlægning	135
Lyde og advarsler	136
Sprog og enheder	137

System.....	137
Hjælp	138
Sådan får du hjælp	140
Hjælp	140
Produktcertificering	141
Sådan finder du produktcertificeringsoplysninger på enheden	141
Opdatering via MyDrive Connect	142
Om MyDrive Connect	142
TomTom-konto	142
Indstilling af MyDrive Connect.....	142
Tilføjelse	144
Copyright-bemærkninger	149

Velkommen til navigation med TomTom

Denne brugervejledning forklarer alt, hvad du skal vide om din nye TomTom VIA.

Vi anbefaler, at du læser afsnittet [Kom i gang](#) for at lære, hvordan du kommer i gang med at bruge din enhed og installerer den i bilen.

Derefter vil du sikkert gerne oprette forbindelse til TomTom-tjenester, og du kan læse alt om dette i kapitlet [Sådan oprettes forbindelse til TomTom-tjenester](#). Som hjælp til at undgå trafikforsinkelser og komme hurtigere frem til destinationen kan du bruge TomTom-tjenester på selv de ruter, du benytter hver dag.

Derefter vil du sikkert gerne vide mere om Hurtig søgning, og det kan du læse alt om i kapitlet [Sådan bruger du Hurtig søgning](#).

Du kan finde oplysninger om det, du ser på selve enheden, ved at gå til [Hvad er der på skærmen](#).

Du kan planlægge din første rute ved at gå til [Sådan planlægger du en rute](#).

Tip: Du kan også finde ofte stillede spørgsmål (FAQ) på tomtom.com/support. Vælg din produktmodel på listen, eller indtast et søgeord.

Vi håber, at du har fornøjelse af at læse om, og ikke mindst at bruge, din nye VIA!

Nyheder

Nyt i denne version

Version 17.1

Avanceret vognbaneskift på delt skærm

Når du nærmer dig motorvejsafkørsler og vejkryds, kan du nu se kortvejledning og vognbaneskift side om side på en delt skærm.

Gå til Avanceret vognbaneskift i denne brugervejledning for at få flere oplysninger.

Hurtig søgning og trinvis søgning

Du kan nu vælge mellem to forskellige metoder til at søge efter en adresse eller et IP.

Gå til [Sådan vælger du søgetypen](#) i denne brugervejledning for at få flere oplysninger.

Hurtig rapportering af en fotofælde eller en risikozone

Du kan nu trykke let på symbolet for fotofælde eller risikozone i fartpanelet for at rapportere en fotofælde eller en risikozone.

Gå til [Sådan rapporterer du en ny fotofælde](#) eller [Sådan rapporterer du en risikozone](#) i denne brugervejledning for at få flere oplysninger.

Læs trafikmeddelelser højt

Din enhed læser nu trafikmeddelelser højt om trafikhændelser forude på din rute.

Gå til Lyde og advarsler i [Indstillinger](#) i denne brugervejledning for at få flere oplysninger.

Sådan bruger du IP-lister fra brugernetværket

Du kan nu få vist dine importerede IP-lister fra brugernetværket permanent på kortet.

Gå til [Sådan bruger du IP-lister fra brugernetværket](#) i denne brugervejledning for at få flere oplysninger.

Andre rettelser og forbedringer

Forskellige forbedringer for ydelsen og rettelser er blevet implementeret.

Video-workshops

Du kan finde mange videoer på vores YouTube-kanal, hvor du kan få mere at vide om din nye TomTom VIA og andre TomTom-produkter. Gå til www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos for at få mere at vide!

Tip: Se TomTom YouTube-kanalen for at finde videoer på dit sprog.

Her er links til nogle videoer, som evt. vil være interessante for dig:

TomTom GO - afspilningsliste med engelske videoer

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFqigup-UgowFxE>

Brug af MyDrive

Engelsk (UK): <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>
Fransk (Frankrig): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSvk>
Spansk (Spanien): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
Tysk: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxl>
Italiensk: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

TomTom Sports-produkter

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Kom i gang

Montering i bilen

Brug den medfølgende holder til at installere din TomTom VIA i dit køretøj. Læs instruktionerne om [placering af enheden](#), før du monterer din VIA.

For at installere din VIA skal du gøre følgende:

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til holderen. Hvis holderen er indbygget i VIA, skal du slutte USB-kablet til enheden.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din VIA. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

2. Slut USB-kablet til USB-bilopladeren, og slut denne til strømforsyningen på instrumentbrættet.
3. Vælg den mest jævne overflade på forruden eller sideruden til montering af din TomTom VIA.

Tip: Hvis holderen er integreret i din VIA, kan du nemt ændre rotationen for din enhed. Frigør holderen fra VIA vha. fordybningen til tommelfingeren. Vend holderen om, og sæt den tilbage på enheden, indtil du hører et klik.

4. Sørg for, at både sugekoppen på monteringsholderen og forruden er ren og tør.
5. Tryk holderens sugekop godt fast på forruden.
6. Drej gummigrebet nederst på holderen med uret, indtil du mærker, at den låser.
7. Hvis holderen ikke er integreret i VIA, skal du anbringe VIA i holderen og sikre, at den klikker på plads.

Du kan bl.a. købe selvklæbende skiver til instrumentbrættet som tilbehør til din VIA. Du kan finde flere oplysninger på tomtom.com/accessories.

Placering af enheden

Vær omhyggelig, når du installerer VIA. VIA må ikke blokere for eller forstyrre følgende:

- Dit udsyn.
- Kontrollementer i dit køretøj.
- Bakspejle.
- Airbags.

Du skal nemt kunne nå din VIA, uden at du skal læne dig frem eller strække dig. I din bil kan du sætte VIA fast på forruden eller sideruden, eller du kan bruge en disk til montering på instrumentbrættet til fastgørelse på instrumentbrættet.

Tænd og sluk

Sådan tænder du enheden

Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil enheden starter. Hvis enheden var slukket, får du vist Kortvisning. Hvis enheden var i dvale, får du vist den sidste skærm, du kiggede på.

Sådan sætter du enheden i dvale

For at sætte enheden i dvale skal du trykke på tænd/sluk-knappen og derefter slippe den.

Du kan også trykke på tænd/sluk-knappen i mere end to sekunder, indtil du får vist knapperne Dvale og Sluk. Vælg **Dvale** for at sætte enheden i dvale.

Tip: For at sætte navigationsenheden i dvale, når USB-kablet tages ud, eller den fjernes fra holderen, skal du gå til Batteriindstillinger i menuen [Indstillinger](#).

Sådan slukkes enheden helt

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at slukke navigationsenheden helt:

- Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end to sekunder, indtil du får vist knapperne Dvale og Sluk. Vælg **Sluk** for at slukke for enheden. Vælg knappen "Tilbage", hvis du ikke vil slukke for enheden.
- Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end fem sekunder, indtil enheden slukker.

Opsætning

Bemærk: De sprog, du vælger, bliver brugt til al tekst på skærmen. Du kan altid ændre sproget igen i [Sprog og enheder](#) i menuen **Indstillinger**.

Når du første gang tænder for din TomTom VIA, skal du svare på et par spørgsmål for at konfigurere enheden. Svar på spørgsmålene ved at berøre skærmen.

GPS-modtagelse

Første gang du starter din TomTom VIA, går der muligvis nogle minutter, før den har registreret din position. Fremover finder den din position meget hurtigere.

Hvis du vil sikre god satellitmodtagelse, skal du bruge din VIA udendørs og holde den i opretstående position. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen.

Vigtigt: QuickGPSFix indeholder oplysninger om satellitpositioner, så VIA hurtigere kan bestemme din position. QuickGPSFix-oplysningerne sendes til Altid tilsluttede enheder i realtid og til "Smartphone-tilsluttede" enheder, når de er forbundet med TomTom-tjenester via din smartphone. Du kan også opdatere QuickGPSFix vha. [MyDrive](#).

Sådan sendes oplysninger til TomTom

Første gang, du navigerer, eller du er nødt til at nulstille din VIA, beder VIA om tilladelse til at indsamle visse oplysninger om din brug af navigationsenheden. Oplysningerne lagres på din VIA, indtil vi henter dem. Vi bruger dem anonymt til at forbedre vores produkter og tjenester. Hvis du bruger vores tjenester, bruger vi også dine positionsoplysninger til at levere tjenesterne til dig.

Du kan ændre, om du vil sende disse oplysninger til os på et tidspunkt, ved at gøre følgende:

1. Tryk på knappen **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Vælg **System**.
3. Vælg **Dine oplysninger og privatliv**.
4. Vælg knappen til aktivering/deaktivering af afsendelse af oplysninger.

Bemærk: Hvis du vælger ikke at sende disse oplysninger til os, modtager du ikke længere vores tjenester. Dette skyldes, at tjenesterne skal kunne sende din enheds position til TomTom for at modtage lokale trafikoplysninger for det sted, hvor du er. Udløbsdatoen for dit abonnement forbliver den samme, også selvom du ikke sender disse oplysninger til os.

Du kan finde de aktuelle og mere detaljerede oplysninger på tomtom.com/privacy.

Stik til hukommelseskort

Nogle TomTom-navigationsenheder har et stik til hukommelseskort, som er placeret på siden eller under bunden af enheden.

Før du bruger stikket til hukommelseskortet, skal du kontrollere, at du har den nyeste version af programmet installeret på navigationsenheden, ved at oprette forbindelse til [MyDrive](#) via en computer.

Når VIA er opdateret, kan du bruge et hukommelseskort som ekstra lagerplads til tilføjelse af ekstra kort eller til at lagre ruter og spor på din enhed. Kort kan købes på [tomtom.com](#).

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Sådan finder du stikket til hukommelseskortet

Stikket til hukommelseskortet er placeret under holderen.

Frigør holderen fra VIA vha. fordybningen til tommelfingeren for at indsætte hukommelseskortet. Indsæt hukommelseskortet i stikket. Sæt holderen fast på enheden, indtil du hører et klik.

Enheden starter ikke

Det kan i sjældne tilfælde ske, at din VIA ikke starter korrekt, eller at den holder op med at reagere på dine indtastninger.

Kontroller først, om batteriet skal lades op. Hvis batteriet skal lades op, skal du sætte din VIA i bilopladeren. Det kan tage 3-5 timer at oplade batteriet helt alt efter enhedstypen.

Vigtigt: Oplad ikke enheden med køretøjets egen USB-port, da den ikke er kraftig nok.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det kan du gøre ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde, indtil din VIA genstarter.

Opladning af din enhed

Batteriet i din TomTom VIA oplader, når du tilslutter enheden til din TomTom-biloplader, din computer eller en hjemmeoplader med USB-stik.

Vigtigt: Oplad ikke enheden med køretøjets egen USB-port, da den ikke er kraftig nok.

Du bliver advaret, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Du mister forbindelsen til visse TomTom-tjenester, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Når batteriet er tomt, går din VIA i dvaletilstand.

Vigtigt: På enhedsmodellerne START 42/52, START 40/50/60, og GO 51/61 dæmpes skærmen, når du tilslutter din enhed til en computer. Skærmen dæmpes også, hvis du bruger en oplader, der ikke er fra TomTom, og som ikke leverer nok strøm til opladningen.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din VIA. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

Vedligeholdelse af din VIA

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- Åbn ikke under nogen omstændigheder kabinettet på din enhed. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.
- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

Sådan oprettes forbindelse til TomTom-tjenester

Om TomTom-tjenester

TomTom-tjenester giver dig trafikinformation i realtid om [trafik](#) og [fotofælder](#) på din rute, og lader dig synkronisere vha. TomTom MyDrive.

Smartphone-tilsluttede enheder bruger din eksisterende smartphone-datapakke til at få adgang til TomTom Traffic samt til andre tjenester, f.eks. TomTom Fotofælder og TomTom MyDrive, ved at oprette forbindelse til din smartphone via Bluetooth®. Se tomtom.com/connect for at få flere oplysninger.

Du skal bruge følgende for at få TomTom-tjenester på din VIA:

- En smartphone med en datapakke fra en udbyder af mobiltjenester.
- En [TomTom-konto](#).

Når du bruger TomTom-tjenester, sendes og modtages der data på telefonen vha. din mobiltjenesteudbyder.

Vigtigt: Der kan være yderligere gebyrer, når du bruger internettet på telefonen, især hvis du befinder dig uden for dit dataabonnements dækningsområde. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelige tjenester i alle regioner på tomtom.com/services.

PAN (Personal Area Network)

Kun smartphone-tilsluttede enheder

Telefonen deler sin internetforbindelse vha. funktionerne Bluetooth® og PAN (Personal Area Network).

Afhængigt af telefonens operativsystem kan dette netværk, eller PAN, muligvis have ét af følgende navne:

- Personligt hotspot
- Netdeling eller Netdeling via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth-tether

PAN-funktionen findes sandsynligvis allerede i telefonens operativsystem, ellers kan du downloade en app til at oprette et PAN.

Bemærk: Visse udbydere af mobile tjenester tillader ikke, at deres brugere anvender PAN. Hvis din telefon ikke har PAN-funktionen, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få mere at vide.

Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ikke kan finde indstillingerne.

Du kan finde mere hjælp på tomtom.com/connect.

Opret forbindelse til TomTom-tjenester vha. din smartphone

Gør følgende for at forbinde din VIA med din telefon:

1. Vælg **TomTom-tjenester** i hovedmenuen.
2. Vælg **Aktiver**.

Tip: Hvis du allerede har tilsluttet din enhed til en telefon, skal du vælge **Netværksstatus**.

3. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge **Ja** for at acceptere at sende oplysninger til TomTom.

Bemærk: Du kan ikke bruge TomTom-tjenester, hvis du ikke accepterer at sende oplysninger til TomTom.

4. Følg instruktionerne på navigationsenheden for at aktivere et [PAN \(Personal Area Network\)](#) på din smartphone.
5. Aktiver Bluetooth på telefonen, og sørg for, at telefonen kan findes.
6. Aktiver PAN (Personal Area Network) på din telefon.
7. Vælg pilen for næste skærbillede på navigationsenheden.
Enheden søger efter telefonen.

Tip: Hvis enheden ikke kan finde telefonen, skal du sørge for, at den stadig kan "opdages" af eller er "synlig" for andre Bluetooth-enheder. Vælg **Søg efter telefoner** i genvejsmenuen for at søge efter din telefon igen.

8. Vælg telefonen på listen på navigationsenheden.
Navigationsenheden opretter forbindelse til TomTom-tjenester via telefonens internetforbindelse.
9. Opret en ny TomTom-konto, eller log på din eksisterende TomTom-konto.

Tip: Hvis du allerede har en TomTom-navigationsenhed, anbefaler vi, at du åbner en ny TomTom-konto til din VIA ved hjælp af en anden e-mailadresse.

TomTom-tjenester er nu aktive.

Sådan forbindes din smartphone igen

Du behøver ikke gøre noget for at forbinde din VIA med din telefon igen.

Din VIA husker telefonen og finder den automatisk, når du har aktiveret PAN (Personal Area Network) og Bluetooth, og du er inden for navigationsenhedens rækkevidde.

Bluetooth-symbolet øverst på skærmen Hovedmenu viser status for Bluetooth-forbindelsen:



Bluetooth er ikke forbundet.



Bluetooth opretter forbindelse. Enheden forsøger at oprette automatisk forbindelse til telefonen.



Bluetooth er forbundet. Enheden er forbundet med telefonen.

Hvis du vil [oprette forbindelse med en anden telefon](#), skal du aktivere PAN (Personal Area Network) og Bluetooth på denne telefon og derefter lade din enhed søge efter telefonen.

Opret forbindelse til TomTom-tjenester vha. en anden smartphone

1. Følg instruktionerne på enheden om at aktivere et [personligt netværk \(PAN\)](#) på din telefon.

2. Aktiver Bluetooth på din telefon.
3. Vælg **Bluetooth-forbindelser** i menuen Indstillinger.
4. Vælg **Netværk**.
5. Vælg genvejsmenuknappen, og vælg derefter **Søg**.
Navigationsenheden søger efter din telefon.

Tip: Hvis enheden ikke kan finde telefonen, skal du sørge for, at den stadig kan "opdages" af eller er "synlig" for andre Bluetooth-enheder.

6. Vælg din smartphone på listen med telefoner på enheden.
Navigationsenheden opretter forbindelse til TomTom-tjenester via telefonens internetforbindelse.
7. Log ind på din eksisterende TomTom-konto.

TomTom-tjenester er nu aktive.

Sådan sletter du telefoner

1. Vælg **Bluetooth-forbindelser** i menuen Indstillinger.
2. Vælg **Netværk**.
3. Vælg genvejsmenuknappen, og vælg derefter **Slet**.
4. Vælg den telefon, der skal slettes.
5. Vælg **Slet**.
Din telefon slettes.

Tip: Hvis du sletter alle dine tilsluttede telefoner, kan du ikke længere bruge TomTom-tjenester.

Kan ikke oprette forbindelse

Kontroller din forbindelsesstatus ved at vælge **Bluetooth-indstillinger** i menuen Indstillinger. Hvis status for din netværksforbindelse vises som Der oprettes forbindelse eller Ikke tilsluttet, skal du vælge **Netværk** og følge instruktionerne.

Hvis VIA ikke kan oprette forbindelse til telefonen, eller du ikke har internetforbindelse, skal du også kontrollere følgende:

- Din telefon vises på din VIA.
- Telefonens Bluetooth er aktiveret.
- Telefonens PAN (Personal Area Network), som også kaldes Personligt hotspot, Netdeling eller Netdeling via Bluetooth, er aktiveret.
- Dit dataabonnement hos din udbyder af mobile tjenester er aktivt, og du har adgang til internettet på telefonen.

Hvad er der på skærmen

Kortvisning

Kortvisningen vises, når du ikke har planlagt en rute. Din faktiske position vises, så snart din VIA har fundet din GPS-position.

Du kan bruge Kortvisning på samme måde som med et almindeligt papirkort. Du kan bevæge dig rundt på kortet vha. [fingerbevægelser](#) og zoome vha. zoomknapperne.


Vigtigt: Alt på kortet er interaktivt, herunder også ruten og kortsymbolerne - prøv at vælge noget og se, hvad der sker!

Tip: Du kan åbne genvejsmenuen for et element, f.eks. en rute eller et IP, ved at vælge elementet for at åbne menuen. Du vælger en position på kortet ved at vælge positionen og holde knappen nede, indtil genvejsmenuen åbner.

Kortet viser din nuværende position og mange andre positioner, f.eks. dine positioner fra [Mine steder](#).

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes der ud på kortet for at vise området omkring din position.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kortet. Du kan [tilføje stop](#) på ruten direkte fra kortet. [Vejeledningsvisning](#) vises, når du starter med at køre.

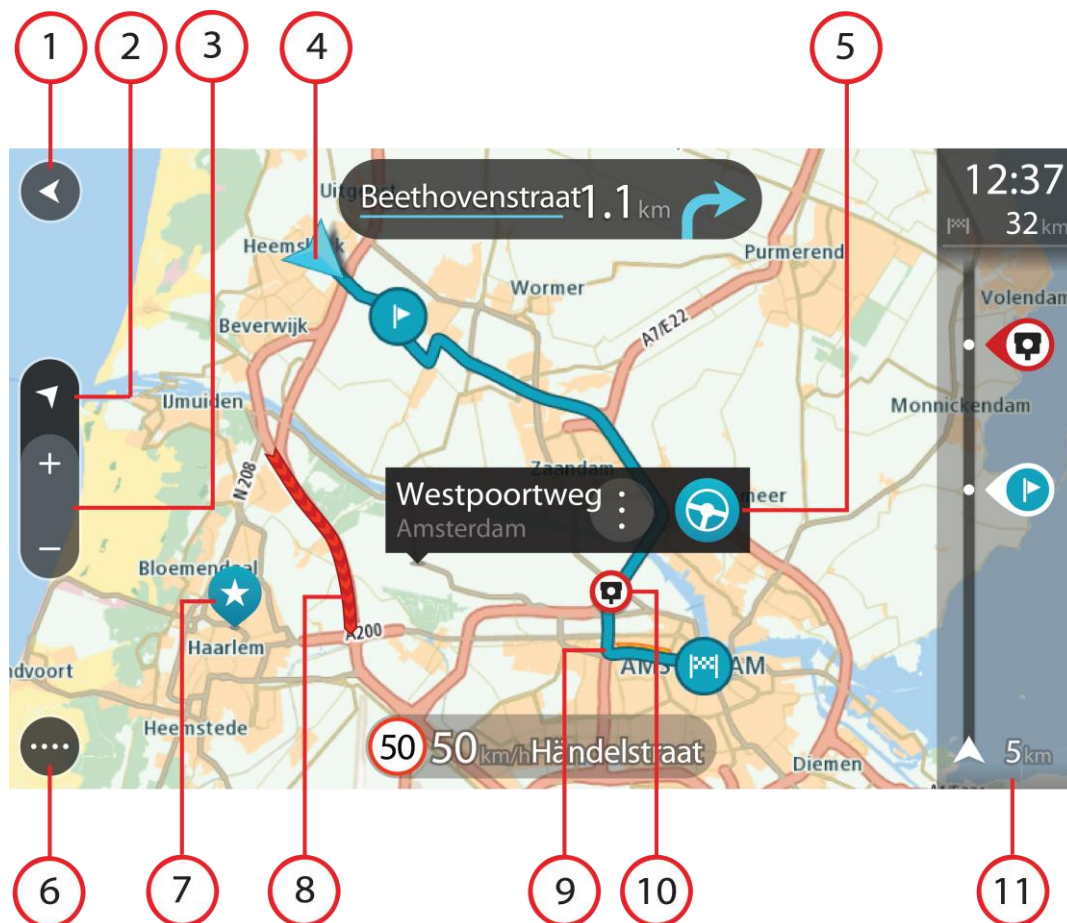

1. Knappen Tilbage. Med denne knap vender kortet tilbage til en oversigt over hele ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, flyttes kortet, så din aktuelle position er i midten.
2. Visningsknap. Vælg Visningsknappen for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning. I kortvisning drejer den lille kompas rundt for at vise din kørselsretning (med nord opad), når du kører.
3. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.
4. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position. Vælg det for at tilføje det til Mine steder, eller søg i nærheden af din nuværende position.

Bemærk: Hvis din VIA ikke kan finde din position, er symbolet gråt.

Bemærk: Du kan ikke ændre symbolet for din nuværende position.

5. Den valgte position. Tryk og hold nede for at [vælge en position](#) på kortet. Vælg genvejsmenuknappen for at få vist mulighederne for positionen, eller vælg knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.
6. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at åbne [hovedmenuen](#).
7. Kortsymboler. Symbolerne bruges på kortet til at vise din destination og dine gemte steder:

-  Din destination.
-  Din hjemmeadresse. Du kan angive din hjemmeadresse i [Mine steder](#).
-  Din arbejdsadresse. Du kan angive din arbejdsadresse i [Mine steder](#).
-  Et [stop](#) på ruten.
-  En position, som er gemt i [Mine steder](#).
-  En [markeret position](#).
-  Når en søgning efter IP'er i nærheden af destinationen er blevet udført, og resultaterne vises på kortet, vises mindre vigtige IP'er som sorte nåle med hvide kryds.
-  Symboler, der viser dine IP-positioner fra bruger-netværket.

Vælg et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og vælg derefter menuknappen for at få vist en liste over de mulige handlinger.

8. Trafikinformation. Vælg trafikhændelsen for at få vist oplysninger om [trafikforsinkelsen](#).

Bemærk: Trafikinformation er kun tilgængelig hvis din TomTom VIA har TomTom Traffic.

9. Din rute, hvis du har [planlagt en rute](#). Vælg ruten for at slette den, ændre rutetypen, tilføje et stop eller gemme ændringer på ruten.
1. Fotofælder eller farezoner på din rute. Vælg symbolet for [fotofælder](#) eller [farezoner](#) for at få vist yderligere oplysninger.

2. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.

Vejledningsvisning


Vejledningsvisning bruges til at vise dig vej langs ruten til din destination. Vejledningsvisning vises, når du begynder at køre. Du får vist din nuværende position og oplysninger langs ruten, herunder 3D-bygninger i visse byer.

Bemærk: 3D-bygninger i vejledningsvisning er ikke tilgængelig på alle -enheder.

Vejledningsvisning er normalt i 3D. Du kan få vist et 2D-kort, hvor kortet flytter sig i kørselsretningen, ved at ændre [standardindstillingerne for 2D og 3D](#).

Tip: Når du har planlagt en rute, og 3D-vejledningsvisning vises, kan du skifte visningsknappen for at ændre [kortvisningen](#) og bruge de interaktive funktioner.

Når din VIA starter efter at have været i dvale, og du har en planlagt rute, får du vist vejledningsvisningen med din nuværende position.

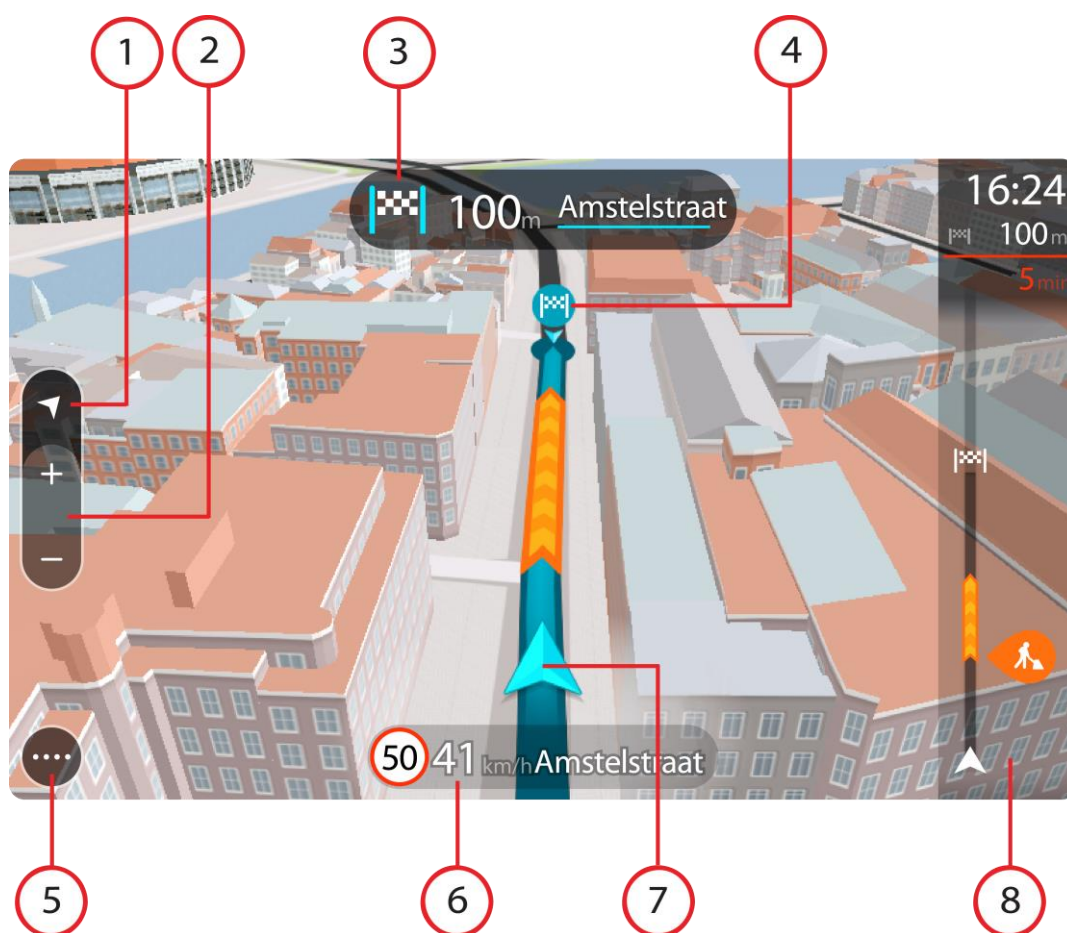

1. Visningsknap. Vælg Visningsknappen for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning. I vejledningsvisning drejer den lille kompas rundt for at vise din kørselsretning (med nord opad), når du kører.
2. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.

Tip: På nogle enheder kan du også [klemme sammen](#) for at zoome ind og ud.

3. Instruktionspanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Retningen for det næste sving.
 - Afstanden til det næste sving.

- Navnet på den næste vej på ruten.
- Vognbaneskit i visse vejkrøds.

Bemærk: Vælg instruktionspanelet for at se en liste over sving-for-sving-instruktioner for din planlagte rute.

4. Rutesymboler. Symbolerne bruges på ruten til at vise din startposition, dine [stop](#) og din destination.
5. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at få vist [Hovedmenuen](#).
6. Fartpanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Hastighedsgrænsen på din position.
 - Din aktuelle hastighed. Fartpanelet bliver rødt, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Fartpanelet bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
 - Navnet på den gade, du kører på.
 - Rapportknap til fotofælde eller risikozone.
7. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position. Vælg symbolet eller fartpanelet for at åbne [hurtigmenuen](#).

Bemærk: Hvis din VIA ikke kan finde din position, er symbolet gråt.

Bemærk: Du kan ikke ændre symbolet for din nuværende position.

8. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.

Vigtigt: Du kan se en bredere rutebjælke med endnu flere ruteoplysninger ved at ændre indstillingen for [Ruteoplysninger](#).

Rutebjælken

Rutebjælken vises, når du har planlagt en rute. Den viser et informationspanel øverst og en linje med symboler nederunder.

Tip: Du kan også vælge at se en bredere rutebjælke med flere ruteoplysninger (ikke tilgængelig på alle enheder eller apps).

Bemærk: Afstanden [forude vises som en rutebjælke](#), alt efter hvor lang ruten er.



Panelet med ankomstoplysninger viser følgende oplysninger:

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

- Det forventede tidspunkt for din ankomst til destinationen.
- Den tid, det tager at køre til destinationen fra din nuværende position.
- Der vises en parkeringsknap i nærheden af destinationsflaget, hvis der er tilgængelig parkering i nærheden af din destination.

Hvis du har [stop](#) på ruten, skal du vælge dette panel for at skifte mellem oplysninger om det næste stop og din endelige destination.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på panelet med ankomstoplysninger.

Trafikstatus - Hvis din VIA ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bjælken bruger symboler til at vise følgende oplysninger:

- En hurtigere rute, hvis der er trafik på ruten.
- [Stoppene](#) på ruten.

Tip: Du kan hurtigt fjerne et stop ved at vælge det i rutebjælken og bruge genvejsmenuen.

- [Benzinstationer](#), som ligger direkte på ruten.
- [TomTom Traffic](#) hændelser.
- TomTom [Fotofælder](#) og [Farezoner](#).
- Hvilestop direkte på din rute.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på ruten.

Symbolerne er vist i den rækkefølge, de opstår på ruten. Ved trafik-hændelser skifter symbolet for hver hændelse mellem at vise hændelsestypen og forsinkelsen i minutter. Vælg et symbol for at se flere oplysninger om et stop, en hændelse eller en fotofælde. Hvis der vises et symbol oven i et andet symbol, vil der blive zoomet ind på rutebjælken, så du kan se begge symboler separat, hvis du vælger symbolerne. Du kan derefter vælge et symbol.

Forsinkelsens samlede varighed som følge af trafikpropper, vejr og andre hændelser langs ruten, herunder oplysninger fra kørselshistorikken, vises oven over symbolerne.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

På den nederste del af rutebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste hændelse på ruten. Du kan også vælge at se den aktuelle tid, hvis du aktiverer indstillingen.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Rutebjælken viser også meddelelser om status, f.eks. **Finder hurtigste rute** eller **Afspiller rutevisning**.

Afstande og rutebjælken

Længden på den afstand, der venter forude, som vises på rutebjælken, afhænger af hele rutens længde eller længden på den resterende afstand på ruten.

- Hvis der er mere end 50 km tilbage, vises kun de næste 50 km Destinationsikonet vises ikke.

Tip: Du kan rulle rutebjælken for at se hele ruten (ikke tilgængeligt for iOS).

- Hvis der er mellem 10 km og 50 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet vises fast øverst i rutebjælken.
- Hvis der er mindre end 10 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet rykker ned mod vinkelsymbolet, efterhånden som du nærmer dig destinationen.

Den øverste halvdel af rutebjælken viser dobbelt så lang afstand som den nederste halvdel, som vist i følgende eksempler:

- En resterende afstand på 50 km på rutebjælken opdeles i 34 km øverst og 16 km nederst.
- En resterende afstand på 10 km på rutebjælken opdeles i 6,6 km øverst og 3,3 km nederst.

Rutebjælken opdateres konstant, mens du kører.

Hurtigmenuen

Hurtigmenuen åbnes ved at vælge symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.

Du kan gøre følgende:

- [Marker en position](#)

- [Rapporter en ny fotofælde](#)
- [Rediger en hastighedsgrænse](#)
- [Undgå en blokeret vej](#)
- Se din nuværende position eller længde- og breddegrad, hvis du er på en vej uden et navn.

Navigationsknapper

Vælg hovedmenuknappen i [Kortvisning](#) eller [Vejledningsvisning](#) for at åbne hovedmenuen.

Ud over andre knapper og symboler er følgende navigationsknapper tilgængelige i hovedmenuen:

Bemærk: Ikke alle funktioner understøttes på alle enheder.

Søg



Vælg denne knap for at søge efter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og derefter kan du [planlægge en rute](#) til denne position.

Kør hjem



Vælg denne knap for at køre til din hjemmeadresse. Hvis denne knap ikke findes i hovedmenuen, skal du gå til [Mine steder](#) for at indstille din hjemmeadresse.

Kør til arbejde



Vælg denne knap for at køre til dit arbejde. Hvis denne knap ikke findes i hovedmenuen, skal du gå til [Mine steder](#) for at indstille din arbejdsadresse.

Nylig destination



Vælg denne knap for at åbne en liste over dine seneste destinationer. Vælg en nylig destination for at planlægge en rute til den.

Aktuel rute/Aktuelt spor

Vælg denne knap for at [rydde eller ændre](#) den planlagte rute eller spor.



Rapporter fotofælde

Brug denne knap til at [rapportere en fotofælde](#).



Telefon

Vælg denne knap for at [foretage håndfri opkald](#) ved hjælp af din VIA.



Mine steder

Vælg denne knap for at få vist dine [gemte steder](#).



Mine ruter

Vælg denne knap for at få vist dine [gemte ruter](#).



Parkering

Vælg denne knap for at [finde parkeringspladser](#).



Benzinstation

Vælg denne knap for at [finde benzinstationer](#).



Stemmestyring

Vælg denne knap for at starte [stemmestyring](#).

Tip: Du kan også sige aktiveringssætningen for at starte stemmestyring.



TomTom-tjenester

Vælg denne knap for at se [status for internetforbindelsen](#).



Start optagelse

Vælg denne knap for at starte eller stoppe optagelse af et spor.



Mindre knapper og symboler i hovedmenuen

Vælg hovedmenuknappen i [Kortvisning](#) eller [Vejledningsvisning](#) for at åbne hovedmenuen.

Ud over [navigationsknapperne](#) er følgende knapper og symboler tilgængelige i hovedmenuen:



Vælg denne knap for at åbne [menuen Indstillinger](#).



Vælg denne knap for at åbne [menuen Hjælp](#). Menuen Hjælp indeholder hjælp til brug af din VIA samt andre oplysninger om din enhed, f.eks. Kortversion, enhedens serienummer og juridiske oplysninger.



Vælg denne knap for at [omorganisere knapperne](#) i hovedmenuen.



Vælg denne knap for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

	Vælg denne knap for at vende tilbage til Kortvisning eller Vejledningsvisning .
	Dette symbol viser status for Bluetooth-forbindelsen, når du bruger en smartphone til at oprette forbindelse til TomTom-tjenester .
	Dette symbol viser strømniveauet for batteriet i din VIA.
	Dette symbol viser, at din VIA er opkoblet til TomTom-tjenester .
	Dette symbol viser, at din VIA ikke er opkoblet til TomTom-tjenester .
	Dette symbol viser, at din VIA er tilsluttet MyDrive .
	Dette symbol viser, at din VIA ikke er tilsluttet MyDrive .
	Denne knap viser, at du vil høre talte instruktioner. Vælg knappen for at slå talte instruktioner fra. Du kan ikke længere høre talte ruteinstruktioner, men du kan stadig høre oplysninger som f.eks. trafikinformation og advarselslyde. Tip: Du kan vælge, hvilken type oplysninger du vil høre. Vælg Stemmer i menuen Indstillinger, og vælg de instruktioner, du gerne vil høre.
	Denne knap viser, at du ikke vil høre talte instruktioner. Vælg denne knap for at slå talte instruktioner til.
	Denne knap viser, at skærmen bruger dagsfarver. Vælg knappen for at reducere lysstyrken på skærmen og få vist kortet i mørkere farver. Når du kører om natten, eller når du kører gennem en mørk tunnel, er det lettere at få vist skærmen og mindre distraherende for føreren, hvis lysstyrken på skærmen er nedtonet. Tip: Enheden skifter automatisk mellem dagsfarver og nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen. For at deaktivere denne funktion skal du vælge Udseende og derefter Skærm i menuen Indstillinger og deaktivere Skift til nattefarver, når det er mørkt.
	Denne knap viser, at skærmen bruger nattefarver. Vælg knappen for at øge lysstyrken på skærmen og få vist kortet i lysere farver.



Vælg denne knap for at opdatere skærmen.

Lydstyrke

Vælg hovedmenuknappen i Kortvisning eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.

Vælg og flyt skyderen for lydstyrke for at ændre lydstyrken for talte instruktioner og advarsler. Hvis de talte instruktioner slås fra, vil lydstyrken stadig styre, hvor højt advarsler siges.



Sådan bruges fingerbevægelser

Du bruger fingerbevægelser til at styre din VIA.


I denne brugervejledning kan du se, hvordan du bruger fingerbevægelser til at styre VIA. Nedenfor finder du en forklaring til hver fingerbevægelse.

Tryk to gange




Tryk med én finger på skærmen to gange hurtigt efter hinanden.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind på kortet.

Træk

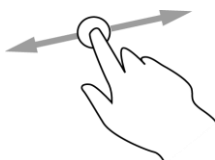

Sæt én finger på skærmen, og bevæg den hen over skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle fra ét sted på kortet til et andet.

Svip

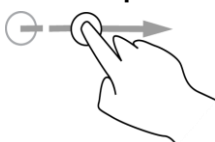

Svip med spidsen af én finger hen over skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle lange afstande på kortet.

Tip: Flick er ikke tilgængelig på alle enheder.

Tryk og hold nede



Sæt én finger på skærmen i mere end 0,5 sekunder.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Åbne genvejsmenuen for et sted på kortet.

Pinch to Zoom



Rør ved skærmen med tommel- og pegefingeren. Spred fingrene for at zoome ind, eller knib dem sammen for at zoome ud.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind og ud på kortet.

Tip: Pinch to zoom er ikke tilgængelig på alle enheder. Når pinch to zoom ikke er tilgængelig, kan du bruge zoomknapperne til at zoome ind og ud.

Tryk eller vælg



Tryk med én finger på skærmen.

Eksempel på, hvor dette skal bruges: Vælge et element i hovedmenuen.

Ændring af størrelsen på tekst og knapper

Du kan ændre størrelsen på den tekst og de knapper, du ser på skærmen, f.eks. for at gøre det nemmere at læse teksten og bruge knapperne.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på enheder, hvor skærmen er 6"/15 cm eller større.

Du ændrer størrelsen på tekst og knapper ved at vælge knappen **Indstillinger** i hovedmenuen, derefter **Udseende** og derefter **Størrelse på tekst og knapper**. Din enhed skal genstartes for at anvende ændringen.

Omorganisering af hovedmenuknapper.

Du omorganiserer knapperne i hovedmenuen, som det passer dig, på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Tryk på knappen, du vil flytte, og hold den nede i to sekunder.

Tip: Alternativt kan du vælge knappen Rediger i hovedmenuen.



Menuknappen vises med pile til venstre og højre.

3. Tryk på pilen til venstre eller højre på menuknappen for at flytte knappen til et andet sted i menuen.
4. Vælg og flyt andre knapper til det sted, du vil have dem.
5. Vælg **Udført**.

Trafikinformation

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en TomTom-tjeneste, som leverer trafikinformation i realtid.

Sammen med data for kørselshistorik hjælper TomTom Traffic dig med at planlægge den optimale rute til destinationen, hvor der tages højde for de aktuelle lokale trafikforhold og vejret.

TomTom VIA modtager jævnligt oplysninger om de skiftende trafikforhold. Hvis der bliver fundet trafikale problemer, kraftig regn, sne eller andre hændelser på den nuværende rute, tilbyder VIA at planlægge ruten om i et forsøg på at undgå forsinkelser.

Vigtigt: Når du nærmer dig en hurtigere alternativ rute, får du vist en advarsel i rutelinjen, og du kan tydeligt se den alternative rute i både vejlednings- og kortvisningen. Accepter en hurtigere rute ved blot at køre mod den alternative rute. Når du nærmer dig den, vælger enheden den.

For at få TomTom-tjenester på din VIA skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#) og være logget på en [TomTom-konto](#).

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelig på alle enheder.

Bemærk: Visse TomTom-tjenester er måske ikke tilgængelige for din nuværende position.

Om RDS-TMC

TMC (Traffic Message Channel), også kendt som RDS-TMC, sender trafikinformationer som et radiosignal og er gratis tilgængeligt i mange lande.

TMC er ikke en TomTom-tjeneste, men er tilgængelig, når du bruger TomToms RDS-TMC-trafikmodtager.

Bemærk: TMC er ikke tilgængelig i alle lande. Du kan finde ud af, om TMC-tjenesterne kan benyttes i dit land, på tomtom.com/5826.

TomTom kan ikke drages til ansvar for udbuddet eller kvaliteten af de trafikoplysninger, der leveres via TMC.

Rutebjælken

Rutebjælken vises, når du har planlagt en rute. Den viser et informationspanel øverst og en linje med symboler nedenunder.

Tip: Du kan også vælge at se en bredere rutebjælke med flere ruteoplysninger (ikke tilgængelig på alle enheder eller apps).

Bemærk: Afstanden [forude vises som en rutebjælke](#), alt efter hvor lang ruten er.



Panelet med ankomstoplysninger viser følgende oplysninger:

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

- Det forventede tidspunkt for din ankomst til destinationen.
- Den tid, det tager at køre til destinationen fra din nuværende position.
- Der vises en parkeringsknap i nærheden af destinationsflaget, hvis der er tilgængelig parkering i nærheden af din destination.

Hvis du har [stop](#) på ruten, skal du vælge dette panel for at skifte mellem oplysninger om det næste stop og din endelige destination.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på panelet med ankomstoplysninger.

Trafikstatus - Hvis din VIA ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bjælken bruger symboler til at vise følgende oplysninger:

- En hurtigere rute, hvis der er trafik på ruten.
- [Stoppene](#) på ruten.

Tip: Du kan hurtigt fjerne et stop ved at vælge det i rutebjælken og bruge genvejsmenuen.

- [Benzinstationer](#), som ligger direkte på ruten.
- [TomTom Traffic](#) hændelser.
- TomTom [Fotofælder](#) og [Farezoner](#).
- Hvilestop direkte på din rute.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på ruten.

Symbolerne er vist i den rækkefølge, de opstår på ruten. Ved trafikhændelser skifter symbolet for hver hændelse mellem at vise hændelsestypen og forsinkelsen i minutter. Vælg et symbol for at se flere oplysninger om et stop, en hændelse eller en fotofælde. Hvis der vises et symbol oven i et andet symbol, vil der blive zoomet ind på rutebjælken, så du kan se begge symboler separat, hvis du vælger symbolerne. Du kan derefter vælge et symbol.

Forsinkelsens samlede varighed som følge af trafikpropper, vejr og andre hændelser langs ruten, herunder oplysninger fra kørselshistorikken, vises oven over symbolerne.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

På den nederste del af rutebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste hændelse på ruten. Du kan også vælge at se den aktuelle tid, hvis du aktiverer indstillingen.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Rutebjælken viser også meddelelser om status, f.eks. **Finder hurtigste rute** eller **Afspiller rutevisning**.

Sådan læser du trafik på kortet

Trafikhændelser vises på kortet. Hvis flere trafikhændelser overlapper hinanden, vises den højst prioriterede hændelse - f.eks. har en spærret vej højere prioritet end vejarbejde eller en lukket kørebane.

Tip: Vælg en hændelse på kortet for at få vist mere detaljerede oplysninger.



1. Trafikhændelse, som påvirker din rute i rejseretningen.

Et symbol eller et tal ved begyndelsen af hændelsen viser hændelsestypen eller forsinkelsen i minutter, f.eks. 5 minutter.

Hændelsens farve angiver trafikens hastighed i forhold til den maksimalt tilladte hastighed på den pågældende position, hvor rød er mest langsom. Striberne på trafikproppen er desuden animerede for at vise trafikens hastighed, hvor det er relevant.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

2. Trafikhændelse på ruten, men i retningen modsat din rejseretning.
3. Trafikhændelser på veje, som ikke er synlige med dit nuværende zoomniveau.

Sådan læser du trafik på ruten

Oplysninger om trafikhændelser på ruten vises på rutebjælken i højre side af kortet sammen med vejledningsvisning.

[Rutebjælken](#) viser oplysninger om forsinkelser i trafikken, mens du kører, ved hjælp af symboler, som viser trafikhændelsernes placering på ruten. Når du bruger kortvisningen, kan du også vælge symboler på selve kortet.

Bemærk: Hvis din VIA ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Du kan få flere oplysninger om en hændelse ved at vælge en hændelse på rutebjælken. Kortet åbnes og er zoomet ind på hændelsen. Et informationspanel viser detaljerede oplysninger om trafikhændelsen.

De viste oplysninger omfatter:

- Årsagen til trafikhændelsen - f.eks. ulykker, vejarbejde, lukkede vejbaner eller vejrforhold.
- Hvor alvorlig hændelsen er - langsom trafik, kødannelse eller stillestående trafik.
- Forsinkelsens varighed.
- Hændelsens længde.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

Vælg knappen Tilbage for at gå tilbage til Vejledningsvisning.

Trafikhændelser

Følgende symboler for trafikhændelser bruges i kortvisningen og på rutebjælken for at vise årsagen til en trafikprop:

	Trafik
	Uheld
	Farlige forhold
	Vejarbejde
	Spærret vejbane
	Spærret vej
	Regn
	Tåge
	Is eller sne
	Vind

Symbolet eller tallet ved begyndelsen af hændelsen viser hændelsestypen eller forsinkelsen i minutter, f.eks. 4 minutter.

Hændelsens farve angiver trafikens hastighed i forhold til den maksimalt tilladte hastighed på den pågældende position, hvor rød er mest langsom. Striberne på trafikproppen er desuden animerede for at vise trafikens hastighed, hvor det er relevant.

	Trafikhastigheden er 0 til 20 % af den tilladte hastighed
	Trafikhastigheden er 20 til 40 % af den tilladte hastighed
	Trafikhastigheden er 40 til 100 % af den tilladte hastighed
	Trafikhastigheden er normal.
	Lukket vej, ingen trafik.

Advarsel om trafikprop i nærheden

Du får en advarsel, hvis du nærmer dig en trafikprop. Du advares på flere måder:



- Der vises et advarselssymbol på [rutebjælken](#).
- Rutebjælken zoomer ind til starten af trafikproppen.
- Afstanden til trafikproppens start vises på rutebjælken.
- Farven på vejen på rutebjælken ændres til orange eller rød afhængigt af, hvad omfanget af trafikproppen er.
- Baggrundsfarven på rutebjælken baggrund ændres til rød, hvis du kører for hurtigt hen mod trafikproppen.
- Du vil høre en advarselslyd.

Hvis du vil [ændre, hvordan du bliver advaret](#), skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).

Undgå en trafikprop på din rute

Du kan undgå en trafikprop på din rute

Bemærk: Nogle gange er den hurtigste rute stadig ruten med trafikproppen.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om trafikproppen, hvis der ikke er nogen.

Undgå en trafikprop ved hjælp af rutebjælken

1. Vælg symbolet for den trafikprop, du vil undgå, på rutebjælken.
Trafikproppen vises på kortet.

2. Vælg genvejsmenuknappen.



3. Vælg **Undgå** i genvejsmenuen.
Der findes en ny rute, der undgår trafikproppen.

Undgå en trafikprop ved hjælp af kortet

1. Zoom ind på kortet, og vælg trafikproppen på din rute.
Trafikproppen vises på kortet med et informationspanel.
2. Vælg genvejsmenuknappen.



3. Vælg **Undgå**.
Der findes en ny rute, der undgår trafikproppen.

Avanceret vognbaneskift

Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkrøds eller i alle lande.

Avanceret vognbaneskift hjælper dig med at forberede dig på motorvejsfrakørsler og vejkrøds ved at vise den rigtige kørebane for den planlagte rute.

Når du nærmer dig en afkørsel eller et vejkrøds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen.



Tip: Du kan lukke billedet af vejbanen ved at vælge et andet sted på skærmen.

Du kan vælge at se en delt skærm med vejledningsvisningen til venstre og vognbaneskift til højre eller en fuld skærm kun med vognbaneskift. Du kan også deaktivere vognbaneskift. Gå til **Udseende** i [Indstillinger](#) for at ændre indstillingen **Visning af motorvejsafkørsler**.

Tidsafhængige hastighedsgrænser

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af tidspunktet på dagen. Du kan f.eks. se, at hastighedsgrænserne i nærheden af skoler reduceres til 40 km/t om morgenen mellem kl. 08.00-09.00 og om eftermiddagen mellem kl. 15.00-16.00. Hvor det er muligt, ændres den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, så det viser de varierende hastighedsgrænser.

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af køreforholdene. Hastighedsgrænsen reduceres f.eks., hvis der er tung trafik eller vejforholdene er dårlige. Sådanne varierende hastighedsgrænser vises ikke på fartpanelet. Den hastighed, der vises på fartpanelet, er den maksimalt tilladte hastighed under gode kørselsforhold.

Vigtigt: Den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, er kun en indikation. Du skal altid overholde de faktiske hastighedsgrænser for den vej, du kører på, og køre i henhold til kørselsforholdene.

Synkronisering vha. af TomTom MyDrive

Om af TomTom MyDrive

Med TomTom MyDrive er det nemt at indstille en destination, dele positioner og favoritter og gemme dine personlige navigationsoplysninger. MyDrive synkroniserer din TomTom VIA med din TomTom-konto. Du kan bruge MyDrive i en webbrowser på en computer eller som en app til en smartphone eller tablet.

Vigtigt: Du skal have en kompatibel navigationsenhed for at kunne bruge TomTom MyDrive.

Brug TomTom MyDrive til følgende:

- Find en destination på MyDrive-kortet og send den til din VIA. Du kan køre til destinationen, og den gemmes også i [Mine steder](#) og Nylige destinationer i hovedmenuen.
- Planlæg en rute med stop på MyDrive-kortet, og send den til din VIA.
- Synkroniser filer med IP-lister fra MyDrive-kortet til din VIA. IP-listerne opbevares i Mine steder, og positionerne vises på kortet.
- Find et IP og synkroniser med din VIA.
- Gem alle dine positioner i Mine steder løbende på MyDrive. Du kan se alle dine positioner fra Mine steder på MyDrive-kortet.
- Gendan dine positioner og IP'er fra Mine steder automatisk på din VIA efter en nulstilling.

Hvis du vil aktivere MyDrive på din VIA, skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#).

Vigtigt: På enhedsmodellerne START 42/52, START 40/50/60, og GO 51/61 dæmpes skærmen, når du tilslutter din enhed til en computer.

Sådan logger du på MyDrive

Du skal logge på MyDrive for at synkronisere med din TomTom-konto. Når du logger på din konto fra din navigationsenhed, en webbrowser eller MyDrive-appen, sker synkroniseringen med din TomTom-konto automatisk.

Sådan logger du på MyDrive på din VIA

1. Vælg **TomTom-tjenester** i hovedmenuen.
2. Vælg **MyDrive**.
3. Indtast e-mailadressen og adgangskoden, du bruger til din TomTom-konto.
4. Vælg **Log på**.
Din VIA opretter forbindelse til din TomTom-konto
5. Gå tilbage til kortvisningen.
Din VIA gemmer automatisk dine personlige navigationsoplysninger på din TomTom-konto.

Sådan logger du på MyDrive via en webbrowser eller MyDrive-appen

Log på med e-mailadressen og adgangskoden til din TomTom-konto. Når du er logget på, kan du se dine personlige navigationsoplysninger fra dine navigationsenheder, og du kan vælge destinationer og steder, som du kan synkronisere med dine navigationsenheder.

Indstilling af en destination med MyDrive

Når du er logget på MyDrive via en webbrowser eller MyDrive-appen, kan du vælge din destination på kortet og sende den til din navigationsenhed. Når din navigationsenhed er logget på din TomTom-konto, synkroniserer din enhed med MyDrive og modtager destinationen.

1. Log på din TomTom-konto via en webbrowser eller MyDrive-appen.
2. Vælg en destination på kortet.

Tip: Du kan søge efter en destination, eller du kan bevæge kortet og vælge destinationen. Du kan også vælge en destination fra Nylige destinationer i hovedmenuen eller listen Mine steder.

3. Klik på positionen, åbn pop op-menuen, og vælg **Send til enhed**.
Destinationen sendes til din TomTom-konto.
4. Log på MyDrive på din VIA
Din VIA synkroniserer med din TomTom-konto og modtager den nye MyDrive-destination.
Meddelelsen **Du har modtaget en ny destination** vises. Der planlægges automatisk en rute til MyDrive-destinationen.

Tip: Alle MyDrive-destinationer gemmes i Nylige destinationer i hovedmenuen og i [Mine steder](#).

Planlægning af en rute med stop ved hjælp af MyDrive

Når du er logget på MyDrive via en webbrowser, kan du oprette en rute med stop og sende den til din navigationsenhed. Når din navigationsenhed er logget på din TomTom-konto, synkroniserer din enhed med MyDrive og modtager destinationen.

Oprettelse af en rute med stop

1. Log på din TomTom-konto via en webbrowser.
2. Vælg en destination på kortet.

Tip: Du kan søge efter en destination, eller du kan bevæge kortet og vælge destinationen på kortet. Du kan også vælge en destination fra Nylige destinationer i hovedmenuen eller listen Mine steder.

3. Vælg et stop på kortet på samme måde, som når du vælger din destination, og vælg derefter **Tilføj stop**.
Stoppet tilføjes til din rute.
Din rute vælges, og i genvejsmenuen **Send rute til enhed** vises.
4. Tilføj flere stop på din rute efter behov.
5. Vælg **Send rute til enhed** i genvejsmenuen.
Destinationen og stop sendes til din TomTom-konto.
6. Log på MyDrive på din VIA
Din VIA synkroniserer med din TomTom-konto og modtager den nye MyDrive-destination og de nye stop.
Meddelelsen **Du har modtaget en ny rute** vises. Der planlægges automatisk en rute til MyDrive-destinationen og stop.

Tip: Alle MyDrive-destinationer gemmes i Nylige destinationer i hovedmenuen og i [Mine steder](#).

Tip: Du kan gemme ruten med stop i Mine ruter.

Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på en rute

1. Vælg **Planlæg en rute** i MyDrive-hovedmenuen, og placer musemarkøren på et stop eller destinationen.
2. Flyt markøren mod venstre, indtil den skifter til et håndsymbol.
3. Klik på og træk hvert stop eller destinationen til den ønskede kørerækkefølge.

Hver gang du flytter et stop eller destinationen, genberegnes din rute med stop i den nye rækkefølge.

Det sidste stop på listen bliver din destination.

Visning af en planlagt destination i MyDrive

Når du planlægger en rute på din VIA, synkroniseres destinationen med din TomTom-konto. Du kan se destinationen, når du er logget på MyDrive i en webbrowser, eller når du bruger MyDrive-appen.

Ryd en MyDrive-destination

1. Kontroller, at du er logget på MyDrive på din VIA.
2. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen for at åbne menuen Aktuel rute.
3. Vælg **Ryd rute**, hvis du vil slette den planlagte rute.

Din enhed vender tilbage til [kortvisningen](#). Din rute er blevet fjernet fra din VIA og din TomTom-konto.

Tip: Alle MyDrive-destinationer gemmes i Nylige destinationer i hovedmenuen og også i [Mine steder](#).

Slet en nylig MyDrive-destination fra Mine steder

1. I hovedmenuen skal du vælge **Nylige destinationer**.

Tip: Alternativt skal du vælge **Mine steder** efterfulgt af **Nylige destinationer**.

2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de positioner, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Indstil en telefonkontakt som din destination ved hjælp af MyDrive-appen

Når du er logget på MyDrive-appen, kan du vælge en kontakt på din telefons kontaktliste for at indstille den som din destination. Din kontakt skal have en fuld adresse, som er i den korrekte rækkefølge. Destinationen vises på kortet, og du kan sende den til din navigationsenhed. Når din navigationsenhed er logget på din TomTom-konto, synkroniserer din enhed med MyDrive og modtager destinationen.

1. Log på din TomTom-konto via MyDrive-appen.
2. Vælg **Kontakter** i menuen i MyDrive-appen.
3. Vælg den kontakt, du vil bruge som din destination.
Din kontakts position vises på kortet.
4. Klik på positionen, åbn pop op-menuen, og vælg **Send til enhed**.

Destinationen sendes til din TomTom-konto.

5. Log på MyDrive på din VIA
Din VIA synkroniserer med din TomTom-konto og modtager den nye MyDrive-destination.
Meddelelsen **Du har modtaget en ny destination** vises. Der planlægges automatisk en rute til MyDrive-destinationen.

Tip: Alle MyDrive-destinationer gemmes i Nylige destinationer i hovedmenuen og i [Mine steder](#).

Find og synkroniser positioner via MyDrive

Når du er logget på TomTom MyDrive, kan du finde positioner i [MyDrive](#) og synkronisere dem med dine positioner for VIA [Mine steder](#).

1. Log på din TomTom-konto via en webbrowser eller MyDrive-appen.
2. Vælg en destination på kortet.

Tip: Du kan søge efter en destination, eller du kan bevæge kortet og vælge destinationen. Du kan også vælge en destination fra listen **Mine steder**.

3. Klik på positionen, åbn pop op-menuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
Positionen vises på listen **Favoritter** i MyDrive-menuen **Mine steder**.
4. Log på MyDrive på din VIA
Din VIA synkroniserer med din TomTom-konto og modtager den nye position fra **Favoritter**.
Positionen er gemt i [Mine steder](#).

Synkronisering af positioner i Mine steder med MyDrive

Når du er logget på MyDrive på din VIA, synkroniseres de positioner, du har tilføjet til [Mine steder](#), automatisk med din TomTom-konto. Du kan se dine positioner og [IP-lister](#) fra Mine steder, når du er logget på MyDrive i en webbrowser, eller når du bruger MyDrive-appen.

Importer en IP-liste fra brugernetværket

Du kan finde samlinger af IP'er fra brugernetværket på internettet og uploade dem til [Mine steder](#) via MyDrive i en webbrowser. En IP-samling kan f.eks. indeholde campingpladser eller restauranter i det område, du rejser i, og er en nem metode til at vælge en placering uden at skulle søge efter den hver gang.

Tip: Nogle TomTom-navigationsenheder har forudinstallerede IP-lister.

Din VIA bruger .OV2-filer for IP-samlinger.

Bemærk: Der skal være mindst 400 MB ledig plads på din VIA, før den kan importere .OV2- og .GPX-filer. Hvis du får vist meddelelsen **Du skal bruge mere plads**, skal du frigøre plads ved at slette uønskede .OV2- eller .GPX-filer ved hjælp af MyDrive, eller du kan slette enhedsindhold, f.eks. ved at slette et kort, du ikke bruger.

Du uploader en .OV2-fil til din VIA ved hjælp af følgende trin:

1. Log på din TomTom-konto via en webbrowser.
2. Vælg **IP-filer** i menuen **Mine steder**.
3. Vælg **Importer IP-fil**, og brows til din .OV2-fil.

Tip: Navnet på listen over steder i Mine steder bliver det samme som navnet på .OV2-filen. Rediger navnet på filen, så du nemt kan genkende den i Mine steder.

4. Kontroller, at du er logget på MyDrive på din VIA.
Din VIA synkroniserer med din TomTom-konto og modtager den nye IP-fil.

Bemærk: Nogle .OV2-filer er store og kan tage lang tid at uploade. Sørg for at synkronisere din VIA, før du kører.

5. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
Din nye IP-liste vises på listen **Steder**.
6. Vælg din nye IP-liste.
Din nye IP-liste åbnes og viser alle IP'er på listen. Vælg kortvisningen for at se IP'erne på kortet.

Slet en IP-liste fra brugernetværket

Du kan kun slette en uploadet IP-liste fra din VIA via MyDrive i en webbrowser.

Du kan slette en IP-liste med følgende fremgangsmåde:

1. Log på din TomTom-konto via en webbrowser.
2. I menuen **Mine steder** skal du vælge **IP-filer**.

3. Vælg den IP-fil, du vil slette, og vælg derefter **Slet**.
4. Kontroller, at du er logget på MyDrive på din VIA.
IP-listen bliver fjernet fra listen i Mine steder.

Sådan importerer du en GPX-fil med spor

GPX-filer (GPS-udvekslingsformat)

GPX-filer indeholder en meget detaljeret optagelse af en rute, inkl. eventuelle positioner, der ikke ligger på vejen. En GPX-fil kan f.eks. indeholde en turistrute eller en foretrukket fastlagt rute. Du kan finde samlinger af GPX-filer fra brugernetværket på internettet og uploade dem til [Mine steder](#) via MyDrive i en webbrowser. GPX-filer bliver spor efter import.

Spor har et startpunkt og et slutpunkt, men ingen stop, og der er en fastlagt kortafhængig rute mellem disse punkter. Din enhed følger denne fastlagte rute i det omfang, det er muligt. Du kan redigere spor ved hjælp af værktøjer som Tyre Pro.

Brug af GPX-filer

Du bruger MyDrive på din computer til at importere .GPX-filer med spor til din TomTom-enhed. Sporene gemmes i menuen Mine ruter. Din enhed navigerer langs GPX-sporet og vil ikke tilbyde at omberegne din rute, selv om der findes en hurtigere rute.

Sådan importerer du en GPX-fil med spor

Bemærk: Der skal være mindst 400 MB ledig plads på din VIA, før den kan importere .OV2- og .GPX-filer. Hvis du får vist meddelelsen **Du skal bruge mere plads**, skal du frigøre plads ved at slette uønskede .OV2- eller .GPX-filer ved hjælp af MyDrive, eller du kan slette enhedsindhold, f.eks. ved at slette et kort, du ikke bruger.

Importer en .GPX-fil via MyDrive på følgende måde:

1. Tilslut din VIA til din computer via [MyDrive Connect](#).
2. I MyDrive skal du vælge **Mine ruter**.
3. Vælg **Importer en .GPX-fil**, og browse til din .GPX-fil med spor.

Tip: Navnet på sporfilen i Mine ruter bliver det samme som navnet på .GPX-filen. Rediger navnet på filen, så du nemt kan genkende den i Mine ruter.

Dit nye spor vises på listen Mine ruter.

4. Vent, mens sporfilen uploades til din VIA.
5. Åbn [Mine ruter](#).
Dit importerede spor vises på listen Mine ruter.

Sådan sletter du en GPX-fil med spor

Du kan kun slette en uploadet GPX-fil med spor, når din VIA er tilsluttet en computer via [MyDrive Connect](#).

Du kan slette en IP-liste med følgende fremgangsmåde:

1. Tilslut din VIA til din computer via [MyDrive Connect](#).
2. I MyDrive skal du vælge **Mine ruter**.
3. Vælg den sporfil, du vil slette, og vælg derefter **Slet**.
Sporet bliver fjernet fra listen Mine ruter.

Gem og gendan dine personlige navigationsoplysninger

Når du er logget på MyDrive på din VIA, bliver dine personlige navigationsoplysninger løbende gemt på din TomTom-konto.

Hvis du nulstiller din VIA, eller logger på MyDrive på en anden enhed, bliver dine gemte personlige navigationsoplysninger gendannet på din VIA eller den nye enhed.

Følgende personlige navigationsoplysninger bliver gemt på din TomTom-konto:

- MyDrive-destinationer.
- Alle gemte positioner i [Mine steder](#).
- Alle importerede [IP-lister](#).
- Alle importerede spor.

Tip: MyDrive [synkroniserer også dine positioner](#) i Mine steder med din TomTom-konto. Du kan se de positioner og IP-lister fra Mine steder, som du har importeret i MyDrive via en webbrowser eller i MyDrive-appen.

Sørg for, at der er mindst 400 MB ledig plads på din enhed, før du synkroniserer den med MyDrive. Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads, bliver dine MyDrive-oplysninger ikke synkroniseret. Du kan se mængden af ledig plads ved at gå til **Om** i menuen **Hjælp** på din enhed.

Bemærk: Det kan tage lang tid at synkronisere mange oplysninger til din enhed.

Hurtig søgning

Sådan vælger du søgetypen

Følgende to søgetyper er til rådighed:

- **Hurtig søgning**
Begynd at indtaste destination, sted eller IP for straks at få vist en liste med gadenavne, steder og IP'er, der matcher.
- **Trinvis søgning**
Find din destination med nemme trin. Hvis du søger efter en adresse, skal du indtaste byen, derefter vejen, og derefter husnummeret. Hvis du vil finde et IP, skal du indtaste, hvor du vil søge, og derefter den type IP, du vil søge efter.

Begge søgetyper giver det samme resultat, så vælg den søgetype, du synes er nemmest at bruge.

Du kan ændre søgetypen i **System** i menuen [Indstillinger](#).

Sådan bruger du Hurtig søgning

Om søgning

KUN FOR HURTIG SØGNING

Du kan bruge søgefunktionen til at finde en lang række steder og derefter navigere til dem. Du kan søge efter følgende:

- En specifik adresse. Skriv f.eks. **Oxford Street 123, London**.
- En del af en adresse. Skriv f.eks. **Oxford st Lon**.
- En bestemt stedtype. Skriv f.eks. **benzinstation** eller **restaurant**.
- Et sted efter navn. Skriv f.eks. **Starbucks**.
- Et postnummer. Skriv f.eks. **W1D 1LL** for Oxford Street, London.

Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

- En by for at navigere til bymidten. Skriv f.eks. **London**.
- Et IP (interesspunkt) i nærheden af din nuværende position. Skriv f.eks. **restaurant i nærheden**.
- En mapcode, f.eks. **WH6SL.TR10**
- Koordinater for længde- og breddegrader. Skriv f.eks. **N 51°30'31" V 0°08'34"**.

Sådan indtastes søgeord

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vælg **Søg** i [hovedmenuen](#) for at begynde at søge efter adresser og IP'er. Søgeskærmen åbner og viser tastaturet og følgende knapper:



1. **Knappen Tilbage.**
Vælg denne knap for at gå tilbage til det forrige skærbillede.
2. **Søgeindtastningsfelt.**
Indtast søgeordet her. Mens du indtaster, vises der matchende adresser og IP'er.

Tip: Hvis du [trykker vedvarende](#) på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Tip: For at redigere skal du markere et ord, du allerede har indtastet, for at placere markøren. Derefter kan du indsætte eller slette tegn.

3. **Knappen Søgetype.**

Du kan søge i hele det aktuelle kort, eller i et specifikt område, f.eks. i en by eller nær din destination. Vælg denne knap for at ændre søgetypen til én af følgende:



Hele kortet

Vælg denne indstilling for at søge på hele det aktuelle kort uden at begrænse søgningens radius. Din nuværende position er centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter, hvor præcist de matcher søgningen.



I nærheden

Vælg denne indstilling for at søge med din nuværende GPS-position som centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter afstand.



I en by

Vælg denne indstilling for at bruge en by som centrum for søgningen. Du skal indtaste navnet på byen vha. tastaturet. Når du har valgt en by på listen med resultater, kan du søge efter en adresse eller et IP i den pågældende by.



På ruten

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at søge langs ruten efter en specifik stedstype, f.eks. benzinstationer. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste stedtypen og derefter vælge den i kolonnen i højre side for at udføre søgningen.



Nær destination

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at bruge din destination som centrum for søgningen.



Længde- og breddegrad

Vælg denne mulighed for at indtaste to længde- og breddegradskoordinater.

4. **Visningsknap.**

Vælg denne knap for at vende tilbage til [Kortvisning](#) eller [Vejledningsvisning](#).

5. **Knappen 123?!**

Vælg denne knap for at bruge tal og symboler på tastaturet. Vælg knappen **=\<** for at skifte mellem tallene og flere symboler. Vælg knappen **ABC** for at gå tilbage til det almindelige tastatur.

6. **Tastaturlayout-knap.**

Vælg denne knap for at ændre tastaturets layout til et andet sprog. Du kan vælge op til fire layout på listen. Hvis du har valgt mere end ét layout, åbnes en genvej, når du vælger tastaturet, så du hurtigt kan skifte mellem dine valgte tastaturlayout. [Tryk vedvarende](#) på denne knap for at gå direkte til listen over alle layout.

7. **Liste-/kortknap.**

Vælg denne knap for at skifte mellem at få vist resultaterne på en liste eller på kortet.

8. **Knappen Vis/skjul tastatur.**

Vælg denne knap for at få vist eller skjule tastaturet.

Tip: Vælg **Shift**-tasten én gang, så det næste bogstav, du indtaster, bliver et stort bogstav. [Tryk to gange](#) på **Shift-tasten** for at bruge Caps-Lock, så alle indtastede bogstaver bliver store bogstaver. Vælg **Shift**-tasten én gang for at slå Caps-Lock fra.

Tip: Du kan annullere en søgning ved at vælge knappen for Kort-/Vejledningsvisning i skærmens øverste højre hjørne.

Sådan bruger du søgeresultaterne



KUN FOR HURTIG SØGNING

Dine søgeresultater vises i to kolonner.


Matchende adresser og byer vises i venstre kolonne, og IP'er, IP-typer og steder vises i højre kolonne. Nylige destinationer og gemte steder vises også i dine søgeresultater.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.


Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:

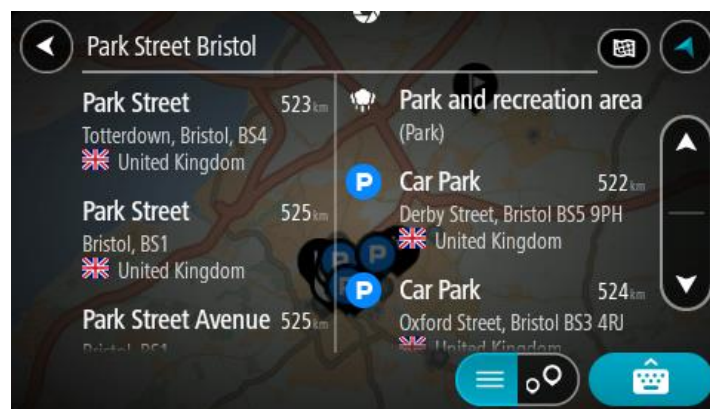

Når du vælger en adresse på listen med søgeresultater, kan du vælge at få den vist på kortet, tilføje et vejkrøds eller planlægge en rute til den valgte position. Du kan tilføje husnummeret for at få en nøjagtig adresse.

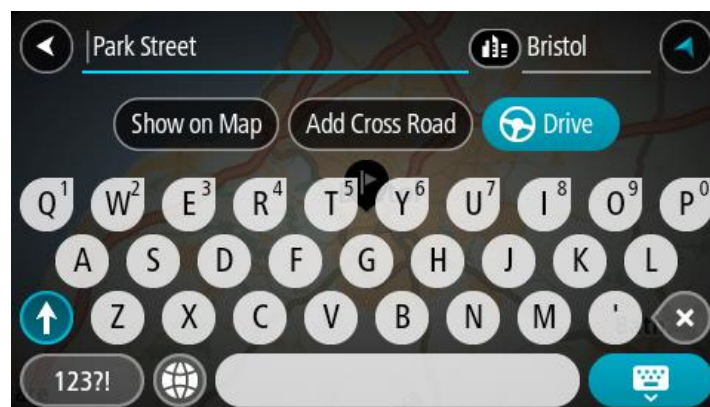

Hvis du vælger at få vist resultatet på kortet, kan du bruge genvejsmenuen til at [tilføje positionen](#) til Mine steder. Hvis der allerede er planlagt en rute, kan du føje positionen til din aktuelle rute.

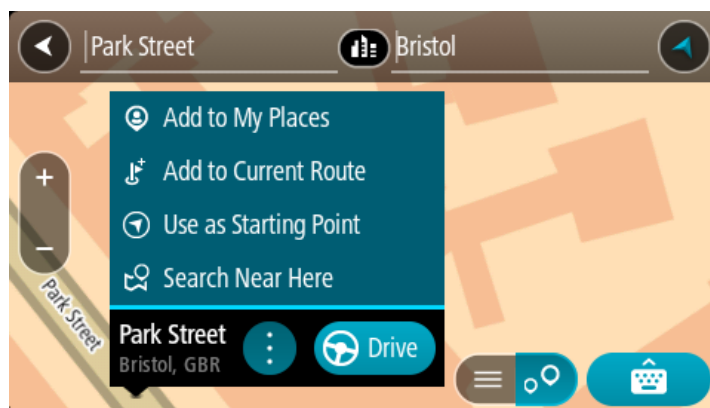

Bemærk: De bedste søgeresultater vises på kortet. Når du zoomer ind, vises de lavere placerede resultater efterhånden.

Om postnumre

Når du søger vha. et postnummer, afhænger resultaterne af hvilken type postnumre, der bruges i det land, du søger i.

Følgende typer postnumre bruges:

- Postnumre, der navigerer til en gade eller en del af en gade.
- Postnumre, der navigerer til et område, som f.eks. kan bestå af en enkelt by, adskillige små byer i et landområde eller et distrikt i en storby.

Postnumre for gader

Lande som f.eks. Holland og Storbritannien bruger denne type postnumre. Når du søger vha. denne type postnummer, skal du indtaste postnummeret, indsætte et mellemrum, og derefter kan du evt. også indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". Derefter planlægger enheden en rute til et specifikt hus eller en specifik bygning på en specifik gade.

Postnumre for områder

Lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Belgien, bruger denne type postnumre. Hvis du søger vha. et postnummer for et område, medtages alle gaderne i et bydistrikt, hele byen eller de små byer inden for dette postnummer i resultatet.

Når du bruger hurtig søgning, kan du få resultater fra flere lande, hvis du indtaster et postnummer for et område.

Bemærk: Hvis du søger vha. et postnummer for et område, viser resultatet ikke for en bestemt adresse.

Denne type postnummer er stadig meget nyttig til at reducere antallet af søgeresultater. Hvis du f.eks. søger efter Neustadt i Tyskland, får du en lang liste over mulige resultater. Hvis du tilføjer et mellemrum efterfulgt af et postnummer for et område, begrænses resultatet til den Neustadt, du leder efter.

Et andet eksempel kan være, at hvis du vil søge i en by, skal du indtaste et postnummer for et område og vælge den bymidte, du søger efter, i søgeresultatet.

Om kortkoder

KUN FOR HURTIG SØGNING

I lande, hvor veje og huse ikke har navne eller adresser, kan du i stedet bruge en kortkode. En kortkode repræsenterer en position.

Hver eneste position på Jorden, også positioner på havet som f.eks. øer og olieplatforme, kan repræsenteres af en kortkode. Kortkoder er korte og nemme at genkende, huske og kommunikere. De er præcise ned til få meter, som er tilstrækkeligt til almindelig brug.

Gå til mapcode.com for at finde vejledninger til, hvordan du finder kortkoden for en position.

Kortkoder er mere præcise og fleksible end adressen på et visitkort. Du kan vælge at knytte en position til din adresse, f.eks. hovedindgangen eller indgangen til en parkeringsplads.

Liste over ikoner for IP-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Retsbygning



Pengeautomat



Juridisk - advokater



Finansinstitut



Juridisk - andre tjenester

Fødevarer-tjenester



Minisupermarked



Fast food-restaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Logi



Hotel eller motel



Luksushotel



Campingplads



Lavprishotelkæde

Nødtjenester



Hospital eller ambulatorium



Tandlæge



Politistation



Læge



Dyrlæge



Brandstation

Bilrelaterede tjenester



Udendørs parkering



Parkeringshus



Bilforhandler



Biludlejning



Lejebilsparkering



Benzinstation



Bilvask



Synshal



Opladningssted(er) til elektriske biler



Bilmekaniker

Andre tjenester



Ambassade



Kommunekontor



Firma



Posthus



Butikcenter



Turistinformation



Kæledyrsservice



Telekommunikation



Borgerservice



Apotek



Skønhedspleje



Butik

Uddannelse



College eller universitet



Bibliotek

Afslapning



Kasino



Teater



Biograf



Koncertsal



Museum



Opera



Natteliv



Besøgsgård for børn

Sport



Sportsplads



Bjergtop



Strand



Skole



Konferencecenter



Vinhandel



Turistattraktion



Zoologisk have



Forlystelsespark



Udstillingscenter



Kulturcenter



Fritidscenter



Swimmingpool



Vandsport



Tennisbane

	Park eller rekreativt område		Skøjtebane
	Lystbådehavn eller marina		Sportscenter
	Stadion		Golfbane
Religion			
	Kirke		Religiøst samlingssted
Rejs			
	Togstation		Bjergpas
	Lufthavn		Udsigtspunkt
	Færgeterminal		Postnummer
	Grænseovergang	Bemærk: Anvendes ikke i alle lande.	
	Busstation		Boligområde
	Betalingsbom		Bymidte
	Rasteplads		Opladningsstationer til elektriske biler
			Rasteplads for lastbiler

Sådan planlægger du en rute vha. hurtig søgning

Brug af destinationsforudsigelse

Hvad er destinationsforudsigelse?

Din VIA kan nu lære dine daglige køremønstre og gemme dem i dine foretrukne steder og også foreslå destinationer, når du starter enheden fra dvaletilstand, f.eks. når du kører til arbejde om morgenen.

Forberedelse til destinationsforudsigelse

Du får først den første foreslåede destination, når enheden har haft tid til at lære dine vaner at kende. Jo oftere du kører med din VIA, desto hurtigere modtager du forslag, og desto mere nøjagtige vil de være.

Før du kan modtage destinationsforudsigelser, skal du gøre følgende:

- Destinationsforudsigelse er slået TIL som standard, men hvis det har været slået fra, skal du gå til [Indstillinger](#) > System > **Dine oplysninger og privatliv** og aktivere **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner**.
- Sørg for, at der ikke er planlagt nogen rute.
- Hvis din enhed har stemmestyring, skal du slå den TIL. Sørg for, at lyden ikke er slukket, og at den er indstillet til mindst 20 %.
- Kør rundt i nogle dage, og planlæg ruter til dine foretrukne destinationer for Mine steder.

Brug af destinationsforudsigelse

Vigtigt: Hvis din enhed har stemmestyring, kan du sige "Ja" eller "Nej" eller vælge knappen **Ja** eller **Nej**.

Hvis din enhed spørger "Skal du til X?", hvor X er en destination, har du 12 sekunder til at svare ja eller nej.

Tip: Hvis du ikke svarer ja eller nej, vælger VIA ja.

Hvis du vil svare ja, skal du sige "Ja" eller vælge **Ja**. Enheden planlægger en rute til destinationen.

Hvis du vil svare nej, skal du sige "Nej", vælge **Nej** eller trykke på skærmen for at vende tilbage til kortet.

Aktivering eller deaktivering af destinationsforudsigelse

Du kan til enhver tid slå destinationsforudsigelse til eller fra. Se [Ruteplanlægning](#) og [Stemmestyring](#) (hvis din enhed har stemmestyring) for oplysninger om, hvordan du slår denne funktion til eller fra.

Sådan planlægger du en rute til en adresse

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en adresse ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.

Tip: Hvis du [trykker vedvarende](#) på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

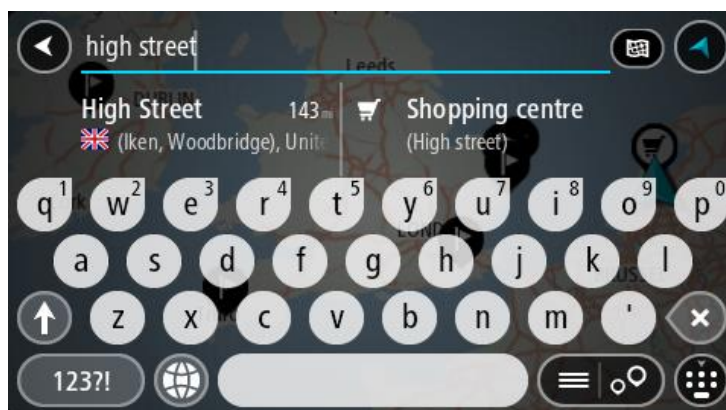

Du kan søge efter en adresse, en by, et [postnummer](#) eller en [kortkode](#).


Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så den f.eks. udføres langs ruten eller i en by.


4. Når du indtaster adressen, får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en foreslået adresse.

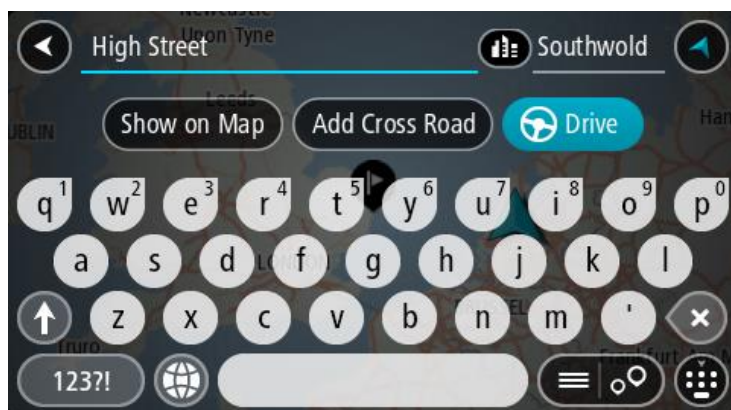

6. Indtast husnummeret, hvis du kender det og ikke allerede har indtastet det.



Hvis du ikke kender husnummeret, kan du vælge **Tilføj vejkrøds** eller **Vis på kort**.

Tip: Hvis du indtaster et husnummer, som ikke findes, vises nummeret med rødt. Det nærmeste husnummer, der findes, vises i knappen **Kør**. Du kan indtaste et nyt husnummer eller vælge **Kør** for at køre til det nærmeste husnummer.

7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til en bymidte

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en bymidte ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på den by, du vil planlægge en rute til.

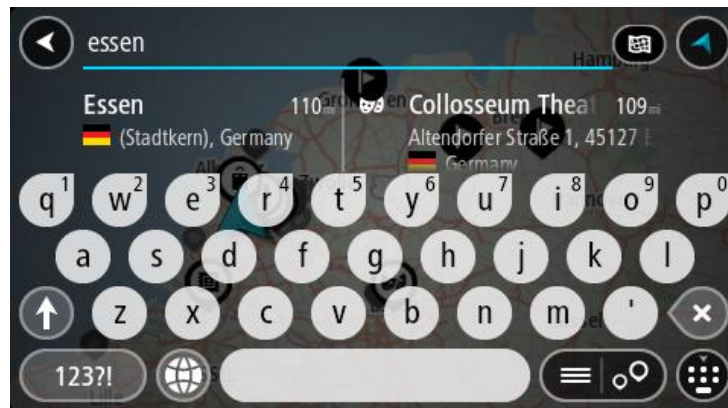

Du kan søge efter en by eller et postnummer.


Tip: Du kan søge efter en bestemt by ved at bruge byens postnummer eller landet. Du får f.eks. mange resultater, hvis du søger efter Essen. Hvis du søger efter Essen 2910 eller Essen Belgien, vises denne by øverst i søgeresultatet. Derefter kan du søge i byen.

Tip: Der søges på hele kortet under søgningen. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge søgetypeknapp og derefter vælge en søgemulighed.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:




5. Vælg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises i højre side af søgeindtastningsfeltet, og bymidte-IP'et vises under den højre kolonne.

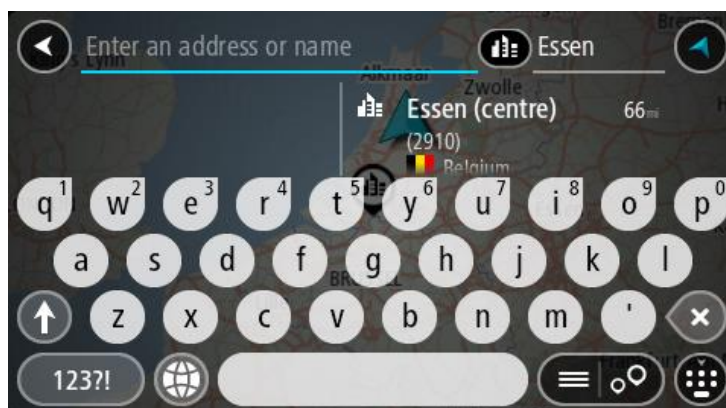

6. Vælg bymidte-IP'et.

Bymidtens position vises på kortet.

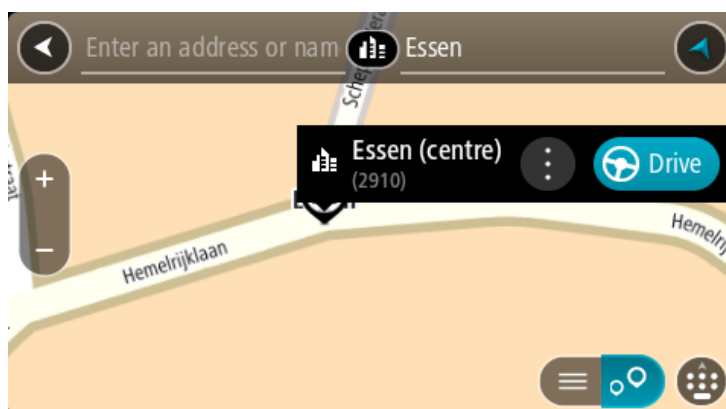

7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til et IP

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Hvis du vil planlægge en rute til en IP-type eller et specifikt IP (interesspunkt) ved at søge, skal du gøre følgende:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.


Tip: Hvis du [trykker vedvarende](#) på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

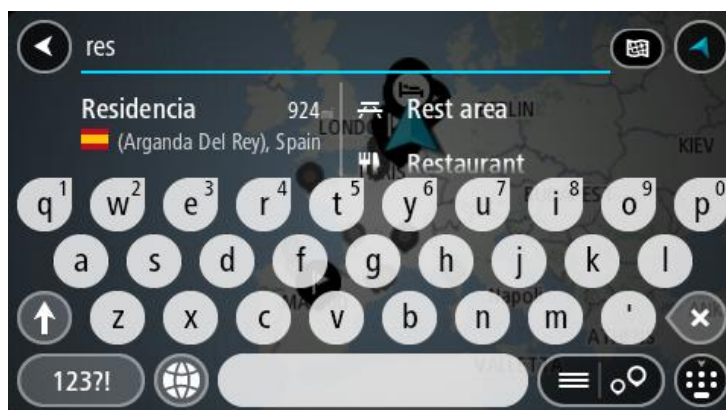

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge typen af søgeknap og derefter vælge en søgemulighed.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

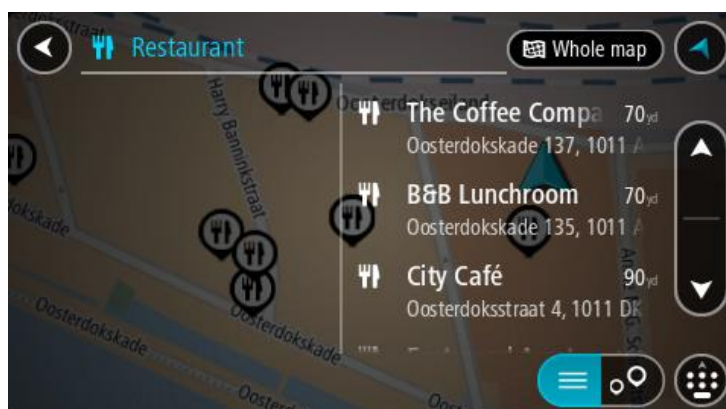

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.


Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en IP-type eller et individuelt IP. Hvis du valgte en IP-type, skal du vælge et IP.

Placeringen vises på kortet.

6. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

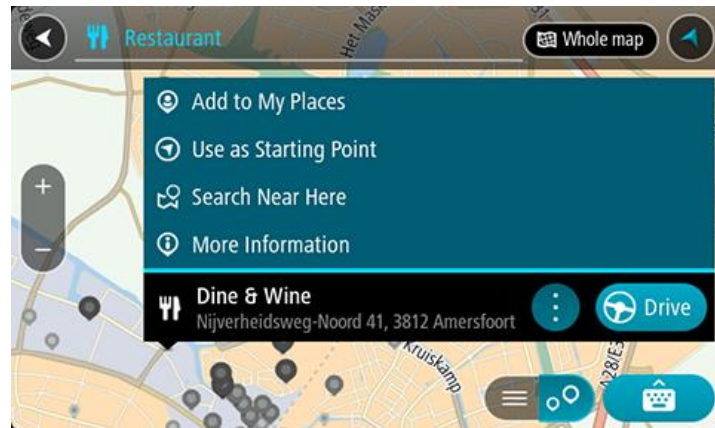

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

7. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning


KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Bemærk: Onlinesøgning er kun tilgængeligt på tilsluttede enheder. Hvis du vil søge online på din VIA, skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#).

Hvis du udførte en [IP-søgning](#), men ikke fandt det IP, du ledte efter, kan du søge i TomTom Places online. Gør følgende for at finde IP'er ved at søge online:

1. Søg efter et IP vha. Søg i hovedmenuen.
Søgeresultaterne vises i to kolonner.

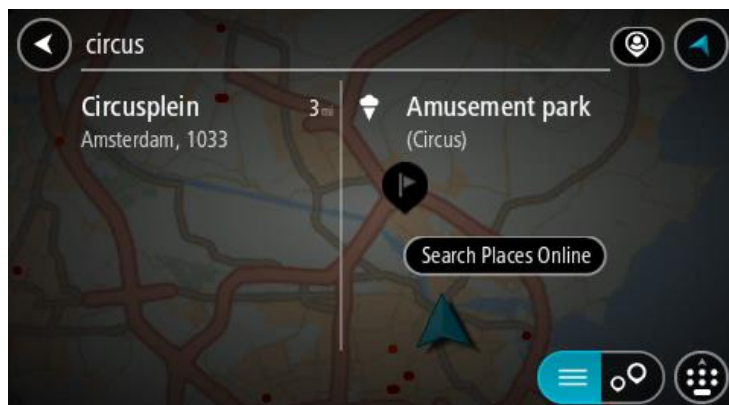


2. Vælg **Søg efter steder online**.
3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det IP, du vil finde, og tryk derefter på knappen Søg på tastaturet.

Tip: Hvis du [trykker vedvarende](#) på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Når du søger, kan du søge i nærheden af din nuværende position, i en by eller i nærheden af din destination. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet.

Søgeresultaterne vises i en kolonne.

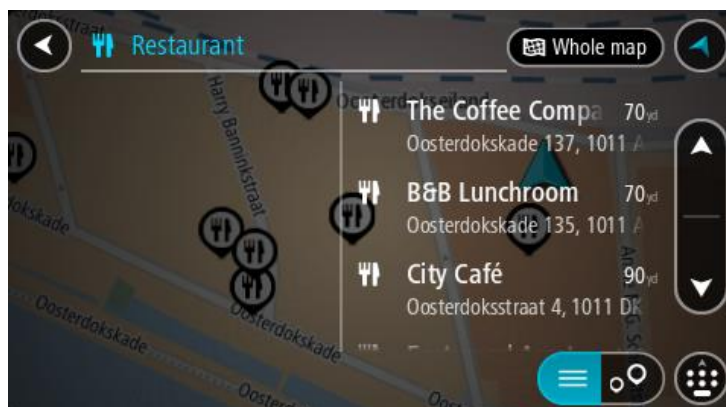


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



4. Vælg et IP på listen.
Placeringen vises på kortet.
5. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

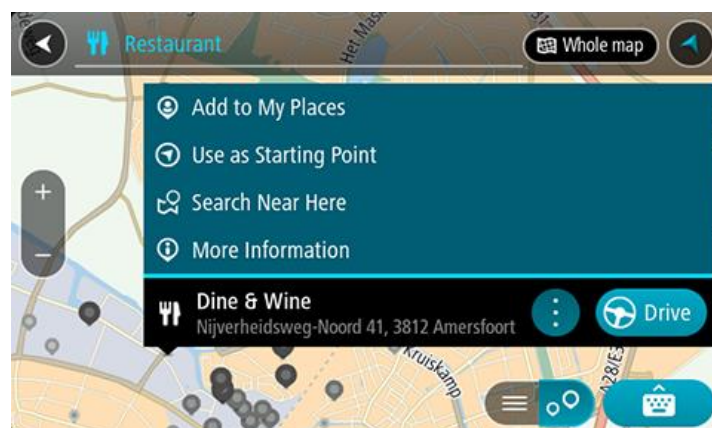

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. kortet

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. kortet:


1. [Flyt kortet](#) og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.



Tip: Du kan også vælge et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og derefter vælge knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.

2. Når du har fundet din destination på kortet, skal du vælge den ved at trykke vedvarende på skærmen i ca. ét sekund.

En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

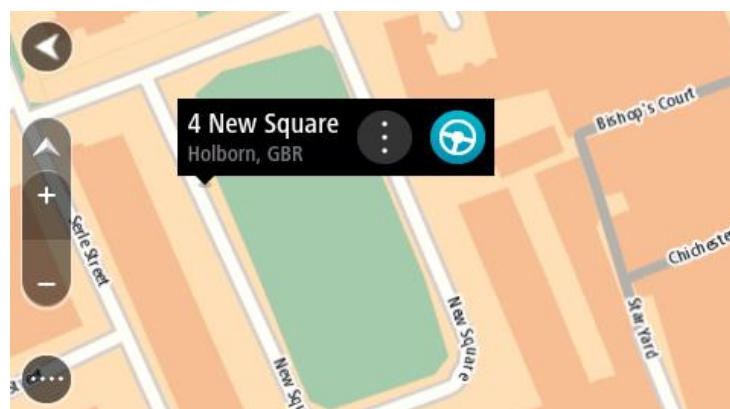

3. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan bruge den position, du valgte, på andre måder. Den kan f.eks. tilføjes til [Mine steder](#) ved at vælge genvejsmenuknappen.



Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. Mine steder

Gør følgende for at navigere til et af [Mine steder](#) fra din nuværende position:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Mine steder**.




Der åbnes en liste med alle dine steder.

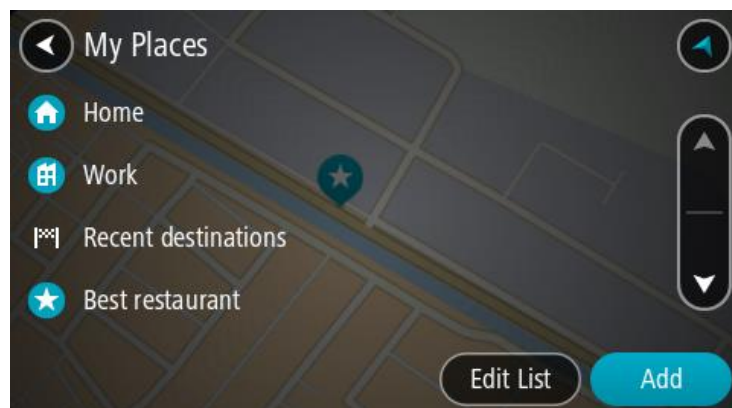

3. Vælg det sted, du vil navigere til, f.eks. Hjem.

Det valgte sted vises på kortet med en genvejsmenu.

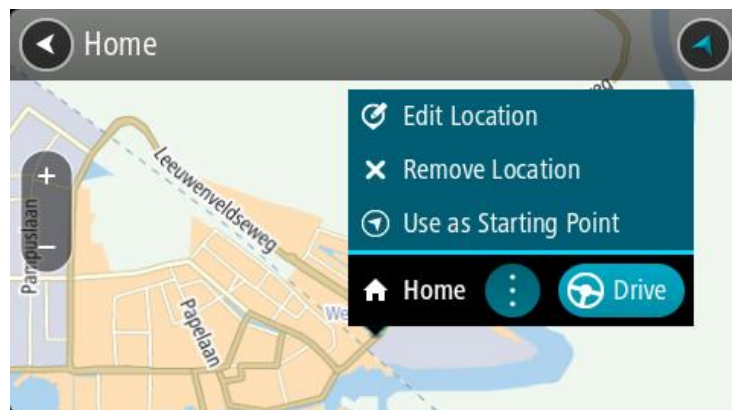

4. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. koordinater

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. to koordinater:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Vælg knappen for den ønskede søgetype til højre for søgefeltet.



4. Vælg **Længde- og breddegrad**.

Tip: Koordinaterne på skærmen er et eksempel på den aktuelle breddegrad og længdegrad.

5. Indtast de to koordinater. Du kan indtaste enhver af disse koordinattyper:

- Decimalværdier, f.eks.
N 51.51000 V 0.13454
51,1000 -0,13454

Tip: Du behøver ikke bruge et bogstav til angivelse af længde- og breddegrad for decimalværdier. Brug et minus-tegn (-) foran koordinaterne til positioner vest for 0-meridianen samt positioner syd for ækvator.

- Grader, minutter og sekunder, f.eks.
N 51°30'31" V 0°08'34"
- GPS-standardkoordinater, f.eks.
N 51 30,525 V 0 08,569


Bemærk: Bjælken under koordinaterne bliver røde, hvis du indtaster koordinater, som VIA ikke genkender.

6. Der vises forslag ud fra det indtastede, efterhånden som koordinaterne indtastes. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



7. Vælg et forslag som destination.
Placeringen vises på kortet.
8. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. en kortkode

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. en kortkode:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Indtast kortkoden. Du kan indtaste enhver af disse kortkodetyper:

- Internationale, f.eks. WH6SL.TR10.
- Landespecifikke, f.eks. GBR 8MH.51.
- Alternative landespecifikke, f.eks. GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.

Tip: Alle kortkoderne i dette eksempel er til den samme position - Edinburgh Castle i Storbritannien. Se [Om kortkoder](#) for at finde oplysninger om, hvordan du finder kortkoden for en position.

4. Når den fulde kortkode er indtastet, vises positionen i kolonnen **Adresser**.

Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg et forslag som destination.
6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute, før du kører den. Du kan gemme ruten som en del af din [Mine Ruter](#)-liste.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på forhånd:

1. Søg efter den position, du vil bruge som udgangspunkt.
2. Vælg **Vis på kort**.
3. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.



4. Vælg **Brug som startpunkt**.
5. Søg efter den position, du vil bruge som destination.
6. Vælg **Vis på kort**.
7. Vælg **Kør** i genvejsmenuen.
Ruten planlægges vha. det startpunkt og den destination, du har valgt. Den forventede køretid vises øverst på rutebjælken.


Tip: Stop, IP'er og steder kan alle vælges som startpunkt via deres genvejsmenuer.

Tip: Du kan [gemme ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil køre til startpunktet, skal du vælge **Kør** øverst på skærmen.
Startpunktet for ruten konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Sådan gør du din nuværende position til dit startpunkt

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.
En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

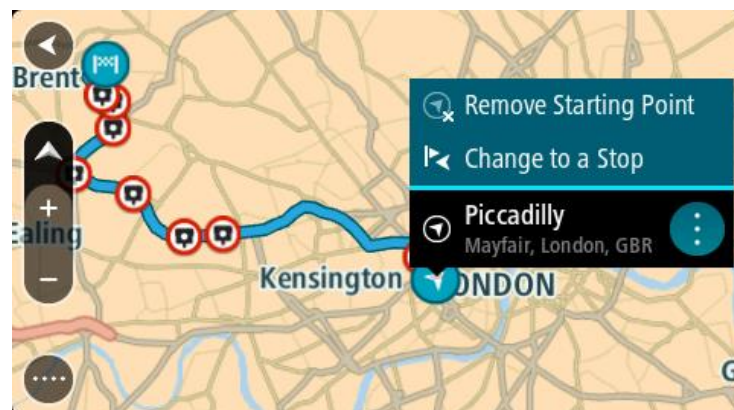


3. Vælg **Fjern startpunkt**.
Ruten planlægges igen med din nuværende position som startpunkt. Det oprindelige startpunkt fjernes fra din rute.

Sådan gør du udgangspunktet til et stop

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

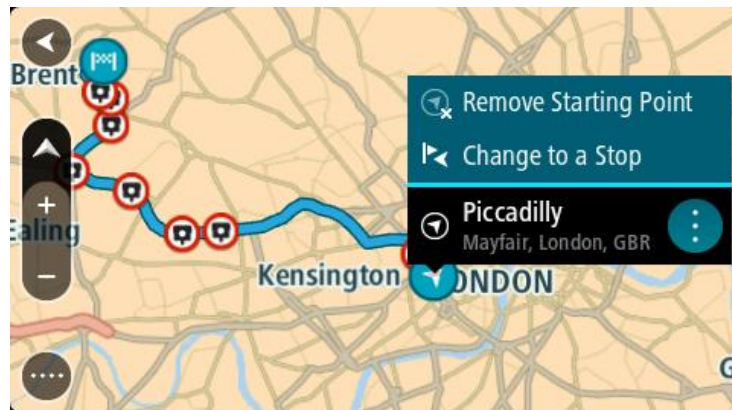

3. Vælg **Skift til et stop**.

Ruten planlægges igen, og udgangspunktet er nu ændret til et stop.

Sådan finder du en parkeringsplads

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en parkeringsplads:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Parkering**.




Kortet åbnes og viser parkeringspladsernes placeringer.

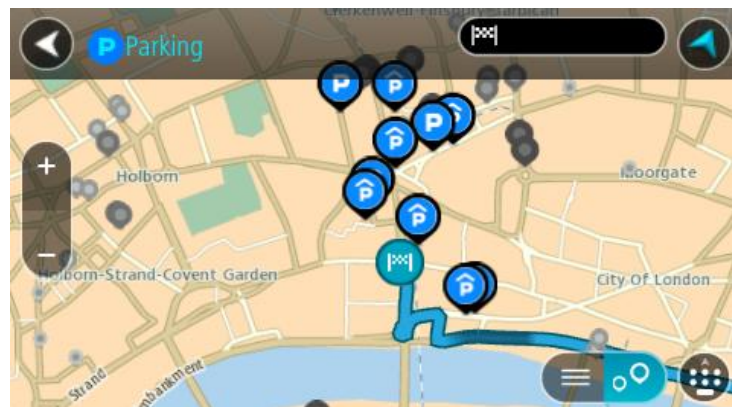


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din destination. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med parkeringspladser, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en parkeringsplads på listen for at finde den på kortet.


Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

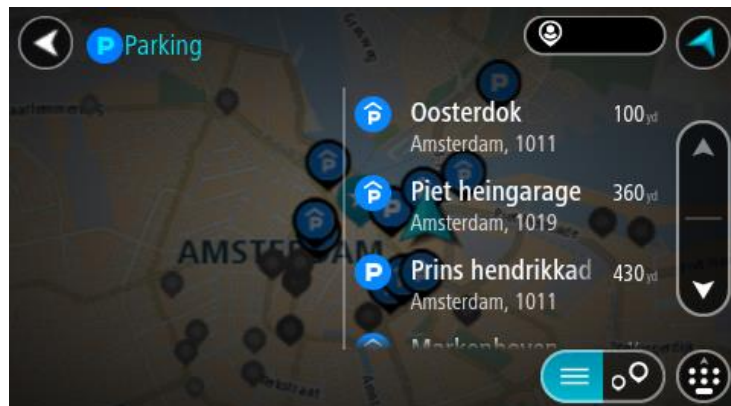

Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

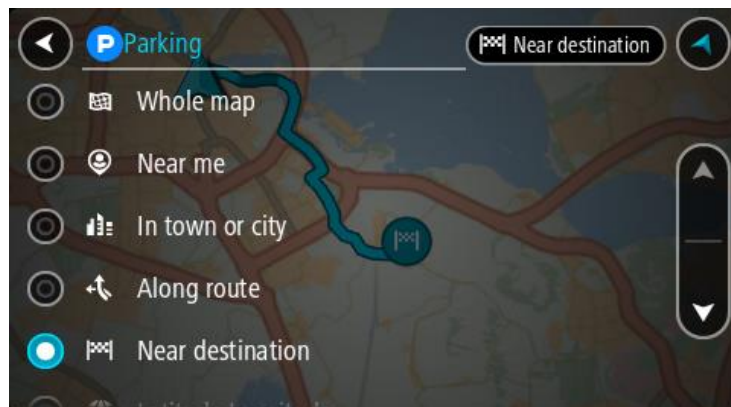

3. Vælg en parkeringsplads på kortet eller listen.
Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på parkeringspladsen.

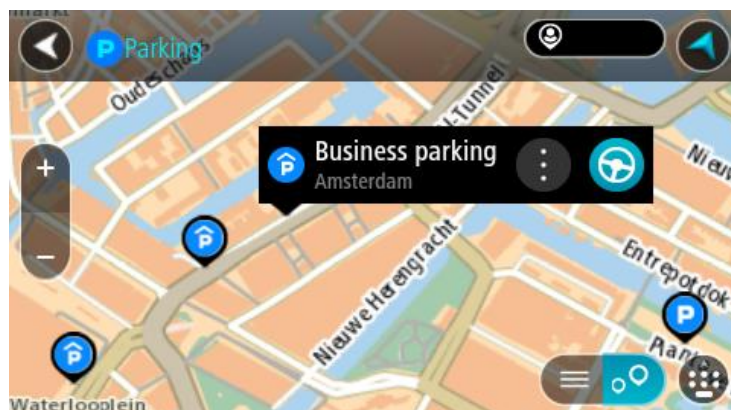

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en parkeringsplads som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen.

Sådan finder du en benzinstation

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en benzinstation:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Benzinstation**.



Kortet åbnes og viser benzinstationernes placeringer.

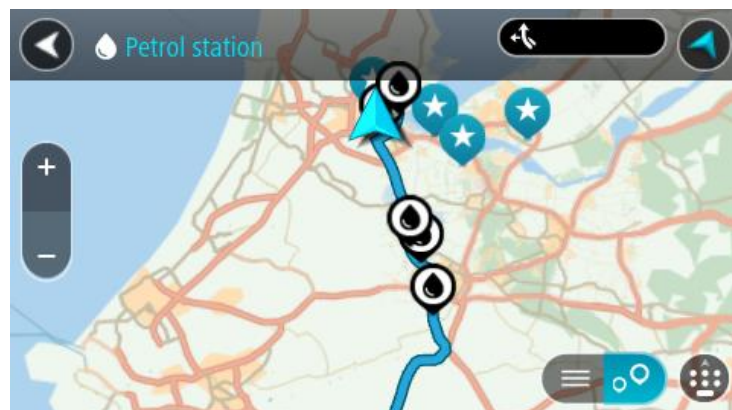


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer langs ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med benzinstationer, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en benzinstation på listen for at finde den på kortet.


Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

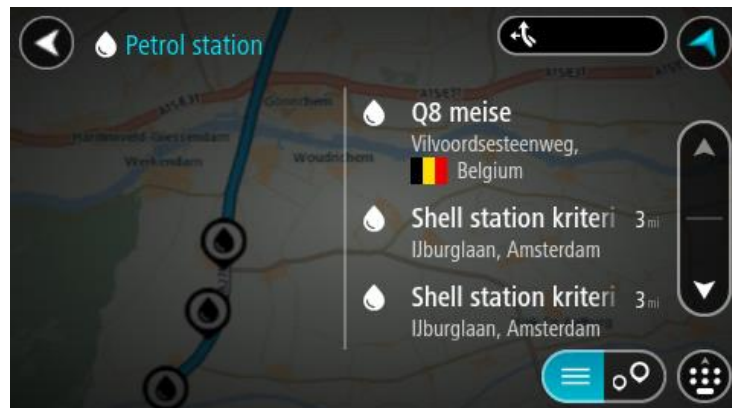

Hvis du vil ændre, hvordan [søgningen](#) udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

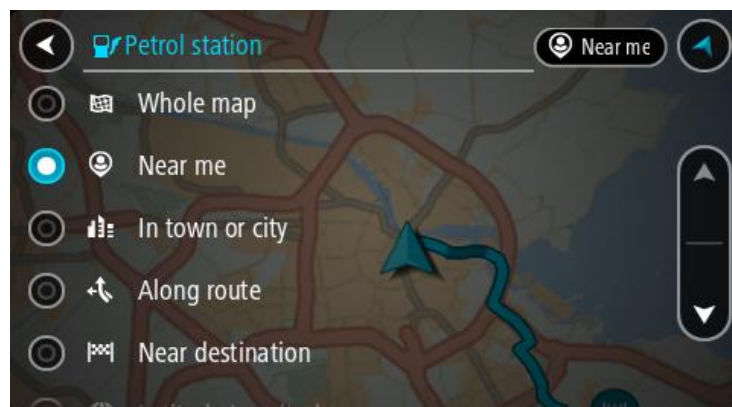

3. Vælg en benzinstation på kortet eller listen.
Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på benzinstationen.

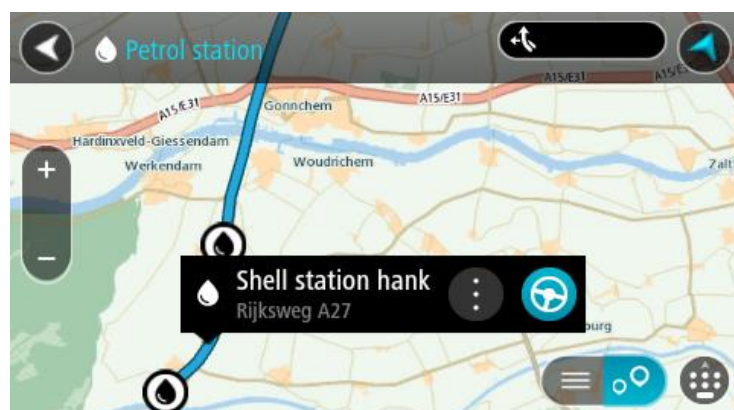

4. Vælg **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en benzinstation som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen. En benzinstation, som er et stop på ruten, har et blå ikon.

Trinvis søgning

Sådan vælger du søgetypen

Følgende to søgetyper er til rådighed:

- **Hurtig søgning**
Begynd at indtaste destination, sted eller IP for straks at få vist en liste med gadenavne, steder og IP'er, der matcher.
- **Trinvis søgning**
Find din destination med nemme trin. Hvis du søger efter en adresse, skal du indtaste byen, derefter vejen, og derefter husnummeret. Hvis du vil finde et IP, skal du indtaste, hvor du vil søge, og derefter den type IP, du vil søge efter.

Begge søgetyper giver det samme resultat, så vælg den søgetype, du synes er nemmest at bruge.

Du kan ændre søgetypen i **System** i menuen [Indstillinger](#).

Sådan bruger du trinvis søgning

Om søgning

KUN TRINVIS SØGNING

Du kan bruge menuen **Kør til** for at finde adresser og interessepunkter og navigere hertil. Du skal først vælge det land eller den stat, du ønsker at søge i, og derefter indtaste adressen eller IP-typen eller -navn.

Du kan søge efter følgende under **Adresse**:

- En bestemt adresse i en by eller storby.
- Et postnummer. Skriv f.eks. **W1D 1LL** for Oxford Street, London.
- En by for at navigere til bymidten. Skriv f.eks. **London**.

Du kan søge efter følgende under **Interessepunkter**:

- Et IP (Interessepunkt); indtast for eksempel **museum**.

Du kan søge efter følgende under **Længde- og breddegrad**:

- Koordinater for længde- og breddegrader. Skriv f.eks.
N 51°30'31" V 0°08'34".

Sådan indtastes søgeord

KUN TRINVIS SØGNING

Vælg **Kør til** under [Hovedmenu](#), og vælg derefter **Adresse** eller **Interessepunkt**. Søgeskærmen viser tastaturet og følgende knapper:



1. **Knappen Tilbage**

Vælg denne knap for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

2. **Søgeindtastningsfelt**

Indtast søgeordet her. Mens du indtaster, vises der matchende adresser eller IP'er.

Tip: Hvis du [trykker vedvarende](#) på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Tip: For at redigere skal du markere et ord, du allerede har indtastet, for at placere markøren. Derefter kan du indsætte eller slette tegn.

3. **Valg af land eller stat**

Vælg det land eller den stat, hvori du ønsker at søge.

4. **Visningsknap**

Vælg denne knap for at vende tilbage til [Kortvisning](#) eller [Vejledningsvisning](#).

5. **Knappen 123?!**

Vælg denne knap for at bruge tal og symboler på tastaturet. Vælg knappen **=<** for at skifte mellem tallene og flere symboler. Vælg knappen **ABC** for at gå tilbage til det almindelige tastatur.

6. **Tastaturlayout-knap**

Vælg denne knap for at ændre tastaturets layout til et andet sprog. Du kan vælge op til fire layout på listen. Hvis du har valgt mere end ét layout, åbnes en genvej, når du vælger tastaturet, så du hurtigt kan skifte mellem dine valgte tastaturlayout. [Tryk vedvarende](#) på denne knap for at gå direkte til listen over alle layout.

7. **Knappen Udført**

Vælg denne knap for at skjule tastaturet.

8. **Knappen Vis/skjul tastatur**

Vælg denne knap for at få vist eller skjule tastaturet.

Tip: Vælg **Shift**-tasten én gang, så det næste bogstav, du indtaster, bliver et stort bogstav. [Tryk to gange](#) på **Shift-tasten** for at bruge Caps-Lock, så alle indtastede bogstaver bliver store bogstaver. Vælg **Shift**-tasten én gang for at slå Caps-Lock fra.


Tip: Du kan annullere en søgning ved at vælge knappen for Kort-/Vejledningsvisning i skærmens øverste højre hjørne.

Sådan bruger du søgeresultaterne


KUN TRINVIS SØGNING

Dine søgeresultater for **Adresse** eller **Interessepunkt** vises på en liste.


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

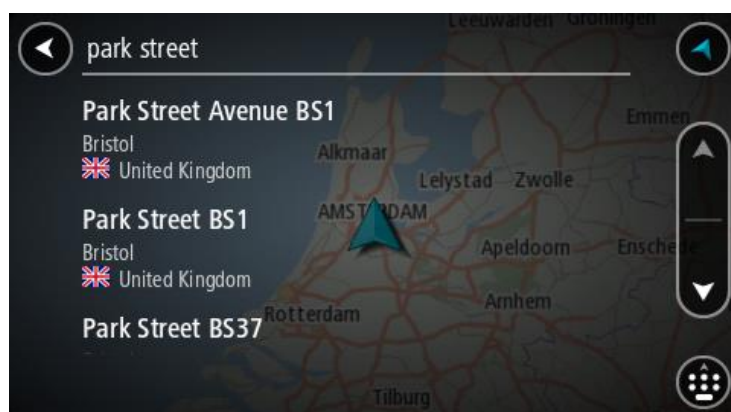

Når du vælger en adresse på listen med søgeresultater, kan du vælge at få den vist på kortet, tilføje et vejkrøds eller planlægge en rute til den valgte position. Du kan tilføje husnummeret for at få en nøjagtig adresse. Når du vælger et IP fra listen med søgeresultater, vises det på kortet.

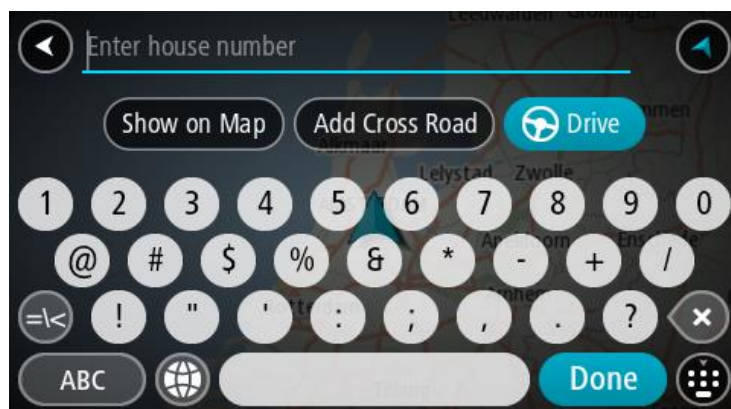

Når du vælger at få vist adressen eller IP'et på kortet, kan du bruge genvejsmenuen til at [tilføje positionen](#) til Mine steder. Hvis der allerede er planlagt en rute, kan du føje positionen til din aktuelle rute.

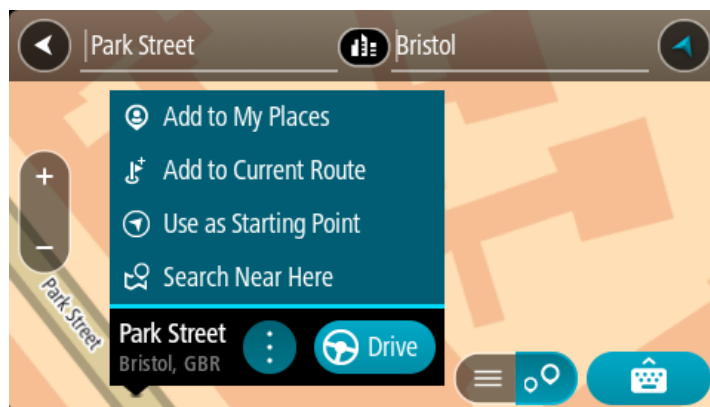

Bemærk: De bedste søgeresultater vises på kortet. Når du zoomer ind, vises de lavere placerede resultater efterhånden.

Om postnumre

Når du søger vha. et postnummer, afhænger resultaterne af hvilken type postnumre, der bruges i det land, du søger i.

Følgende typer postnumre bruges:

- Postnumre, der navigerer til en gade eller en del af en gade.
- Postnumre, der navigerer til et område, som f.eks. kan bestå af en enkelt by, adskillige små byer i et landområde eller et distrikt i en storby.

Postnumre for gader

Lande som f.eks. Holland og Storbritannien bruger denne type postnumre. Når du søger vha. denne type postnummer, skal du indtaste postnummeret, indsætte et mellemrum, og derefter kan du evt. også indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". Derefter planlægger enheden en rute til et specifikt hus eller en specifik bygning på en specifik gade.

Postnumre for områder

Lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Belgien, bruger denne type postnumre. Hvis du søger vha. et postnummer for et område, medtages alle gaderne i et bydistrikt, hele byen eller de små byer inden for dette postnummer i resultatet.

Når du bruger hurtig søgning, kan du få resultater fra flere lande, hvis du indtaster et postnummer for et område.

Bemærk: Hvis du søger vha. et postnummer for et område, viser resultatet ikke for en bestemt adresse.

Denne type postnummer er stadig meget nyttig til at reducere antallet af søgeresultater. Hvis du f.eks. søger efter Neustadt i Tyskland, får du en lang liste over mulige resultater. Hvis du tilføjer et mellemrum efterfulgt af et postnummer for et område, begrænses resultatet til den Neustadt, du leder efter.

Et andet eksempel kan være, at hvis du vil søge i en by, skal du indtaste et postnummer for et område og vælge den bymidte, du søger efter, i søgeresultatet.

Liste over ikoner for IP-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Retsbygning



Pengeautomat



Juridisk - advokater



Finansinstitut



Juridisk - andre tjenester

Fødevarer-tjenester



Minisupermarked



Fast food-restaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Logi



Hotel eller motel



Luksushotel



Campingplads



Lavprishotelkæde

Nødtjenester



Hospital eller ambulatorium



Tandlæge



Politistation



Dyrlæge



Læge



Brandstation

Bilrelaterede tjenester



Udendørs parkering



Benzinstation



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Synshal



Biludlejning



Opladningssted(er) til
elektriske biler



Lejebilsparkering



Bilmekaniker

Andre tjenester



Ambassade



Kæledyrsservice



Kommunekontor



Telekommunikation



Firma



Borgerservice



Posthus



Apotek



Butikscenter



Skønhedspleje



Turistinformation



Butik

Uddannelse



College eller universitet



Skole



Bibliotek



Konferencecenter

Afslapning



Kasino



Vinhandel



Teater



Turistattraktion



Biograf



Koncertsal



Museum



Opera



Natteliv



Besøgsgård for børn

Sport



Sportsplads



Bjergtop



Strand



Park eller rekreativt område



Lystbådehavn eller marina



Stadion

Religion



Kirke

Rejs



Zoologisk have



Forlystelsespark



Udstillingscenter



Kulturcenter



Fritidscenter



Swimmingpool



Vandsport



Tennisbane



Skøjtebane



Sportscenter



Golfbane



Religiøst samlingssted

	Togstation		Bjergpas
	Lufthavn		Udsigtspunkt
	Færgeterminal		Postnummer
		Bemærk: Anvendes ikke i alle lande.	
	Grænseovergang		Boligområde
	Busstation		Bymidte
	Betalingsbom		Opladningsstationer til elektriske biler
	Rasteplads		Rasteplads for lastbiler

Sådan planlægger du en rute vha. trinvis søgning

Brug af destinationsforudsigelse

Hvad er destinationsforudsigelse?

Din VIA kan nu lære dine daglige køremønstre og gemme dem i dine foretrukne steder og også foreslå destinationer, når du starter enheden fra dvaletilstand, f.eks. når du kører til arbejde om morgenen.

Forberedelse til destinationsforudsigelse

Du får først den første foreslåede destination, når enheden har haft tid til at lære dine vaner at kende. Jo oftere du kører med din VIA, desto hurtigere modtager du forslag, og desto mere nøjagtige vil de være.

Før du kan modtage destinationsforudsigelser, skal du gøre følgende:

- Destinationsforudsigelse er slået TIL som standard, men hvis det har været slået fra, skal du gå til [Indstillinger](#) > System > **Dine oplysninger og privatliv** og aktivere **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner**.
- Sørg for, at der ikke er planlagt nogen rute.
- Hvis din enhed har stemmestyring, skal du slå den TIL. Sørg for, at lyden ikke er slukket, og at den er indstillet til mindst 20 %.
- Kør rundt i nogle dage, og planlæg ruter til dine foretrukne destinationer for Mine steder.

Brug af destinationsforudsigelse

Vigtigt: Hvis din enhed har stemmestyring, kan du sige "Ja" eller "Nej" eller vælge knappen **Ja** eller **Nej**.

Hvis din enhed spørger "Skal du til X?", hvor X er en destination, har du 12 sekunder til at svare ja eller nej.

Tip: Hvis du ikke svarer ja eller nej, vælger VIA ja.

Hvis du vil svare ja, skal du sige "Ja" eller vælge **Ja**. Enheden planlægger en rute til destinationen.

Hvis du vil svare nej, skal du sige "Nej", vælge **Nej** eller trykke på skærmen for at vende tilbage til kortet.

Aktivering eller deaktivering af destinationsforudsigelse

Du kan til enhver tid slå destinationsforudsigelse til eller fra. Se [Ruteplanlægning](#) og [Stemmestyring](#) (hvis din enhed har stemmestyring) for oplysninger om, hvordan du slår denne funktion til eller fra.

Sådan planlægger du en rute til en adresse

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en adresse på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.



3. Vælg **Adresse**.

Du kan ændre indstillingen af land eller stat ved at vælge flaget, før du vælger en by.

4. Indtast bynavnet eller postnummeret.

Byer med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.


Vælg navnet, når den korrekte by vises på listen.



5. Angiv gadenavnet.


Gader med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.

Indtast navnet, når det korrekte gadenavn vises på listen.

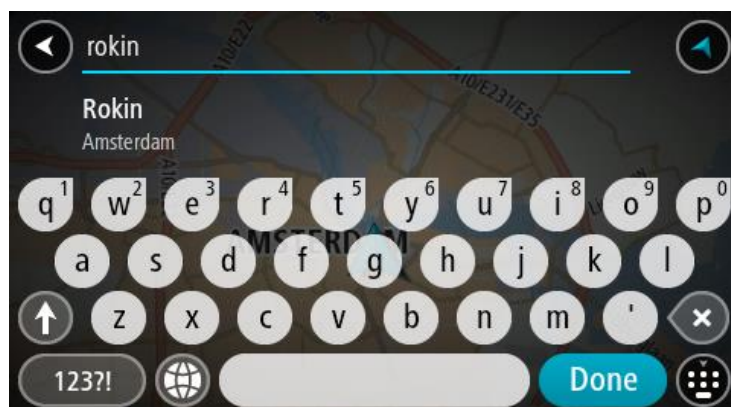

6. Indtast husnummeret.

Tip: Husnummeret fremhæves med rød, hvis det ikke eksisterer. Det nærmeste husnummer vises derefter på knappen **Kør til**.

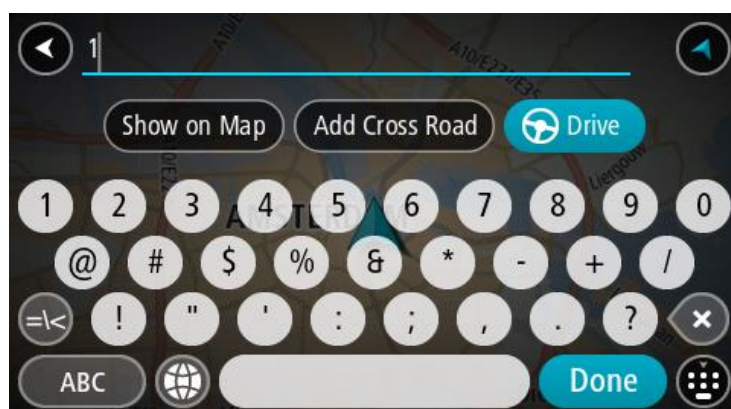

7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til et IP

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Hvis du vil planlægge en rute til en IP-type eller et specifikt IP ved at søge, skal du gøre følgende:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.



3. Vælg **Interessepunkt**.

Du kan ændre indstillingen af land eller stat ved at vælge flaget, før du vælger en by.

4. Vælg, hvor du vil søge. Du kan vælge en af følgende indstillinger:

- **I nærheden.**

- **I by eller storby.**

- **På ruten**, hvis du har planlagt en rute.

- **Nær destination**, hvis du har planlagt en rute.

- **Nær punkt på kort**, hvis du har valgt et punkt på kortet.

- **Nær afrejsepunkt**, hvis du har planlagt en rute eller et spor.

5. Indtast navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.


Tip: Hvis du [trykker vedvarende](#) på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".

Under indtastning får du forslag, som er baseret på det indtastede.



6. Vælg en IP-type eller et individuelt IP. Hvis du valgte en IP-type, skal du vælge et IP. Placeringen vises på kortet.
7. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

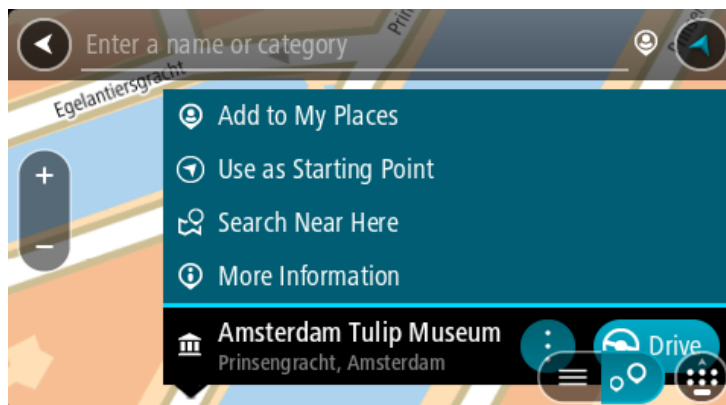

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

8. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til en bymidte

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en bymidte på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.




3. Vælg **Adresse**.

Du kan ændre indstillingen af land eller stat ved at vælge flaget, før du vælger en by.


4. Angiv navnet på byen.

Byer med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.


Vælg navnet, når den korrekte by vises på listen.

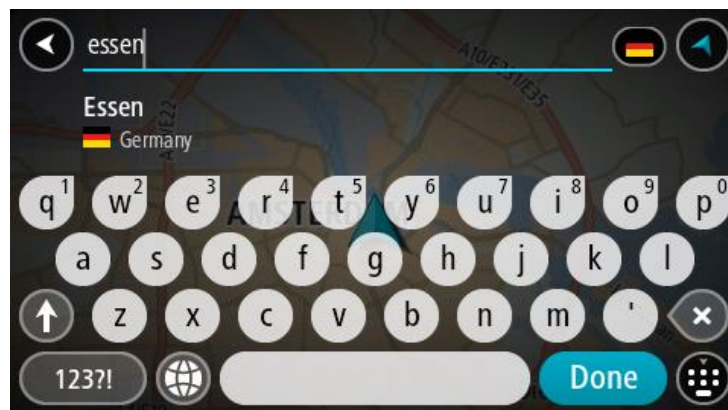

5. Vælg bymidte-IP'et.

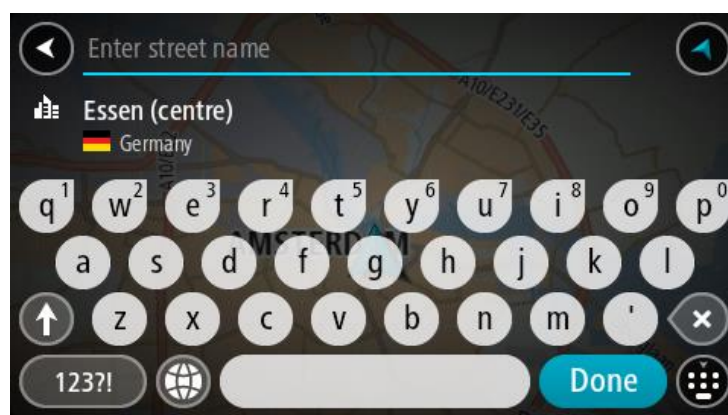

6. Vælg **Kør**.

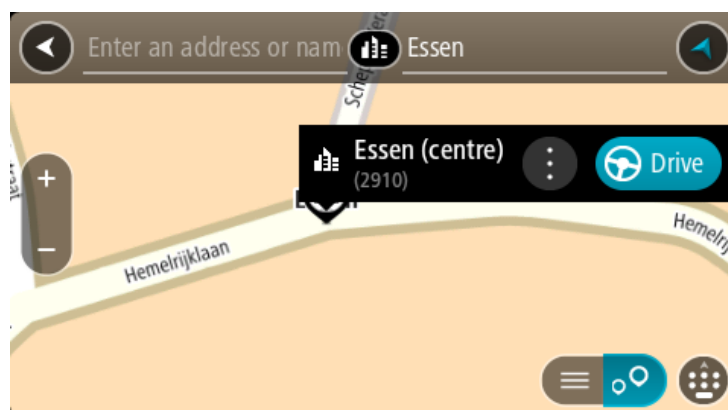

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Bemærk: Onlinesøgning er kun tilgængeligt på tilsluttede enheder. Hvis du vil søge online på din VIA, skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#).

Hvis du udførte en [IP-søgning](#), men ikke fandt det IP, du ledte efter, kan du søge i TomTom Places online. Gør følgende for at finde IP'er ved at søge online:

1. [Søg efter et IP](#) vha. **Kør til** i hovedmenuen.
Søgeresultaterne vises på en liste.




2. Rul ned til bunden af listen, og vælg **Søg efter steder online**.
3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det IP, du vil finde, og tryk derefter på knappen Søg på tastaturet.

Tip: Hvis du [trykker vedvarende](#) på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".

Bemærk: Når du søger, kan du søge i nærheden af din nuværende position, i en by eller i nærheden af din destination. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet.

Søgeresultaterne vises i en kolonne.

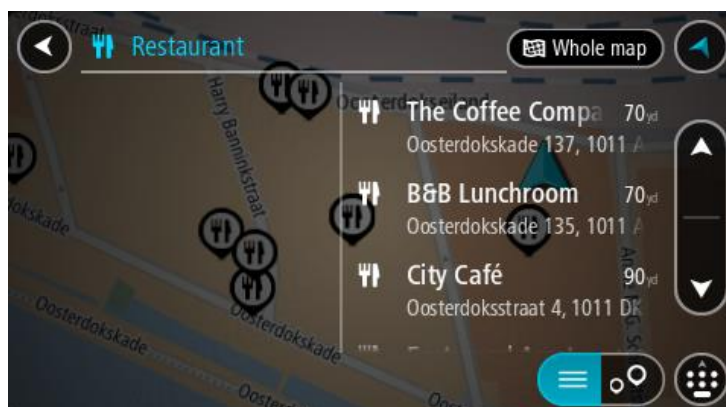


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



4. Vælg et IP på listen.
Placeringen vises på kortet.
5. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

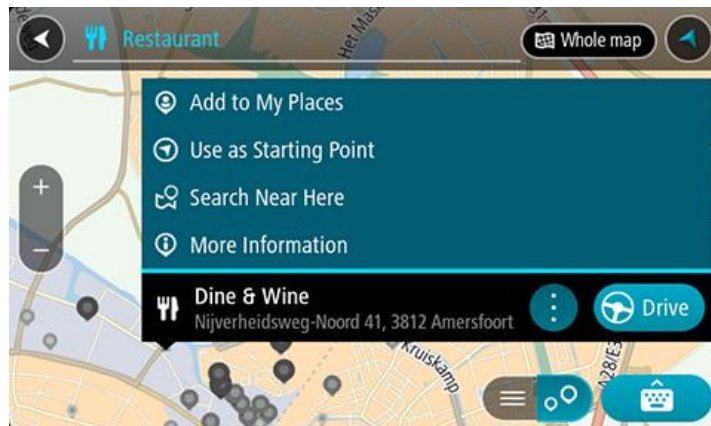

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.


Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. kortet

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. kortet:


1. [Flyt kortet](#) og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.

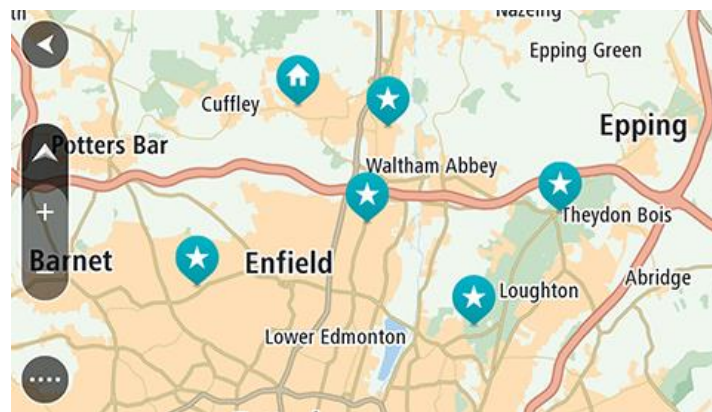

Tip: Du kan også vælge et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og derefter vælge knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.

2. Når du har fundet din destination på kortet, skal du vælge den ved at trykke vedvarende på skærmen i ca. ét sekund.


En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

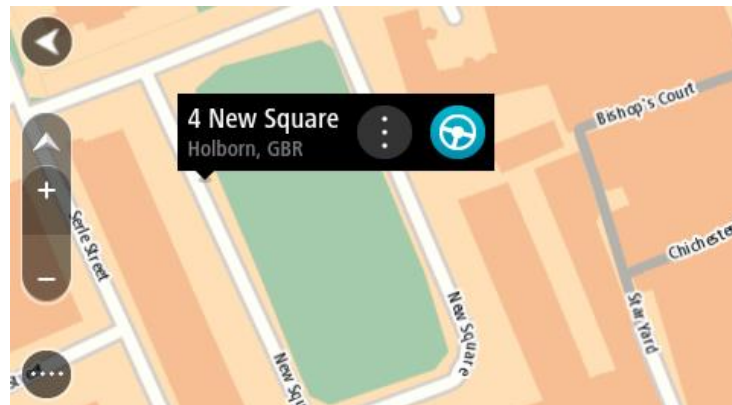

3. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan bruge den position, du valgte, på andre måder. Den kan f.eks. tilføjes til [Mine steder](#) ved at vælge genvejsmenuknappen.

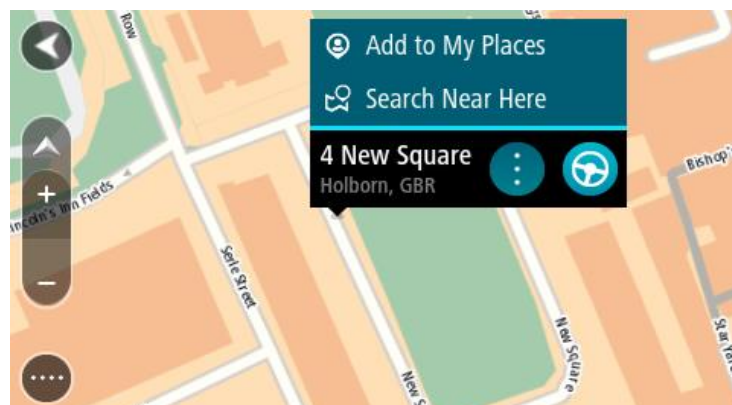

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. Mine steder

Gør følgende for at navigere til et af [Mine steder](#) fra din nuværende position:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Mine steder**.



Der åbnes en liste med alle dine steder.

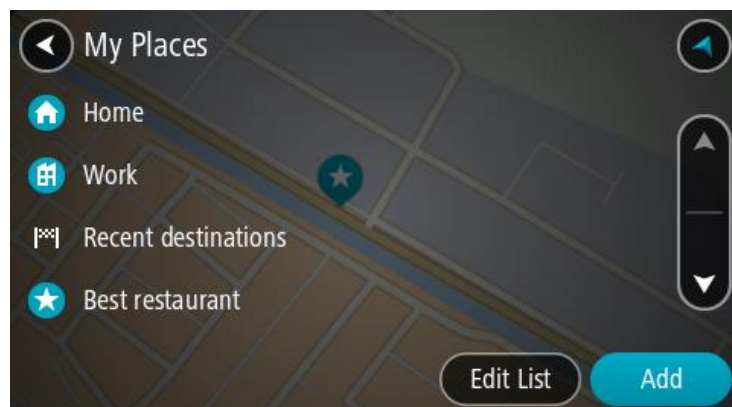

3. Vælg det sted, du vil navigere til, f.eks. Hjem.
Det valgte sted vises på kortet med en genvejsmenu.

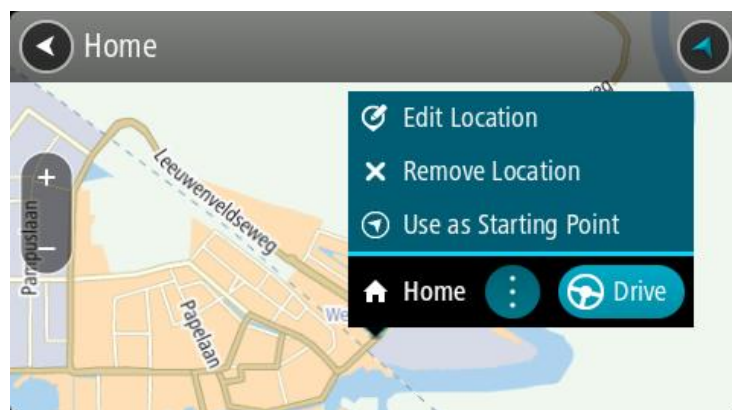

4. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du vha. koordinater vha. trinvis søgning

KUN TRINVIS SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. to koordinater:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Kør til**.



3. Vælg **Længde- og breddegrad**.

Tip: Koordinaterne på skærmen er et eksempel på den aktuelle breddegrad og længdegrad.

4. Indtast de to koordinater. Du kan indtaste enhver af disse koordinattyper:

- Decimalværdier, f.eks.
N 51.51000 V 0.13454
51,1000 -0,13454

Tip: Du behøver ikke bruge et bogstav til angivelse af længde- og breddegrad for decimalværdier. Brug et minus-tegn (-) foran koordinaterne til positioner vest for 0-meridianen samt positioner syd for ækvator.


- Grader, minutter og sekunder, f.eks.
N 51°30'31" V 0°08'34"
- GPS-standardkoordinater, f.eks.
N 51 30,525 V 0 08,569

Bemærk: Bjælken under koordinaterne bliver røde, hvis du indtaster koordinater, som VIA ikke genkender.

5. Der vises forslag ud fra det indtastede, efterhånden som koordinaterne indtastes. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



6. Vælg et forslag som destination.

Placeringen vises på kortet.

7. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute, før du kører den. Du kan gemme ruten som en del af din [Mine Ruter](#)-liste.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på forhånd:

1. Søg efter den position, du vil bruge som udgangspunkt.
2. Vælg **Vis på kort**.
3. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.



4. Vælg **Brug som startpunkt**.
5. Søg efter den position, du vil bruge som destination.
6. Vælg **Vis på kort**.
7. Vælg **Kør** i genvejsmenuen.

Ruten planlægges vha. det startpunkt og den destination, du har valgt. Den forventede køretid vises øverst på rutebjælken.

Tip: Stop, IP'er og steder kan alle vælges som startpunkt via deres genvejsmenuer.


Tip: Du kan [gemme ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil køre til startpunktet, skal du vælge **Kør** øverst på skærmen.
Startpunktet for ruten konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Sådan gør du din nuværende position til dit startpunkt

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

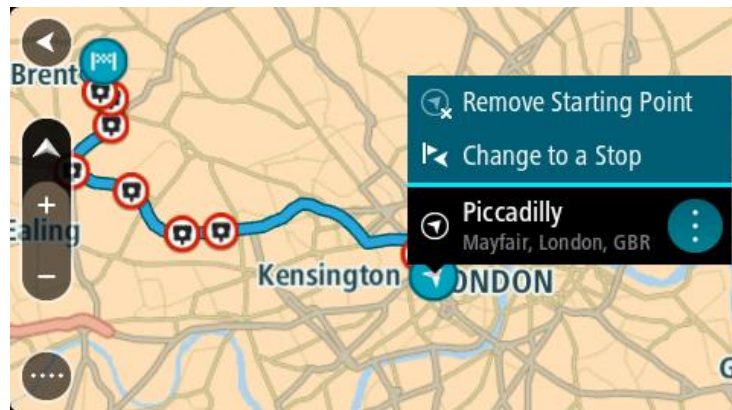


3. Vælg **Fjern startpunkt**.

Ruten planlægges igen med din nuværende position som startpunkt. Det oprindelige startpunkt fjernes fra din rute.

Sådan gør du udgangspunktet til et stop

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

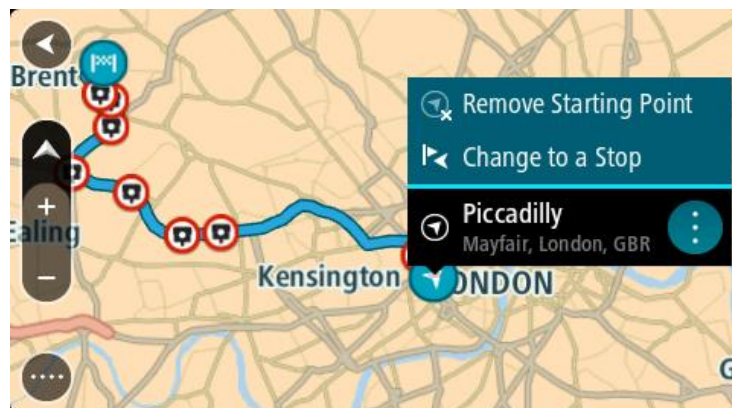

3. Vælg **Skift til et stop**.

Ruten planlægges igen, og udgangspunktet er nu ændret til et stop.

Sådan finder du en parkeringsplads

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en parkeringsplads:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Parkering**.




Kortet åbnes og viser parkeringspladsernes placeringer.

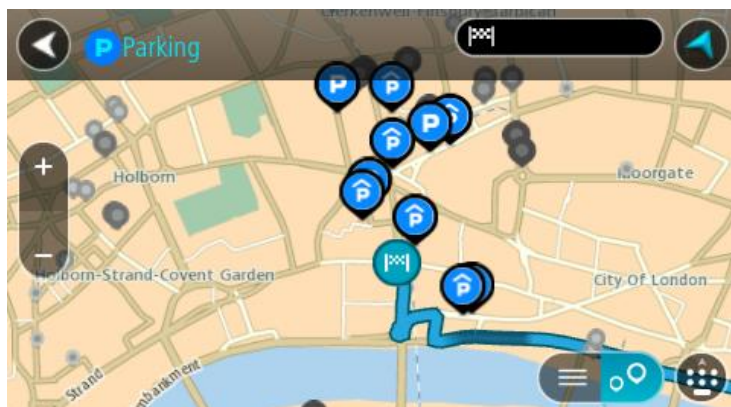


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din destination. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med parkeringspladser, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en parkeringsplads på listen for at finde den på kortet.


Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

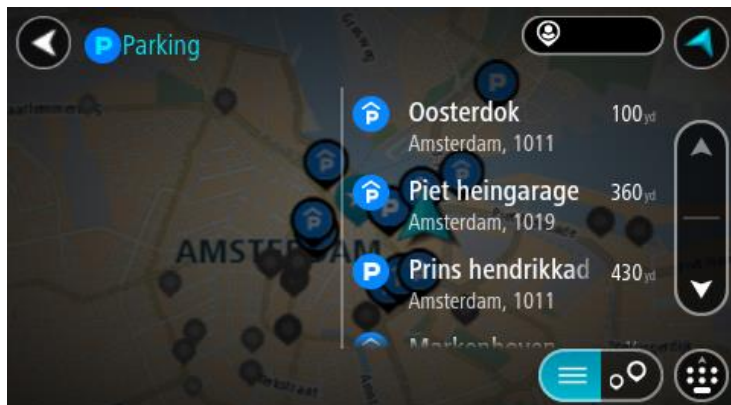

Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

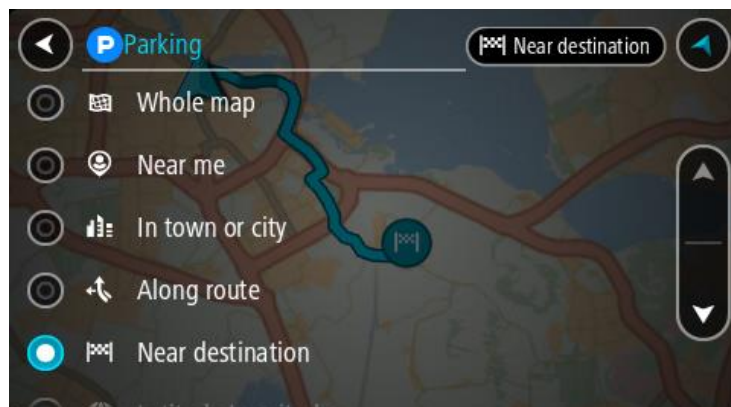

3. Vælg en parkeringsplads på kortet eller listen.
Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på parkeringspladsen.

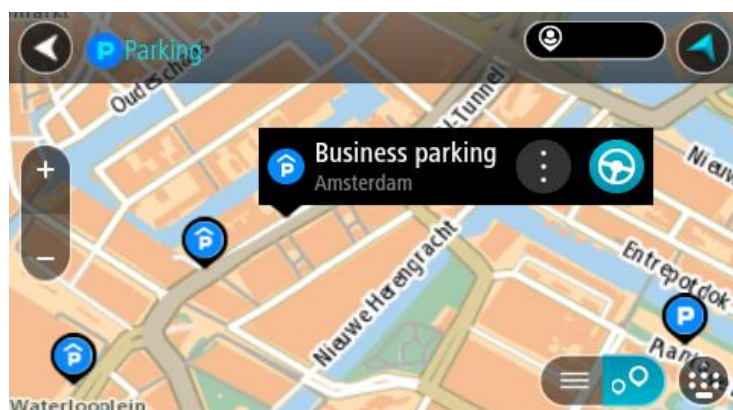

4. Vælg **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en parkeringsplads som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen.

Sådan finder du en benzinstation

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en benzinstation:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Benzinstation**.



Kortet åbnes og viser benzinstationernes placeringer.

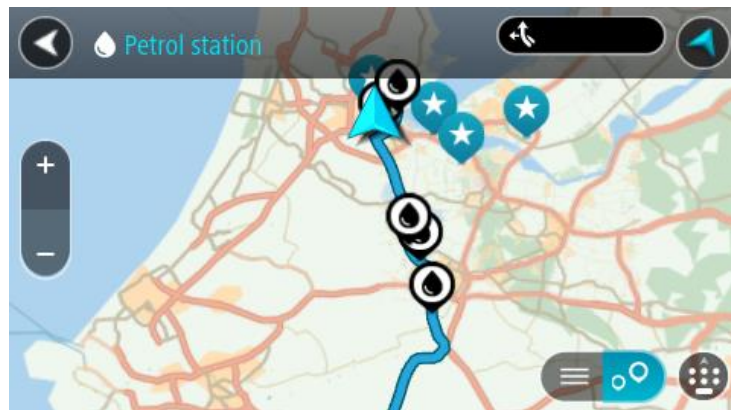


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer langs ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærm billedet, så det viser en liste med benzinstationer, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en benzinstation på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

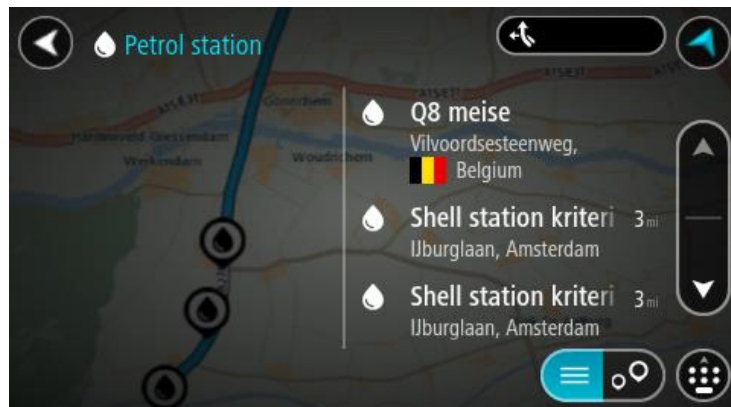


Hvis du vil ændre, hvordan [søgningen](#) udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

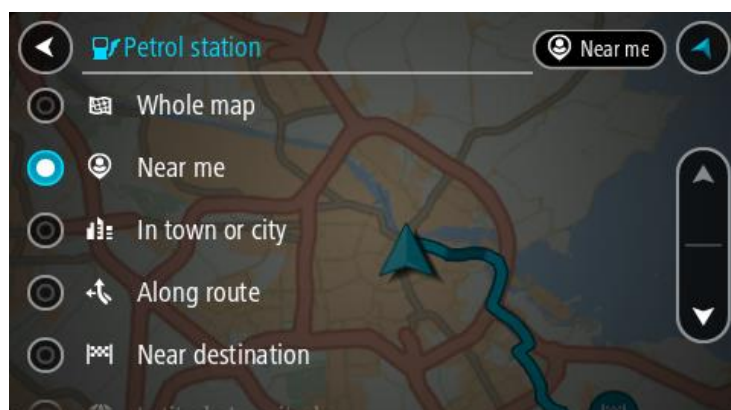

3. Vælg en benzinstation på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på benzinstationen.

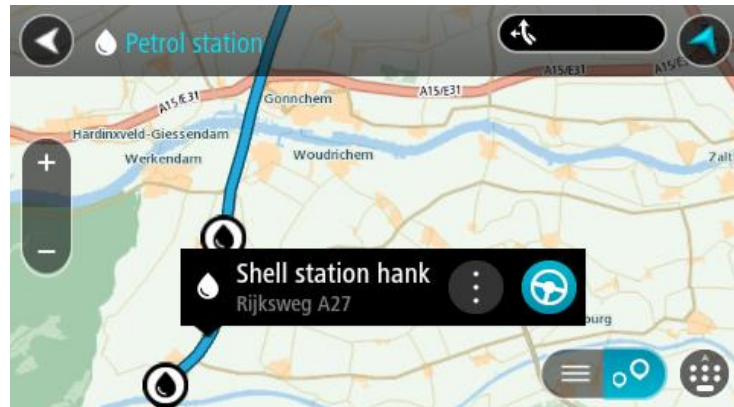

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en benzinstation som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen. En benzinstation, som er et stop på ruten, har et blå ikon.

Ændring af ruten

Menuen Aktuel rute

Når du har planlagt en rute eller et spor, skal du vælge knappen **Aktuel rute** eller **Aktuelt spor** i hovedmenuen for at åbne menuen Aktuel rute eller Aktuelt spor.

Menuen indeholder følgende knapper:

Ryd rute / Ryd spor



Vælg denne knap for at slette den rute eller det spor, der er planlagt i øjeblikket.
Menuen Aktuel rute lukker, og du vender tilbage til [Kortvisning](#).

Spring næste stop over



Vælg denne knap for at [springe næste stop over](#) på ruten.

Find alternativ



Du kan se denne knap, når du har planlagt en rute. Vælg denne knap for at få vist op til tre [alternative ruter](#) på [kortvisningen](#).

Undgå blokeret vej



Vælg denne knap for at [undgå en uventet forhindring](#), der blokerer vejen på din rute.

Undgå del af rute



Vælg denne knap for at [undgå en del af den nuværende rute](#).

Undgå betalingsveje m.m.



Vælg denne knap for at undgå bestemte [typer af ruteegenskaber](#), som er til stede på den rute, der er planlagt i øjeblikket. Disse omfatter færger, betalingsveje og ikke-asfalterede veje.

Du kan også [undgå særlige ruteegenskaber](#) ved hjælp af rutebjælken.

Vis instruktioner

Vælg denne knap for at se en liste over sving-for-sving-instruktioner for din planlagte rute.

Instruktionerne omfatter følgende:

- Din nuværende position.
- Gadenavne.
- Der vises op til to vejnumre på vejskilte, når det er muligt.
- En instruktionspil.
- En instruktionsbeskrivelse.
- Afstanden mellem to på hinanden følgende instruktioner.
- Nummer på afkørsel.
- Den fulde adresse for stop på ruten.

Tip: Vælg en instruktion for at få vist et eksempel på, hvordan det pågældende ruteafsnit ser ud i kortvisning.

Du kan også vælge instruktionspanelet i [vejledningsvisningen](#) for at se de trinvisse anvisninger i tekst.

Tilføj stop til rute

Vælg denne knap for at tilføje et stop til den aktuelt planlagte rute. Du kan også [tilføje et stop på ruten direkte fra kortet](#).

Tilføj til Mine ruter

Hvis du planlægger en ny rute, som ikke allerede er gemt, bliver denne knap vist. Vælg denne knap for at gemme denne rute som en del af din [Mine ruter](#)-liste.

Gem ændringer til rute

Hvis du foretager ændringer i en [Min rute](#), får du vist denne knap. Vælg denne knap for at gemme ændringerne.

Skift rutetype

Vælg denne knap for at ændre den [rutetype](#), der bruges til at planlægge din rute. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.

Skift rækkefølge på stop

Vælg denne knap for at få vist en liste over stop på din aktuelle rute. Derefter kan du [ændre rækkefølgen af stop på ruten](#).

Kør til rute eller spor 	Vælg Kør til rute for at planlægge en rute fra din nuværende position til startpunktet for en Min rute. Startpunktet ændres til et stop. Kør til spor planlægger en rute til det nærmeste punkt på sporet fra din aktuelle position.
Kør til startpunkt 	I menuen Aktuelt spor skal du vælge denne knap for at planlægge en rute til startpunktet på sporet. Startpunktet ændres til et stop. Se Navigation vha. et spor for at få flere oplysninger.
Del spor 	Vælg denne knap i menuen Aktuelt spor for at eksportere det aktuelle spor som GPX-fil og gemme det på et hukommelseskort til deling med andre brugere.
Afspil rute- eller sporvisning 	Vælg denne knap for at se en forhåndsvisning af den planlagte rute eller spor.
Stop rute- eller sporvisning 	Vælg denne knap for at stoppe forhåndsvisningen af den planlagte rute eller spor.

Undgå en blokeret vej

Hvis der er en blokeret vej på din rute, kan du ændre din rute for at undgå vejen.

1. Gå til [vejledningsvisning](#) og vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet.

Tip: Fartpanelet vises kun, når du er begyndt at køre på din rute.

2. Vælg **Undgå blokeret vej**.

Der findes en ny rute, der undgår den blokerede vej. Du kan få vist to alternativer alt efter vejnettet mellem dig og din destination.

Den nye rute vises i kortvisningen med forskellen i rejsetid i en ballon.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om den blokerede vej, hvis der ikke er nogen.

3. Vælg den nye rute ved at trykke på tidsballonen.

Vejledning til din destination genoptages, og den blokerede vej undgås. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Undgå del af en rute

Hvis en del af en rute er blokeret, eller du ønsker at undgå den, kan du vælge en specifik del af den rute, der skal undgås.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Aktuel rute**.



3. Vælg **Undgå del af rute**.



Der åbnes en liste med visning af de dele, der udgør din aktuelle rute.

4. Vælg den del af ruten, som du vil undgå.

En eksempervisning viser dig den del, du har valgt på kortet.

5. Vælg **Undgå**.

Der findes en ny rute, som undgår den valgte del af ruten. Den nye rute vises i kortvisning.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om ruteafsnittet, hvis der ikke er nogen.

Vejledningsvisning til din destination genoptager undgåelse af den valgte del af ruten. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Find en alternativ rute


Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en alternativ rute:

1. Planlæg en rute på den sædvanlige måde.
2. Vælg selve ruten i [kortvisningen](#).
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
4. Vælg **Alternativ rute**, og vælg derefter **Find alternativ**.

Der vises op til tre alternative ruter på kortvisningen. Hver alternativ rute viser forskellen i køretid i en ballon. Du kan også vælge knappen **km/mi** for at vise forskellen som en afstand.

Tip: Oplysninger fra TomTom [Traffic](#) bruges til beregning af alternative ruter. En rute, der er 50 % længere i tid end den oprindelige rute, vises ikke.

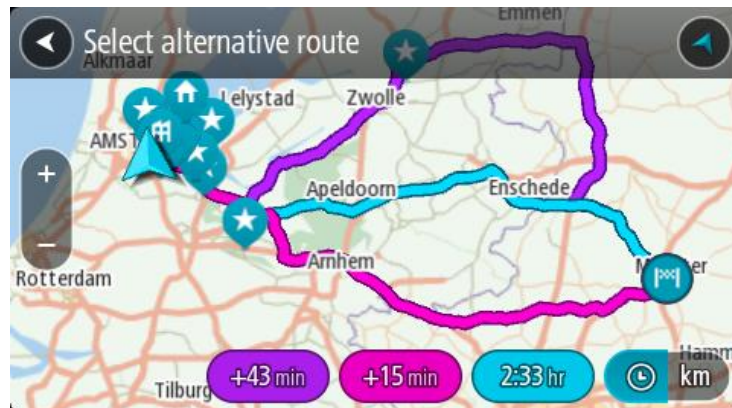

5. Vælg den valgte rute ved at trykke på tidsballonen.
Kørselsvejledning til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Bemærk: Der findes to måder at finde alternative ruter på:

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen efterfulgt af **Find alternativ**.
2. Hvis din enhed har stemmestyring, kan du sige "Find alternativ".

Rutetyper

Vælg **Skift rutetype** for at ændre den planlagte rutetype til din nuværende destination. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.

Du kan vælge følgende rutetyper:

- **Hurtigste rute** - den hurtigste rute til din destination. Din rute kontrolleres løbende for at tage højde for trafikforholdene.
- **Korteste rute** - den korteste rute til din destination. Det kan vise sig, at den korteste rute tager meget længere tid end den hurtigste.
- **Mest miljøvenlige rute** - den mest brændstofbesparende rute.
- **Undgå motorveje** - denne type rute undgår alle motorveje.
- **Snoet rute** - ruten med flest sving.

Bemærk: Snoede ruter er kun tilgængelige på TomTom Rider-navigationsenheder.

Du kan indstille standardrutetypen i menuen [Indstillinger](#).

Undgå egenskaber på en rute

Du kan vælge at undgå nogle egenskaber, som findes på den aktuelt planlagte rute. Du kan undgå følgende ruteegenskaber:

- **Betalingsveje**
- **Færger og biltog**
- **Samkørselsspor**
- **Ikke-asfalterede veje**

Bemærk: Samkørselsspor nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle Lanes) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Hvis du vælger at undgå en ruteegenskab, planlægges en ny rute.

I Ruteplanlægning i menuen Indstillinger kan du indstille, hvordan hver enkelt ruteegenskab skal håndteres, når der planlægges en ny rute.

Gør følgende for at undgå en særlig egenskab på din rute.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Aktuel rute**.



3. Vælg **Undgå betalingsveje m.m..**



Der åbnes en skærm med en liste over de egenskaber, du kan undgå. De fundne egenskaber på din rute er fremhævet.

4. Vælg den egenskab, du vil undgå.
5. Vælg **OK**.

Der findes en ny rute, der undgår ruteegenskaben. Den nye rute vises i kortvisning.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om ruteegenskaben, hvis der ikke er nogen.

Kørselsvejledning til destinationen genoptages. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Sådan undgår du en hændelse eller ruteegenskab ved brug af rutebjælken

Du kan undgå en hændelse eller en ruteegenskab på din rute.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om hændelsen eller ruteegenskaben, hvis der ikke er nogen.

1. Vælg symbolet for den ruteegenskab, du vil undgå, på rutebjælken.
2. Ruteegenskaben vises på kortet sammen med genvejsmenuen.
3. Vælg **Undgå** i genvejsmenuen.

Der findes en ny rute, der undgår ruteegenskaben.

Sådan tilføjer du et stop på ruten vha. menuen Aktuel rute

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj stop til rute**.
Kortvisning vises.
3. Udfør ét af følgende trin for at vælge et stop:
 - Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den. Vælg **Tilføj** i genvejsmenuen.



- Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Når du har fundet en position, skal du vælge **Tilføj**.



Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet

1. Tryk på [Visningsknappen](#) for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den.
3. Vælg genvejsmenuknappen.
4. Vælg **Brug i rute**.
5. Vælg **Tilføj til aktuel rute**.



Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan sletter du et stop fra ruten

1. Tryk på det stop på [rutebjælken](#), du vil slette.
Kortet zoomer ind på stoppet og viser en genvejsmenu.

Tip: Hvis du vælger det forkerte stop, kan du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til kortet.

2. Vælg **Slet dette stop**.
Stoppet slettes, og ruten beregnes på ny.

Spring næste stop over på ruten

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Spring næste stop over**.
Kortvisning vises. Næste stop på ruten slettes, og ruten beregnes på ny.

Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Skift rækkefølge på stop**.
Kortvisningen vises med en ryddet rute. Startpunkt, destination og alle stop vises.
3. Vælg ét stop ad gangen i den rækkefølge, du ønsker at køre til dem.
Symbolerne ændres til et flag, når du vælger et stop. Det sidste stop, du vælger, bliver din destination.
Ruten beregnes igen med stoppene i den nye rækkefølge.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter gør det nemt at gemme og hente ruter og spor.

Du kan vælge at bruge Mine ruter i én eller flere af følgende situationer:


- **På arbejde** - Dit job medfører, at du dagligt skal køre flere forskellige ruter med mange stop. Dine ruter kan blive ændret, og du er nødt til at være fleksibel og have mulighed for at ændre rækkefølgen af stop eller ændre den planlagte rute.
- **På ferie** - Du skal på ferie og ønsker at planlægge og gemme en rute. Dine rute omfatter veje med udsigt, stop ved forskellige hoteller og andre steder som f.eks. turistattraktioner.
- **Ved turkørsel** – Du ønsker at følge en tur, du har downloadet fra internettet, eller køre en rute, som en anden bruger har delt med dig.
- **Når du pendler til arbejde** - Du ønsker at tilføje ét eller to faste stop mellem hjem og arbejde. Din rute, når du skal hjem igen om aftenen, er den modsatte af den rute, du kører, når du skal på arbejde om morgenen.

Ruter kan oprettes og gemmes på din VIA eller i [MyDrive](#). Du kan også bruge et værktøj som Tyre Pro til at oprette og redigere ruter og spor.

Om ruter og spor

Termen "rute" dækker over to typer ruter fra et sted til et andet:

- **Ruter** har et startpunkt og en destination og eventuelt nogle stop. Enheden beregner din foretrukne rutetype mellem alle disse punkter, f.eks. den hurtigste eller den mest økonomiske, og bruger [Traffic](#). Du kan redigere en rute, hvis du f.eks. vil tilføje stop eller flytte til et andet startpunkt. Ruter kan importeres, men kan ikke eksporteres fra enheden.



- **Spor** har også et startpunkt og en destination, men ingen stop. Din rute følger sporet så nøjagtigt som muligt og ignorerer din foretrukne rutetype og trafikforholdene samt eventuel trafik på ruten. Du kan kun redigere spor ved hjælp af værktøjer som Tyre Pro. Spor kan importeres og eksporteres fra din enhed.



Tip: Spor har en prikket pil!

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Om GPX- og ITN-filer

GPX-filer (GPS-udvekslingsformat)

GPX-filer indeholder en meget detaljeret optagelse, som viser, hvor du har været på sporet, inkl. offroad-positioner. GPX-filer bliver spor efter import.

Brug af GPX-filer

Du kan bruge en GPX-fil til flere ting:

- Brug et værktøj som f.eks. Tyre Pro til at vise din sporfil.
- Eksporter til et hukommelseskort eller direkte til din computer. Brug derefter computeren til at få vist filen med programmer som f.eks. Google Earth.

Bemærk: Når du ser det optagede, bemærker du måske, at de registrerede GPS-positioner ikke altid stemmer overens med vejene. Det kan skyldes flere ting. For det første forsøger enheden at mindske størrelsen på filerne, hvilket i mindre omfang kan gå ud over datanøjagtigheden. For det andet registrerer enheden de faktiske data fra GPS-chippen, så du får en nøjagtig fremstilling af, hvor du har været, hvilket måske ikke altid stemmer helt overens med det, du kan se på skærmen. For det tredje kan det ske, at kortene ikke er justeret korrekt i forhold til hinanden i det program, du bruger, når du får vist den rute, der er optaget.

- Del filen med venner ved at eksportere den.

Bemærk: Spor kan [importeres](#) og [eksporteres](#).

ITN-filer (TomToms eget filformat for rejseplaner)

En ITN-fil indeholder færre detaljer end en GPX-fil. En ITN-fil kan højst rumme 255 positioner, hvilket er tilstrækkeligt til, at en rute kan genskabes med stor nøjagtighed. ITN-filer bliver ruter efter import.

Brug af ITN-filer

Du kan bruge en ITN-fil til flere ting:

- Du kan importere en ITN-fil til TomTom VIA, så du kan køre den samme rute igen og få navigationsinstruktioner.
- Brug værktøjer som f.eks. Tyre Pro til at vise din rute.


Bemærk: Ruter kan [importeres](#), men kan ikke eksporteres.

Sådan gemmer du en rute

1. Planlæg en rute vha. de trin, som er beskrevet i [Sådan planlægger du en rute](#).

Tip: Hvis du ikke kan se din planlagte rute i Kortvisning, skal du vælge knappen Tilbage for at få vist ruten.

2. Vælg ruten.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

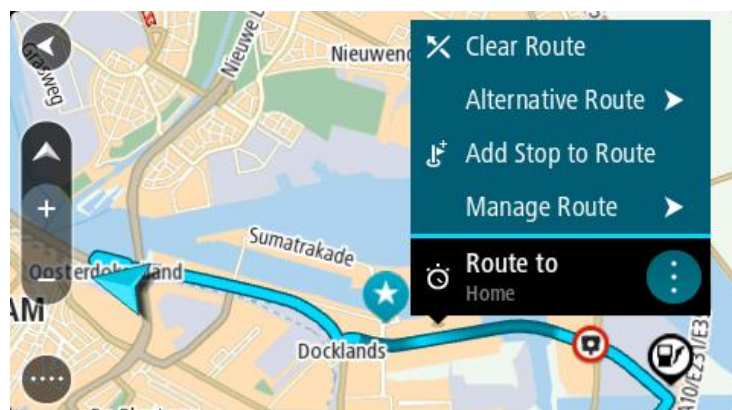

4. Vælg **Administrer rute**, efterfulgt af **Tilføj til mine ruter**.

Navnet på ruten vises på redigeringskærmen.

5. Rediger navnet på ruten, så du nemt kan genkende den.
6. Gem din rute på listen Mine ruter.

Tip: Du kan også gemme en rute vha. knappen **Tilføj til Mine ruter** i menuen Aktuel rute.

Sådan navigerer du vha. en gemt rute

Hvis du vil navigere vha. en rute, du tidligere har gemt, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg en rute på listen.
Ruten vises på kortet.

3. For at navigere til starten af den gemte rute skal du vælge **Kør**.
Udgangspunktet for en gemt rute konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.



Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:
Vælg rutens startpunkt. Vælg **Skift til et stop**, når genvejsmenuen åbner.
Alternativt kan du vælge **Kør til rute** i menuen Aktuel rute.


Naviger til et stop på en gemt rute

Du kan navigere fra din nuværende position til et stop på din gemte rute i stedet for til starten af den gemte rute. Stoppet ændres til starten af din rute. Dit nye startpunkt kan være et stop tættere på din nuværende position, eller måske vil du bare gøre ruten kortere.


Bemærk: Ruten fra det oprindelige startpunkt til det nye startpunkt fjernes fra ruten.

Bemærk: Den oprindelige rute i Mine ruter ændres ikke. Hvis du vil se hele ruten, skal du vælge ruten igen i Mine ruter.


1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg en rute på listen.
Ruten vises på kortet.

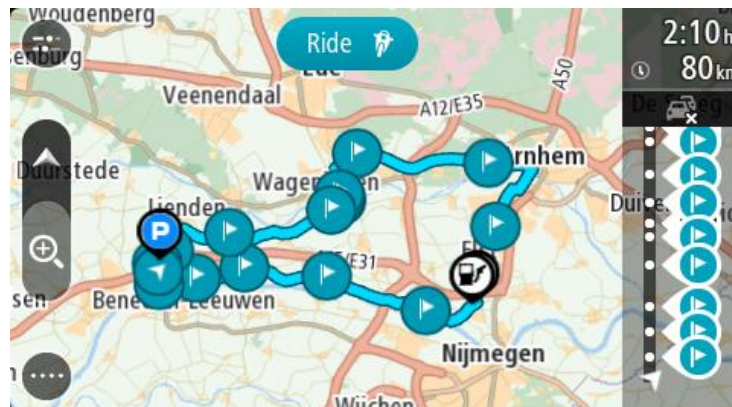

3. Vælg det stop, du vil bruge som dit startpunkt, og vælg derefter genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

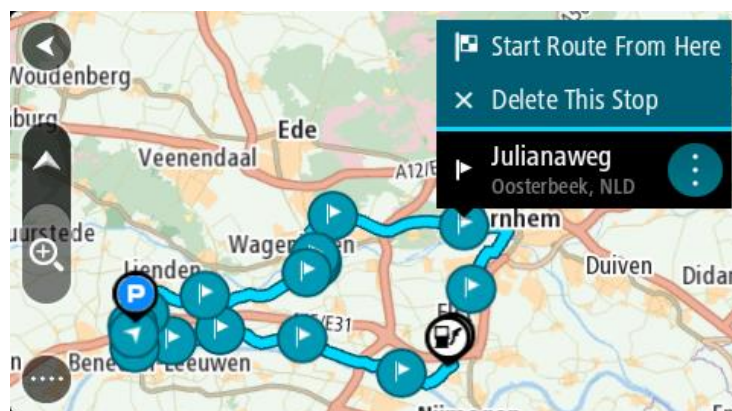


4. Vælg **Start rute herfra**
Din rute beregnes fra det nye startpunkt.

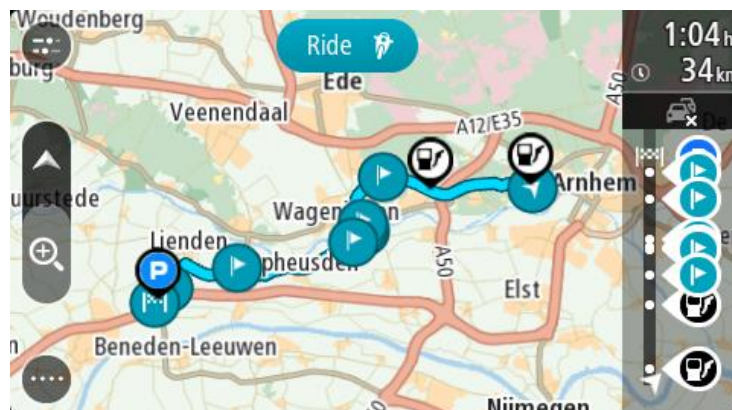

5. Vælg **Kør**.

Udgangspunktet for din rute konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges fra din nuværende position. Kørselsvejledning til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

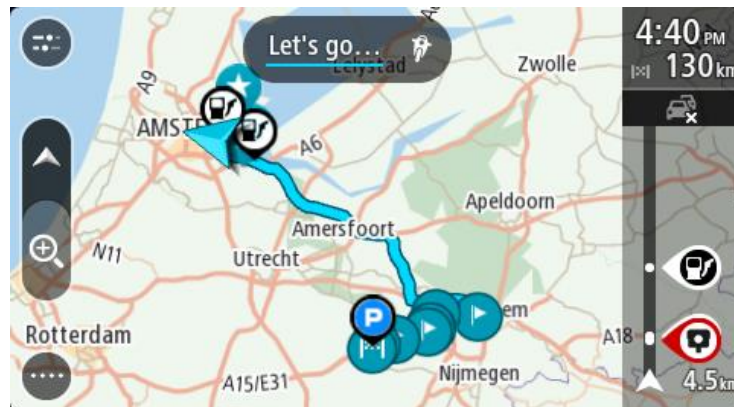


Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:
Vælg rutens startpunkt. Vælg **Skift til et stop**, når genvejsmenuen åbner.
Alternativt kan du vælge **Kør til rute** i menuen **Aktuel rute**.

Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet

Bemærk: Du kan også trykke vedvarende på en position på kortet og vælge **Tilføj til aktuel rute** i genvejsmenuen.

1. Tryk på [Visningsknappen](#) for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Vælg ruten.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

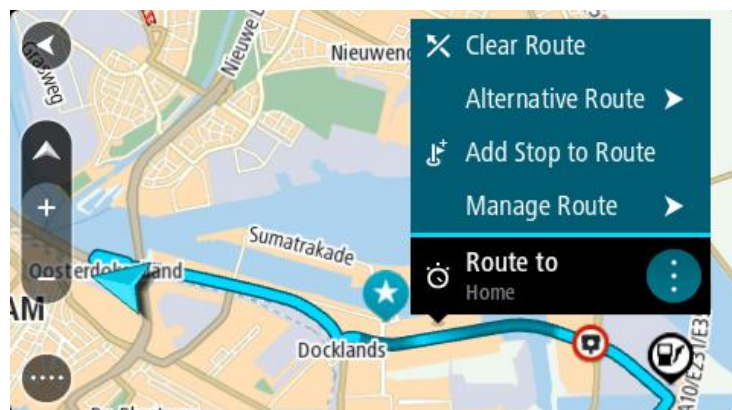

4. Vælg **Administrer stop**.
5. Vælg **Tilføj stop til rute**.
6. Vælg dit nye stop på kortet.

Tip: Hvis du kender navnet på dit nye stop, kan du bruge **Søg** til at vælge dit stop i stedet for at bruge kortet.

7. Vælg knappen **Tilføj stop** for at tilføje positionen som et stop.
Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Tip: Hvis du vil opdatere den gemte rute på listen **Mine ruter** med ændringerne, skal du vælge ruten på kortet og derefter vælge **Gem ændringer til rute** i genvejsmenuen.

Optagelse af et spor

Du kan optage et spor, mens du kører, med eller uden en planlagt rute. Efter optagelse kan du eksportere sporet, således at du kan dele det med andre eller se via værktøjer som f.eks. Tyre Pro.

Gør følgende for at optage et spor:


1. Vælg **Start optagelse** i hovedmenuen.
Der vises en rød prik i nederste højre hjørne af skærmen, og den blinker indledningsvist 3 gange for at vise, at du nu optager. Prikken er på skærmen, lige så længe du optager.
2. Vælg **Stop optagelse** i hovedmenuen for at stoppe med at optage.
3. Indtast et navn til sporet, eller du kan lade det være med den foreslåede kombination af dato og tidspunkt.
4. Vælg **Tilføj** eller **Færdig** alt efter, hvilken enhed du bruger.
5. Sporet gemmes i Mine ruter.

Bemærk: Du kan [eksportere spor](#) som GPX-filer, og du kan gemme dem på et hukommelseskort, så du kan dele dem med andre.


Navigation vha. et spor

Du kan [importere spor](#) til din VIA vha. [MyDrive](#). Benyt følgende fremgangsmåde for at navigere via et importeret spor:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg et spor på listen.
Sporet vises i kortvisning.

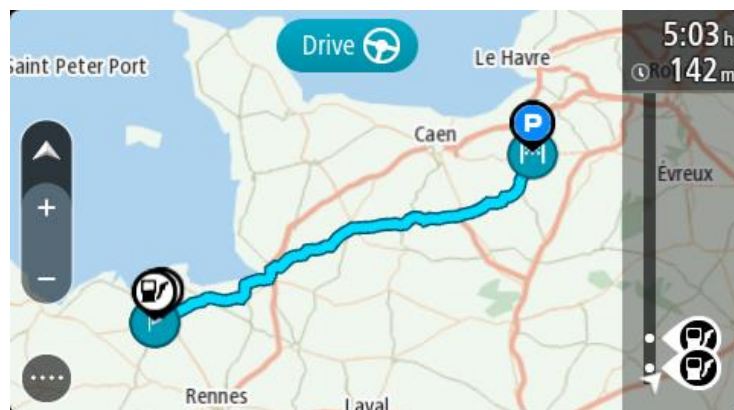

3. Vælg sporet, og vælg derefter genvejsmenuen.

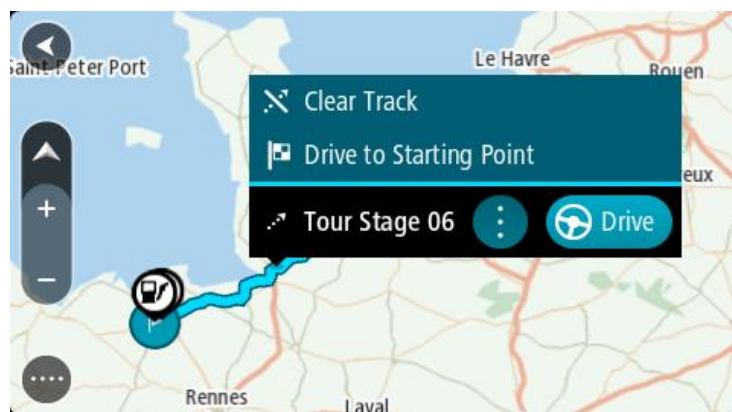

4. Vælg **Kør til startpunkt**.

Startpunktet for sporet konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Bemærk: Du kan se to forskellige farver på kortet for din rute og spor. Du vil se én farve for ruten fra din nuværende position til startpunktet og en anden farve for selve sporet.

Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:

Vælg rutens startpunkt. Vælg **Kør til startpunkt**, når genvejsmenuen åbner.

Alternativt kan du vælge **Kør til startpunkt** eller **Kør til rute** i menuen Aktuelt spor.

Sletning af en rute eller et spor i Mine ruter

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de ruter, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Sådan eksporterer du spor til et hukommelseskort

Du kan eksportere spor som GPX-filer og gemme dem på et hukommelseskort, så du kan dele dem med andre brugere.

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Bemærk: For indeværende kan du kun eksportere spor fra din VIA.

Gør følgende for at eksportere et eller flere spor:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg **Del spor**.

Tip: Alternativt kan du i kortvisning vælge et spor og derefter vælge **Del spor** i genvejsmenuen.

3. Vælg en eller flere spor på listen, der skal eksporteres.

Tip: Vælg genvejsmenuknappen for at vælge eller fravælge alle ruter til eksport.

4. Vælg **Del**, og vælg derefter **Eksporter til hukommelseskort**.
Meddelelsen **Gemmer** vises.

Tip: Hvis der ikke er nok plads på hukommelseskortet, eller kortet er forkert formateret, får du hjælp på skærmen til at løse problemet.

5. Når du får vist en meddelelse om, at dine spor er eksporteret, skal du fjerne hukommelseskortet for at dele spor med andre brugere.

Bemærk: Hver enkelt eksporteret rute gemmes som en GPX-fil i mappen **TomTom-ruter** på dit hukommelseskort.

Sådan importerer du ruter og spor fra et hukommelseskort

Du kan importere to typer filer fra et hukommelseskort:

- GPX-filer - disse bliver spor efter import.
- ITN-filer - disse bliver ruter efter import.

ITN-filer er TomToms rejseplanfiler. Andre brugere kan optage rejseplanfiler og dele dem med dig, eller du kan downloade værktøjer til både ITN- og GPX-filer, som f.eks. Tyre Pro.

Gør følgende for at importere en eller flere ruter og spor fra et hukommelseskort:

1. Indsæt et hukommelseskort i kortåbningen på TomTom VIA.
Hvis der er ruter på hukommelseskortet, vises en meddelelse, der bekræfter det.
2. Vælg **Importer rute**.
3. Vælg en eller flere ruter på listen på hukommelseskortet, der skal importeres.
4. Vælg **Import**.
Meddelelsen **Importerer spor** vises. Dine ruter importeres til din enhed.
5. Når der vises en meddelelse om, at dine ruter er blevet importeret, skal du fjerne hukommelseskortet.
6. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen for at få vist de importerede ruter og spor.

Stemmestyring (Speak&Go)

Om stemmestyring

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog. Hvis enheden har en funktion til stemmestyring, får du vist knappen **Stemmestyring** i hovedmenuen:



I stedet for at vælge elementer på skærmen til at styre din TomTom VIA, kan du bruge stemmen til at styre din VIA.

Du kan bruge stemmestyring til at styre mange af navigationsfunktionerne på din VIA eller til at ændre indstillinger. Du kan f.eks. ændre skærmen til dagsfarver, undgå en vejspærring eller reducere lydstyrken kun ved hjælp af stemmen.

Stemmestyring er aktiv i kortvisning og vejledningsvisning samt på stemmestyringsskærmen.

Vigtigt: Stemmestyring kræver en stemme, som oplæser gadenavne. Hvis der ikke er installeret og valgt en stemme, som oplæser gadenavne, på din TomTom VIA, er denne funktion ikke tilgængelig.

Du kan vælge en stemme, der læser gadenavnene højt, ved at vælge **Stemmer** i menuen Indstillinger, vælge **Vælg en stemme** og derefter vælge en computerstemme, der læser gadenavnene højt.

Sådan starter du stemmestyring

I kortvisning og vejledningsvisning skal du sige aktiveringssætningen for at starte stemmestyring. Standardaktiveringssætningen er "Hej TomTom", men du kan [lave din egen sætning](#).

Tip: Stemmestyring og aktiveringssætningen er slået TIL som standard. Du kan aktivere eller deaktivere aktiveringssætningen i menuen [Indstillinger](#).

Alternativt kan du vælge **Stemmestyring** i hovedmenuen:



Når stemmestyring er klar til brug, vises stemmestyringsskærmen og din VIA siger "Jeg lytter". Tal, når du hører bippet.

Bemærk: Hvis [lydstyrken](#) er sat til 20 % eller derunder, ændres lydstyrken automatisk til 50 %, når du starter stemmestyring.

Sådan laver du din egen aktiveringssætning


Du kan lave din egen aktiveringssætning til at starte stemmestyring. Du kan frit vælge ord for at gøre aktiveringssætningen sjov eller let at huske.

Lav din egen aktiveringssætning på følgende måde:

1. Vælg **Stemmestyring** i menuen [Indstillinger](#).

2. Vælg **Skift aktiveringssætningen**.
3. Indtast din aktiveringssætning via tastaturet.
Din sætning skal have mindst tre stavelser. Brug ikke en sætning, som du bruger eller hører ofte.
Indikatoren viser, hvor god din sætning er:
 - Rød betyder, at din sætning ikke vil fungere.
 - Orange betyder, at din sætning måske vil fungere.
 - Grøn betyder, at din sætning er god.
4. Vælg **Hør den** for at lytte til din aktiveringssætning.
5. Vælg **Udført** og derefter **Ja** for at gemme din aktiveringssætning.
Din nye aktiveringssætning er klar til brug. [Start stemmestyring](#) for at prøve den.

Stemmestyringsskærmen

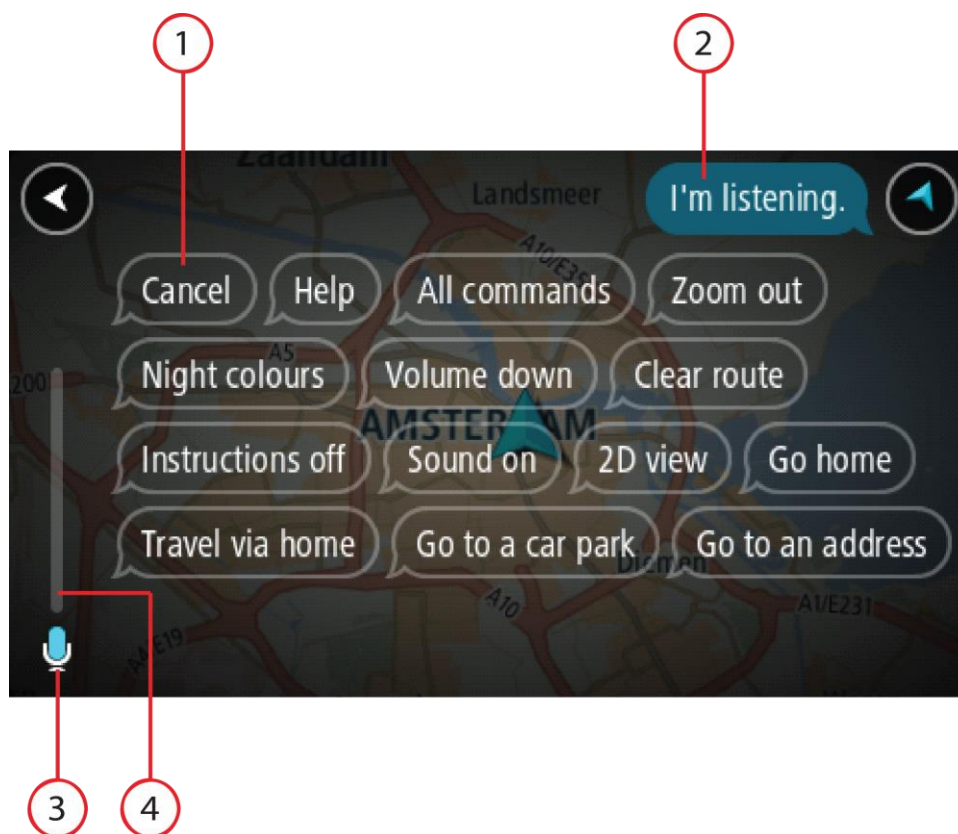

1. Eksempler på, hvad du kan sige.

Tip: Sig "Alle kommandoer" for at se en liste over de kommandoer, du kan sige. Alternativt kan du vælge Hjælp i hovedmenuen, vælge **Stemmestyring** og derefter vælge **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**.

2. Status for stemmestyring på din VIA. Du kan tale, når din VIA siger "Jeg lytter" og mikrofonsymbolet vises i venstre hjørne.
Statusmeddelelsen fortæller dig, når stemmestyring ikke forstår, hvad du siger, og vejleder dig i, hvordan man bruger stemmestyring. Samtidig læser stemmestyring meddelelsen højt.
3. Mikrofonsymbolet viser dig, hvornår du skal tale:
 -  Dette symbol viser dig, at stemmestyring er klar til at lytte. Tal, når du hører bippet.
 -  Dette symbol viser dig, at stemmestyring er optaget.

4. Mikrofonskærmen. Mens du taler, viser mikrofonskærmen, hvor godt stemmestyring kan høre din stemme:
- En lyseblå linje betyder, at stemmestyring kan høre din stemme.
 - En rød linje betyder, at din stemme er for høj til, at stemmestyring kan genkende de enkelte ord.
 - En mørkeblå linje betyder, at din stemme er for lav til, at stemmestyring kan genkende de enkelte ord.

Tip til brug af stemmestyring

Du kan hjælpe din VIA med at forstå, hvad du siger ved at følge disse tip:

- Monter din VIA ca. en armslængde foran dig, og anbring den væk fra højttalere og ventilationsåbninger.
- Reducer baggrundsstøj som f.eks. stemmer eller radio. Hvis der er meget støj på ruten, kan det være nødvendigt at tale i retning af mikrofonen.
- Tal flydende og naturligt, som om du talte med en ven.
- Når du siger en adresse, skal du undgå at indlægge pauser mellem dele af adressen eller tilføje ekstra ord.
- Sig "nummer et" eller "nummer to", ikke "en" eller "to", når du vil vælge et punkt på en liste, f.eks. et husnummer.
- Forsøg ikke at rette fejl ved f.eks. at sige "Nummer fire, nej, jeg mener nummer fem".

Vigtigt: Stemmestyring på din VIA er specifik for indfødte talere af det valgte sprog, som har en neutral dialekt. Hvis du har en kraftig lokal dialekt eller udenlandsk accent, er det ikke sikkert, at stemmestyring forstår, hvad du siger.

Hvad kan du bruge stemmestyring til

Du kan få vist hele listen over tilgængelige kommandoer ved at vælge **Hjælp** i hovedmenuen, vælge **Stemmestyring** og derefter vælge **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**

Når stemmestyring er aktiveret, kan du også sige "Alle kommandoer" for at få vist en liste over alle tilgængelige kommandoer.

Her er nogle eksempler på de kommandoer, du kan sige, når stemmestyring er aktiveret:

Globale kommandoer

- "Hjælp", "Tilbage" og "Annuller"

Navigation og rute

- "Aktiver telefon"
- "Kør hjem" og "Rejs via hjem"
- "Kør til en parkeringsplads" og "Kør til en benzinstation"
- "Kør via en parkeringsplads" og "Kør via en benzinstation"
- "Vis Mine steder" og "Nylige destinationer"
- "Rejs via en nylig destination" og "Rejs via et gemt sted"
- "Rapporter fotofælde"
- "Hvornår vil jeg nå derhen?"
- "Marker den nuværende position"
- "Tilføj nuværende position til Mine steder"
- "Ryd rute"
- "Hvad er næste instruktion?"

Enhedsindstillinger

- "Lydstyrke 70 %", "Lydstyrke op" og "Lydstyrke ned"

- "Lydløs" og "Lyd til "
- "Instruktioner til" og "Instruktioner fra"
- "Dagsfarver" og "Nattefarver"
- "2D-visning" og "3D-visning"
- "Zoom ind" og "Zoom ud"

Sige kommandoer på forskellige måder

Din VIA kan genkende mange flere ord end blot dem, der er nævnt på listen over kommandoer, så prøv dig frem med dine egne ord. Du kan sige andre ord, som har samme mening. Du kan f.eks. sige følgende ord:

- "OK", "korrekt" eller "fint" i stedet for "Ja", når du vil bekræfte det, du sagde.
- "Naviger til", "se efter" eller "nærmeste" i stedet for "Kør til", når du vil køre til en benzinstation.
- "Annuller" eller "slet" i stedet for "Ryd", når du vil rydde den aktuelle rute.

Indtastning af en adresse vha. stemmestyring

Bemærk: Hvis talt adresseangivelse ikke understøttes for det aktuelle land, stopper stemmestyring, og skærmen til indtastning af adresse vises. Du kan indtaste adressen på normal vis vha. tastaturet.

Eksemplet nedenfor viser, hvordan du kan bruge stemmestyring til at planlægge en rejse til en adresse eller position:

1. I kortvisning og vejledningsvisning skal du sige aktiveringssætningen for at starte stemmestyring. Stemmestyringsskærmen vises, og din VIA siger "Jeg lytter". Når stemmestyring er klar til at lytte, kan du se et mikrofonikon i nederste venstre hjørne og høre et bip.



2. Sig "Kør til en adresse" eller "Kør til en gemt position".

Tip: Sig "Alle kommandoer" for at se en liste over de kommandoer, du kan sige. Alternativt kan du vælge Hjælp i hovedmenuen, vælge **Stemmestyring** og derefter vælge **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**.

Efter nogle kommandoer gentager VIA det, du siger, og beder dig bekræfte, at det er rigtigt opfattet.

3. Hvis kommandoen er korrekt, svarer du "Ja".
Hvis kommandoen er forkert, skal du sige "Nej" og gentage kommandoen, når enheden har sagt "Jeg lytter".
4. Sig adressen eller positionen.
Du kan også sige navnet på et sted eller en bymidte. VIA gentager det, du sagde, og beder om en bekræftelse.

Vigtigt: Sig "nummer et" eller "nummer to", ikke "en" eller "to", når du vil vælge et punkt på en liste, f.eks. et husnummer.

5. Sig "Ja", hvis adressen eller positionen er korrekt.
Sig "Nej", hvis adressen eller positionen er forkert, og gentag kommandoen, når enheden har sagt "Jeg lytter".

Tip: Hvis du vil ændre husnummeret eller gadenavnet, kan du sige "Skift husnummer" eller "Skift gade".

VIA planlægger en rute fra din nuværende position til destinationen.

Tip: Sig "Annuller" for at stoppe stemmestyring. Du kan gå et trin tilbage ved at sige "Tilbage".

Tip: Din VIA genkender steder og gadenavne, når de læses højt på det lokale sprog med lokal udtale. Du kan ikke angive postnumre vha. stemmestyring.

Køre hjem vha. stemmestyring

Eksemplet nedenfor viser, hvordan du kan bruge stemmestyring til at planlægge en rejse til din hjemmeadresse:

1. I kortvisning og vejledningsvisning skal du sige aktiveringssætningen for at starte stemmestyring. Stemmestyringsskærmen vises, og din VIA siger "Jeg lytter". Når stemmestyring er klar til at lytte, kan du se et mikrofonikon i nederste venstre hjørne og høre et bip.



2. Sig kommandoen "Kør hjem".

Tip: Sig "Alle kommandoer" for at se en liste over de kommandoer, du kan sige. Alternativt kan du vælge Hjælp i hovedmenuen, vælge **Stemmestyring** og derefter vælge **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**.

Efter nogle kommandoer gentager VIA det, du siger, og beder dig bekræfte, at det er rigtigt opfattet.

3. Hvis kommandoen er korrekt, svarer du "Ja".
Hvis kommandoen er forkert, skal du sige "Nej" og gentage kommandoen, når enheden har sagt "Jeg lytter".

Enheden planlægger en rute fra din nuværende position til din hjemmeadresse.

Tip: Sig "Annuller" for at stoppe stemmestyring. Du kan gå et trin tilbage ved at sige "Tilbage".

Køre til et IP vha. stemmestyring

Eksemplet nedenfor viser, hvordan du kan bruge stemmestyring til at planlægge en rejse til en benzinstation:

1. I kortvisning og vejledningsvisning skal du sige aktiveringssætningen for at starte stemmestyring. Stemmestyringsskærmen vises, og din VIA siger "Jeg lytter". Når stemmestyring er klar til at lytte, kan du se et mikrofonikon i nederste venstre hjørne og høre et bip.



2. Sig kommandoen "Kør til en benzinstation".

Tip: Sig "Alle kommandoer" for at se en liste over de kommandoer, du kan sige. Alternativt kan du vælge Hjælp i hovedmenuen, vælge **Stemmestyring** og derefter vælge **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**.

Efter visse kommandoer gentager stemmestyring det, du sagde, og beder om en bekræftelse.

Der vises en liste over benzinstationer langs ruten, hvis der er planlagt en rute. Der vises en liste over benzinstationer i nærheden af din nuværende position, hvis der ikke er planlagt en rute.

3. Sig nummeret på den benzinstation, du vil bruge, f.eks. "nummer tre".
Stemmestyring gentager det, du sagde, og beder om en bekræftelse.
4. Hvis kommandoen er korrekt, svarer du "Ja".
Hvis kommandoen er forkert, skal du sige "Nej" og gentage kommandoen, når enheden har sagt "Jeg lytter".

VIA planlægger en rute fra din nuværende position til tankstationen.

Tip: Sig "Annuller" for at stoppe stemmestyring. Du kan gå et trin tilbage ved at sige "Tilbage".

Ændring af en indstilling vha. stemmestyring

Hvis du f.eks. vil ændre lydstyrken, skal du gøre følgende:

1. I kortvisning skal du sige aktiveringssætningen for at starte stemmestyring.

Stemmestyringsskærmen vises, og din VIA siger "Jeg lytter". Når stemmestyring er klar til at lytte, kan du se et mikrofonikon i nederste venstre hjørne og høre et bip.



2. Sig kommandoen "Lydstyrke 50 %".

Tip: Sig "Alle kommandoer" for at se en liste over de kommandoer, du kan sige. Alternativt kan du vælge Hjælp i hovedmenuen, vælge **Stemmestyring** og derefter vælge **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**.

Efter nogle kommandoer gentager VIA det, du siger, og beder dig bekræfte, at det er rigtigt opfattet.

3. Hvis kommandoen er korrekt, svarer du "Ja".

Hvis kommandoen er forkert, skal du sige "Nej" og gentage kommandoen, når enheden har sagt "Jeg lytter".

Lydstyrken på din VIA ændres til 50 %.

Tip: Sig "Annuller" for at stoppe stemmestyring. Du kan gå et trin tilbage ved at sige "Tilbage".

Map Share

Om Map Share

Du kan rapportere kortændringer vha. Map Share. Sådanne kortændringer deles derefter med andre brugere af TomTom-enheder, når de modtager en kortopdatering.

Kortændringer kan rapporteres på to måder:

- Vælg en position på kortet, og opret kortændringer med det samme.
- Marker en position, og opret ændringsrapporten senere.

Dine rapporter over kortændringer sendes til TomTom [i realtid](#), eller når du slutter din enhed til [MyDrive Connect](#) ved brug af en USB-tilslutning.

Alle kortændringer bekræftes af TomTom. De bekræftede ændringer er derefter tilgængelige som en del af den næste kortopdatering, som du kan hente, når du slutter din enhed til [MyDrive Connect](#) via en USB-tilslutning.

Tip: Hvis en vejspærring rapporteres via Map Share, bekræftes spærringen og vises øjeblikkeligt af TomTom Traffic.


Vigtigt: På enhedsmodellerne START 42/52, START 40/50/60, og GO 51/61 dæmpes skærmen, når du tilslutter din enhed til en computer.

Oprette en rapport om en kortændring

Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke angive alle oplysninger om en kortændring, mens du kører. Du kan altid [markere positionen](#) og oprette rapporten senere.

Gør følgende for at oprette en rapport om en kortændring:

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortfejl** i genvejsmenuen.

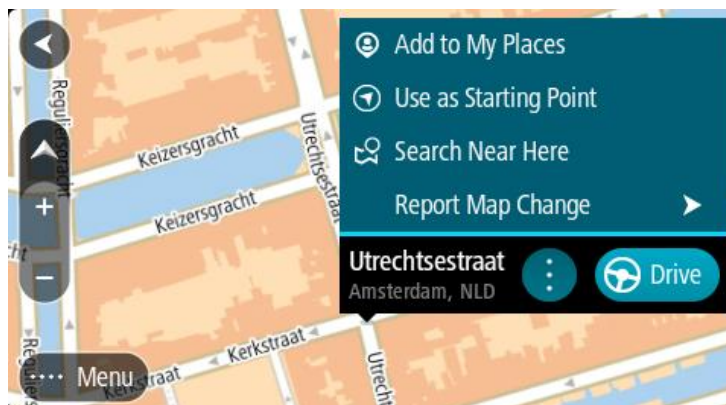

4. Vælg den type kortrettelse, du ønsker at anvende.

Bemærk: Hvis du vil rapportere en kortændring af en type, der ikke vises i menuen, kan du bruge [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



5. Følg instruktionerne for den valgte type kortændring.
6. Vælg **Rapport**.

Dine rapporter over kortændringer sendes til TomTom i realtid, eller når du slutter din enhed til [MyDrive Connect](#) ved brug af en USB-tilslutning. Du modtager kortændringer fra andre TomTom-brugere som en del af kortopdateringerne.

Tip: Hvis du har en smartphone-tilsluttet enhed, sendes der rapporter, når din enhed er tilsluttet TomTom-tjenester, eller når du tilslutter enheden til [MyDrive Connect](#) ved brug af en USB-tilslutning.

Sådan opretter du en rapport om kortændring fra en markeret position

Hvis du opdager en kortuoverensstemmelse, mens du kører, kan du markere positionen, så du kan rapportere ændringen senere.

Tip: Du kan markere din nuværende position, selv mens du kører.

Vigtigt: Du må ikke rapportere ændringer, mens du kører.

1. I [kortvisning](#) eller [vejledningsvisning](#) skal du vælge symbolet for den nuværende position eller fartpanelet.
Hurtigmenuen åbner.



2. Vælg **Marker position**.
Den markerede position bliver gemt i Mine steder med den dato og det klokkeslæt, hvor du gemte den.
3. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.

4. Åbn mappen **Markerede positioner**, og vælg den markerede position.
Den markerede position vises på kortet.
5. Vælg **Rapporter kortændring** i genvejsmenuen.
6. Vælg den type kortrettelse, du ønsker at anvende.

Bemærk: Hvis du vil rapportere en kortændring af en type, der ikke vises i menuen, kan du bruge [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



7. Følg instruktionerne for den valgte type kortændring.
8. Vælg **Rapport**.
Markøren for den mærkede position fjernes fra kortet.
Din rapport om kortændringer sendes til TomTom.

Forskellige typer kortændringer

Begrænsning for vej

Vælg denne mulighed for at spærre eller fjerne afspærringen af en gade. Du kan spærre eller fjerne afspærringen af en gade i en eller begge retninger ved at gøre følgende:

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortfejl** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Begrænsning af vej**.

Vælg vejskiltet i den ene ende af gaden for at ændre den fra åben til lukket eller omvendt.



5. Vælg **Rapport**.

Gadenavn

Vælg denne mulighed for at rette et forkert gadenavn.

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortfejl** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Gadenavn**.
5. Indtast det rigtige gadenavn.
6. Vælg **Rapport**.

Svingrestriktion

Vælg denne mulighed for at rapportere forkerte svingrestriktioner for en gade.

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortfejl** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Svingrestriktion**.
5. Vælg **Vælg et andet vejkryds**, hvis det forkerte vejkryds vises.
6. Vælg retning, du kommer fra.
Kortet drejer, så den retning, du kommer fra, vises i bunden af skærmen.
7. Vælg færdselstavlerne en for en for at ændre svingrestriktionerne for samtlige veje i vejkrydset.



8. Vælg **Rapport**.

Hastighedsgrænse

Vælg denne mulighed for at rette hastighedsgrænsen på kortet.

1. Tryk og hold nede for at vælge positionen for kortændringen i kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
3. Vælg **Rapporter kortfejl** i genvejsmenuen.
4. Vælg **Hastighedsgrænse**.
5. Vælg den korrekte hastighedsgrænse.
Rul til højre eller venstre igennem de tilgængelige hastighedsgrænser, hvis den korrekte grænse ikke vises.
6. Vælg **Rapport**.

Fotofælder

Om fotofælder

Tjenesten Fotofælder advarer dig om følgende fotofældeplaceringer:

- Steder, hvor der er faste fotofælder.
- Steder, hvor der er mobile fotofælder.
- Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder.
- Steder, hvor der er fotofælder, der måler gennemsnitshastighed.
- Zoner med hastighedshåndhævelse.
- Steder, hvor der er fotofælder ved trafiklys.
- Fotofælder på vej med trafikbegrænsning.

Tjenesten Fotofælder advarer dig også om følgende sikkerhedstrusler:

- Særligt farlige steder.

For at få TomTom-tjenester på din VIA skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#) og være logget på en [TomTom-konto](#).

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelig på alle VIA-enheder.

Bemærk: Visse TomTom-tjenester er måske ikke tilgængelige for din nuværende position.

Kørsel ind i et andet område eller land

Når du kører ind i et område eller land, der ikke tillader advarsler om fotofælder, slår din VIA tjenesten Fotofælder fra. Du modtager ikke advarsler om fotofælder i disse områder eller lande.

Nogle områder eller lande tillader begrænsede advarsler om fotofælder, f.eks. kun advarsler om faste fotofælder eller advarsler om risikozoner. Din VIA skifter automatisk til begrænsede advarsler, når du kører ind i disse områder eller lande.

Advarsler om fotofælder

Advarslerne gives, når du nærmer dig en fotofælde. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på [rutebjælken](#) og på ruten på kortet.
- Afstanden til fotofælden vises på rutebjælken.
- Hastighedsgrænsen ved fotofældens placering vises i rutebjælken.
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på fotofælden.
- Mens du nærmer dig en fotofælde eller kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.

Tip: I [kortvisning](#) og [vejledningsvisning](#) kan du vælge et fotofældesymbol i rutebjælken for at se fotofældetypen, hastighedsgrænsen samt længden af et område med kontrol af gennemsnitshastighed. I kortvisning kan du også vælge en fotofælde, der er vist på din rute.

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Fast fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og står fast på det samme sted.
		Mobil fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og kan flyttes rundt til forskellige positioner.
		Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder - denne type advarsel viser steder, hvor der ofte bruges mobile fotofælder.
		Fotofælder til kontrol af gennemsnitshastighed - disse typer fotofælder måler din gennemsnitshastighed mellem to punkter. Du advares ved starten og slutningen af området med kontrol af gennemsnitshastighed. Når du kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, vises din gennemsnitlige hastighed i stedet for din aktuelle hastighed. Afstanden til områdets slutning vises på rutebjælken.
		Zoner med hastighedshåndhævelse - Disse zoner kan indeholde flere fotofælder. Du advares ved starten og slutningen af zonen med hastighedshåndhævelse. Mens du kører i en zone med hastighedshåndhævelse, vises din aktuelle hastighed, og der vises en visuel advarsel på rutebjælken.
	 	Fotofælde ved trafiklys - denne type fotofælde kontrollerer, om køretøjerne overholder færdselsreglerne ved trafiklys. Der er to typer fotofælder - dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys, og dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys og samtidig kører for hurtigt.
		Trafikbegrænsning - denne advarselstype advarer om veje med begrænsninger.
		Særligt farligt sted - denne advarselstype gives for steder, hvor der historisk set har været mange færdselsuheld. Du advares ved starten og slutningen af det særligt farlige sted. Mens du kører et særligt farligt sted, vises din aktuelle hastighed, og der vises en visuel advarsel på rutebjælken.

Sådan ændrer du dine advarsler

Hvis du vil ændre, hvordan du bliver advaret om fotofælder, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).



Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder og sikkerhedstrusler. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Hvis du vil deaktivere alle advarsler, skal du deaktivere **Fotofælder og farer**.

Sådan rapporterer du en ny fotofælde

Hvis du kører forbi en ny fotofælde, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme. Fotofælden gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Bemærk: For at rapportere en fotofælde skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#) og være logget på din [TomTom-konto](#).

Du kan rapportere en fotofælde på følgende måder:

Sådan bruger du fartpanelet til at rapportere en fotofælde

1. Vælg symbolet for fotofælden i fartpanelet i vejledningsvisning.
Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Bruge hurtigmenuen til at rapportere en fotofælde

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapporter fotofælde** i genvejsmenuen.
Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Brug hovedmenuen til at rapportere en fotofælde

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Rapporter fotofælde**.



Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde

Du kan bekræfte tilstedeværelsen af en mobil fotofælde eller fjerne en mobil fotofælde, hvis den ikke længere findes.

Lige efter du passerer en mobil fotofælde, bliver du spurgt via rutebjælken, om fotofælden stadig var der.

- Vælg **Ja**, hvis den mobile fotofælde stadig er der.
- Vælg **Nej**, hvis den mobile fotofælde er blevet fjernet.

Dit valg sendes til TomTom. Vi indsamler rapporter fra mange brugere for at kunne afgøre, om advarslen om fotofælden skal bevares eller fjernes.

Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner

Fotofældernes placering ændres jævnligt. Der opstilles også nye fotofælder uden forudgående varsel, og steder med andre farer som f.eks. særligt farlige steder kan også ændre sig.

Ved [tilslutning til TomTom-tjenester](#) modtager TomTom VIA alle fotofældeopdateringer vedrørende faste og mobile fotofældeplaceringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer – de sendes automatisk til din VIA

Farezoner

Om farezoner og risikozoner

Tjenesten Farezoner advarer dig om farezoner og risikozoner på din rute, når du er i Frankrig.

Siden 3. januar 2012 har det været ulovligt at modtage advarsler om positionen af faste eller mobile fotofælder under kørsel i Frankrig. For at overholde denne ændring i den franske lovgivning bliver fotofældepositioner ikke længere rapporteret, mens områder med fare er angivet som farezoner og risikozoner.

Vigtigt: Uden for Frankrig modtager du advarsler om fotofælder. I Frankrig modtager du advarsler om farezoner og risikozoner. Når du krydser grænsen, ændres den type advarsler, du modtager.

En farezone er en zone, som er udspecificeret af fransk lovgivning. En risikozone er en midlertidig farezone rapporteret af brugere. Tjenesten Farezoner advarer dig om både farezoner og risikozoner på samme måde.

Farezoner og risikozoner kan evt. indeholde en eller flere fotofælder eller en række andre kørselsfarer:

- Specifikke positioner er ikke tilgængelige, og et farezoneikon vises i stedet, når du nærmer dig zonen.
- Minimumslængden for zonen afhænger af vejtypen og er 300 m for veje i bebyggede områder, 2000 m (2 km) for sekundære veje og 4000 m (4 km) for motorveje.
- En eller flere fotofælder kan være placeret hvor som helst i zonen.
- Hvis to farezoner ligger i nærheden af hinanden, kan advarslerne blive samlet i én enkelt længere zone.

Oplysninger om placering af fotofælder opdateres løbende af TomTom og andre brugere og sendes til din VIA med jævne mellemrum, så du til enhver tid har de nyeste oplysninger. Du kan også bidrage ved at rapportere om positioner af nye risikozoner.

For at få TomTom-tjenester på din VIA skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#) og være logget på en [TomTom-konto](#).

Bemærk: Du kan ikke fjerne en farezone eller en risikozone.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelig på alle VIA-enheder.

Bemærk: Visse TomTom-tjenester er måske ikke tilgængelige for din nuværende position.

Kørsel ind i et andet område eller land

Når du kører ind i et område eller land, der ikke tillader advarsler om fotofælder, slår din VIA tjenesten Fotofælder fra. Du modtager ikke advarsler om fotofælder i disse områder eller lande.

Nogle områder eller lande tillader begrænsede advarsler om fotofælder, f.eks. kun advarsler om faste fotofælder eller advarsler om risikozoner. Din VIA skifter automatisk til begrænsede advarsler, når du kører ind i disse områder eller lande.

Advarsler om farezoner og risikozoner

Advarsler udsendes 10 sekunder, før du når en farezone eller en risikozone. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på [rutebjælken](#) og på ruten på kortet.
- Afstanden til zonen start vises på rutebjælken.

- Hastighedsgrænsen i zonen vises i rutebjælken.
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på zonens start.
- Mens du nærmer dig en zone eller kører i en zone, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
- Mens du kører i en zone, vises afstanden til zonens slutning på rutebjælken.

Advarselslyde afspilles for disse typer zoner:

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Farezone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af farezonen.
		Risikozone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af risikozonen.

Du kan [ændre, hvordan du advares](#) om fare- og risikozoner.

Sådan ændrer du dine advarsler

Hvis du vil ændre, hvordan du bliver advaret om farezoner, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).



Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige zonetyper. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Hvis du vil deaktivere alle advarsler, skal du deaktivere **Farezoner og farer**.

Rapportere en risikozone

Hvis du kører forbi en ny midlertidig risikozone, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme.

Bemærk: For at rapportere en risikozone skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#) og være logget på din [TomTom-konto](#).

Hvis en ny midlertidig risikozone rapporteres umiddelbart før eller efter en eksisterende risiko- eller farezone, vil den nye zone blive føjet til den eksisterende zone. Risikozonen gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere. En rapporteret risikozone bliver på enheden i tre timer.

Hvis et tilstrækkeligt antal Farezoner-brugere rapporterer en ny risikozone, bliver denne zone muligvis til en farezone, som er tilgængelig for alle abonnenter.

Du kan rapportere en risikozone på følgende måder:

Sådan bruger du fartpanelet til at rapportere en risikozone

1. Vælg symbolet for risikozonen i fartpanelet i vejledningsvisning.
Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere zonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Brug hurtigmenuen til at rapportere en risikozone

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapporter risikozone** i genvejsmenuen.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje risikozonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en risikozone, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Brug hovedmenuen til at rapportere en risikozone

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Rapporter risikozone**.



Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje risikozonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en risikozone, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner

Farezoners og risikozoners positioner kan blive ændret jævnligt. Nye zoner kan blive oprettet uden varsel.

Din TomTom VIA modtager alle zoneopdateringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer – de sendes automatisk til din VIA

Mine steder

Om Mine steder

Mine steder gør det nemt at vælge en position uden at skulle søge efter positionen hver gang. Du kan bruge Mine steder til at oprette en samling med favoritter eller foretrukne adresser.

Tip: Udtrykkene "favorit" og "sted" betyder det samme - favoritter er steder, du ofte besøger.


Følgende elementer findes altid i Mine steder:

- **Hjem** - Hjemmeadressen kan være din hjemmeadresse eller et sted, du ofte besøger. Denne funktion gør det nemt at navigere til dette sted.
- **Arbejde** - Arbejdsadressen kan være adressen på din arbejdsplads eller et sted, du ofte besøger. Denne funktion gør det nemt at navigere til dette sted.
- **Nylige destinationer** - Tryk på denne knap for at vælge din destination på en liste over positioner, du har brugt som destinationer for nylig. Disse omfatter også dine stop.
- **Markerede positioner** - Du kan markere en position og midlertidigt tilføje den til Mine steder.

Du kan tilføje en position til Mine steder direkte i [Mine steder](#) ved at [vælge en position](#) på kortet, ved at [søge efter en position](#) eller ved at [markere en position](#).

Du kan uploade IP-lister fra brugernetværket vha. [TomTom MyDrive](#) og vælge at få vist IP-positionerne på kortet.

Din hjemmeadresse, arbejdsadresse, markerede positioner og de positioner, du har tilføjet, vises på en liste i Mine steder og vises med en markør på [kortet](#).

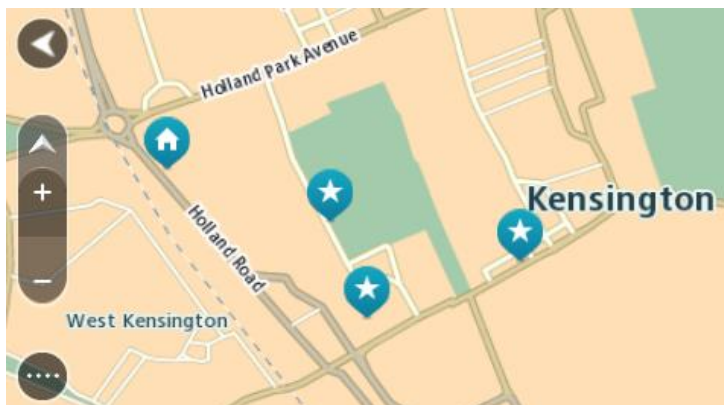

Indstilling af din hjemme- eller arbejdsadresse

Du kan angive din hjemme- eller arbejdsadresse på følgende måder:

Indstil din hjemme- eller arbejdsadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj Hjem** eller **Tilføj Arbejde**.

Tip: Du kan også indstille din hjemmeadresse ved at vælge **Tilføj Hjem** i hovedmenuen.

3. Brug én af følgende metoder til at vælge en position for hjemme- eller arbejdsadressen:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter **Indstil**.

- Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemme- eller arbejdsadresse, og vælg **Indstil**.

Indstil din hjemme- eller arbejdsadresse via kortet

1. I [Kortvisning](#) skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din hjemme- eller arbejdsadresse.
2. Tryk og hold nede for at vælge positionen.

En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem" eller "Arbejde".

Bemærk: "Hjem" skal staves med stort H, og "Arbejde" skal staves med stort A.

3. Gem positionen.
Din hjemme- eller arbejdsadresse vises på kortet.


Sådan ændrer du din hjemmeadresse

Du kan ændre din hjemmeadresse på følgende måder:

Ændring af hjemmeadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Hjem**.

Din hjemmeadresse vises på kortet med en genvejsmenu.

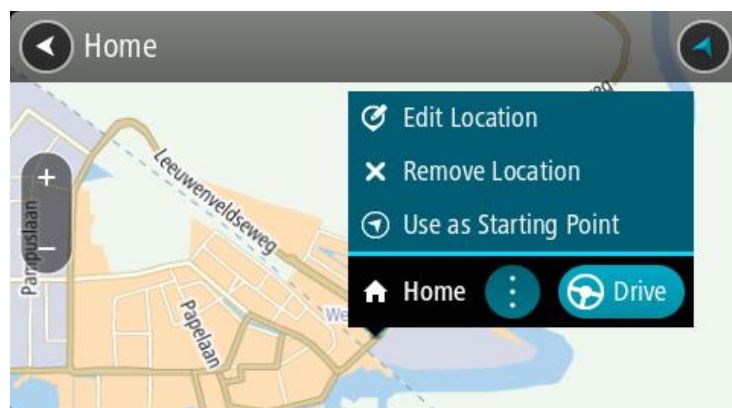

3. Vælg **Rediger position**.
4. Brug én af følgende metoder til at vælge en ny hjemmeadresse:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for hjemmeadresse.
 - Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemmeadresse. Vælg **Indstil hjemmeadresse**.

Ændring af din hjemmeadresse via kortet

1. I [Kortvisning](#) skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din nye hjemmeadresse.
2. Vælg positionen ved at trykke og holde nede på skærmen i ét sekund.
En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem".

Bemærk: "Hjem" skal starte med stort H.

3. Vælg **Tilføj**.
Din hjemmeadresse er blevet ændret til den nye position.

Sådan tilføjer du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj et nyt sted**.
3. Brug én af følgende metoder til at vælge en position:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.
 - Søg efter en position. Vælg **Vis på kort**, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.




Navnet på positionen vises på redigeringsskærmen.

4. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
5. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Tilføj en position fra kortet til Mine steder

1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.
2. Tryk og hold nede for at vælge positionen.

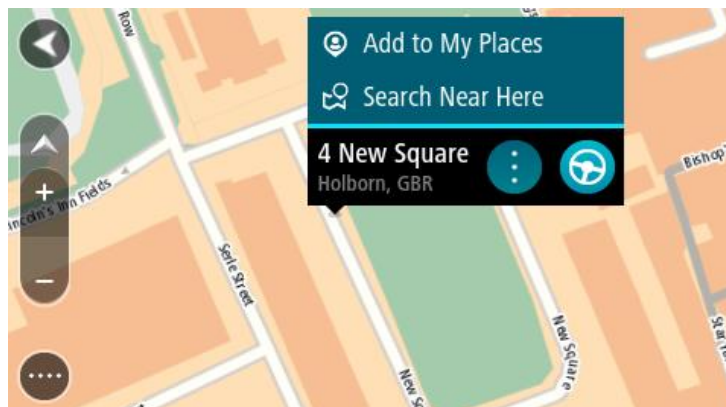

3. Vælg genvejsmenuknappen.



4. Vælg **Tilføj til Mine steder**.
Navnet på positionen vises på redigeringsskærmen.
5. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
6. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.
Den tilføjede position vises med en markør på kortet.

Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning

1. Søg efter en position.
2. Vælg positionen, og vælg derefter **Vis på kort**.
3. Når Kortvisning viser positionen, skal du vælge genvejsmenuknappen.



4. Vælg **Tilføj til Mine steder**.
Navnet på positionen vises på redigeringsskærmen.

5. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
6. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Tilføj en position til Mine steder vha. markering

Gør følgende for at markere en position og midlertidigt tilføje den til Mine steder:

1. Sørg for, at din nuværende position er den position, du vil markere.
2. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i [vejledningsvisning](#) for at åbne [hurtigmenuen](#).
3. Vælg **Marker position**.
4. Efter markeringen gemmes positionen i Mine steder på listen Markerede positioner.

Hvis du vil gemme en markeret position permanent, skal du tilføje den til Mine steder ved at gøre følgende:

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Markerede positioner**, og vælg din position på listen.
Den markerede position vises på kortet.
3. Vælg **Tilføj til Mine steder** i genvejsmenuen.
Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.
4. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
5. Vælg **Tilføj**.

Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Nylige destinationer**.
3. Vælg **Rediger liste**.
4. Vælg de destinationer, du vil slette.
5. Vælg **Slet**.

Sådan sletter du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de positioner, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Sådan bruger du IP-lister fra brugernetværket

Du kan finde samlinger af IP'er fra brugernetværket på internettet og uploade dem til Mine steder via [MyDrive](#) i en webbrowser. En IP-samling kan f.eks. indeholde campingpladser eller restauranter i det område, du rejser i, og er en nem metode til at vælge en placering uden at skulle søge efter den hver gang.

Tip: Nogle TomTom-navigationsenheder har forudinstallerede IP-lister.

Din VIA bruger .OV2-filer for IP-samlinger.


Bemærk: Der skal være mindst 400 MB ledig plads på din VIA, før den kan importere .OV2- og .GPX-filer. Hvis du får vist meddelelsen **Du skal bruge mere plads**, skal du frigøre plads ved at slette uønskede .OV2- eller .GPX-filer ved hjælp af MyDrive, eller du kan slette enhedsindhold, f.eks. ved at slette et kort, du ikke bruger.

Sådan bruger du en fil af typen .OV2 på din VIA

1. Upload .OV2-filen via [MyDrive](#) i en browser.
2. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
Din nye IP-liste vises på listen Steder.
3. Vælg din nye IP-liste.
Din nye IP-liste åbnes og viser alle IP'er på listen.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



4. Vælg et IP på listen, eller vælg kortvisningen for at se IP'erne på kortet.
5. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [vejledningsvisningen](#) automatisk.

Vis altid positionerne fra din IP-liste på kortet

1. Vælg **Udseende** i menuen [Indstillinger](#).
2. Vælg **Vis IP-liste på kort**.
Du får vist en liste med alle de IP-lister, der er gemt på din VIA.
3. Vælg den IP-liste, du altid vil have vist på kortet.
4. Vælg et symbol for IP-listen.



5. Gå tilbage til kortvisningen.
6. [Sluk helt](#) for din VIA, og tænd den derefter igen.
Positionerne fra din IP-liste vises på kortet med det symbol, du valgte.

Fjern positionerne fra IP-listen fra kortet

1. Vælg **Udseende** i menuen [Indstillinger](#).
2. Vælg **Vis IP-liste på kort**.
Du får vist en liste med alle de IP-lister, der er gemt på din VIA.
3. Vælg den IP-liste, du vil fjerne fra kortet.

Tip: IP-listen er angivet med det symbol, du valgte.

4. Vælg **Skjul**.
5. Gå tilbage til kortvisningen.
6. [Sluk helt](#) for din VIA, og tænd den derefter igen.
Positionerne fra IP-listen er fjernet fra kortet.

Håndfrit opkald

Om TomTom-tjenester

Du kan modtage indgående opkald og foretage opkald til kontakter i din telefons kontaktliste og til dine nylige kontakter. Når du slutter din telefon til din TomTom VIA, vises dine kontakter på din VIA.

Hvis du vil foretage håndfri opkald, skal du først oprette forbindelse mellem din telefon og din VIA.

Tilslutning og frakobling af en telefon

Tilslutning af din telefon for første gang ved hjælp af Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth på telefonen, og sørg for, at telefonen kan findes.
2. Vælg **Telefon** i hovedmenuen.



3. Vælg **Søg efter telefon**.
Enheden søger efter telefonen.
4. Vælg telefonen på listen på navigationsenheden.
5. På din telefon skal du acceptere parringsanmodningen fra din navigationsenhed.
Meddelelsen **Telefon tilsluttet** vises på navigationsenheden.
6. Vælg **Næste**.
Telefonens opkaldshistorik og ofte anvendte kontakter importeres til din navigationsenhed.

Frakobling af din telefon

Du kan frakoble din telefon på følgende måder:

- Deaktiver Bluetooth på din telefon.
- Deaktiver eller nulstil din VIA.
- Vælg **Bluetooth-forbindelser** i menuen Indstillinger. Vælg **Håndfrit opkald**, og vælg derefter din telefon. Vælg **Frakobl** for at koble din enhed fra din telefon.

Dine kontakter og opkaldshistorik gemmes midlertidigt på din VIA og fjernes automatisk 10 minutter efter, at du har frakoblet din telefon. Når du slukker eller nulstiller din VIA fjernes dine kontakter og opkaldshistorik med det samme.

Tilslutning af din telefon igen

Din telefon vil automatisk blive tilsluttet, når du tænder din VIA og tænder Bluetooth på din telefon. Din VIA importerer din opkaldshistorik og dine telefonkontakter igen, herunder alle opdateringer.

Modtagelse af et indgående opkald

Vælg den grønne knap på skærmen for at modtage et opkald.

Tip: Det tager et øjeblik at synkronisere alle dine kontakter på telefonen. Hvis du modtager et opkald lige efter opsætningen, vises nummervisning muligvis ikke.

Sådan afslutter eller afviser du et indgående opkald

Vælg den røde knap på skærmen for at afslutte eller afvise et opkald.

Sådan foretager du et håndfrit opkald til en af de nylige kontakter

1. Vælg **Telefon** i hovedmenuen.



Din liste over nylige kontakter vises på din VIA.

2. Vælg en nylig kontakt på listen.
Din kontakt og telefonnummeret vises på din VIA.
3. Vælg telefonknappen for at ringe til din kontakt,
4. Vælg den røde knap for at afslutte opkaldet.

Sådan foretager du et håndfrit opkald til en kontakt

1. Vælg **Telefon** i hovedmenuen.



Din liste over nylige kontakter vises på din VIA.

2. Vælg **Tryk her for at søge efter kontakter** øverst i listen over nylige kontakter.
Din liste over kontakter vises på din VIA.
3. Vælg en kontakt fra listen, eller vælg **Indtast navnet på en kontakt** for at søge efter en kontakt.

Bemærk: En søgning finder kun den første del af et ord eller navn, så "læge" finder f.eks. "lægehuset", men ikke "tandlæge".

Din kontakt og telefonnummeret vises på din VIA.

4. Vælg telefonknappen for at ringe til din kontakt,
5. Vælg den røde knap for at afslutte opkaldet.

Indstillinger

Udseende

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



På denne skærm kan du ændre disse indstillinger:

- **Skærm**
Vælg [Skærm](#) for at ændre skærmens udseende.
- **Rutebjælke**
Vælg Rutebjælke for at ændre de oplysninger, der vises på rutebjælken.
- **Vejledningsvisning**
Vælg [Vejledningsvisning](#) for at ændre de oplysninger, der vises i vejledningsvisningen.
- **Autozoom**
Vælg [Autozoom](#) for at ændre visningen af et vejkryds, mens du kører.
- **Vis IP-liste på kort**
Vælg [Vis IP-liste på kort](#) for at vælge hvilke IP-lister, du vil have vist på kortet.

Bemærk: Vis IP-liste på kort er ikke tilgængelig på alle TomTom-navigationsenheder eller -apps.

- **Automatisk skift af kortvisning**
Automatisk skift af visning er aktiveret som standard. Dette betyder f.eks., at din VIA viser kortvisningen, når en alternativ rute bliver foreslået, samt i adskillige andre situationer. Desuden viser din VIA f.eks. vejledningsvisningen, når du begynder at køre, og når du begynder at accelerere. Vælg denne indstilling, hvis du vil deaktivere automatisk skift mellem vejlednings- og kortvisning.
- **Visning af motorvejsafkørsler**
Vælg [Visning af motorvejsafkørsler](#) for at ændre, hvordan du får vist motorvejsafkørsler eller vejkryds på ruten.

Skærm

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Temafarve

Vælg **Temafarve** for at ændre den farve, der bruges i menuer, på knapper og på kortet.

Tip Symbolet for aktuel position og ruten skifter også til den valgte farve. Du kan altid skifte tilbage til den oprindelige farve.

Lysstyrke

Vælg **Lysstyrke** for at ændre følgende indstillinger:

- **Lysstyrke for dag**
Flyt skyderen for at justere skærmens lysstyrkeniveau om dagen.
- **Lysstyrke for nat**
Flyt skyderen for at justere skærmens lysstyrkeniveau om natten.

Vælg **Skift til nattefarver, når det er mørkt** for automatisk at skifte til nattefarver, når det bliver mørkt.

Størrelse på tekst og knapper

Vælg **Størrelse på tekst og knapper** for at ændre størrelsen på den tekst og de knapper, du ser på skærmen.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på enheder, hvor skærmen er 6"/15 cm eller større.

Træk i skyderen for at ændre størrelsen på tekst og knapper til lille, mellemstor eller stor, og vælg derefter **Anvend denne ændring**. Din VIA genstarter og anvender ændringen.

Rutebjælke

På **Rutebjælke** kan du ændre disse indstillinger:

Tip: For at finde placeringen af de forskellige paneller i Vejlednings- eller Kortvisning skal du se [Hvad er der på skærmen](#).

Vælg **Ankomstoplysninger** for at ændre de viste oplysninger i panelet med ankomstoplysninger:

- **Vis resterende afstand**
Vælg denne indstilling for at se de resterende afstand for rejsen.
- **Vis resterende tid**
Vælg denne indstilling for at se de resterende tid for rejsen.
- **Skift automatisk mellem afstand og tid**
Vælg denne indstilling for løbende at skifte mellem resterende afstand og resterende tid.
- **Vis ankomstoplysninger for**
Vælg denne indstilling for at vise ankomsttiden for din endelige destination eller næste stop.

Vælg **Ruteoplysninger** for at vælge de IP'er og ruteoplysninger, du vil vise på rutebjælken.


Vælg **Vis aktuel tid** for at vise klokken i bunden af rutebjælken (kun på Android™).

Vis bred rutebjælke hvis det er muligt

Den brede rutebjælke vises ikke som standard. Du kan vælge denne indstilling for at aktivere den brede rutebjælke i [vejledningsvisning](#).

Bemærk: Den brede rutebjælke kan kun vises, hvis skærmen er bred nok.

Du kan se flere oplysninger om din rute, når den brede rutebjælke vises. Du kan f.eks. se tiden og afstanden til trafikøer og meget andet.

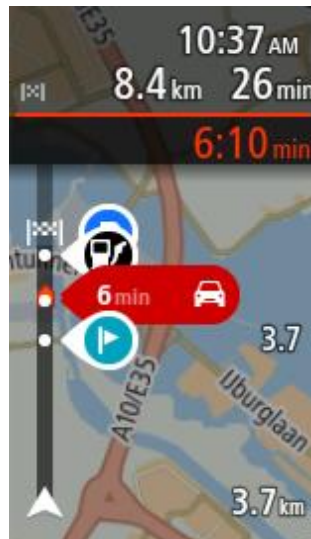

Vejledningsvisning

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



- **Vis det aktuelle gadenavn**
Denne indstilling viser navnet på den gade, du kører på.
- **Vejledningsvisning**
Vælg denne indstilling for at vælge mellem 3D- eller 2D-versionen af Vejledningsvisning. Både 2D- og 3D-vejledningsvisningen flytter sig i den retning, du kører.

Autozoom

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Vælg **Autozoom** for at ændre indstillingerne for automatisk zoom i Vejledningsvisning, når du nærmer dig et sving eller vejkryds. Svinget eller vejkrydset bliver mere overskueligt, hvis du zoomer ind.

- **Zoom ind på næste sving**
Alle sving og vejkryds på din rute vises med maksimal zoom.
- **Baseret på vejtype**
Sving og vejkryds på din rute vises med standardzoom for den type vej, du befinder dig på.
- **Ingen**
Der er ikke zoomet ind på nogen sving og vejkryds på din rute.

Visning af motorvejsafkørsler

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Vælg **Visning af motorvejsafkørsler** for at ændre indstillinger for vejledningsvisningen, når du nærmer dig motorvejsafkørsler eller vejkryds.

- **Vis kort og eksempel**
Der vises en delt skærm med vejledningsvisningen til venstre og kortvisningen til højre.
- **Vis kun eksempel**
Kun vognbaneskitse vises.
- **Fra**
Kun vejledningsvisning vises.

Bluetooth-forbindelser

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Bluetooth-forbindelser**.



Din VIA kan bruge følgende Bluetooth-forbindelser:

- **Håndfrit opkald** - Tilslut din telefon for at foretage [håndfri opkald](#).
- **Netværk** – Slut din VIA til din smartphones internetforbindelse, så du kan få [TomTom-tjenester](#).

Stemmer

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Stemmer**.



Sådan vælger du en stemme

Vælg **Vælg en stemme** for at skifte den stemme, som oplæser retningsangivelser og andre instruktioner på ruten.

Du kan vælge mellem et bredt udvalg af stemmer. Der er computerstemmer, som kan læse gadenavne og andre oplysninger direkte fra kortet, og der er optagede stemmer, som er indtalt af skuespillere.

Bemærk: Computerstemmer findes ikke på alle sprog.

Hvis du har brug for en computerstemme, og dit sprog ikke er tilgængeligt, bliver du bedt om at vælge fra en liste over computerstemmer, der er til rådighed i det land, du er i.

Instruktionsindstillinger

- **Læs ankomsttid højt**
Brug denne indstilling til at bestemme, om din ankomsttid skal læses højt.
- **Læs tidlige instruktioner højt**

Hvis du aktiverer denne indstilling, hører du muligvis tidlige instruktioner som f.eks. "Efter 2 km, tag den højre afkørsel" eller "Længere fremme, drej til venstre".

Tip: Når du vælger en optaget stemme, får du kun vist denne indstilling, da optagede stemmer ikke kan læse vejnumre, vejskilte osv. højt.

- **Læs vejnumre højt**
Brug denne indstilling til at kontrollere, om vejnumre skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ind på A100", når vejnumre læses højt.
- **Læs oplysninger om vejskilte højt**
- Brug denne indstilling til at kontrollere, om oplysninger om vejskilte skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. F.eks. "Drej til venstre ind på A302 Bridge Street mod Islington."
- **Læs gadenavne højt**
Brug denne indstilling til at kontrollere, om gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ad Graham Road mod Hackney."
- **Læs udenlandske gadenavne højt**
Brug denne indstilling til at styre, om udenlandske gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne, f.eks. "Drej til højre ad Champs Élysées". En engelsk computer-stemme kan f.eks. læse og udtale franske gadenavne, men udtalen er ikke altid helt korrekt.

Stemmestyring

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog.

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Stemmestyring**.



- **Start stemmestyring, når jeg siger "Hej TomTom"**
Vælg denne indstilling for at starte [stemmestyring](#), når du siger aktiveringssætningen. Standardaktiveringssætningen er "Hej TomTom", men du kan [lave din egen sætning](#).
- **Skift aktiveringssætningen**
Brug denne indstilling til at [lave din aktiveringssætning](#).
- **Accepter en alternativ rute med stemmen**
Brug denne indstilling til at styre muligheden for at acceptere en alternativ rute med din stemme. Hvis du kan spare tid med en alternativ rute, får du også oplyst antallet af minutter, så de ikke bare bliver vist på skærmen.
- **Brug stemmen til at vælge foreslået destination**
Brug denne indstilling til at kontrollere, om stemmestyring både skal anvendes til at tilbyde og acceptere destinationsforslag. Hvis indstillingen er deaktiveret, anvendes der ikke stemmestyring til destinationsforslag.

Tip: Når **Forslå destinationer** i Indstillinger > Ruteplanlægning er deaktiveret, er denne funktion ikke synlig.

Kort

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Kort**.



Sådan ændres kortet

Vælg **Skift kort** for at udskifte det kort, du bruger.

Du kan vælge mellem kort, der enten er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, hvis din VIA har et stik til hukommelseskort.

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Bemærk: Selvom du kan gemme mere end ét kort på din VIA, kan du kun bruge ét kort ad gangen til planlægning og navigation.

Ruteplanlægning

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Ruteplanlægning**.



Foreslå destinationer

Når der ikke er planlagt nogen rute, kan din enhed lære dine daglige køremønstre og gemme dem i dine foretrukne steder og også forudsige destinationer, når du starter enheden fra dvaletilstand, f.eks. når du kører til arbejde om morgenen.

Aktiver funktionen for at modtage [destinationsforslag](#), eller deaktiver funktionen, hvis du ikke vil modtage destinationsforslag.

Bemærk: Du skal aktivere **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner** under [Indstillinger](#) > System > **Dine oplysninger og privatliv** for at få vist denne funktion.

Når en hurtigere rute er tilgængelig

Hvis der bliver fundet en hurtigere rute, mens du kører, kan TomTom Traffic omlægge ruten, så du kører ad den hurtigste rute. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tag altid den hurtigste rute**- den hurtigste rute vælges altid for dig.
- **Spørg mig, så jeg kan vælge**- du vil blive spurgt, om du ønsker at tage den hurtigere rute. Du kan vælge den hurtigere rute manuelt, eller du kan vælge ruten ved at styre hen mod den.
- **Spørg mig ikke** - enheden finder ikke hurtigere ruter til dig.

Planlæg altid denne type rute

De rutetyper, du kan vælge mellem, er som følger:

- **Hurtigste rute** – den rute, der tager kortest tid.
- **Korteste rute** – den korteste afstand mellem de angivne positioner. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute, specielt ikke hvis den går gennem en by.
- **Mest miljøvenlige rute** – den mest brændstofbesparende rute til din rejse.
- **Snoet rute** - ruten med flest sving.

Bemærk: **Snoet rute** er ikke tilgængelig på alle TomTom-navigationsenheder eller -apps.

- **Undgå motorveje** – denne rutetype undgår altid motorveje.
- **Vandrerute** – en rute, der kan klares til fods.
- **Cykelrute** – en rute, der kan klares på cykel.

Undgå på alle ruter

Du kan vælge at undgå færger og biltoge, betalingsveje, samkørselsspor og ikke-asfalterede veje. Indstil, hvordan din VIA skal håndtere hver af disse vejegenskaber, når enheden beregner en rute.

Samkørselsspor er nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Lyde og advarsler

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Lyde og advarsler**.



På denne skærm kan du ændre indstillingerne for lyde og advarsler.

Advarselstype

Du kan vælge, hvordan du vil advares:

- **Læs højt**
Talte advarsler og advarselslyde.
- **Lyde**
Kun advarselslyde.
- **Kun visuelt**
Der afgives ingen advarselslyde.

Advarsler

Du kan indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder, farezoner og sikkerhedstrusler. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Fotofælder og farer

Du kan vælge at deaktivere alle advarsler om fotofælder, farezoner og farer. Når **Fotofælder og farer** er aktiveret, kan du deaktivere advarslerne for hver type af fotofælde, farezone og fare.

Yderligere indstillinger

- **Trafikprop forude**
Advarsler om trafikpropper på rutebjælken er en del af [TomTom Traffic](#). Du kan vælge, at du aldrig vil advares, eller om du altid vil advares, når du nærmer dig en trafikprop med for høj hastighed.
- **Ved fartoverskridelser**
Du får denne advarsel i samme øjeblik, du overskrider hastighedsgrænsen med mere end 5 km/t. Fartpanelet bliver også rødt i vejledningsvisning, når du kører for hurtigt.
- **Lyde for skærmetryk**
Aktiver **Lyde for skærmetryk** for at høre et klik, når du vælger et element eller trykker på en knap. Kliklyden betyder, at dit valg eller tryk er blevet registreret.

Sprog og enheder

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Sprog og enheder**.



På denne skærm kan du ændre følgende indstillinger:

- **Sprog**
Du kan se det aktuelt valgte sprog på denne skærm. Vælg denne indstilling for at ændre det sprog, der bruges til alle de knapper og meddelelser, du får vist på din VIA.
Når du ændrer sprogindstillingen, skifter stemmen automatisk, og enhederne indstilles til Automatisk.
- **Land**
Du kan se det aktuelt valgte land på denne skærm. Vælg denne indstilling for at ændre land. Når du ændrer land, skifter tids-/datoformatet, afstandsenheder og stemmen automatisk. Listen omfatter landene fra de kort, der aktuelt er installeret på enheden.
- **Tastaturer**
Vælg denne indstilling for at vælge fra en liste med tilgængelige tastaturer.
Du bruger tastaturet til at indtaste navne og adresser, f.eks. når du planlægger en rute eller søger efter navnet på en by eller en lokal restaurant.
- **Enheder**
Vælg denne indstilling for at vælge de enheder, der skal bruges på din enhed til funktioner som f.eks. ruteplanlægning. Hvis du vil indstille enhederne til dem, der bruges i din nuværende position, skal du vælge **Automatisk**.
- **Klokkeslæt og dato**
Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk af satelliture, men du kan ændre formatet for både tid og dato vha. disse indstillinger.

System

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **System**.



På denne skærm kan du ændre disse indstillinger:

- **Om**
Denne skærm viser mange forskellige nyttige oplysninger om din TomTom-enhedsmodel. Disse oplysninger er nyttige under opkald til kundesupport og ved fornyelse af abonnementer via TomToms webbutik.
Her vises bl.a. følgende oplysninger:
 - Dine tjenesteabonnementer - vælg en tjeneste for at se, hvornår dit abonnement udløber.
 - Serienummer.
 - Installerede kort.
 - Ledig hukommelse.
 - GPRS-status for altid tilsluttede enheder.
- **Vælg en søgetilstand**
Følgende to søgetyper er til rådighed:

- **Hurtig søgning**

Begynd at indtaste destination, sted eller IP for straks at få vist en liste med gadenavne, steder og IP'er, der matcher.

- **Trinvis søgning**

Find din destination med nemme trin. Hvis du søger efter en adresse, skal du indtaste byen, derefter vejen, og derefter husnummeret. Hvis du vil finde et IP, skal du indtaste, hvor du vil søge, og derefter den type IP, du vil søge efter.

Begge søgetyper giver det samme resultat, så vælg den søgetype, du synes er nemmest at bruge.

- **Formater hukommelseskort**

Hvis din enhed har et stik til hukommelseskort, kan du formatere et hukommelseskort, så det kan bruges til TomTom-kort og andet indhold fra TomTom.

- **Nulstil enhed**

Vælg denne indstilling for at slette alle dine gemte steder og indstillinger og gendanne standard-fabriksindstillingerne på din TomTom VIA. Det omfatter sproget, stemmeindstillingerne og indstillingerne for advarsler og tema. Kontaktbogen fra din telefon slettes også.

Dette er ikke en softwareopdatering, og den påvirker ikke den version af softwaren, der er installeret på din VIA.

- **Batteriindstillinger**

Vælg denne indstilling for at kontrollere strømbesparelsesindstillingerne på din VIA.

- **Dine oplysninger og privatliv**

Visse funktioner kræver, at der sendes informationer til TomTom, eller at de lagres på din enhed. Du bliver spurgt om følgende:

- **Brug min position og de oplysninger, jeg indtaster, til at modtage TomTom-tjenester**

Hvis du accepterer, kan du bruge følgende funktioner, såfremt de understøttes af din enhed:

[TomTom MyDrive](#)

[Traffic](#)

Download [steder med](#) fotofælder

[Hurtig søgning](#)

Send [rapporter](#) over fotofælder

- **Gem rejsehistorik på denne enhed til ekstra funktioner**

Hvis du accepterer, vil din enhed foreslå destinationer, såfremt funktionen understøttes af din enhed. Hvis du inddrager dit samtykke på et senere tidspunkt, fjernes din historik for ruteoplysninger. Det betyder, at hvis du vil modtage foreslåede destinationer igen, skal funktionen lære dine køremønstre igen, før den kan begynde at give forslag til destinationer.

Hjælp

Vælg **Hjælp** i hovedmenuen eller menuen Indstillinger.



På denne skærm kan du se følgende oplysninger:

- **Stemmestyring**

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog.

Vælg denne indstilling for at se følgende oplysninger om stemmestyring:

- **Sådan bruger du stemmestyring**
- **Tips til brug af stemmestyring**
- **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**

- **Om**

Se System.

Mere hjælp

Du kan få mere hjælp ved at gå ind på tomtom.com/support.

Du kan se garanti- og fortrolighedsoplysninger på tomtom.com/legal.

Anmeldelser

Hvis du er glad for din VIA, hvad så med at skrive en anmeldelse i din foretrukne onlinebutik? Du hjælper andre bilister med at træffe det bedste valg, og vi lærer af den feedback, du giver os.

Sådan får du hjælp

Hjælp

Vælg **Hjælp** i hovedmenuen eller menuen Indstillinger.



På denne skærm kan du se følgende oplysninger:

- **Stemmestyring**

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog.

Vælg denne indstilling for at se følgende oplysninger om stemmestyring:

- **Sådan bruger du stemmestyring**
- **Tips til brug af stemmestyring**
- **Hvilke kommandoer kan jeg sige?**
- **Om**
Se System.

Mere hjælp

Du kan få mere hjælp ved at gå ind på tomtom.com/support.

Du kan se garanti- og fortrolighedsoplysninger på tomtom.com/legal.

Anmeldelser

Hvis du er glad for din VIA, hvad så med at skrive en anmeldelse i din foretrukne onlinebutik? Du hjælper andre bilister med at træffe det bedste valg, og vi lærer af den feedback, du giver os.

Produktcertificering

Sådan finder du produktcertificeringsoplysninger på enheden

For at finde oplysninger om produktcertificering, f.eks. det ICASA-godkendte certificeringsnummer, skal du gøre følgende på din VIA:

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Vælg **System**.



3. Vælg **Om**.
4. Vælg **Juridiske oplysninger**.
5. Vælg **Certifikater**.
6. Herefter får du vist de relevante produktcertificeringsoplysninger for din VIA, f.eks. ICASA.

Opdatering via MyDrive Connect

Om MyDrive Connect

MyDrive Connect er et computerbaseret program, der hjælper dig med at administrere indhold og tjenester på din TomTom VIA. Du kan f.eks. bruge MyDrive Connect til at få kortopdateringer, softwareopdateringer og administrere din TomTom-konto.

Du kan også administrere de enheder, der er tilknyttet din konto, vha. MyDrive Connect.

Bemærk: Du kan tilknytte op til ti TomTom-enheder til én TomTom-konto.

Det er en god ide jævnligt at oprette forbindelse mellem din VIA og MyDrive Connect, så du er sikker på altid at have de nyeste opdateringer.

Vigtigt: På enhedsmodellerne START 42/52, START 40/50/60, og GO 51/61 dæmpes skærmen, når du tilslutter din enhed til en computer.

Tip: Det anbefales at bruge en bredbåndsforbindelse, når du tilslutter din VIA til MyDrive Connect.

Tip: Hvis du har en kompatibel navigationsenhed, kan du også [bruge TomTom MyDrive](#) til at indstille en destination, dele positioner og favoritter og gemme dine personlige navigation-soplysninger.

TomTom-konto

Hvis du vil downloade indhold og bruge TomTom-tjenester, skal du først have en TomTom-konto.

Du kan oprette en konto vha. computeren på én af følgende måder:

- Ved at vælge knappen **Opret konto** på tomtom.com.
- Ved at vælge den grønne knap **MyTomTom** på tomtom.com.
- Ved at gå til tomtom.com/getstarted.

Alternativt kan du oprette en konto på din VIA ved at vælge **Traffic og Fotofælder** eller **Traffic og Farezoner** for første gang i hovedmenuen på navigationsenheden. For at bruge denne metode skal din VIA altid være tilsluttet eller tilsluttet vha. din telefon.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du vælger et land under oprettelsen af kontoen. Det skal være det rigtige land, hvis du foretager et køb i TomTom-butikken, og det kan ikke ændres, når kontoen er blevet oprettet.

Bemærk: Hvis du bruger mere end én TomTom-navigationsenhed, skal du oprette en konto for hver enhed.

Indstilling af MyDrive Connect

Gør følgende for at blive klar til at bruge MyDrive Connect for første gang:

Åbn en internetbrowser på computeren, og gå til tomtom.com/getstarted.

1. Klik på **Kom godt i gang**.
2. Klik på **Download MyDrive Connect**.
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte din VIA til computeren vha. den USB-kabel, som fulgte med VIA, og derefter tænde enheden.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din VIA. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

Bemærk: Hvis enheden har en separat holder, kan du ikke bruge holderen til at tilslutte din VIA til computeren.

Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på et tastatur eller en skærm.

5. Indtast de oplysninger, der kræves for at oprette en konto, herunder dit land.
Når opsætningen er fuldført, oprettes en TomTom-konto, og din VIA knyttes til denne konto.
Du har nu adgang til MyDrive Connect fra meddelelsesområdet på computerens skrivebord.



MyDrive Connect starter automatisk, når kontoen er blevet oprettet.

Tip: Når du slutter din VIA til computeren, giver MyDrive Connect dig besked, hvis der er opdateringer til din VIA.

Tilføjelse

Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS) er satellit-baserede systemer, der giver oplysninger om position og tid over hele verden. GPS drives og styres af den amerikanske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. GLONASS drives og styres af den russiske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. Ændringer i tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS eller i miljøforholdene kan have konsekvenser for enhedens drift. TomTom påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS.



Sikkerhedsmeddelelser

Vigtigt! Læs før brug!

Hvis du underlader eller delvist undlader at følge disse advarsler og instruktioner, kan det medføre død eller alvorlig personskade. Forkert montering, brug og pleje af denne enhed kan medføre død eller alvorlig personskade, eller enheden kan tage skade.

Brug med sikkerhedsadvarsel

Det er dit ansvar at udvise god dømmekraft, rettidig omhu og være opmærksom, når du anvender denne enhed. Undlad at lade dig distrahere af enheden, mens du kører. Brug så lidt tid som muligt på at kigge på enhedens skærm, mens du kører. Du er ansvarlig for at overholde love, der begrænser eller forbyder brug af mobiltelefoner eller andre elektroniske enheder, f.eks. krav om at bruge håndfri funktioner til at foretage opkald under kørslen. **Du skal altid overholde gældende love og vejskilte, især dem der vedrører køretøjets dimensioner, vægt og nyttelast.** TomTom garanterer ikke fejlfri drift af denne enhed og heller ikke nøjagtigheden af ruteforslag, og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for bøder som følge af din manglende overholdelse af gældende love og regler.

Note til blokvogne/erhvervskøretøjer

Enheder, der ikke har installeret et lastbilkort, vil ikke oplyse egnede ruter for store erhvervskøretøjer. Hvis dit køretøj er underlagt restriktioner for kørsel på offentlig vej med hensyn til vægt, hastighed, rute eller andet, skal du bruge en enhed, der har installeret et lastbilkort. Dit køretøjs specifikationer skal angives nøjagtigt på enheden. Brug kun denne navigationsenhed som en hjælp. Følg ikke navigationsinstruktioner, der kan bringe dig selv eller andre i fare. TomTom påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes, at du ikke har fulgt denne advarsel.

Korrekt montering

Monter ikke enheden på en måde, der generer dit udsyn til vejen eller din mulighed for at styre køretøjet. Placer ikke enheden et sted, der kan forhindre udfoldningen af airbaggen eller andre af køretøjets sikkerhedsfunktioner.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakere. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med pacemaker:

- Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm mellem enheden og pacemakern.
- Du må ikke bære enheden i en brystlomme.

Andre medicinske enheder

Konsulter din læge eller producenten af den medicinske enhed for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke den medicinske enhed.

Advarsel ved kørsel i Australien

Brugeren skal slukke for enheden i områder med eksplosionsfare og fare for blowback, herunder på benzinstationer, kemiske anlæg og sandblæsningsindustrier.

Enhedspleje

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- Åbn ikke under nogen omstændigheder kabinettet på din enhed. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.
- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

Klassificering: DC 5 V, 1,2 A

Oplysninger om batteri og miljø

Din enhed

Enheden må ikke skilles ad, trykkes, bøjes, deformeres, perforeres eller destrueres. Brug den ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Enheden må ikke placeres, gemmes eller efterlades på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder, i en mikroovn eller i en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C eller under -20 °C.

Undgå at tabe enheden. Hvis du taber enheden og har mistanke om, at den har taget skade, skal du kontakte kundesupport. Brug kun enheden med de medfølgende opladere, holdere og USB-kabler. Gå til tomtom.com for at se TomTom-godkendt udstyr.

Driftstemperatur

Denne enhed vil forblive fuldt funktionsdygtig inden for temperaturområdet 0° til 45°C. Længerevarende udsættelse for højere eller lavere temperaturer vil beskadige enheden, hvorfor dette frarådes.

Temperaturer: Standardbetjening: 0° C - 45° C. Kortvarig opbevaring: -20° C - 50° C. Langvarig opbevaring: -20° C - 35° C.

Vigtigt: Før du tænder enheden, skal du lade den akklimatisere til standarddriftstemperaturen i mindst 1 time. Brug ikke enheden uden for dette temperaturområde.

Enhedsbatteri (kan ikke udskiftes)

Produktet indeholder et litiumpolymer-batteri.

Undlad at ændre eller gendanne batteriet. Forsøg ikke at indføre fremmedobjekter i batteriet eller at nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker. Udsæt ikke batteriet for ild, eksplosion eller anden fare.

Batteriet må ikke kortsluttes, og ledende metalgenstande må ikke komme i kontakt med batteriklemmerne.

Du må ikke udskifte eller fjerne batteriet, medmindre brugervejledningen tydeligt angiver, at brugeren må udskifte batteriet.

Batterier, der må skiftes af brugeren, må kun anvendes i de systemer, de er specificeret til.

Forsigtig: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type.

Hvis der opstår problemer med batteriet, bedes du kontakte TomToms kundesupport.

Den angivne batteritid er den maksimale batteritid, som er baseret på en gennemsnitlig brugerprofil, og som kun kan nås under specifikke atmosfæriske forhold. Du kan forlænge batteritiden ved at opbevare enheden på et tørt og køligt sted samt følge de råd, der fremgår af disse Ofte stillede spørgsmål: tomtom.com/batterytips. Opladning sker ikke ved temperaturer under 0° C og over 45° C.

Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre, at batteriet lækker syre, bliver varmt, eksploderer eller antænder og fører til personskade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.

Bortskaffelse af batteri

BATTERIET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG SKAL HOLDES ADSKILT FRA HUSHOLDNINGSAFFALD. DET BIDRAGER TIL AT SKÅNE MILJØET.



WEEE – elektronisk affald

I EU/EEA er dette produkt mærket på ydersiden og/eller emballagen med symbolet med en skraldespand på hjul, som det er påkrævet ifølge Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald eller bortkastes som usorteret kommunalt affald. Du kan bortskaffe dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller aflevere det på det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

Uden for EU/EEA har symbolet med en skraldespand på hjul muligvis ikke samme betydning. Mere information om nationale genbrugsmuligheder kan indhentes hos en ansvarlig lokal myndighed. Det er slutbrugers ansvar at overholde lokal lov ved bortskaffelsen af dette produkt.



Overholdelse af SAR (Specific Absorption Rate), som angivet af EU

DENNE TRÅDLØSE MODEL OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT

Dette GPS-navigationssystem er en radiosender og -modtager. Det er udviklet og produceret til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union.

SAR-grænsen, der anbefales af Rådet for Den Europæiske Union, er 2,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 gram væv for kroppen (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder). Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af EU-rådet, hvor enheden sender på det højeste certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd.

Triman-logo



Overensstemmelseserklæring (EU)

Du kan se overensstemmelseserklæringen for alle TomTom-produkter på:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Certificering for Australien



Dette produkt er påført et Regulatory Compliance Mark (RCM) for at vise, at det opfylder de relevante krav i Australien.

Advarsel ved kørsel i Australien

Brugeren skal slukke for enheden i områder med eksplosionsfare og fare for blowback, herunder på benzinstationer, kemiske anlæg og sandblæsningsindustrier.

Certificering for New Zealand

Dette produkt er påført R-NZ for at vise, at det opfylder de relevante krav i New Zealand.

Kontakt kundesupport (Australien og New Zealand)

Australien: +61 1300 135 604

New Zealand: +64 (0)800 450 973

Kontakt kundesupport (Asien)

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

TomTom MyDrive-app

Denne enhed er kompatibel med mobilappen TomTom MyDrive, der kan downloades fra tomtom.com/mydrive-app. Brug af appen TomTom MyDrive på din smartphone og enhver form for integration med dit produkt kræver, at din smartphone har en trådløs datapakke, der leveres af en anden udbyder af trådløse tjenester. Anskaffelse af og alle gebyrer i forbindelse med en sådan tilslutningsplan er dit eget ansvar. TomTom påtager sig intet ansvar for udgifter eller omkostninger til sådanne netværkstilslutningsplaner (f.eks. datagebyrer eller eventuelle gebyrer for netdeling, der pålægges af udbyderen). Alle ændringer til tilgængeligheden af netværksforbindelsen eller dennes driftssikkerhed kan påvirke driften af visse TomTom-tjenester, der måtte være tilgængelige på denne enhed.

Juridiske vilkår

Gå til tomtom.com/privacy for oplysninger om, hvordan TomTom bruger dine data- og personoplysninger. Gå til tomtom.com/legal for at se generelle vilkår og betingelser inklusive den begrænsede garanti, slutbrugeraftaler og yderligere copyrights, der gælder for produktet, integreret software og tjenester. Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under GPL. En kopi af denne licens kan ses i afsnittet Tredjepartslicenser. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. Du kan få flere oplysninger ved at gå ind på tomtom.com/gpl eller kontakte din lokale TomTom kundesupport på tomtom.com/support. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. TomTom forbeholder sig retten til at opdatere, ændre og forbedre sine produkter og materialer uden at skulle informere derom. Gå til TomToms websted på tomtom.com for flere og opdaterede oplysninger.

TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for uventede skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på.

Dette dokument indeholder oplysninger, som er beskyttet af copyright. Ingen dele af dette dokument må fotokopieres eller gengives i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra TomTom N.V.

Modelnumre

TomTom VIA: 4AP54, 4AP64

CE-mærke og radioudstyrsdirektiv for TomTom VIA



Enheden må anvendes i alle EU-lande. De frekvensbånd og den maksimale udstrålede effekt fra radiofrekvensen, som enheden anvender, er som følger:

Model	Frekvensbånd (Bluetooth) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)
4AP54	2402 - 2480	5.5
4AP64	2402 - 2480	5.5

TomTom erklærer herved, at TomTom VIA GPS-navigationssystemet af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes via følgende internetadresse:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Tilbehør, der følger med denne enhed

- USB-kabel
- RDS-TMC-kabel (kun i landene D, A og CH)
- Vejledning til hurtig start

Copyright-bemærkninger

© 1992 - 2016 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. TomTom og logoet med to hænder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende TomTom N.V. eller et af deres datterselskaber. Du kan se den begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftaler, som gælder for dette produkt, på tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er varemærkebeskyttet og underlagt copyright-beskyttelse og/eller databaseretslig beskyttelse og/eller andre immaterielle rettigheder tilhørende TomTom eller TomToms leverandører. Brugen af dette materiale er underlagt vilkårene i en licensaftale. Enhver uautoriseret kopiering eller videregivelse af dette materiale vil resultere i strafferetslig og civil retsforfølgelse.

Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under GPL. En kopi af denne licens kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. Du kan få flere oplysninger ved at gå ind på tomtom.com/gpl eller kontakte dit lokale TomTom kundesupportcenter via tomtom.com/support. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

SoundClear™-software

