

TomTom GO

Korisnički priručnik

16.4

Contents

Što je novo	7
Novo u ovoj verziji.....	7
Video radionice	8
Početak rada	9
Montiranje u automobilu	9
Smještanje uređaja.....	9
Uključivanje i isključivanje	9
Sigurnosna obavijest	10
Postavljanje usluge	10
GPS prijem	10
Slanje informacija u TomTom	10
Utor za memorijsku karticu	11
Uređaj se ne uključuje.....	11
Punjenje uređaja	11
Održavanje uređaja GO.....	12
TomTom usluge	13
O TomTom usluzi	13
Osobne mreže	13
Povezivanje pametnog telefona	15
Zašto bih želio povezati pametni telefon sa svojim uređajem?	15
Povezivanje pametnog telefona.....	15
Prekidanje veze s pametnim telefonom	16
Ponovno povezivanje pametnog telefona	16
Nije moguće ostvariti vezu.....	17
Što se nalazi na zaslonu	18
Prikaz karte	18
Prikaz navođenja.....	19
Traka rute	21
Udaljenosti na traci rute	22
Brzi izbornik	22
Gumbi za navigaciju.....	23
Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku.....	25
Kontrola jačine zvuka	26
Uporaba pokreta	27
Promjena veličine teksta i gumba	27
Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika.....	28
Prometne informacije	29
O TomTom Traffic	29
O usluzi RDS-TMC	29
Traka rute.....	29
Traženje prometnih informacija na karti	30
Gledanje prometa na ruti	31
Prometni događaji	32

Upozorenje na nadolazeći prometni zastoј	33
Izbjegavanje prometnog zastoја na ruti	33
Napredno navođenje za trake	34
Ograničenja brzine ovisna o vremenu	34
Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive	35
Osnovne informacije o usluzi TomTom MyDrive	35
Prijava na MyDrive	35
Postavljanje odredišta pomoću alata MyDrive	36
Planiranje rute s međutočkama putem aplikacije MyDrive	36
Prikazivanje isplaniranog odredišta na usluzi MyDrive	37
Brisanje odredišta MyDrive	37
Brisanje odredišta MyDrive iz Mojih mjesta	37
Postavljanje kontakata iz telefonskog imenika kao odredišta putem aplikacije MyDrive	37
Pronađite i sinkronizirajte lokacije pomoću alata MyDrive	38
Sinkroniziranje lokacija iz Mojih mjesta s alatom MyDrive	38
Uvoz popisa javnih TI	38
Brisanje popisa javnih TI	39
Uvoz GPX datoteke trase	39
Brisanje GPX datoteke trase	39
Spremanje i vraćanje osobnih podataka o navigaciji	40
Uporaba brzog pretraživanja	41
Osnovne informacije o pretraživanju	41
Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja	41
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	43
Unos pojmova koje želite tražiti	45
Rad s rezultatima pretraživanja	46
O poštanskim brojevima	48
O šiframa karte	48
Popis ikona vrsta TI	48
Planiranje rute	53
Upotreba predviđanja odredišta	53
Planiranje rute do adrese uporabom pretraživanja	53
Planiranje rute do centra grada	55
Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja	57
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	59
Planiranje rute uporabom karte	61
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	62
Planiranje rute uporabom koordinata	63
Planiranje rute uporabom šifre karte	65
Traženje alternativne rute	65
Planiranje rute unaprijed	66
Traženje parkirališta	68
Traženje benzinske crpke	70
Promjena rute	73
Izbornik trenutne rute	73
Izbjegavanje blokirane ceste	75
Izbjegavanje dijela rute	76
Vrste rute	76
Značajke rute	76
Izbjegavanje značajke rute na ruti	77

Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute	77
Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte	77
Brisanje zaustavljanje iz rute	78
Preskakanje sljedeće međutočke na ruti	78
Promjena redoslijeda zaustavljanja na ruti.....	78
Moje rute	79
O mojim rutama.....	79
Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama.....	79
Spremanje rute.....	80
Navigiranje pomoću spremljene rute	81
Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti.....	81
Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte	83
Snimanje trase	84
Navigacija pomoću trase	84
Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute.....	85
Izvoz trasa na memorijsku karticu	85
Uvoz rute i trasa s memorijske kartice	86
Glasovno upravljanje (Speak&Go)	87
O glasovnom upravljanju	87
Pokretanje glasovnog upravljanja	87
Izrada vlastite fraze za aktiviranje	87
Zaslon glasovnog upravljanja	88
Nekoliko savjeti za korištenje glasovnog upravljanja	89
Za što sve možete koristiti glasovno upravljanje	89
Izgovoaranje naredbi na druge načine	90
Unošenje adrese pomoću glasovnog upravljanja.....	90
Odlazak do kuće pomoću glasovnog upravljanja	91
Odlazak do TI pomoću glasovnog upravljanja	91
Promjena postavki pomoću glasovnog upravljanja	92
Razgovor sa Siri ili Google Now™	92
Map Share	93
O usluzi Map Share.....	93
Stvaranje prijave promjene karte	93
Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije	94
Vrste promjena karte	95
Kamere za kontrolu brzine	98
O kamerama za kontrolu brzine.....	98
Prijelaz u drugo područje ili državu	98
Upozorenja na kamere za kontrolu brzine	98
Promjena načina upozorenja	100
Prijavljivanje nove kamere za kontrolu brzine	100
Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine.....	101
Ažuriranje lokacija kamera i rizika	101
Opasna područjima	102
O opasnim područjima i rizičnim zonama	102
Prijelaz u drugo područje ili državu	102
Upozorenja na opasna područja i rizične zone	102

Promjena načina upozorenja	103
Prijava rizične zone	103
Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona	104
Moja mjesta	105
Osnovne informacije o Mojim mjestima	105
Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla	105
Promjena kućne lokacije	106
Dodavanje lokacije iz Mojih mjesta	107
Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta	107
Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja	107
Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću označavanja	108
Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mjesta	108
Brisanje lokaciju iz Mojih mjesta	108
Hands-free pozivanje	109
Osnovne informacije o hands-free pozivanju	109
Primanje dolaznog poziva	109
Završavanje ili odbijanje dolaznog poziva	109
Ignoriranje dolaznog poziva	109
Upućivanje hands-free poziva	110
Upućivanje hands-free poziva s pomoću imenika	110
Odgovaranje na poziv SMS-om	110
Primanje SMS-a ili instant poruke	111
Isključivanje poruka	111
Razgovor sa Siri ili Google Now™	112
Postavke	113
Izgled	113
Prikaz	113
Traka rute	114
Prikaz navođenja	116
Automatski zum	116
Planiranje rute	116
Karte	117
Bluetooth	118
Wi-Fi	118
Ažuriranja i nove stavke	120
MyDrive	121
Zvukovi i upozorenja	121
Vrsta upozorenja	122
Upozorenja na kamere za kontrolu brzine	122
Kamere	122
Opasnosti	122
Zvukovi dodira na zaslonu	123
Glasovi	123
Glasovno upravljanje	124
Jezik i jedinice	125
Sustav	125
Pomoć	126
Dobivanje pomoći	128
Pomoć	128

Certifikati proizvoda	129
Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju	129
Upotreba aplikacije MyDrive Connect	130
O aplikaciji MyDrive Connect	130
Postavljanje aplikacije MyDrive Connect	130
Spajanje na internet s pomoću USB-a.....	131
TomTom račun	132
Dodatak	133
Napomene o autorskim pravima	138

Što je novo

Novo u ovoj verziji

Verzija 16.4

GO 520, GO 620, GO 5200, GO 6200

Ažurirajte svoj uređaj s pomoću Wi-Fi veze

S pomoću Wi-Fi veze sada na svom uređaju možete ažurirati karte i softver te mnogo više.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Wi-Fi](#) u ovom priručniku.

Primanje poruka s pametnog telefona

Sada možete ostati povezani i primiti poruke bez ometanja. TomTom GO može pročitati poruke iz vašeg telefona tako da ruke možete držati na volanu.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Hands-free pozivanje](#) u ovom priručniku.

Kompatibilnost sa Siri i Google Now™

Dodirnite gumb na uređaju TomTom GO i upotrijebite njegov ugrađeni mikrofonski uređaj kako biste aktivirali Siri ili Google Now™ i razgovarali s njima. Iskoristite puni pristup svom osobnom pomoćniku dok je vaš telefon sigurno spremljen u torbi ili džepu.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Razgovor sa Siri ili Google Now™](#) u ovom priručniku.

Predviđanje odredišta

TomTom GO sada uči vaše vozačke navike i predviđa kada ćete najvjerojatnije voziti do čestih odredišta spremljenih u Moja mjesta. Zahvaljujući pametnom učenju, što više vozite s vašim uređajem, to će točnije predviđati vaša odredišta.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Upotreba predviđanja odredišta](#) u ovom priručniku.

Hands-free pozivanje

Sada u svojem automobilu možete upućivati i primiti pozive visoke kvalitete. Samo priključite telefon na uređaj.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Osnovne informacije o hands-free pozivanju u ovom priručniku.

TomTom MyDrive

Jednostavno isplanirajte putovanja prije nego što uđete u automobil. Isplanirajte rute, provjerite prometne informacije i spremite omiljena mjesta na pametnom telefonu, tabletu ili računalu. S jednim TomTom računom sada možete povezati i do deset uređaja tvrtke TomTom.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [O aplikaciji MyDrive Connect](#) u ovom priručniku.

TomTom usluge uključene su prema zadanim postavkama

Usluge Traffic i kamera za kontrolu brzine sada su automatski omogućene odmah pri prvoj upotrebi uređaja ako postoji internetska veza. Možete se spojiti na internet na jedan od sljedećih načina:

- Wi-Fi.
- Spojite se na MyDrive Connect na računalu spojeno na internet s pomoću USB kabela.

- GPRS.
- Bluetooth s omogućenim umrežavanjem.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [TomTom usluge](#) u ovom priručniku.

Druge ispravke grešaka i poboljšanja

Primijenjena su razna poboljšanja izvedbe i ispravke grešaka.

Video radionice

Na našem YouTube kanalu možete pronaći mnoge videozapise koji će vam pomoći upoznati vaš novi TomTom GO i druge TomTom proizvode. Saznajte više na stranici www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos!

Savjet: Na YouTube kanalu tvrtke TomTom potražite videozapise na svom jeziku.

Ovo su veze na neke videozapise koji bi vam mogli biti zanimljivi:

TomTom GO - popis videozapisa na engleskom jeziku

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxEx>

Korištenje alata MyDrive

Engleski (UK):	https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA
Francuski (Francuska):	https://www.youtube.com/watch?v=LYpDxxXSww
Španjolski (Španjolska):	https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI
Njemački:	https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxl
Talijanski:	https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Proizvodi TomTom Sport

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Početak rada

Montiranje u automobilu

TomTom GO montirajte u vozilo pomoću isporučenog nosača. Prije montiranja uređaja GO pročitajte upute za [smještanje uređaja](#).

Kako biste montirali GO, učinite sljedeće:

1. Isporučeni USB kabel spojite na držač. Ako je držač ugrađen u GO, USB kabel priključite na uređaj.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem GO. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

2. USB kabel spojite na USB auto punjač te ukopčajte u napajanje na upravljačkoj ploči.
3. Za montiranje uređaja TomTom GO odaberite najbolju glatku lokaciju, na vjetrobranu ili bočnom prozoru.

Savjet: Ako je nosač integriran u GO, možete vrlo lako promijeniti rotaciju uređaja. Gurnite gumb na pozadini uređaja kako biste otpustili nosač, a zatim izvucite nosač. Umetnite ga nazad u drugu stanju uređaja.

4. Provjerite jesu li usisne površine na vjetrobranu i prednjoj ploči čiste i suhe.
5. Čvrsto pritisnite usisnu površinu nosača na vjetrobransko staklo.
6. Okrenite gumenu držač pri dnu nosača u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite da se zaključao.
7. Ako nosač nije integriran s uređajem GO, postavite GO u nosač tako da sjedne na mjesto.

Adhezivni diskovi za prednju ploču dostupni su kao dio asortimana dodatnog pribora za GO. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/accessories.

Smještanje uređaja

Pažljivo odaberite mjesto gdje ćete montirati GO. GO ne bi smio blokirati niti ometati ništa od navedenog:

- Pregled ceste.
- Kontrole u vozilu.
- Vaše retrovizore.
- Zračne jastuke.

Trebali biste moći dosegnuti GO lako i bez naginjanja ili istežanja. U automobilu GO možete pričvrstiti na vjetrobran, bočni prozor ili na prednju ploču putem diska za montažu na prednju ploču.

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ne uključi. Ako je uređaj bio isključen, vidjet ćete prikaz karte. Ako je uređaj bio u stanju mirovanja, vidjet ćete posljednji zaslon koji ste gledali.

Stavljanje uređaja u stanje mirovanja

Kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zatim je otpustite.

Tipku za uključivanje/isključivanje možete pritisnuti i na duže od 2 sekunde dok ne vidite gumb Mirovanje i Isključi. Odaberite **Mirovanje** kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja.

Savjet: Kako biste uređaj za navigaciju stavili u stanje mirovanja kada isključite USB kabel ili ga izvadite iz nosača, otvorite Postavke baterije u izborniku [Postavke](#).

Potpuno isključivanje uređaja

Kako biste uređaj za navigaciju u potpunosti isključili, možete učiniti jedno od sljedećega:

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje duže od 2 sekunde dok ne vidite gumb Mirovanje i Isključi. Odaberite **Isključi** kako biste isključili uređaj. Odaberite gumb "natrag" ako ne želite isključiti uređaj.
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje na više od 5 sekundi dok se uređaj ne isključi.

Sigurnosna obavijest

Navigacijski uređaji tvrtke sadrže GSM/GPRS modul koji može ometati električne uređaje poput srčanih stimulatora, slušnih aparata i zrakoplovne opreme.

Ometanje tih uređaja može ugroziti vaše i tuđe zdravlje i život.

Sadrži li vaš uređaj GSM/GPRS modul, nemojte ga koristiti u blizini nezaštićenih električnih uređaja niti u područjima gdje je korištenje mobilnih telefona zabranjeno, poput bolnica i zrakoplova.

Postavljanje usluge

Napomena: Jezik koji odaberete koristit će se za sve tekstove na zaslonu. Jezik možete uvijek promijeniti u izborniku [Jezik i jedinice](#) u izborniku **Postavke**.

Kad prvi put uključite TomTom GO, morate odgovoriti na nekoliko pitanja za postavljanje uređaja. Na pitanja odgovorite dodirivanjem zaslona.

GPS prijem

Kada prvi put pokrenete TomTom GO, uređaju će možda trebati nekoliko minuta da odredi vaš položaj. Uбудuće će vaš položaj biti pronađen mnogo brže.

Kako biste osigurali dobar satelitski prijem, GO koristite na otvorenom i držite ga uspravno. Veliki objekti poput visokih zgrada ponekad mogu negativno utjecati na prijem.

Važno: QuickGPSFix sadrži informacije o položajima satelita pomoću kojih GO brže pronalazi vaš položaj. QuickGPSFix informacije se preuzimaju uvijek kada je uređaj spojen na internet na bilo koji način (Wi-Fi, GPRS, pametni telefon ili USB).

Slanje informacija u TomTom

Prilikom prve navigacije ili nakon ponovnog postavljanja uređaja GO, GO traži dopuštenje za prikupljanje informacija o vašem korištenju uređaja za navigaciju. Informacije ostaju spremljene na uređaju GO dok ih ne dohvatimo. Koristimo ih anonimno kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge. Ako koristite naše usluge, informacije o vašoj lokaciji upotrijebit ćemo i kako bismo vam te usluge omogućili.

U bilo kojem trenutku možete postaviti hoćete li nam ili nećete slati te informacije na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite gumb **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.
3. Odaberite **Vaši podaci i privatnost**.
4. Odaberite gumb za uključivanje ili isključivanje slanja informacija.

Napomena: Ako nam ne želite slati informacije o lokaciji, više nećete primiti naše usluge. To je zato što usluge moraju tvrtki TomTom poslati vašu lokaciju kako biste primili prometne informacije za područje u kojem se nalazite. Datum isteka pretplate ostaje isti čak i ako nam ne šaljete podatke.

Dodatne informacije

Ako smatrate da se vaše informacije ne koriste u svrhe za koje ste ih dali na uvid tvrtki TomTom, obratite nam se na tomtom.com/support.

Trenutne i detaljnije informacije možete pronaći na tomtom.com/privacy.

Utor za memorijsku karticu

Neki uređaji za navigaciju tvrtke TomTom imaju utor za memorijsku karticu koji se nalazi bočno ili na dnu uređaja.

Prije upotrebe utora za memorijsku karticu, provjerite je li na uređaju za navigaciju instalirana najnovija verzija softvera tako da odaberete **Ažuriranja i nove stavke** u izborniku [Postavke](#).

Kad je GO ažuran, možete koristiti memorijsku karticu kao dodatni prostor za dodavanje karata ili spremanje ruta i trasa na uređaj. Karte možete kupiti na stranici tomtom.com.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Uređaj se ne uključuje

U rijetkim slučajevima, vaš TomTom GO možda se neće pokrenuti kako treba ili može prestati reagirati na dodire.

Najprije provjerite je li baterija napunjena. Za punjenje baterije priključite GO na auto punjač. Za potpuno punjenje baterije može trebati 3 - 5 sati, ovisno o vrsti uređaja.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Ako to ne riješi problem, možete resetirati uređaj. Kako biste to učinili pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se GO ponovo ne pokrene.

Punjenje uređaja

Baterija uređaja TomTom GO puni se kad ga priključite na auto punjač tvrtke TomTom, na računalo ili kućni USB punjač.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Kada je razina baterije niska ili kritična, dobit ćete upozorenje. Kada je razina baterija niska ili kritična, gubite vezu s nekim TomTom uslugama. Kada je baterija prazna, GO ulazi u način mirovanja.

Važno: Na modelima uređaja START 42/52, START 40/50/60 i GO 51/61 zaslon će se namjerno zatamniti kad priključite uređaj na računalo. Zaslon će se zatamniti ako koristite i punjač drugog proizvođača koji ne daje dovoljno napajanja prilikom punjenja.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem GO. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Održavanje uređaja GO

Važno je brinuti se za uređaj:

- Ni u kom slučaju nemojte otvarati kućište uređaja. To može biti opasno i poništiti će jamstvo.
- Zaslona uređaja brišite ili sušite mekom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje.

TomTom usluge

O TomTom usluzi

Način na koji se GO povezuje na TomTom usluge ovisi o vašem uređaju za navigaciju. GO se povezuje na jedan od sljedećih načina:

- Trajnom vezom izravno s vašeg uređaja GO. Ovi uređaji za navigaciju nazivaju se 'Uvijek povezani' uređaji.
- Vezom putem vašeg pametnog telefona. Ovi uređaji nazivaju se uređaji 'Povezani pametnim telefonom'.

Traffic i Kamere za brzinu

TomTom usluge pružaju vam informacije u stvarnom vremenu o [prometu](#) i [kamerama za kontrolu brzine](#) na rutu.

Čim vaš uređaj ostvari internetsku vezu i uključe se podaci i privatnost, uređaj započinje primati prometne informacije te ažuriranja o lokacijama fiksnih i mobilnih kamera za kontrolu brzine.

Kako biste vidjeli podatke o pretplatama za Traffic i kamere za kontrolu brzine, otvorite zaslon [Pomoć](#) i odaberite **Osnovne informacije**.

Kako biste vidjeli status veze za Traffic, pogledajte gornji desni kut [Glavnog izbornika](#). Ako GO nije povezan na [Traffic](#), simbol Traffic ima križ.



MyDrive

MyDrive daje vam kontrolu nad uređajem omogućavajući vam da učinite sljedeće:

- Odaberete odredište na svojem računalu, tabletu ili telefonu i pošaljite ga na svoj uređaj.
- Sinkronizirate svoja mjesta i rute sa svim svojim uređajima.
- Zaštitite sve svoje podatke.
- i više...

Za više informacija pogledajte odjeljak [Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive](#) ili idite na mydrive.tomtom.com.

Kako biste uključili automatsko sinkroniziranje s pomoću usluge MyDrive, odaberite **Postavke** i zatim **MyDrive**. Spojite se na internet s pomoću jedne od tri dostupne metode i zatim se prijavite na svoj TomTom račun.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Osobne mreže

Samo za uređaje povezane pametnim telefonom

Vaš telefon dijeli svoju internetsku vezu pomoću pripadajućih funkcija Bluetooth i Personal Area Network (PAN).

Ovisno o operativnom sustavu telefona, ova mreža ili PAN može biti nazvana jednim od sljedećih naziva:

- Osobna točka

- Dijeljenje veze ili Dijeljenje veze Bluetoothom
- Tether ili Bluetooth Tether

Funkcija PAN vjerojatno je već u operacijskom sustavu vašeg telefona ili možete preuzeti aplikaciju kako biste izradili PAN.

Napomena: Neki mobilni operateri ne dopuštaju svojim korisnicima da koriste PAN. Ako vaš telefon nema funkciju PAN, više informacija zatražite od svojeg davatelja usluga.

Pogledajte korisnički priručnik svojeg telefona ako imate poteškoća s pronalaskom ovih postavki.

Za više informacija idite na tomtom.com/connect.

Povezivanje pametnog telefona

Zašto bih želio povezati pametni telefon sa svojim uređajem?

Povežite pametni telefon s uređajem TomTom GO kako biste mogli upotrebljavati ove značajke:

- **TomTom usluge**
Primate prometne informacije u stvarnom vremenu, ažuriranja kamera za kontrolu brzine i MyDrive s pomoću podatkovne veze telefona. Ta značajka upotrebljava približno 7 MB podataka mjesečno.
- Napomena:** Samo za uređaje povezane pametnim telefonom. Uvijek povezani uređaji primaju usluge preko GPRS-a.
- **Hands-free pozivi**
Primajte i upućujte pozive na uređaju GO. U potpunosti pristupite osobnom pomoćniku telefona - Siri ili Google Now. Samo dodirnite gumb telefona na zaslon uređaja GO.
 - **Poruke s pametnog telefona**
Primajte SMS poruke i poruke iz drugih aplikacija za pametne telefone na GO. Moguće je poruke pročitati naglas tako da možete zadržati pogled na cesti.

Povezivanje telefona sa i bez aplikacije MyDrive

Možete odabrati udruživanje iOS ili Android telefona s uređajem s pomoću aplikacije MyDrive ili samo s pomoću Bluetootha.

Ako povežete aplikacijom MyDrive, možete upotrebljavati sve značajke navedene ranije u tekstu. Ako povežete samo s pomoću Bluetootha, značajka poruka s pametnog telefona neće biti dostupna.

Povezivanje pametnog telefona

Dobit ćete obavijest da povežete pametni telefon kada prvi puta pokrenete uređaj TomTom GO ili nakon što ste ponovno postavili uređaj GO.

Savjet: Na uređaj GO možete povezati više od jednog telefona.

Povezivanje telefona aplikacijom MyDrive

1. Na poveznici tomtom.com/mydriveapp preuzmite i instalirajte aplikaciju TomTom MyDrive na svoj pametni telefon.
2. Otvorite aplikaciju MyDrive. Ako ne dobijete obavijest da povežete svoj telefon, dodirnite simbol uređaja pored trake za pretraživanje na glavnom zaslonu aplikacije.
3. Uključite Bluetooth na svom telefonu i provjerite je li vaš telefon vidljiv.
4. Na uređaju TomTom GO otvorite Glavni izbornik i odaberite **Postavke**.



5. Odaberite **Bluetooth**.



6. Odaberite **Dodaj telefon**.

7. Slijedite korake u aplikaciji i na uređaju GO kako biste udružili telefon s uređajem GO.

Povijest poziva i česti kontakti uvoze se s telefona na uređaj za navigaciju.

Kada je telefon povezan i omogućeno je hands-free pozivanje, vidjet ćete ovu ikonu na karti ili prikazu navođenja:



Možete lako promijeniti značajke telefona koje želite upotrebljavati u opciji [Bluetooth](#) u izborniku Postavke.

Povezivanje telefona samo s pomoću Bluetootha

1. Uključite Bluetooth na svom telefonu i provjerite je li vaš telefon vidljiv.

2. Uključite [osobnu mrežu](#) (PAN) na telefonu.

3. Na uređaju otvorite Glavni izbornik i odaberite **Postavke**.



4. Odaberite **Bluetooth**.

5. Odaberite **Dodaj telefon**.

6. Odaberite upitnik u donjem desnom dijelu zaslona.

7. Odaberite **Ne želite koristiti aplikaciju? Slijedite ove upute**.

8. Na telefonu idite u Bluetooth postavke. Pričekajte da se uređaj tvrtke TomTom prikaže na popisu na telefonu. Dodirnite ga za udruživanje.

9. Na uređaju odaberite **Udruži** za prihvaćanje zahtjeva za udruživanje s telefona. Imate li iPhone, morate prihvatiti i drugi zahtjev za udruživanje.

10. Odaberite **Gotovo**.

Povijest poziva i česti kontakti uvoze se s telefona na uređaj za navigaciju.

Kada je telefon povezan i omogućeno je hands-free pozivanje, vidjet ćete ovu ikonu na karti ili prikazu navođenja:



Prekidanje veze s pametnim telefonom

Vezu telefona možete prekinuti na sljedeće načine:

- Isključite Bluetooth na telefonu.
- Isključite ili ponovno postavite GO.
- Odaberite **Bluetooth** u izborniku Postavke. Odaberite telefon. Odaberite **Poništi udruživanje** kako biste prekinuli vezu uređaja i telefona.
- Izbrišite uređaj s popisa uređaja udruženih Bluetoothom ako ga želite trajno ukloniti.

Ponovno povezivanje pametnog telefona

GO će zapamtiti telefon i automatski će ga pronaći kada se Bluetooth telefona uključi i kada je telefon u dometu uređaja za navigaciju.

Savjet: Otvorite aplikaciju MyDrive za upotrebu značajke poruka s pametnog telefona.

Kada je telefon povezan i omogućeno je hands-free pozivanje, vidjet ćete ovaj gumb na karti ili prikazu navođenja:



GO ponovno sinkronizira povijest poziva i kontakte iz telefona.

Izgubite li vezu s telefonom, vidjet ćete Bluetooth simbol na karti ili prikazu navođenja.

Nije moguće ostvariti vezu

Kako biste provjerili status veze telefona, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Bluetooth** u izborniku **Postavke**.
Značajke koje su trenutačno povezane navedene su pored vašeg telefona.
2. Ako nema prikazanih značajki, odaberite telefon na koji se želite povezati.
3. Provjerite jesu li uključeni svi preklopni gumbi ili odaberite opciju da saznate više informacija o načinu povezivanja.

Ako se uređaj GO ne može povezati s telefonom ili nemate internetsku vezu, provjerite sljedeće:

- Vaš se telefon prikazuje na uređaju GO.
- Bluetooth na telefonu je uključen.
- Podatkovni plan s mobilnim operatorom je aktivan i možete pristupiti internetu na svojem telefonu.

Što se nalazi na zaslonu

Prikaz karte

Prikaz karte pokazuje se ako ne postoji planirana ruta. Vaša stvarna lokacija prikazat će se čim GO pronađe vašu GPS lokaciju.

Prikaz karte možete koristiti na isti način kao i tradicionalnu papirnatu kartu. Možete se kretati po karti pomoću [pokreta](#) i povećavati pomoću gumba za zumiranje.


Važno: Sve na karti je interaktivno, uključujući simbole rute i karte - odaberite nešto i otkrijte čemu služi!

Savjet: Za otvaranje skočnog izbornika za stavku na karti, primjerice rutu ili TI, odaberite stavku i izbornik će se otvoriti. Za odabir lokacije na karti odaberite i držite lokaciju dok se ne otvori skočni izbornik.

Karta prikazuje vašu trenutnu lokaciju i druge lokacije kao što su [Moja mjesta](#).

Ako niste planirali rutu, karta je smanjena kako bi se prikazalo područje oko vaše lokacije.

Ako ste planirali rutu, cijela ruta prikazana je na karti. Možete [dodati zaustavljanja](#) na rutu izravno iz karte. Kad počnete voziti, prikazuje se prikaz navođenja.

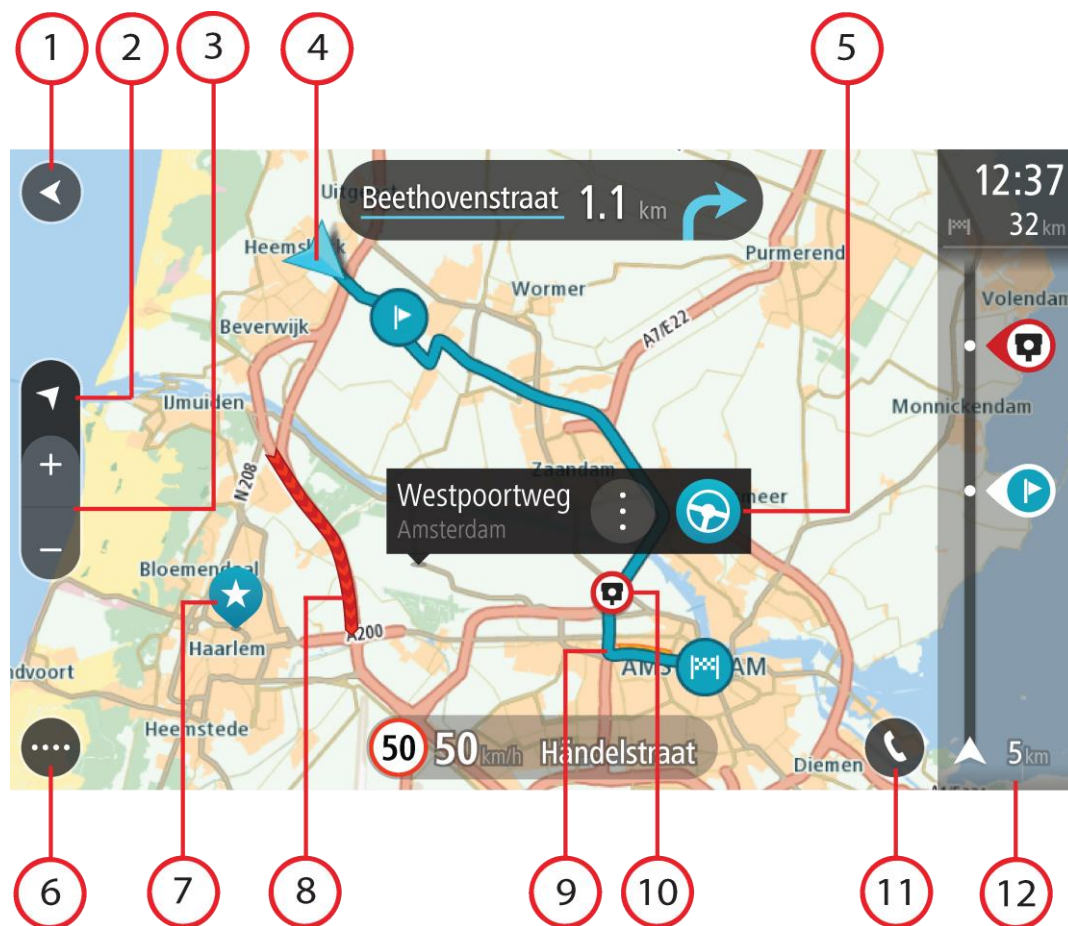

1. Gumb za natrag. Ovaj gumb vraća kartu na pregled cijele rute ili ako nema planirane rute, pomiče kartu i postavlja vašu trenutnu lokaciju u centar.
2. Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok imate prikaz karte i vozite, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
3. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.
4. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite ga kako biste je dodali u Moja mjesta ili tražili nešto u blizini trenutne lokacije.

Napomena: Ako vaš GO ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasivljen.

5. Odabrana lokacija. Pritisnite i držite za [odabir lokacije](#) na karti. Odaberite gumb skočnog izbornika za prikaz opcija za lokaciju ili odaberite gumb **Vozila** planiranje rute do lokacije.
6. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb kako biste otvorili Glavni izbornik.
7. Simboli karte. Simboli se koriste na karti za prikazivanje odredišta i spremljenih mjesta:



Vaše odredište.



Vaša početna lokacija. Početnu lokaciju možete podesiti pod [Moja mjesta](#).



Vaša lokacija posla. Lokaciju posla možete podesiti pod [Moja mjesta](#).



[Zaustavljanje](#) na ruti.



Lokacija spremljena pod [Moja mjesta](#).



Kad pretraživanje TI u blizini odredišta završi i na karti se prikažu rezultati, manje važne TI bit će prikazane se kao crne pribadače s bijelim križevima.

Odaberite simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik, a zatim odaberite gumb izbornika kako biste vidjeli popis radnji koje možete izvršiti.

8. Prometne informacije. Odaberite prometni događaj za prikaz informacija o [prometnom zastoju](#).

Napomena: Prometne informacije dostupne su samo ako vaš TomTom GO ima TomTom Traffic.

9. Vaša ruta, ako ste [planirali rutu](#). Odaberite rutu kako biste je izbrisali, promijenili njezinu vrstu, dodali zaustavljanje ili spremili promjene rute.
10. Kamere za kontrolu brzine na ruti. Odaberite [kameru za kontrolu brzine](#) kako biste prikazali informacije o toj kameri.
11. Odaberite gumb telefona na karti ili prikazu navođenja za aktiviranje telefona i upućivanje [hands-free poziva](#).
12. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Prikaz navođenja


Prikaz navođenja koristi se za navođenje duž rute do odredišta. Prikaz navođenja prikazuje se kada počnete voziti. Vidite trenutnu lokaciju i detalje duž rute, uključujući i 3D zgrade u nekim gradovima.

Napomena: 3D zgrade u prikazu navođenja nisu dostupne na svim uređajima .

Prikaz navođenja obično je u 3D. Za prikaz 2D karte koja se kreće u vašem smjeru kretanja, promijenite [zadane postavke za 2D i 3D](#).

Savjet: Nakon što ste isplanirali rutu i vidljiv je prikaz navođenja u 3D, odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili prikaz karte i koristili interaktivne značajke.

Kada se GO pokrene nakon što je bio u stanju mirovanja, a vi imate planiranu rutu, prikazuje se prikaz navođenja s trenutnom lokacijom.

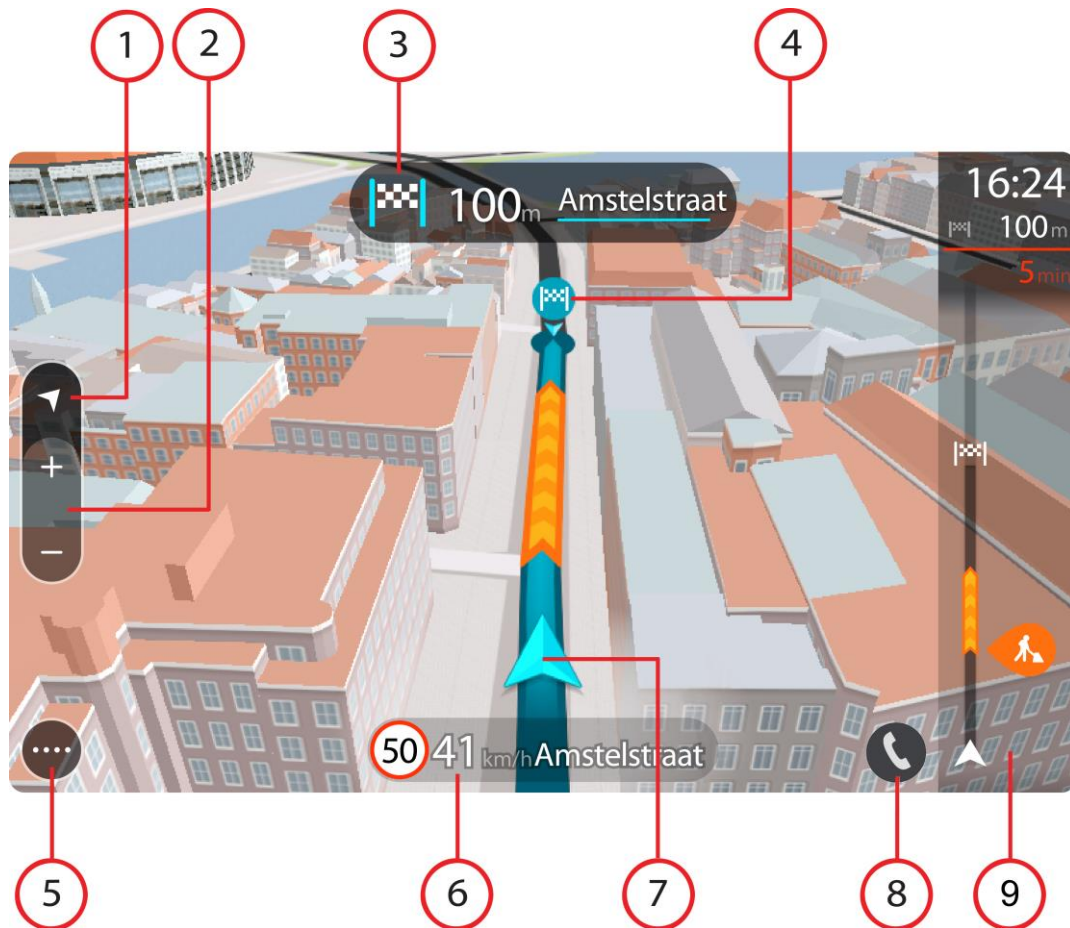

1. Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok ste u prikazu navođenja, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
2. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.

Savjet: Na nekim uređajima za zumiranje također možete [stisnuti dva prsta](#).

3. Okvir s uputama. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Smjer sljedećeg skretanja.
 - Udaljenost do sljedećeg skretanja.
 - Naziv sljedeće ceste na ruti.
 - [Navođenje kroz trake](#) na nekim križanjima.

Napomena: Odaberite okvir s uputama kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu.

4. Simboli rute. Simboli se koriste na ruti za prikaz početne lokacije, [zaustavljanja](#) i odredišta.

5. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb za prikaz Glavnog izbornika.
6. Okvir s brzinom. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Ograničenje brzine na vašoj lokaciji.
 - Vaša trenutna brzina. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crvena. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crven.
 - Naziv ulice u kojoj vozite.
7. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite simbol ili okvir za brzinu kako biste otvorili [brzi izbornik](#).

Napomena: Ako vaš GO ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasivljen.

8. Odaberite gumb telefona na karti ili prikazu navođenja za aktiviranje telefona i upućivanje [hands-free poziva](#).
9. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Status prometa - ako GO ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekrštenog prometa.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- Sljedeća dva [zaustavljanja](#) na vašoj ruti.

Savjet: Kako biste brzo uklonili korak, odaberite ga na traci rute i koristite izbornik.

- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [TomTom Traffic](#), uključujući jaku kišu ili snijeg.
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kameri za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabrati željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu, vremenskih prilika i drugih događaja na ruti, uključujući informacije dane sustavom IQ Routes, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti. Uz to, ako uključite tu postavku, možete odabrati i prikaz [trenutnog vremena](#).

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Reproduciram pregled rute**.

Udaljenosti na traci rute

Informacije o sljedećim kilometrima prikazane na traci rute prikazuju duljinu rute ili preostalu udaljenost rute.

- Ako je preostala udaljenost veća od 50 km (31 milja), prikazuje se samo sljedećih 50 km (31 milja). Ikona odredišta nije prikazana.

Savjet: Možete se kretati po traci rute za pregled cijele rute.

- Ako je preostala udaljenost između 10 km (6 milja) i 50 km (31 milja), prikazuje se ukupna udaljenost. Ikona odredišta prikazana je fiksno na vrhu trake rute.
- Ako je preostala udaljenost manja od 10 km (6 milja), prikazuje se čitava udaljenost. Ikona odredišta pomiče se dolje prema simbolu smjera kako se približavate odredištu.

Gornja polovica trake rute prikazuje dvaput veću udaljenost od donje polovice, kao što je prikazano u sljedećim primjerima:

- Preostala udaljenost od 50 km na traci rute podijeljena je na 34 km (21 milja) na gornjoj i 16 km (9 milja) na donjoj polovici.
- Preostala udaljenost od 10 km na traci rute podijeljena je na 6,6 km (4 milje) na gornjoj i 3,3 km (2 milje) na donjoj polovici.

Traka rute stalno se ažurira tijekom vožnje.

Brzi izbornik

Za otvaranje brzog izbornika odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.

Tada možete koristiti sljedeće opcije:

- [Označi lokaciju](#)
- [Prijavi novu kameru za kontrolu brzine](#)
- [Promijeni ograničenje brzine](#)
- [Izbjegni blokiranu cestu](#)

- Pogledajte svoju trenutnu lokaciju ili koordinate zemljopisne širine/dužine ako niste na cesti za koju postoji naziv.

Gumbi za navigaciju

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Pored [drugih gumba i simbola](#), na zaslonu glavnog izbornika dostupni su sljedeći gumbi za navigaciju:

Napomena: Svi uređaji ne podržavaju sve značajke.

Traži 	Odaberite ovaj gumb za pretraživanje adrese, mjesta ili Točke interesa, zatim planirajte rutu do te lokacija.
Vozi kući 	Ovaj gumb odaberite za vožnju do kućne lokacije. Ako se ovaj gumb ne nalazi na glavnom izborniku idite na Moja mjesta kako biste postavili kućnu lokaciju.
Vozi do posla 	Ovaj gumb odaberite za vožnju do lokacije posla. Ako se ovaj gumb ne nalazi na glavnom izborniku idite na Moja mjesta kako biste postavili lokaciju posla.
Nedavno odredište 	Ovaj gumb odaberite za otvaranje popisa nedavnih odredišta. Odaberite nedavno odredište za planiranje rute do tog odredišta.
Trenutna ruta / trenutna trasa 	Odaberite ovaj gumb za brisanje ili mijenjanje planirane rute ili trase.

Moja mjesta	Odaberite ovaj gumb za prikaz spremljenih mjesta .
	
Moje rute	Odaberite ovaj gumb za prikaz spremljenih ruta .
	
Zabilježi rutu	Odaberite ovaj gumb kako biste pokrenuli ili zaustavili snimanje trase.
	
Glasovno upravljanje	Odaberite ovaj gumb kako biste pokrenuli glasovno upravljanje . Savjet: Glasovno upravljanje možete pokrenuti i frazom za aktiviranje.
	
Parkiralište	Odaberite ovaj gumb za traženje parkirališta .
	
Benzinska crpka	Odaberite ovaj gumb za traženje benzinskih crpki .
	
Prijava kamere	Ovim gumbom možete prijaviti kameru za kontrolu brzine .
	

Kontakti



Odaberite ovaj gumb za sinkroniziranje telefonskog imenika telefona s uređajem.

Napomena: Ovaj se gumb prikazuje samo ako je postavljeno hands-free pozivanje.



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik postavki](#).

Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Pored gumba za navigaciju, na zaslonu glavnog izbornika dostupni su sljedeći gumbi i simboli:



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik pomoći](#). U izborniku Pomoć nalazi se pomoć za upotrebu uređaja GO, zajedno s ostalim informacijama o uređaju, na primjer, verzija karte, serijski broj uređaja i pravne informacije.



Ovaj gumb odaberite kako biste [promijenili redoslijed gumba](#) u glavnom izborniku.



Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.



Ovaj gumb odaberite za povratak na prikaz karte ili prikaz navođenja.



Ovaj simbol pokazuje status Bluetooth veze s vašim telefonom.



Ovaj simbol prikazuje razinu napajanja baterije u uređaju GO.



Ovaj simbol označava da je GO povezan s aplikacijom [Traffic](#).



Ovaj simbol označava da GO nije povezan s aplikacijom [Traffic](#).



Ovaj simbol označava da je GO povezan s aplikacijom [MyDrive](#).

	Ovaj simbol označava da GO nije povezan s aplikacijom MyDrive .
	Ovaj simbol označava da je uređaj povezan s internetom putem Wi-Fi veze.
	Ovaj simbol označava da uređaj nije povezan s internetom putem Wi-Fi veze.
	Ovaj gumb znači da ćete čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za isključivanje glasovnih uputa. Više nećete čuti izgovorene upute za rutu, ali ćete čuti informacije poput prometnih informacija i zvukova upozorenja. Savjet: Možete odabrati vrstu uputa koje želite čuti. U Izborniku postavki odaberite Glasovi i odaberite upute koje želite čuti.
	Ovaj gumb znači da nećete čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za uključivanje glasovnih uputa.
	Ovaj gumb znači da se za prikaz koriste dnevne boje. Ovaj gumb odaberite za smanjivanje svjetline zaslona i prikazivanje karte u tamnijim bojama. Kad vozite noću ili vozite kroz taman tunel, lakše je i manje odvlači pažnju gledati zaslon smanjene svjetline. Savjet: Uređaj automatski prelazi s dnevnih boja na noćne, ovisno o dobu dana. Za isključivanje ove značajke u izborniku Postavke odaberite Izgled, a zatim Prikaz te isključite Kad je mrak, prebaci na noćne boje.
	Ovaj gumb znači da se za prikaz koriste noćne boje. Ovaj gumb odaberite za povećavanje svjetline zaslona i prikaz karte u svjetlijim bojama.
	Ovaj gumb pokazuje da ćete primati poruke. Odaberite ovaj gumb kako biste isključili poruke za trenutačnu sesiju.
	Ovaj gumb pokazuje da nećete primati poruke. Odaberite ga kako biste ponovno uključili poruke.

Kontrola jačine zvuka

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Odaberite i povucite kontrolu jačine zvuka radi mijenjanja jačine zvuka glasovnih uputa i upozorenja. Ako su glasovne upute isključene, kontrola jačine zvuka svejedno će promijeniti jačinu zvuka upozorenja.



Uporaba pokreta

Koristite pokrete za kontroliranje uređaja GO.

U ovom korisničkom priručniku saznat ćete kako koristiti pokrete za kontroliranje uređaja GO. U nastavku slijedi objašnjenje svakog pokreta.


Dvaput dodirni



Jednim prstom dodirnite zaslon dvaput uzastopno.

Primjer uporabe: povećavanje na karti.


Povuci

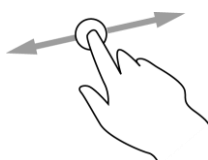

Jedan prst stavite na zaslon i pomaknite preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po karti.

Lagano udari

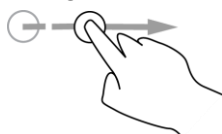

Lagano udarite vrhom jednog prsta preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po karti u velikim udaljenostima.

Savjet: Značajka Lagano udari nije dostupna na svim uređajima.

Pritisnite i držite



Jedan prst stavite na zaslon duže od 0,5 sekundi.

Primjer uporabe: otvaranje skočnog izbornika za mjesto na karti.

Dva prsta za zumiranje



Dodirnite zaslon palcem i prstom. Odmaknite ih za povećavanje ili ih približite za smanjivanje.

Primjer uporabe: povećavanje i smanjivanje na karti.

Savjet: Stiskanje dva prsta za zumiranje nije dostupno na svim uređajima. Ako na uređaju nije dostupno stiskanje dva prsta za zumiranje, koristite gumbе za zumiranje.

Dodirni ili odaberi



Dodirnite jednim prstom na zaslonu.

Primjer uporabe: odabir stavke u Glavnom izborniku.

Promjena veličine teksta i gumba

Možete promijeniti veličinu teksta i gumba koji su prikazani na zaslonu, npr. kako bi tekst bio čitljiviji, a gumbi jednostavniji za korištenje.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Za promjenu veličine teksta i gumba odaberite gumb **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled** pa odaberite **Veličina teksta i gumba**. Vaš se uređaj mora ponovno pokrenuti kako bi se primijenile promjene.

Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika

Za promjenu redoslijeda gumba u Glavnom izborniku prema svojim željama učinite kako slijedi:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Pritisnite i dvije sekunde držite gumb koji želite premjestiti.

Savjet: Možete i odabrati gumb Uredi u Glavnom izborniku.



Gumb izbornika prikazuje se sa strelicama lijevo i desno.

3. Pritisnite strelicu lijevo ili desno na gumbu izbornika za premještanje gumba na novi položaj u izborniku.
4. Odaberite i premjestite druge gumbe prema željenom redoslijedu.
5. Odaberite **Gotovo**.

Prometne informacije

O TomTom Traffic

TomTom Traffic je usluga tvrtke TomTom koja daje prometne informacije u stvaranom vremenu.

U kombinaciji s uslugom IQ Routes, TomTom Traffic vam pomaže isplanirati optimalnu rutu do odredišta uzimajući u obzir vremenske prilike i stanje na lokalnim cestama.

TomTom GO redovito prima informacije o promjeni stanja na cestama. Ako na trenutnoj ruti ima prometnih zastoja, obilne kiše, snijega ili drugih problema, GO ponudit će ponovno planirane rute kako bi se izbjegla kašnjenja.

Važno: Kada se približavate bržoj alternativnoj ruti, sada ćete u traci rute vidjeti dodatno upozorenje i alternativna ruta jasno će se vidjeti u prikazu navođenja i prikazu karte. Za prihvaćanje brže rute dovoljno je da upravljate prema alternativnoj ruti kada joj se približite i vaš će je uređaj odabrati.

Za primanje TomTom usluga na uređaj GO morate biti spojeni na internet. Možete se spojiti na internet na jedan od sljedećih načina:

- Wi-Fi.
- Spojite se na MyDrive Connect na računalo spojeno na internet s pomoću USB kabela.
- GPRS.
- Bluetooth s omogućenim umrežavanjem.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

O usluzi RDS-TMC

Kanal za poruke o prometu (Traffic Message Channel, TMC), poznat i kao RDS-TMC, služi za prijenos informacija o prometu u obliku radijskih signala, a može se besplatno koristiti u mnogim državama.

TMC nije usluga tvrtke TomTom, ali je dostupna kad koristite TomTom prijemnik RDS-TMC prometnih informacija.

Napomena: TMC nije dostupan u svim državama. Dostupnost TMC usluga u svojoj državi provjerite na stranici tomtom.com/5826.

TomTom nije odgovoran za dostupnost ili kvalitetu prometnih informacija dobivenih putem TMC-a.

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Status prometa - ako GO ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- Sljedeća dva [zaustavljanja](#) na vašoj ruti.

Savjet: Kako biste brzo uklonili korak, odaberite ga na traci rute i koristite izbornik.

- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [TomTom Traffic](#), uključujući jaku kišu ili snijeg.
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kameri za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabrati željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu, vremenskih prilika i drugih događaja na ruti, uključujući informacije dane sustavom IQ Routes, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti. Uz to, ako uključite tu postavku, možete odabrati i prikaz [trenutnog vremena](#).


Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Reproduciram pregled rute**.

Traženje prometnih informacija na karti

Prometni događaji su prikazani na karti. Ako se nekoliko prometnih događaja preklapa, prikazat će se događaj s najvišim prioritetom - na primjer, zatvaranje ceste ima veći prioritet od radova na cesti ili zatvorene vozne trake.

Savjet: Odaberite događaj na karti kako biste vidjeli detaljnije informacije.

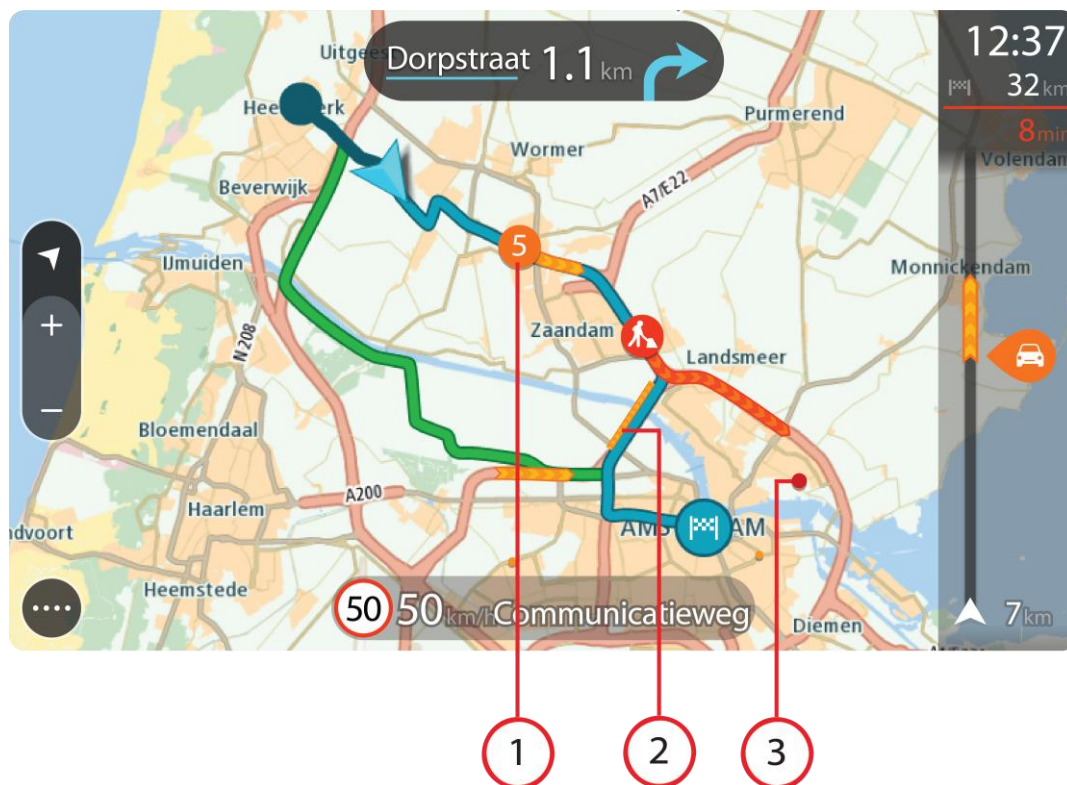

1. Prometni događaj koji utječe na rutu u smjeru vašeg putovanja.
Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoja u minutama, na primjer 5 minuta.
Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastoju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.
Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).
2. Prometni događaj na ruti, ali u suprotnom smjeru od putovanja.
3. Prometni događaji na cestama koji nisu vidljivi pri trenutnoj razini povećanja.

Gledanje prometa na ruti

Informacije o prometnim događajima na vašoj ruti prikazane su na traci rute na desnoj strani karte. [Traka rute](#) govori vam o prometnim zastoјima dok vozite, koristeći simbole radi prikazivanja gdje se svaki prometni događaj nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Ako GO ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekrštenog prometa.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Kako biste dobili više informacija o događaju, odaberite događaj u traci rute. Karta se otvara uvećana, a okvir s informacijama prikazuje detaljne informacije o prometnom događaju.

Prikazane informacije uključuju:

- Vrsta poteškoće u prometu - opća, nezgoda, radovi na cesti, zatvorena traka ili vremenske prilike poput jake kiše ili snijega.
- Ozbiljnost događaja - usporen promet, prometni čep ili zaustavljeni promet.
- Vrijeme zastoja.
- Dužina događaja.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Odaberite gumb natrag kako biste se vratili na prikaz navođenja.

Prometni događaji

Prometni događaji i upozorenja o vremenskim prilikama prikazani su na prikazu karte i traci rute.

Simboli prometnih događaja:

	Zaustavljeni promet
	Prometni čep
	Spori promet
	Nepoznata nezgoda
	Nepoznati događaj
	Radovi na cesti
	Zatvaranje vozne trake
	Zatvaranje ceste

Simboli vremenskih prilika:

	Vjetar
	Kiša
	Magla
	Snijeg
	Led

Upozorenje na nadolazeći prometni zastoј

Kad se približite prometnom zastoju, izdat će se upozorenje. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:



- Simbol upozorenja prikazuje se u [traci rute](#).
- Traka rute se zumira na početak prometnog zastoja.
- Udaljenost do početka prometnog zastoja prikazana je na traci rute.
- Boja ceste na traci rute mijenja se u narančastu ili crvenu, ovisno o jačini prometnog zastoja.
- Pozadinska boja na traci rute mijenja se u crvenu ako prebrzo vozite prema prometnom zastoju.
- Čut ćete zvuk upozorenja.

Kako biste [promijenili način upozorenja](#) odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).

Izbjegavanje prometnog zastoja na ruti

Možete izbjeći prometni zastoј koji se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Ponekad je najbrža ruta ipak ona na kojoj je prometni zastoј.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao prometni zastoј jer ne postoji.

Izbjegavanje prometnog zastoja pomoću trake rute

1. Na traci rute odaberite simbol za prometni zastoј koji želite izbjeći.
Primetni zastoј prikazuje se na karti.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.



3. Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava prometni zastoј.

Izbjegavanje prometnog zastoја pomoću karte

1. Na prikazu karte zumirajte i odaberite prometni zastoј koji se nalazi na vašoj ruti.
Na karti će se prikazati prometni zastoј i okvir s informacijama.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.



3. Odaberite **Izbjegni**.
Pronalazi se nova ruta koja izbjegava prometni zastoј.

Napredno navođenje za trake

Napomena: Navođenje kroz trake nije dostupno za sva križanja u svim državama.

Napredno navođenje za trake priprema vas za izlaz s autoceste ili prolazak križanja tako što vam prikazuje ispravnu traku za vašu planiranu rutu.

Kako prilazite izlazu ili križanju, traka koja vam je potrebna prikazuje se na zaslonu i okviru s uputama.



Savjet: Kako biste zatvorili prikaz trake, odaberite bilo koji dio zaslona.

Kako biste isključili slike traka, odaberite gumb **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**. Isključite postavku **Prikaži preglede izlaza na autocesti**.

Ograničenja brzine ovisna o vremenu

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o dobu dana. Primjerice, ograničenje brzine u blizini škola može biti spušteno na 40 km/h ili 25 mph tijekom jutra od 08:00 do 09:00 i poslijepodne od 15:00 do 16:00. Kada je to moguće, ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu mijenja se kako bi prikazalo ta promjenjiva ograničenja brzine.

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o uvjetima za vožnju. Primjerice, ograničenje brzine će se spustiti u slučaju gustog prometa ili loših vremenskih uvjeta. Ta promjenjiva ograničenja brzine ne prikazuju se u okviru za brzinu. Brzina prikazana u okviru za brzinu je maksimalna dopuštena brzina u dobrim uvjetima za vožnju.

Važno: Ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu samo je okvirna informacija. Uvijek morate poštivati stvarno ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite i uvjete u kojima vozite.

Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive

Osnovne informacije o usluzi TomTom MyDrive

TomTom MyDrive jednostavan je način za postavljanje odredišta, dijeljenje lokacija i favorita te spremanje osobnih podataka o navigaciji. MyDrive sinkronizira TomTom GO putem vašeg TomTom računa. MyDrive možete koristiti u internetskom pregledniku na računalu ili kao mobilnu aplikaciju na pametnom telefonu ili tabletu.

Važno: za upotrebu usluge TomTom MyDrive trebate kompatibilan uređaj za navigaciju.

TomTom MyDrive koristite za sljedeće:

- Pronađite odredište na karti MyDrive i pošaljite ga na uređaj GO. Možete voziti do odredišta i ono se sprema u [Moja mjesta](#) te u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku.
- Isplanirajte rutu s međutočkama na MyDrive karti i pošaljite je na uređaj GO.
- Sinkronizirajte datoteke popisa javnih TI iz karte MyDrive s uređajem GO. Popisi TI spremaju se u Moja mjesta, a lokacije se prikazuju na karti.
- U alatu MyDrive pronađite TI i sinkronizirajte s uređajem GO.
- Stalno spremajte sve lokacije iz Mojih mjesta u MyDrive. Na karti MyDrive možete vidjeti sve lokacije iz Mojih mjesta.
- Nakon ponovnog postavljanja, automatski vraćajte lokacije Mojih mjesta i TI iz alata MyDrive na uređaj GO.

Prijava na MyDrive

Morate se prijaviti u MyDrive za sinkroniziranje s TomTom računom. Kada se putem uređaja za navigaciju, internetskog preglednika ili aplikacije MyDrive prijavite u svoj račun, sinkronizacija s TomTom računom odvija se automatski.

Savjet: Prijavljivanjem za upotrebu aplikacije MyDrive, također se prijavljujete za upotrebu [Ažuriranja i novih stavki](#).

Prijava u MyDrive putem uređaja GO

1. U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.
2. Odaberite **MyDrive**.
3. Unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za TomTom račun.
4. Odaberite **Prijava**.

Uređaj GO povezat će se s vašim TomTom računom.

5. Vratite se na prikaz karte.

Uređaj GO automatski sprema vaše osobne podatke o navigaciji na vaš TomTom račun.

Savjet: Pored prijave u račun s pomoću gumba za MyDrive u Postavkama, dobit ćete i promjene prijave tijekom prvog uključivanja i upotrebe gumba Ažuriranja i nove stavke u Postavkama.

Prijava u MyDrive pomoću internetskog preglednika ili aplikacije MyDrive

Prijavite se pomoću adrese e-pošte i lozinke TomTom računa. Kada ste prijavljeni, možete vidjeti svoje osobne podatke o navigaciji iz svojih uređaja za navigaciju i možete odabrati odredišta te stvoriti Mjesta za sinkroniziranje s uređajima za navigaciju.

Postavljanje odredišta pomoću alata MyDrive

Kada se u MyDrive prijavite pomoću internetskog preglednika ili aplikacije MyDrive, možete odabrati svoje odredište na karti i poslati ga na svoj uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

1. Prijavite se u TomTom račun u web-pregledniku ili pomoću aplikacije MyDrive.
2. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete premjestiti kartu i odabrati odredište. Odredište možete odabrati i iz Nedavnih odredišta u Glavnom izborniku ili s popisa Moja mjesta.

3. Pritisnite lokaciju, otvorite skočni izbornik i odaberite **Pošalji na uređaj**.
Odredište se šalje na vaš TomTom račun.
4. Prijavite se u MyDrive na uređaju GO.
Uređaj GO se sinkronizira s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište.
Prikazuje se poruka **Primili ste novo odredište**. Ruta se automatski planira u odredište MyDrive.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku te u [Moja mjesta](#).

Planiranje rute s međutočkama putem aplikacije MyDrive

Kada se u MyDrive prijavite putem internetskog preglednika, možete stvoriti rutu s međutočkama i poslati je na svoj uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

Stvaranje rute s međutočkama

1. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
2. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete pomaknuti kartu i odabrati odredište na karti. Odredište možete odabrati i iz Nedavnih odredišta u Glavnom izborniku ili s popisa Moja mjesta.

3. Na karti odaberite međutočku na isti način na koji biste odabrali odredište, a zatim odaberite **Dodaj međutočku**.
Međutočka se dodaje ruti.
Odabire se vaša ruta i prikazuje se skočni izbornik **Pošalji rutu na uređaj**.
4. Ruti možete dodati još međutočki ako želite.
5. Na skočnom izborniku odaberite **Pošalji rutu na uređaj**.
Odredište i međutočke poslani su na vaš TomTom račun.
6. Prijavite se u MyDrive na uređaju GO.
Uređaj GO sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište i međutočke.
Prikazuje se poruka **Primili ste novu rutu**. Automatski se planira ruta do myDrive odredišta i međutočki.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku te u [Moja mjesta](#).

Savjet: Rutu s međutočkama možete spremiti u Moje rute.

Promjena redoslijeda međutočki na ruti

1. U opciji **Planiranje rute** u glavnom izborniku aplikacije My Drive postavite pokazivač miša preko međutočke ili odredišta.
2. Pomičite pokazivač ulijevo dok se ne pretvori u simbol ruke.
3. Pritisnite i povucite svaku međutočku u redoslijedu u kojem želite do njih voziti.
Svaki put kad pomaknete međutočku ili odredište vaša se ruta ponovo izračunava s izmijenjenim redoslijedom međutočki.
Zadnja međutočka na popisu postaje odredište.

Prikazivanje isplaniranog odredišta na usluzi MyDrive

Kada planirate rutu na uređaju GO, odredište se sinkronizira s vašim TomTom računom. Odredište možete vidjeti kada ste prijavljeni u MyDrive u internetskom pregledniku ili kada se koristite aplikacijom MyDrive.

Brisanje odredišta MyDrive

1. Uvjerite se da ste prijavljeni u MyDrive na uređaju GO.
2. Za otvaranje izbornika trenutne rute u glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
3. Odaberite **Očisti rutu** za brisanje trenutno planirane rute.
Vaš će se uređaj vratiti na prikaz karte. Vaša je ruta izbrisana iz uređaja GO i TomTom računa.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku te u [Moja mjesta](#).

Brisanje odredišta MyDrive iz Mojih mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Nedavna odredišta**.

Savjet: Možete i odabrati **Moja mjesta** i nakon toga **Nedavna odredišta**.

2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Postavljanje kontakata iz telefonskog imenika kao odredišta putem aplikacije MyDrive

Kad ste prijavljeni u aplikaciju MyDrive možete odabrati kontakt iz adresara na telefonu i postaviti ga kao odredište. Kontakt mora sadržavati potpunu adresu u pravilnom redoslijedu. Odredište se prikazuje na karti i možete ga poslati na uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

1. Putem aplikacije MyDrive prijavite se na TomTom račun.
2. U izborniku aplikacije MyDrive **Kontakti**.
3. Odaberite kontakt koji želite postaviti kao odredište.
Lokacija kontakta prikazuje se na karti.
4. Pritisnite lokaciju, otvorite skočni izbornik i odaberite **Pošalji na uređaj**.
Odredište se šalje na vaš TomTom račun.
5. Prijavite se u MyDrive na uređaju GO.
Uređaj GO se sinkronizira s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište.
Prikazuje se poruka **Primili ste novo odredište**. Ruta se automatski planira u odredište MyDrive.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku te u [Moja mjesta](#).

Pronađite i sinkronizirajte lokacije pomoću alata MyDrive

Kada ste prijavljeni u TomTom MyDrive, možete pronaći lokacije u alatu MyDrive i sinkronizirati ih s lokacijama [Moja mjesta](#) uređaja GO.

1. Prijavite se u TomTom račun u web-pregledniku ili pomoću aplikacije MyDrive.
2. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete premjestiti kartu i odabrati odredište. Odredište možete odabrati i iz popisa Moja mjesta.

3. Pritisnite lokaciju, zatim otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u moja mjesta**. Lokacija se prikazuje na popisu **Favoriti** u izborniku **Moja mjesta** alata MyDrive.
4. Prijavite se u MyDrive na uređaju GO.
Uređaj GO sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima nove lokacije **Favorita**. Lokacija se sprema u [Moja mjesta](#).

Sinkroniziranje lokacija iz Mojih mjesta s alatom MyDrive

Kada ste prijavljeni u MyDrive na svojem uređaju GO, lokacije koje ste dodali u [Moja mjesta](#) automatski se sinkroniziraju s vašim TomTom računom. Možete vidjeti lokacije iz Mojih mjesta i [popise TI mjesta](#) kada ste prijavljeni u MyDrive putem internetskog preglednika ili kada se koristite aplikacijom MyDrive.

Uvoz popisa javnih TI

Kolekcije javnih TI možete pronaći na internetu i učitati ih u [Moja mjesta](#) pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku. Kolekcija TI može sadržavati, na primjer, kampove ili restorane za područje kojim putujete i omogućuje vam jednostavan odabir lokacije, a da ne morate svaki put tražiti lokaciju.

GO koristi .OV2 datoteke s kolekcijama TI.

Napomena: Na uređaju GO potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobodite prostor brisanjem nepotrebnih OV2 ili GPX datoteka putem aplikacije MyDrive ili izbrišite sadržaj uređaja putem aplikacije MyDrive Connect.

Za učitavanje datoteke .OV2 u uređaj GO slijedite ove korake:

1. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
2. Odaberite **Datoteke TI** u izborniku **Moja mjesta**.
3. Odaberite **Uvoz datoteke TI** i dođite do datoteke .OV2.

Savjet: Naziv popisa mjesta u Mojim mjestima isti je kao i naziv datoteke .OV2. Uredite naziv datoteke tako da vam bude lako prepoznatljiva u Mojim mjestima.

4. Uvjerite se da ste prijavljeni u MyDrive na uređaju GO.
Uređaj GO sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima novu datoteku TI.

Napomena: neke datoteke .OV2 su velike i njihovo učitavanje može dugo potrajati. Prije vožnje provjerite jeste li sinkronizirali uređaj GO.

5. U glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
Novi popis TI prikazuje se u popisu Mjesta.
6. Odaberite novi popis TI.

Novi popis TI otvara se i prikazuju se sve TI na popisu. Odaberite prikaz karte kako biste TI vidjeli na karti.

Brisanje popisa javnih TI

Učitani popis TI možete izbrisati s uređaja GO samo pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku.

Za brisanje popisa TI učinite sljedeće:

1. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
2. U izborniku **Moja mjesta** odaberite **Datoteke TI**.
3. Odaberite datoteku TI koju želite izbrisati i zatim odaberite **Izbriši**.
4. Uvjerite se da ste prijavljeni u MyDrive na uređaju GO.
Popis TI uklanja se s popisa Moja mjesta.

Uvoz GPX datoteke trase

GPX datoteke (GPS exchange format)

GPX datoteke sadrže vrlo detaljnu snimku rute, uključujući sve lokacije izvan mjesta. Primjerice, GPX datoteka može sadržavati turističku rutu ili preferiranu fiksnu rutu. Kolekcije .GPX datoteka možete pronaći na internetu i učitati ih u [Moja mjesta](#) pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku. GPX datoteke postaju trase nakon uvoza.

Trase imaju početak i kraj, ali nemaju međutočke, te između tih točaka postoji fiksna ruta ovisna o karti. Vaš uređaj slijedi tu fiksnu rutu što je bliže moguće. Trase možete uređivati pomoću alata kao što je Tyre Pro.

Korištenje GPX datoteka

Možete upotrijebiti MyDrive na računalu za uvoz .GPX datoteka trasa na svoj TomTom uređaj. Trase se spremaju u izbornik Moje rute. Vaš uređaj će navigirati točno uz GPX trasu i neće ponuditi novi plan rute čak ni ako je dostupna brža ruta.

Uvoz GPX datoteke trase

Napomena: Na uređaju GO potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobodite prostor brisanjem nepotrebnih OV2 ili GPX datoteka putem aplikacije MyDrive ili izbrišite sadržaj uređaja putem aplikacije MyDrive Connect.

Za uvoz .GPX datoteke pomoću alata MyDrive učinite sljedeće:

1. Uređaj GO povežite s računalom pomoću aplikacije MyDrive Connect.
2. U alatu MyDrive odaberite **Moje rute**.
3. Odaberite **Uvoz GPX datoteke** i dođite do .GPX datoteke trase.

Savjet: Naziv datoteke trase u Mojim rutama isti je kao i naziv datoteke .GPX. Uredite naziv datoteke tako da vam bude lako prepoznatljiva u Mojim rutama.

Vaša nova trasa prikazuje se na popisu Moje rute.

4. Pričekajte da se datoteka trase učita na vaš uređaj GO.
5. Otvorite [Moje rute](#).

Vaša uvezena trasa prikazuje se na popisu Moje rute.

Brisanje GPX datoteke trase

Učitane GPX datoteke trase možete izbrisati samo kada je uređaj GO povezan s računalom pomoću aplikacije MyDrive Connect.

Za brisanje popisa TI učinite sljedeće:

1. Uređaj GO povežite s računalom pomoću aplikacije MyDrive Connect.
2. U alatu MyDrive odaberite **Moje rute**.
3. Odaberite datoteku trase koju želite izbrisati i zatim odaberite **Izbriši**.
Trasa se uklanja s popisa Moje rute.

Spremanje i vraćanje osobnih podataka o navigaciji

Kada ste na uređaju GO prijavljeni u MyDrive, vaši osobni podaci o navigaciji neprekidno i automatski se spremaju u vaš TomTom račun.

Ako ponovno postavite GO ili se u MyDrive prijavite s drugog uređaja, vaši spremljeni podaci o navigaciji vraćaju se u GO ili u drugi uređaj.

U vaš TomTom račun spremaju se sljedeći osobni podaci o navigaciji:

- MyDrive odredišta.
- Sve spremljene lokacije u [Mojim mjestima](#).
- Svi uvezeni [popisi TI mjesta](#).
- Sve uvezene trase.

Savjet: MyDrive također [sinkronizira vaše lokacije](#) iz Mojih mjesta s TomTom računom. U internetskom pregledniku ili aplikaciji MyDrive možete vidjeti lokacije iz Mojih mjesta i popise TI mjesta koje ste uvezli u MyDrive.

Provjerite ima li na uređaju barem 400 MB slobodnog prostora prije nego što sinkronizirate uređaj s alatom MyDrive. Ako nema dovoljno prostora, vaši podaci iz alata MyDrive neće se sinkronizirati. Količinu slobodnog prostora možete provjeriti tako da otvorite **Osnovne informacije** u izborniku **Pomoć** na svom uređaju.

Napomena: sinkronizacija velike količine podataka na vašem uređaju može potrajati neko vrijeme.

Uporaba brzog pretraživanja

Osnovne informacije o pretraživanju

Pretraživanjem možete tražiti razna mjesta i zatim navigirati do njih. Možete tražiti sljedeće:

- Određenu adresu, primjerice, **Oxford Street 123, London**.
- Djelomičnu adresu, primjerice, **Oxford st Lon**.
- Vrstu mjesta, primjerice, **benzinsku crpku** ili **restoran**.
- Mjesto po nazivu, primjerice, **Starbucks**.
- Poštanski broj, primjerice **W1D 1LL** za Oxford Street, London.
- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice **London**.
- TI (Točku interesa) u blizini vaše trenutne lokacije, primjerice, **najbliži restoran**.
- Šifru karte, primjerice, **WH6SL.TR10**
- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, **1017CT 35**. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mjesta i ulica kao rezultate pretrage.

Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.


Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".

Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u gradu.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.


Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.

6. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

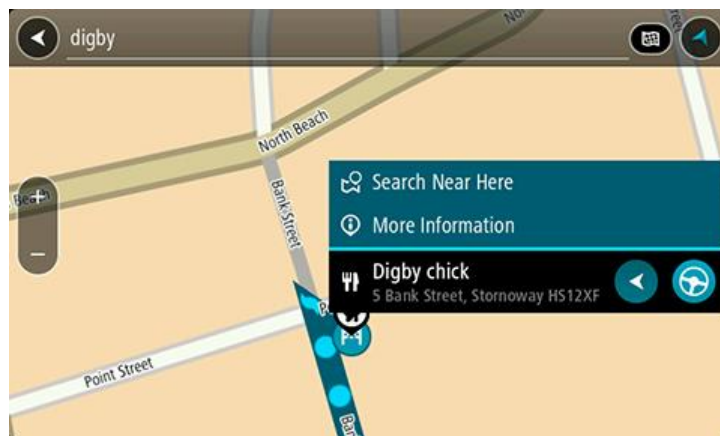

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).


Planiranje rute do TI putem online pretraživanja

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja GO morate biti [povezani s TomTom uslugama](#).

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije Traži u Glavnom izborniku.
Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.

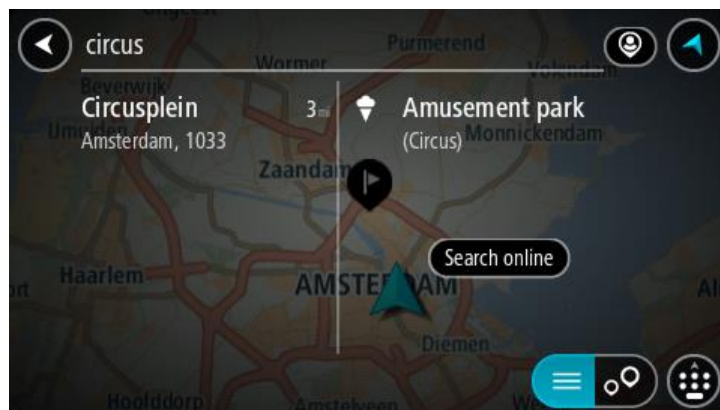

2. Odaberite **Pretraži Places online**.

3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.


Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".

Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.


Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.
5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

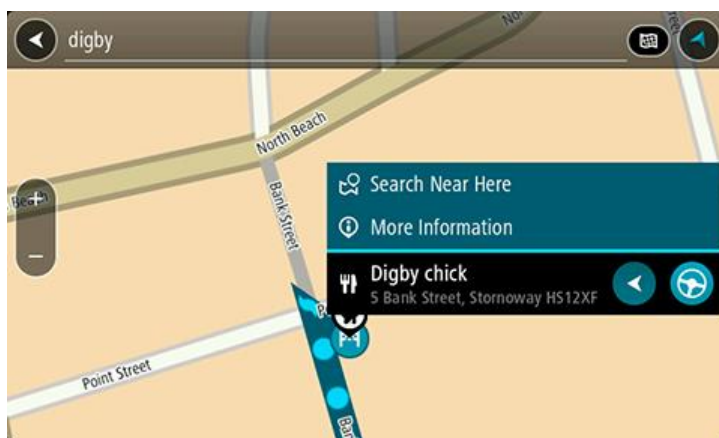

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Unos pojмова koje želite tražiti

Odaberite **Traži** u Glavnom izborniku za pokretanje pretraživanja adresa i TI-a. Otvara se zaslon pretraživanja i prikazuje tipkovnicu i sljedeće gumbе:



1. **Gumb za natrag.**

Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.

2. **Ulazni sandučić istraživanja.**

Ovdje unesite pojam koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese i TI.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. **Gumb Vrsta pretraživanja.**

Možete pretraživati kompletnu trenutnu kartu ili u određenom području, na primjer u gradu ili mjestu ili u blizini vašeg odredišta. Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste pretraživanja za bilo što od sljedećega:



Cijela karta

Ovu opciju odaberite za pretraživanje cjelokupne trenutne karte bez ograničenja radijusa pretraživanja. Vaša trenutna lokacija u središtu je pretraživanja. Rezultati su rangirani prema točnoj podudarnosti.



Blizu mene

Ovu opciju odaberite za pretraživanje s trenutnom GPS lokacijom kao središtem pretraživanja. Rezultati su rangirani prema udaljenosti.



U gradu

Ovu opciju odaberite za uporabu mjesta ili grada kao središta pretraživanja. Trebate upisati naziva mjesta ili grada pomoću tipkovnice. Nakon što odaberete mjesto ili grad s popisa rezultata možete potražiti adresu ili TI u tome gradu.



Duž rute

Kada je ruta planirana, ovu opciju možete odabrati za pretraživanje određene vrste lokacije duž rute, primjerice, benzinske crpke. Kada dobijete obavijest, upišite vrstu lokacije i zatim je odaberite u desnom stupcu za izvršavanje pretraživanja.



Blizu odredišta

Kada je ruta planirana, možete odabrati ovu opciju za uporabu svojeg odredišta kao središta pretrage.



Zemljopisna širina Zemljopisna dužina

Odaberite ovu opciju kako biste unijeli koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine.

4. Gumb prikaza.

Ovaj gumb odaberite za povratak na prikaz karte ili prikaz navođenja.

5. Gumb 123?!.

Odaberite ovaj gumb kako biste na tipkovnici mogli koristiti brojeve i simbole. Odaberite gumb =< kako biste se prebacivali između brojeva i još simbola. Odaberite gumb ABC kako biste se vratili na glavnu tipkovnicu.

6. Gumb rasporeda tipkovnice.

Odaberite ovaj gumb kako biste promijenili raspored tipkovnice u raspored za drugi jezik. Možete odabrati jedan od rasporeda s popisa. Ako ste odabrali više od jednog rasporeda, pritisak gumba rasporeda tipkovnice otvara skočni prozor u kojem se možete brzo prebacivati između odabranih rasporeda tipkovnice. [Pritisnite i držite](#) ovaj gumb kako biste izravno otvorili popis svih rasporeda.

7. Gumb popisa/karte.

Odabirom ovog gumba mijenjate prikaz rezultata između prikaza na popisu ili na karti.

8. Gumb Prikaži/sakrij tipkovnicu.

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali ili sakrili tipkovnicu.

Savjet: Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako bi slove koje sljedeće unesete bilo veliko. [Dvaput pritisnite](#) tipku **Shift** kako bi sva slova koja zatim unesete bila velika. Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako biste prestali pisati svim velikim slovima.

Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.



Rad s rezultatima pretraživanja

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.


Rezultati adrese i grada prikazuju se u lijevom stupcu, a TI, vrste TI i mjesta prikazuju se u desnom stupcu. U rezultatima pretraživanja prikazuju se i nedavna odredišta i spremljena mjesta.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.


Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

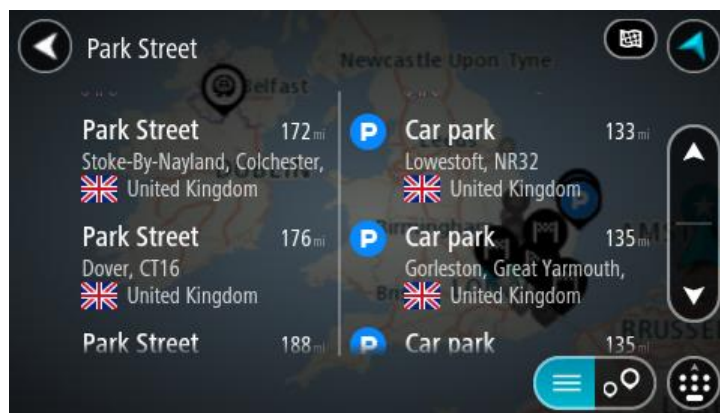

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabrati hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabrane lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj.

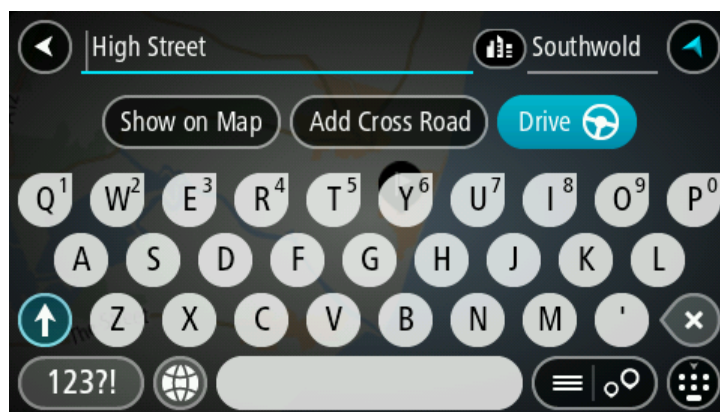

Ako rezultate prikažete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije](#) u Moja mjesta. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.

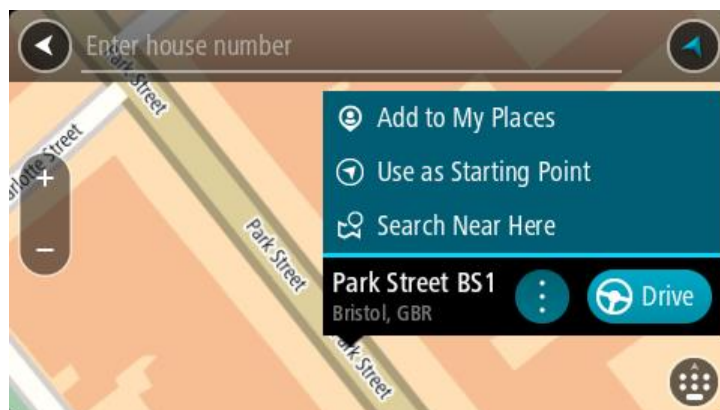

Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad unesete poštanski broj područja, možete dobiti rezultate za više zemalja.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

O šiframa karte

U zemljama u kojima ceste i kuće nemaju nazive ili adrese možete koristiti šifre karte. Šifra karte predstavlja neku lokaciju.

Sve lokacije na Zemlji, uključujući one na moru poput otoka i naftnih platformi, moguće je predstaviti šifrom karte. Šifre karte su kratke i lako ih je prepoznati, zapamtiti i prenositi. Precizne su unutar nekoliko metara što je dovoljno dobro za svakodnevnu uporabu.

Na [mapcode.com](https://www.mapcode.com) potražite upute za pronalaženje šifre karte za neku lokaciju.

Šifre karte su preciznije i fleksibilnije od adrese na poslovnoj posjetnici. Možete odabrati lokaciju koju želite povezati sa svojom adresom, primjerice, glavni ulaz ili ulaz u parkiralište.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i financijske usluge



Sudnica



Bankomat



Pravo - odvjetnici



Financijska institucija



Pravo - ostale usluge

Prehrambene usluge



Trgovina potrepštinama



Restoran brze hrane



Restoran



Kineski restoran

Smještaj



Hotel ili motel



Luksuzni hotel



Kamp



Hotel iz jeftinog lanca

Hitne službe



Bolnica ili poliklinika



Stomatolog



Policijska stanica



Veterinar



Liječnik



Vatrogasna postaja

Usluge vezane uz automobile



Vanjsko parkiralište



Benzinska crpka



Javna garaža



Autopraonica



Autosalon



Centar za pregled vozila



Rent-a-car



Lokacije za punjenje električnih automobila



Parking za Rent-A-Car



Popravak automobila

Druge usluge



Ambasada



Usluge za kućne ljubimce



Državna služba



Telekomunikacije



Tvrtka



Društvene usluge



Poštanski ured



Ljekarna



Shopping centar



Salon ljepote



Turističke informacije



Trgovina

Obrazovanje



Fakultet ili sveučilište



Škola



Knjižnica



Kongresni centar

Odmor



Kasino



Vinarija



Kazalište



Turistička atrakcija



Kino



Zoološki vrt



Koncertna dvorana



Zabavni park



Muzej



Opera



Noćni život



Dječja farma

Sport



Igralište



Planinski vrh



Plaža



Park i područje za rekreaciju



Marina za jahte i čamce



Stadion

Religija



Crkva

Putovanja



Željeznička stanica



Zračna luka



Izložbeni centar



Kulturni centar



Zabavni sadržaji



Bazen



Vodeni sportovi



Teniski teren



Klizalište



Sportski centar



Golf teren



Vjerski objekt



Planinski prijevoj



Panoramski pogled



Trajektno pristanište



Granični prijelaz



Autobusna stanica



Naplatna kućica



Odmorište



Poštanski broj

Napomena: Ne koristi se
u svim državama.



Područje stanovanja



Centar grada



Postaje za punjenje
električnih automobila



Odmaralište za kamione

Planiranje rute

Upotreba predviđanja odredišta

Što je predviđanje odredišta?

Vaš TomTom GO sada uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mjesta i također predlaže odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Priprema za predviđanje odredišta

Prije prvog predloženog odredišta vaš uređaj neko vrijeme mora učiti o vašim navikama. Što češće vozite sa svojim TomTom GO, brže ćete dobiti prijedloge i predložena odredišta bit će sve preciznija.

Za primanje predviđenih odredišta trebate učiniti sljedeće:

- Predviđanje odredišta je uključeno prema zadanim postavkama, ali ako je isključeno idite na [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost**, uključite **Zadržite povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**.
- Provjerite da ne postoji isplanirana ruta.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, uključite ga. Provjerite da zvuk nije utišan i da je glasnoća postavljena na najmanje 20 %.
- Vozite nekoliko dana i rute planirajte u omiljena odredišta iz Mojih mjesta.

Upotreba predviđanja odredišta

Važno: Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, možete reći "Da" ili "Ne" ili odabrati gumb **Da** ili **Ne**.

Ako vas uređaj upita "Idete na X?", gdje X označava odredište, imate 12 sekundi da odgovorite s Da ili Ne.

Savjet: Ako ne odgovorite s da ili ne, vaš će GO pretpostaviti da je odgovor Da.

Kako biste odgovorili da, izgovorite "Da" ili odaberite **Da**. Uređaj planira rutu do odredišta.

Kako biste odgovorili ne, izgovorite "Ne", odaberite **Ne** ili dodirnite zaslon za povratak na kartu.

Uključivanje i isključivanje predviđanja odredišta

Predviđanje odredišta možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Informacije o uključivanju i isključivanju ove značajke potražite u odjeljcima [Planiranje rute](#) i [Glasovno upravljanje](#) (ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje).

Planiranje rute do adrese uporabom pretraživanja

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese putem pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti adresu, mjesto, grad, [poštanski broj](#) ili [šifru karte](#).


Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, **1017CT 35**. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mjesta i ulica kao rezultate pretrage.

Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u mjestu.

4. Tijekom unosa adrese u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite prijedlog adrese.

6. Ako ga već niste unijeli, unesite kućni broj.

Savjet: Ako ste unijeli kućni broj koji se ne može pronaći, broj će se prikazivati crvenom bojom. Najbliži pronađeni kućni broj prikazat će se na gumbu za vožnju. Možete unijeti novi kućni broj ili odabrati **Vozi** za vožnju do najbližeg kućnog broja.

7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do centra grada

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada pomoću pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv grada ili mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Možete tražiti mjesto, grad ili poštanski broj.


Savjet: Za traženje određenog grada možete koristiti poštanski broj grada ili državu. Primjerice, ako potražite Essen, dobit ćete brojne rezultate. Ako potražite Essen 2910 ili Essen Belgija, taj će grad biti na vrhu popisa rezultata. Zatim možete tražiti lokaciju u gradu.

Savjet: Prilikom pretraživanja, pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u mjestu.

4. Tijekom unosa adrese u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite grad u lijevom stupcu.

Naziv grada prikazuje se desno od okvira za unos traženog pojam, TI centra grada prikazuje se ispod desnog stupca.

6. Odaberite TI centra grada.
Lokacija centra grada prikazuje se na karti.

7. Odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.


Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".

Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u gradu.


4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.
6. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

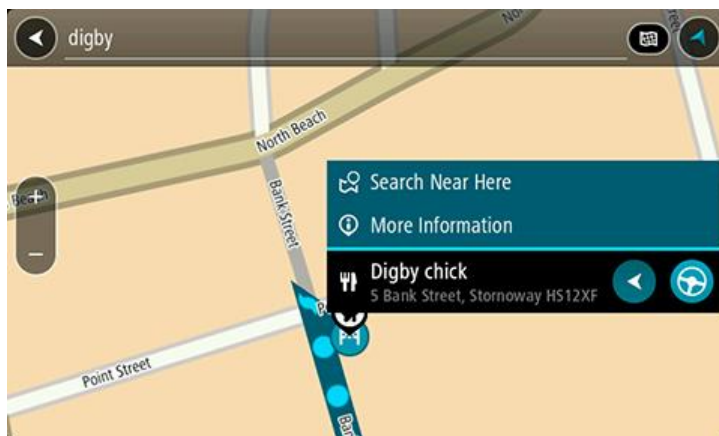

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI putem online pretraživanja


Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja GO morate biti [povezani s TomTom uslugama](#).

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije Traži u Glavnom izborniku.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.

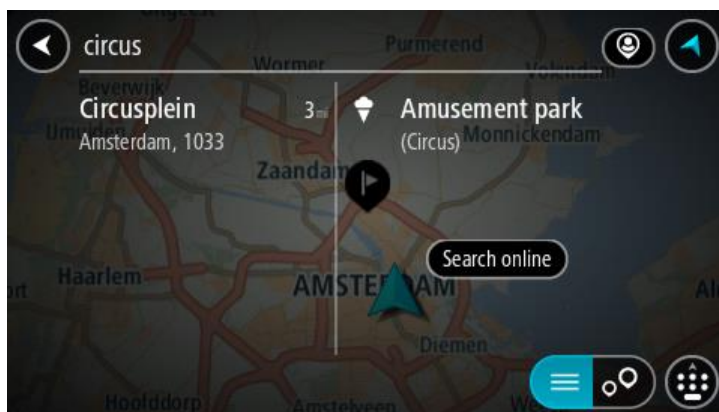

2. Odaberite **Pretraži Places online**.
3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.


Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".

Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.


Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.

5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

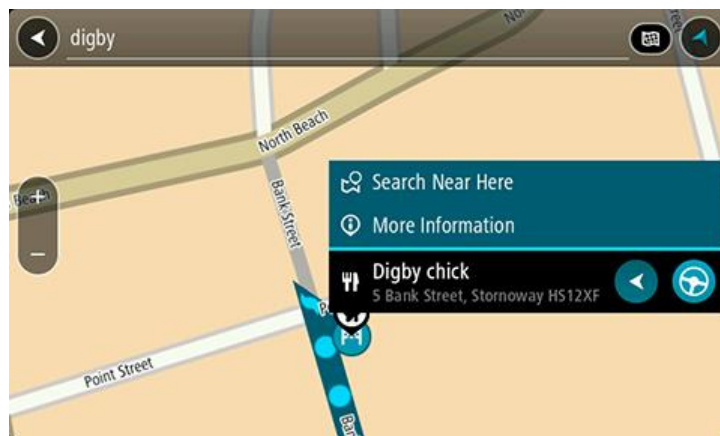

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:


1. [Kartu pomaknite](#) i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.

Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabrati simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabrati gumb **Vozi**.



2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.


Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

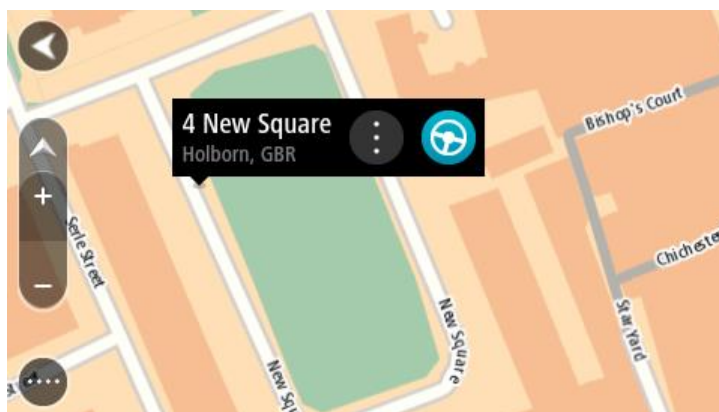

3. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mjesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.

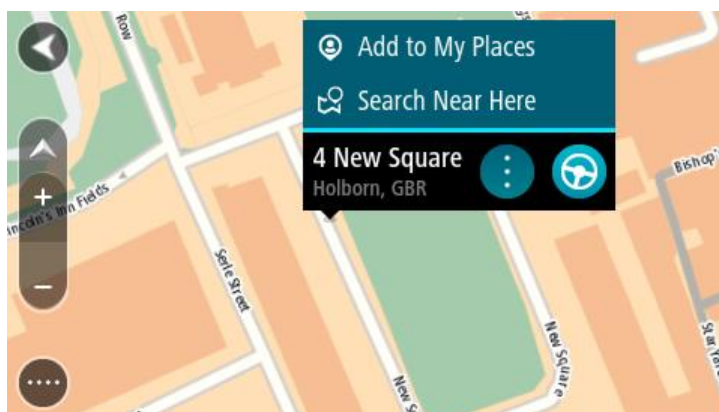

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta

Za navigaciju do jednog od [Mojih mjesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite **Moja mjesta**.



Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

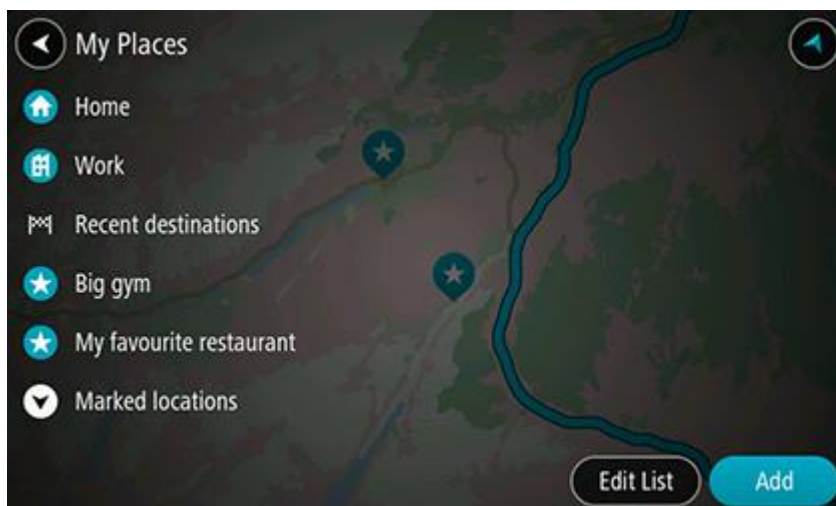

3. Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Kuća.
Vaše odabrano Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

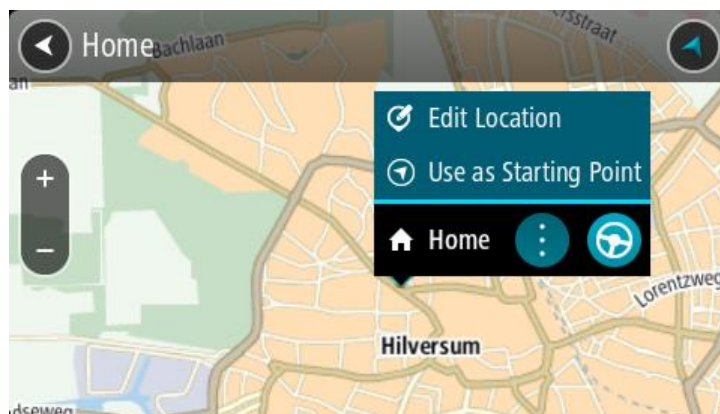

4. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Odaberite gumb za vrstu pretraživanja s desne strane okvira za pretraživanje.



4. Odaberite **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina**.

5. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51°30'31" Z 0°08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:

S 51 30.525 Z 0 08.569


Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš GO ne prepoznaje.

6. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



7. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

8. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom šifre karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom šifre karte učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Unesite svoju šifru karte. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti šifri karata:
 - Međunarodnu, primjerice, WH6SL.TR10.
 - Specifičnu za zemlju, primjerice, GBR 8MH.51.
 - Alternativnu specifičnu za zemlju, primjerice GBR 28.Y6VH ili GBR LDGZ.VXR.


Savjet: Sve šifre karata u ovom primjeru odnose se na istu lokaciju - dvorac Edinburgh u Ujedinjenom Kraljevstvu. U odjeljku [O šiframa karte](#) potražite informacije o tome kako pronaći šifru karte za neku lokaciju.

4. Dok unosite šifru karte, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite prijedlog za vaše odredište.
6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Traženje alternativne rute


Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili alternativnu rutu, učinite sljedeće:

1. Planirajte rutu na uobičajeni način.
2. Na prikazu karte odaberite samu rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
4. Odaberite opciju **Alternativna ruta** i zatim odaberite **Traži alternativu**.

Na prikazu karte prikazuju se do tri alternativne rute. Svaka alternativna ruta u okviru prikazuje razliku u trajanju putovanja.

Savjet: Informacije iz doživotne usluge [Traffic](#) koriste se prilikom izračuna alternativnih ruta. Bilo koja ruta koja je vremenski 50% dulja od originalne rute ne prikazuje se.

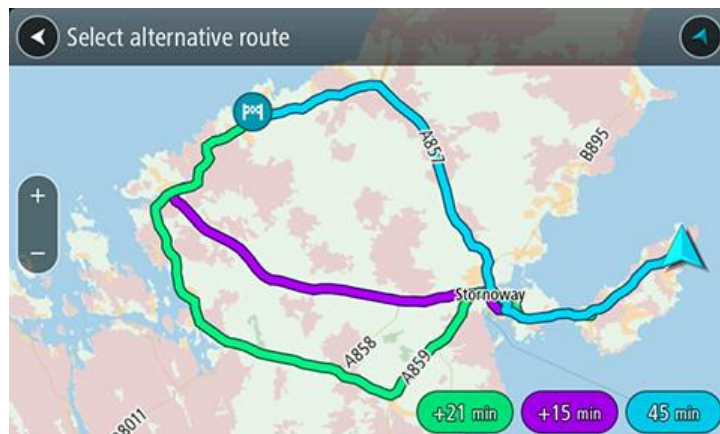

5. Odaberite željenu rutu pritiskom na vremenski okvir. Započnite navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Napomena: Postoje još dva druga načina za pronalaženje alternativnih ruta:

1. U glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**, a zatim **Traži alternativu**.
2. Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, recite "Traži alternativu".

Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

Savjet: Ako ne želite koristiti pretraživanje za odabir početne točke i odredišta, idite na prikaz karte te pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv lokacije koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
4. Odaberite prijedlog adrese ili TI.
5. Odaberite **Prikaži na karti**.
6. Odaberite gumb skočnog izbornika.
Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

7. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
8. Ponavljajte korake pretraživanja kako biste odabrali odredište, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Vozi**.

Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme putovanja prikazuje se na vrhu trake rute.


Savjet: Zaustavljanja, TI, mjesta i odredišta mogu biti odabrani kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Savjet: Rutu možete [spremiti u Moje rute](#).

9. Za vožnju do početne točke odaberite **Vozi** na vrhu zaslona.
Početna točka rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.
Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

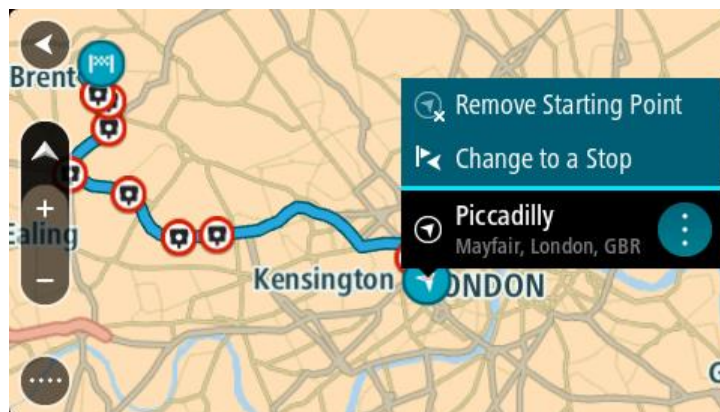


3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.

Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku. Prvobitna početna točka uklanja se iz rute.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

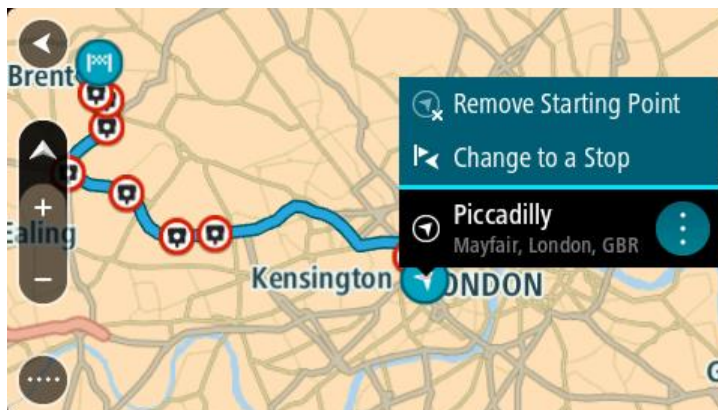

3. Odaberite **Promijeni u zaustavljanje**.

Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Parkiralište**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.

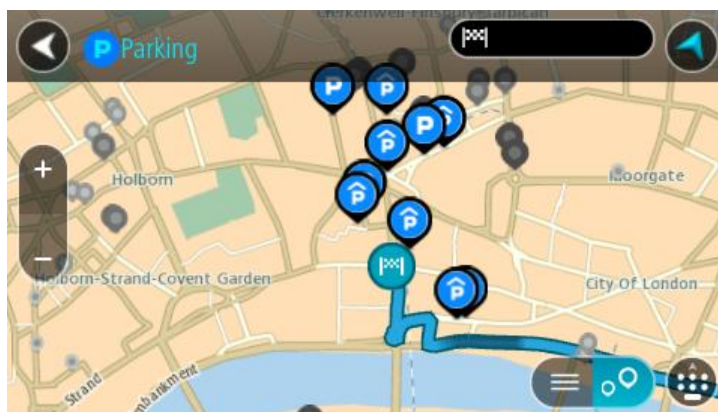


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.


Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

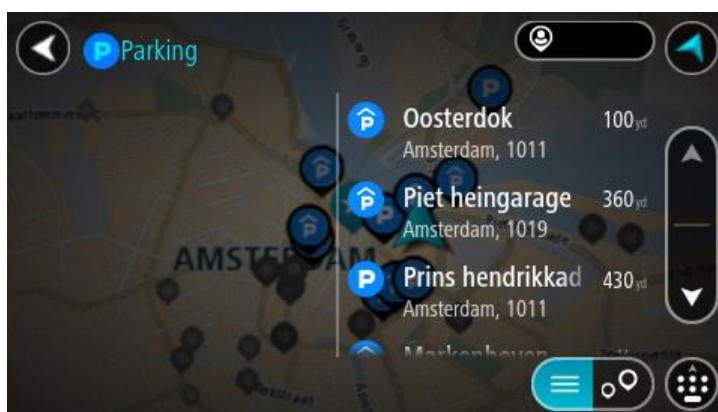

Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

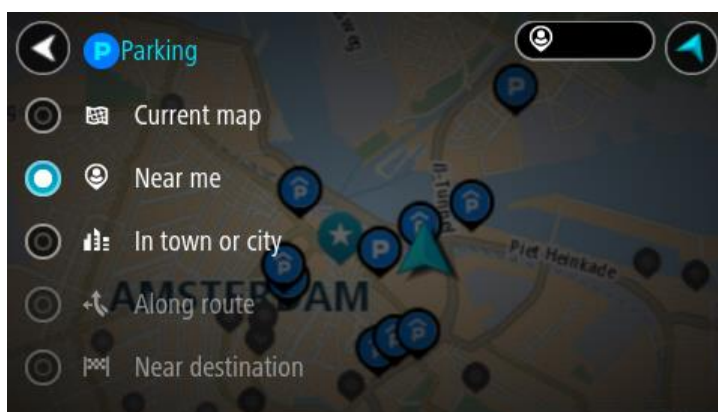

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.
Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

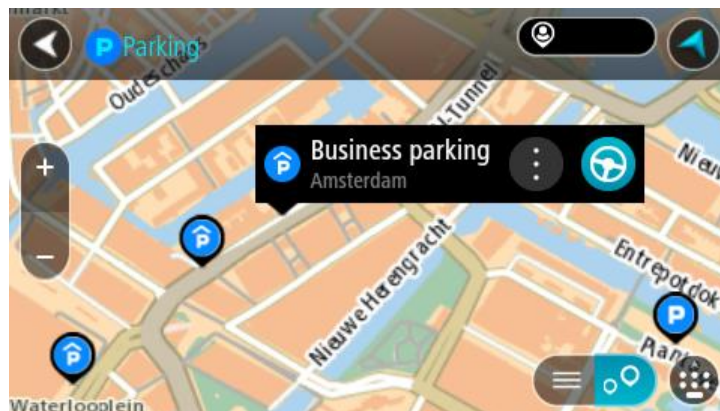

4. Odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet:: Možete dodati parkiralište kao zaustavljanje na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Benzinska crpka**.



Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

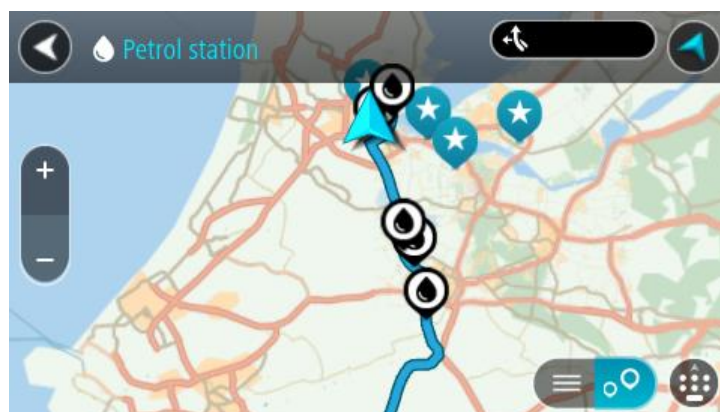


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati benzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

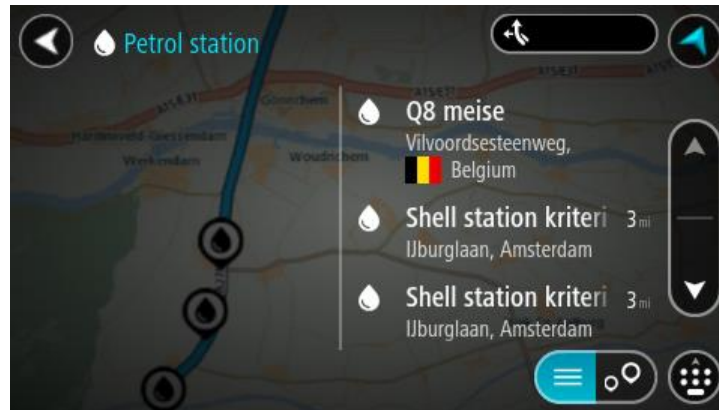


Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

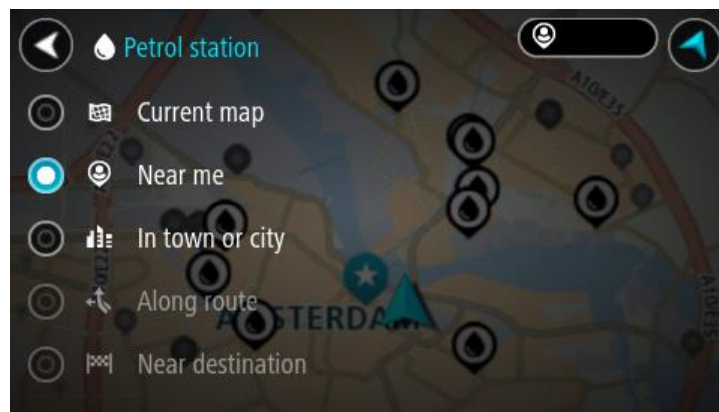

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpku.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

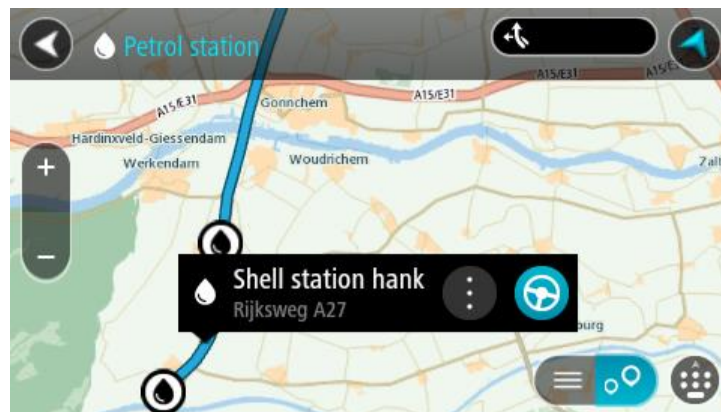

4. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpku kao zaustavljanje na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je zaustavljanje na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Promjena rute

Izbornik trenutne rute

Kada ste isplanirali rutu ili trasu, na glavnom izborniku odaberite gumb **Trenutna ruta** ili **Trenutna trasa** kako biste otvorili Izbornik trenutne rute ili Trenutne trase.

Na Izborniku su dostupni sljedeći gumbi:

Očisti rutu / Očisti trasu



Odaberite ovaj gumb kako biste izbrisali trenutno planiranu rutu ili trasu. Izbornik trenutne rute će se zatvoriti i vratiti vas na prikaz karte.

Preskoči sljedeću međutočku



Odaberite ovaj gumb kako biste [preskočili sljedeću međutočku](#) na ruti.

Traži alternativu



Ovaj gumb vidite kada ste isplanirali rutu. Odaberite ovaj gumb za prikaz do tri [alternativne rute](#) na prikazu karte.

Izbjegni blokiranu cestu



Odaberite ovaj gumb za [izbjegavanje nepredviđenih prepreka](#) koje blokiraju cestu na vašoj ruti.

Izbjegni dio rute



Odaberite ovaj gumb kako biste [izbjegli dio rute](#).

Izbjegni naplatu i dodatno



Ovaj gumb odaberite kako biste izbjegli neke [vrste značajki rute](#) koje su u vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Među njima su trajekti, ceste s naplatom i neasfaltirane ceste.

Isto tako, možete [izbjeci značajke rute](#) putem trake rute.

Prikaz uputa 	Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu. Upute uključuju sljedeće: ▪ Vaša trenutna lokacija. ▪ Nazivi ulica. ▪ Do dva broja cesta prikazanih u prikazanih u oznakama ceste gdje god je dostupno. ▪ Strelica s uputama. ▪ Opis upute. ▪ Udaljenost između dvije susjedne upute. ▪ Broj izlaza. ▪ Pune adrese međutočaka na vašoj ruti. Savjet: Odaberite uputu kako biste vidjeli pregled tog dijela rute u prikazu karte. Možete odabrati i okvir s uputama u prikazu navođenja za prikaz tekstualnih uputa skretanje po skretanje.
Dodaj zaustavljanje ruti 	Ovaj gumb odaberite kako biste dodali zaustavljanje u trenutno planiranu rutu. Možete dodati zaustavljanje na ruti izravno iz karte.
Dodaj mojim rutama 	Ovaj gumb vidite ako planirate novu rutu koja još nije spremljena. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili ovu rutu na svoj popis Moje rute.
Spremi promjene rute 	Ovaj gumb vidite ako ste napravili neki izmjenu na popisu Moje rute. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili izmjene.
Promjena vrste rute 	Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste rute korištene za planiranje rute. Vaša će ruta biti ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.
Promijeni redoslijed odredišta 	Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis zaustavljanja na trenutnoj ruti. Zatim možete promijeniti redoslijed zaustavljanja na vašoj ruti. Ako imate rutu bez zaustavljanja, odabirom ovog gumba možete obrnuti smjer vaše rute.

Vozi do rute ili trase 	Odaberite Vozi do rute kako biste isplanirali rutu od svoje trenutne lokacije do početne točke Moje rute. Početna točka se pretvara u zaustavljanje. Vozi do trase planira rutu do najbliže točke trase od vašeg trenutnog položaja.
Vozi do početne točke 	Na izborniku Trenutna trasa odaberite ovaj gumb kako biste isplanirali rutu do početne točke trase. Početna točka se pretvara u zaustavljanje. Za više informacija pogledajte Navigacija pomoću trase.
Podijeli trasu 	Na izborniku Trenutna trasa odaberite taj gumb za izvoz trenutne trase kao GPX datoteke i spremanje na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.
Reproduciraj pregled rute ili trase 	Ovaj gumb odaberite za gledanje pregleda planirane rute ili trase.
Zaustavi pregled rute ili trase 	Ovaj gumb odaberite za zaustavljanje pregleda planirane rute ili trase.

Izbjegavanje blokirane ceste

Ako je na vašoj ruti blokirana cesta, možete svoju rutu izmijeniti kako biste ju izbjegli.

1. U opciji prikaz navođenja odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu.

Savjet: Okvir s brzinom prikazuje se samo ako ste počeli voziti po svojoj ruti.

2. Odaberite **Izbjegni blokiranu cestu**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava blokiranu cestu. Mogu se prikazati do dvije alternative ovisno o cestovnoj mreži između vas i vašeg odredišta.

Nova se ruta prikazuje na prikazu karte, a razlika u trajanju putovanja u okviru.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla blokirana cesta jer ne postoji.

3. Za odabir nove rute odaberite vremenski okvir.

Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje blokirane ceste. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Izbjegavanje dijela rute

Ako je dio ceste blokiran ili želite izbjeći dio rute, odaberite određeni dio rute koji treba izbjeći.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Trenutna ruta**.



3. Odaberite **Izbjegni dio rute**.



Otvora se zaslon na kojemu se nalazi popis dijelova od kojih se sastoji vaša trenutna ruta.

4. Odaberite dio rute koji želite izbjeći.

U pregledu se prikazuje dio koji ste odabrali na karti.

5. Odaberite **Izbjegni**.

Izračunava se nova ruta koja izbjegava odabrani dio rute. Nova ruta će se pojaviti na prikazu karte.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao dio rute jer ne postoji.

Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje odabranog dijela rute. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Vrste rute

Odaberite **Promjena vrste rute** za promjenu vrste rute planirane za trenutno odredište. Vaša je ruta ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.

Možete odabrati sljedeće vrste ruta:

- **Najbrža ruta** - najbrža ruta do odredišta. Vaša se ruta stalno provjerava uzimajući u obzir stanje u prometu.
- **Najkraća ruta** - najkraća ruta do odredišta. Ovo bi moglo trajati mnogo duže od najbrže rute.
- **Najekološkija ruta** - ruta na kojoj se troši najmanje goriva.
- **Izbjegni autoceste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoceste.
- **Zavojita ruta** - ruta s najviše zavoja.

Napomena: Zavojite rute dostupne su samo na uređajima za navigaciju TomTom Rider.

Zadanu vrstu rute možete postaviti u izborniku [Postavke](#).

Značajke rute

Možete odabrati izbjegavanje nekih značajki koje su na vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Možete izbjeći sljedeće značajke rute:

- **Ceste s naplatom**

- Trajekti i vlakovi za prijevoz auta
- Trake za zajedničku vožnju
- Neasfaltirane ceste

Napomena: Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV trake) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Odaberete li izbjegavanje neke značajke rute, planira se nova ruta.

U opciji Planiranje rute u izborniku Postavke možete postaviti kako ćete postupiti sa svakom značajkom rute kada se planira nova ruta.

Izbjegavanje značajke rute na ruti

Možete izbjeći značajku rute koja se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla značajka rute jer ne postoji.

1. Na traci rute odaberite simbol za značajku rute koju želite izbjeći.

Značajka rute prikazuje se na karti.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.



3. Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava značajku rute.

Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.

2. Odaberite **Dodaj zaustavljanje ruti**.

Prikazuje se prikaz karte.

3. Za odabir zaustavljanja, učinite jedan od sljedećih koraka:

- Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju. U skočnom izborniku odaberite **Dodaj trenutnoj ruti**.



- Odaberite opciju **Traži** i potražite lokaciju. Kada pronađete lokaciju, odaberite gumb **Dodaj zaustavljanje ruti**.

Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte

1. Pritisnite gumb za prebacivanje prikaza za prikaz karte.

Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.

2. Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.
4. Odaberite **Koristi u ruti**.
5. Odaberite **Dodaj trenutnoj ruti**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala međutočku.

Brisanje zaustavljanje iz rute

1. Pritisnite gumb za prebacivanje prikaza za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Na [traci rute](#), pritisnite zaustavljanje koje želite izbrisati.
Karta se povećava na zaustavljanju i prikazuje skočni izbornik.

Savjet: Odaberete li pogrešno zaustavljanje, pritisnite gumb za natrag kako biste se vratili na kartu.

3. Odaberite **Izbriši ovo zaustavljanje**.
Zaustavljanje se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Preskakanje sljedeće međutočke na ruti

Savjet: Za brzo preskakanje međutočke [premjestite gumb](#) **Preskoči sljedeću međutočku** na prvi zaslon glavnog izbornika.

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Preskoči sljedeću međutočku**.
Prikazuje se prikaz karte. Sljedeća međutočka na ruti se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Promjena redoslijeda zaustavljanja na ruti

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Promijeni redoslijed zaustavljanja**.
Prikazat će se karta s koje je uklonjena ruta. Prikazuje se početna točka, odredište i sva zaustavljanja.
3. Odaberite zaustavljanja jedno po jedno po redoslijedu po kojem želite voziti do njih.
Nakon što odaberete zaustavljanje, njegov simbol se pretvara u zastavicu. Zadnje zaustavljanje koje odaberete postaje odredište.
Vara ruta će biti ponovo isplanirana s promijenjenim redoslijedom zaustavljanja.

Moje rute

O mojim rutama

Opcija Moje rute pruža vam jednostavan način spremanja i dohvaćanja ruta i trasa.

Popi Moje rute možete iskoristiti u jednoj ili nekoliko sljedećih situacija:


- **Dok ste na poslu** - vaš posao uključuje svakodnevnu vožnju po nekoliko ruta s više međutočaka. Vaše rute se mogu promijeniti i morate biti fleksibilni te imati mogućnost promjene redoslijeda zaustavljanja ili promjene isplanirane rute.
- **Dok ste na odmoru** - idete na odmor i želite isplanirati i spremati rutu. Vaša ruta uključuje panoramske ceste, zaustavljanja u više hotela i druga mjesta poput turističkih atrakcija.
- **Dok ste na putu** - želite pratiti rutu koju ste preuzeli s interneta ili voziti na ruti koju je neki drugi korisnik podijelio s vama.
- **Dok putujete na posao** - želite dodati jedno ili dva redovita zaustavljanja između kuće i posla. Ruta za povratak kući navečer obrnuta je od rute kojom ujutro idete na posao.

Rute se mogu stvarati i spremati na uređaju GO ili u aplikaciji [MyDrive](#). Možete koristiti i alat kao što je Tyre Pro za stvaranje i uređivanje ruta i trasa.

Osnovne informacije o rutama i trasama

Izraz "ruta" obuhvaća dvije vrste ruta od jednog mjesta do drugog:

- **Rute** imaju početnu točku i odredište, a ponekad i međutočke. Uređaj izračunava preferiranu vrstu rute između svih tih točaka, primjerice, najbržu ili najekonomičniju i upotrebljava [Traffic](#). Rutu možete urediti, primjerice, dodavanjem zaustavljanja ili pomicanjem početne točke. Rute se mogu uvoziti, ali se ne mogu izvoziti s uređaja.



- **Trase** isto tako imaju početnu točku i odredište, ali nemaju međutočke. Vaša ruta slijedi trasu što je vjernije moguće te ignorira vrstu rute koju preferirate i stanje u prometu te promet na ruti. Trase možete uređivati samo pomoću alata kao što je Tyre Pro. Trase se mogu uvoziti na uređaj i izvoziti s njega.



Savjet: Trase imaju iscrtanu strelicu!

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama

GPX datoteke (GPS exchange format)

GPX datoteke sadrže vrlo detaljnu snimku mjesta koja ste posjetili na trasi, uključujući sve lokacije izvan ceste. GPX datoteke postaju trase nakon uvoza.

Korištenje GPX datoteka

S GPX datotekom možete sljedeće:

- Pomoću alata kao što je Tyre Pro pogledajte datoteku trase.
- Izvezite datoteku na memorijsku karticu ili izravno na računalo, a zatim pomoću računala i softvera kao što je Google Earth pregledajte datoteku.

Napomena: Dok gledate snimku, možda ćete primijetiti da snimljene GPS lokacije ne odgovaraju uvijek cestama. Do toga može doći iz nekoliko razloga. Prvo, uređaj pokušava održati datoteke malima i to može uzrokovati manji gubitak preciznosti podataka. Drugo, uređaj snima stvarne podatke s čipa GPS uređaja radi točnog prikaza gdje ste bili, a ne zbog onoga što vidite na zaslonu. Treće, softver pomoću kojeg gledate snimku možda je pogrešno poravnao karte.

- Datoteku podijelite s prijateljima tako da je izvezete.

Napomena: Trase se mogu [uvoziti](#) i [izvoziti](#).

ITN datoteke (vlastiti format datoteke s planom puta tvrtke TomTom)

ITN datoteka sadrži manje detalja od GPX datoteke. ITN datoteka može sadržavati najviše 255 lokacija, što je dovoljno za ponovno precizno stvaranje rute. ITN datoteke postaju rute nakon uvoza.

Korištenje ITN datoteka

S ITN datotekom možete sljedeće:

- ITN datoteku možete uvesti u TomTom GO kako biste tom istom rutom ponovno putovali i dobili upute za navigaciju.
- Rutu možete pogledati pomoću alata kao što je Tyre Pro.


Napomena: [Rute se mogu uvoziti, no ne i izvoziti.](#)

Spremanje rute

1. Isplanirajte rutu koristeći korake opisane u odjeljku [Planiranje rute](#).

Savjet: Ako na prikazu karte ne vidite isplaniranu rutu, odaberite gumb za natrag kako bi se vaša ruta prikazala.

2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

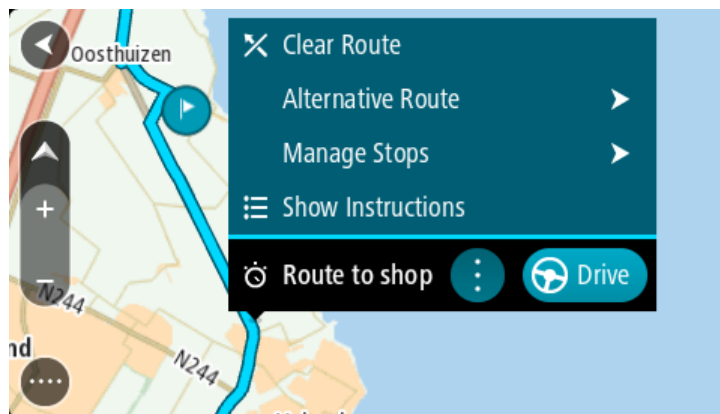

4. Odaberite **Upravljanje rutom**, zatim **Dodaj mojim rutama**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv rute.

5. Uredite naziv rute tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Spremite rutu na popis Moje rute.


Savjet: Rutu možete spremiti i pomoću gumba **Dodaj mojim rutama** na izborniku trenutne rute.

Navigiranje pomoću spremljene rute

Za navigiranje pomoću prethodno spremljene rute učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.

Ruta će se pojaviti na prikazu karte.

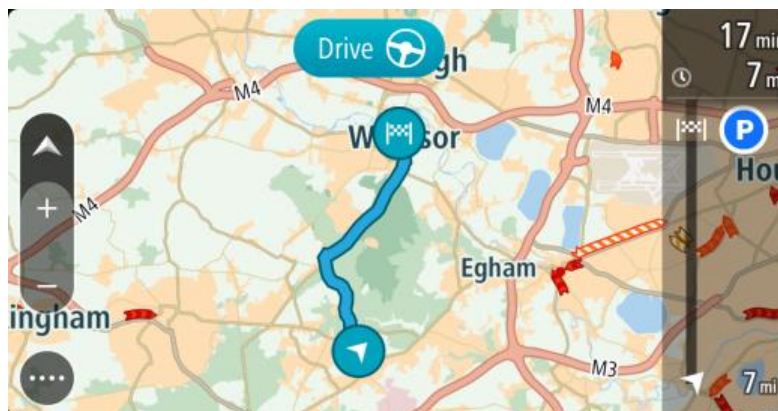

3. Za navigiranje do početka spremljene rute odaberite **Vozi**.

Početna točka spremljene rute pretvara se u prvo zaustavljanje i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.



Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Promijeni u zaustavljanje**.

Također možete odabrati Vozi do rute u izborniku Trenutna ruta.

Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti

Možete navigirati s trenutne lokacije do međutočke na spremljenoj ruti umjesto do početne točke spremljene rute. Ta se međutočka mijenja u početnu točku rute. Vaša nova početna točka može biti ona koja je bliža vašoj trenutnoj lokaciji ili možda samo želite skratiti rutu.


Napomena: Dio rute od izvorne početne točke do nove početne točke uklanja se iz rute.

Napomena: Izvorna ruta spremljena u mapu Moje rute se ne mijenja. Ako želite vidjeti kompletnu rutu, ponovo odaberite rutu u mapi Moje rute.


1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.

2. Odaberite rutu s popisa.

Ruta će se pojaviti na prikazu karte.

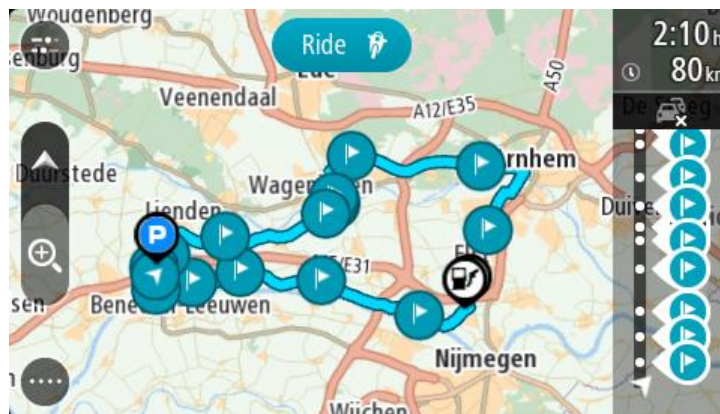


3. Odaberite međutočku koju želite koristiti kao početnu točku, a zatim odaberite gumb skočnog izbornika i otvorite izbornik.

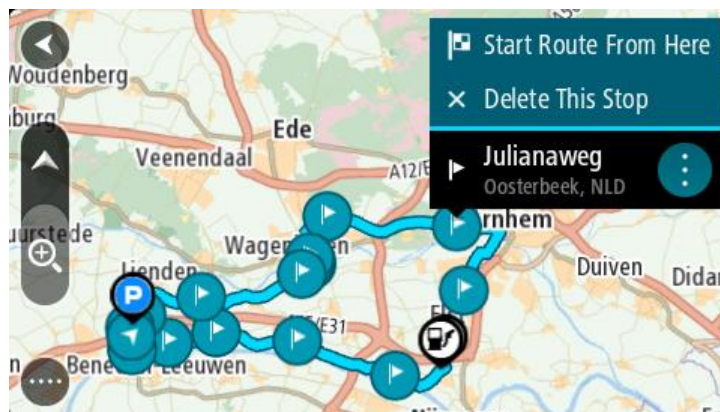


4. Odaberite **Pokreni rutu odavde**.

Vaša se ruta izračunava s nove početne točke.

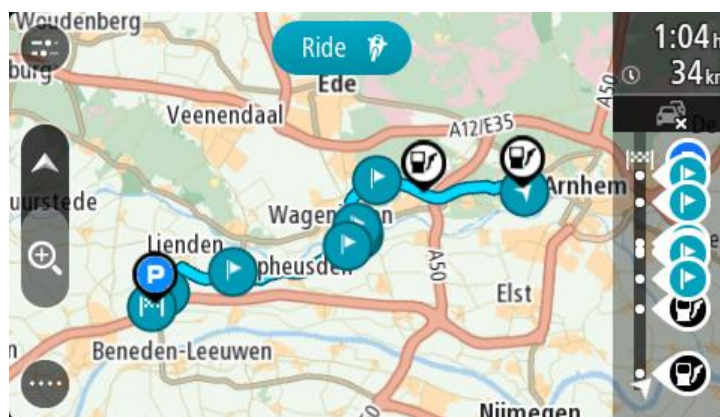

5. Odaberite **Vozi**.

Početna točka vaše rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana s vaše trenutne lokacije. Započinje navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

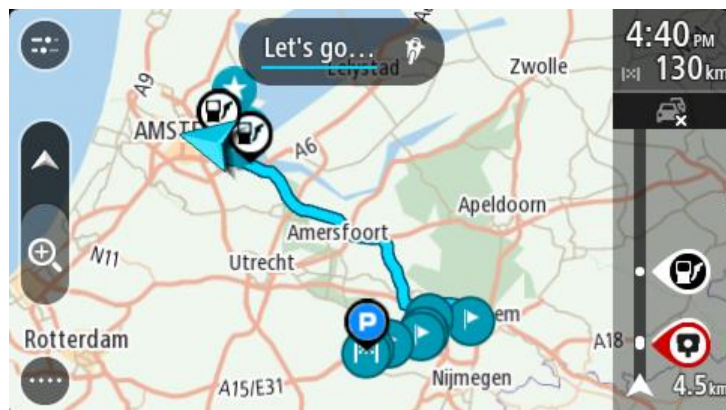


Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:
 Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Promijeni u zaustavljanje**.
 Također možete odabrati Vozi do rute u izborniku Trenutna ruta.

Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte

Napomena: Također možete pritisnuti i držati lokaciju na karti te na skočnom izborniku odabrati **Dodaj trenutnoj ruti**.

1. Pritisnite gumb za prebacivanje prikaza za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

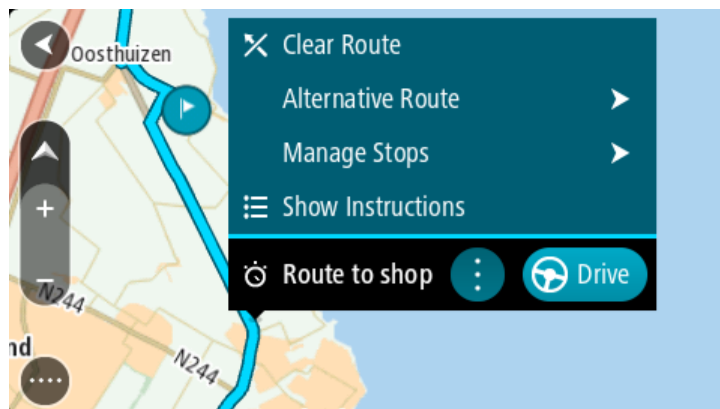

4. Odaberite **Upravljanje zaustavljanjima**.
5. Odaberite **Dodaj zaustavljanje ruti**.
6. Na karti odaberite novo zaustavljanje.

Savjet: Ako znate naziv vašeg novog zaustavljanja, možete upotrijebiti **Traži** kako biste odabrali zaustavljanje umjesto da za to koristite kartu.

7. Odaberite gumb **Dodaj zaustavljanje** kako biste ovu lokaciju dodali kao zaustavljanje.
Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Savjet: Za ažuriranje rute spremljene na popis Moje rute izmjenama na karti odaberite rutu, zatim na skočnom izborniku odaberite **Spremi promjene rute**.

Snimanje trase

Možete snimiti trasu dok vozite, s isplaniranom rutom ili bez nje. Nakon snimanja trasu možete izvesti kako biste je mogli podijeliti s drugima ili je pregledati pomoću alata kao što je Tyre Pro.

Kako biste snimili trasu, učinite sljedeće:


1. Na glavnom izborniku odaberite **Pokreni snimanje**.
U donjem desnom kutu zaslona pojavit će se crvena točka i zatreperiti tri puta kako bi naznačila da je snimanje započelo. Točka ostaje na zaslonu dok ne zaustavite snimanje.
2. Kako biste zaustavili snimanje, na glavnom izborniku odaberite **Zaustavi snimanje**.
3. Unesite naziv trase ili ostavite predloženu kombinaciju datuma i vremena.
4. Odaberite **Dodaj** ili **Završeno**, ovisno o uređaju kojim se koristite.
5. Trasa je spremljena u opciji Moje rute.

Napomena: Možete [izvoziti trasu](#) kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalima.


Navigacija pomoću trase

Možete [uvesti trasu](#) na svoj GO pomoću alata [MyDrive](#). Za navigiranje pomoću uvezene trase učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite trasu s popisa.
Ruta trase će se pojaviti na prikazu karte.

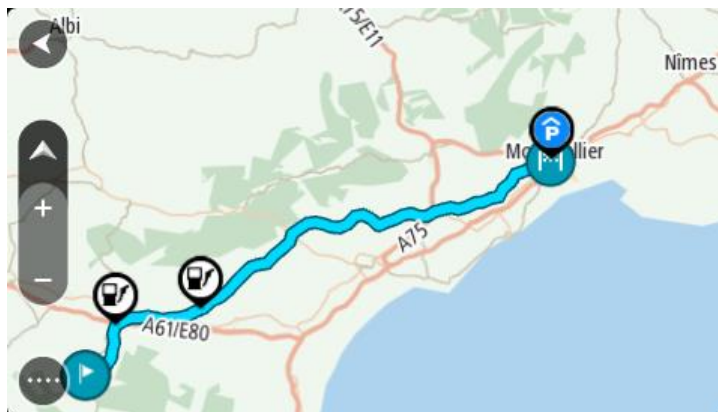

3. Odaberite trasu, a zatim odaberite skočni izbornik.

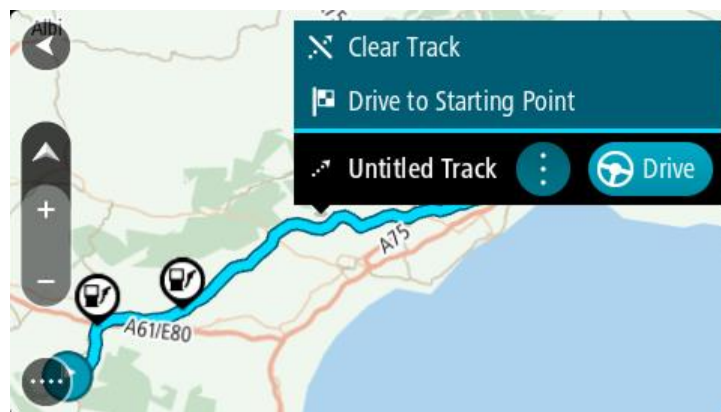

4. Odaberite **Vozi do početne točke**.

Početna točka trase pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Napomena: za rutu i trasu na karti vidite dvije različite boje. Prikazuje se jedan boja rute od vaše trenutne lokacije do početne točke i druga boju za trasu.

Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Vozi do početne točke**.

Također možete odabrati **Vozi do početne točke** ili **Vozi do rute** u izborniku Trenutna ruta.

Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite rute koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Izvoz trasa na memorijsku karticu

Možete izvoziti trase kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Trenutno s uređaja GO možete izvoziti samo trase.

Kako biste izvezli jednu ili više trasa, učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite **Podijeli trasu**.

Savjet: Umjesto toga, u prikazu karte odaberite trasu i na skočnom izborniku odaberite **Podijeli trasu**.

3. S popisa odaberite jednu ili više trasa za izvoz.

Savjet: Kako biste odabrali ili poništili odabir svih ruta za izvoz, odaberite gumb na skočnom izborniku.

4. Odaberite **Podijeli**, a zatim odaberite **Izvoz na memorijsku karticu**.

Prikazat će se poruka **Spremanje**.

Savjet: Ako na memorijskoj kartici nema dovoljno prostora ili kartica nije pravilno formatirana, na zaslonu će se prikazati pomoć za rješavanje problema.

5. Kada vidite poruku da su trase uspješno izvezeno, izvadite memorijsku karticu kako biste podijeliti trase s drugim korisnicima.

Napomena: Svaka izvezena ruta sprema se kao GPX datoteka u mapu **TomTom rute** na memorijskoj kartici.

Uvoz rute i trasa s memorijske kartice

Iz memorijske kartice možete uvesti dvije vrste datoteka:

- GPX datoteke - postaju trase nakon uvoza.
- ITN datoteke - postaju rute nakon uvoza.

ITN datoteke su datoteke plana puta tvrtke TomTom. Drugi korisnici mogu snimiti datoteke plana puta i podijeliti ih s vama ili vi možete preuzeti alate ITN i GPX datoteka kao što je Tyre Pro.

Kako biste uvezli jednu ili više ruta i trasa iz memorijske kartice, učinite sljedeće:

1. Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na uređaju TomTom GO.
Ako se rute nalaze na memorijskoj kartici, poruka će to potvrditi.
2. Odaberite **Uvezi rute**.
3. Odaberite jednu ili više ruta s popisa na memorijskoj kartici za uvoz.
4. Odaberite **Uvoz**.
Vidjet ćete poruku **Uvoz trasa**. Rute su uvezene na uređaj.
5. Kada vidite poruku da su rute uspješno uvezene, izvadite memorijsku karticu.
6. Kako biste vidjeli uvezene rute i trase, na glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.

Glasovno upravljanje (Speak&Go)

O glasovnom upravljanju

Napomena: Glasovno upravljanje nije podržano na svim uređajima niti na svim jezicima.

Umjesto kontroliranja uređaja TomTom GO odabirom stavki na zaslonu, možete GO kontrolirati glasom .

Glasovnim upravljanjem možete kontrolirati brojne navigacijske značajke uređaja GO ili mijenjati njegove postavke. Primjerice, možete promijeniti zaslon na dnevne boje, izbjeći blokiranu cestu ili smanjiti jačinu zvuka koristeći samo glas.

Glasovno upravljanje aktivno je na prikazu karte, prikazu navođenja i zaslonu glasovnog upravljanja.

Važno: Za glasovno upravljanje potreban je glas koji izgovara nazive ulica. Kad na uređaju TomTom GO nema instaliranog i odabranog računalnog glasa koji izgovara nazive ulica, to znači da ta značajka nije dostupna.

Za odabir glasa koji čita nazive ulica na izborniku Postavke odaberite **Glasovi**, a zatim **Odabir glasa** i odaberite računalni glas koji će čitati nazive ulica.

Pokretanje glasovnog upravljanja

Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje. Zadana fraza za aktiviranje za aktiviranje je "Hello TomTom", ali možete [izraditi vlastitu frazu za aktiviranje](#).

Savjet: Glasovno upravljanje i fraza za aktiviranje su uključeni prema zadanim postavkama. Frazu za aktiviranje možete uključiti ili isključiti u izborniku [Postavke](#).

Također možete na Glavnom izborniku odabrati **Glasovno upravljanje**:



Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO će reći "Slušam". Nakon zvučnog signala izgovorite naredbu.

Napomena: Ako je [jačina zvuka](#) postavljena na 20% ili niže, jačina se automatski mijenja na 50% kada pokrenete glasovno upravljanje.

Izrada vlastite fraze za aktiviranje

Možete izraditi vlastitu frazu za aktiviranje glasovnog upravljanja. Možete odabrati koje god riječi želite kako bi vaša fraza za aktiviranje bila zabavnija ili jednostavna za izgovaranje.

Za izradu vlastite fraze za aktiviranje učinite sljedeće:

1. Odaberite **Glasovno upravljanje** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Promijeni frazu za aktiviranje**.
3. Putem tipkovnice unesite svoju frazu za aktiviranje.

Fraza mora imati najmanje tri sloga. Ne koristite fraze koje govorite ili čujete često.

Indikator pokazuje koliko je vaša fraza kvalitetna:


- Crveno znači da vaša fraza nije dobra.
- Narančasto znači da bi vaša fraza mogla biti dobra.
- Zeleno znači da je vaša fraza dobra.

4. Odaberite **Poslušajte** kako biste poslušali svoju frazu za aktiviranje.

5. Odaberite **Gotovo**, a zatim **Da** kako biste spremili svoju frazu za aktiviranje.

Vaša je nova fraza za aktiviranje spremna za upotrebu. [Pokrenite glasovno upravljanje](#) i isprobajte je.

Zaslon glasovnog upravljanja

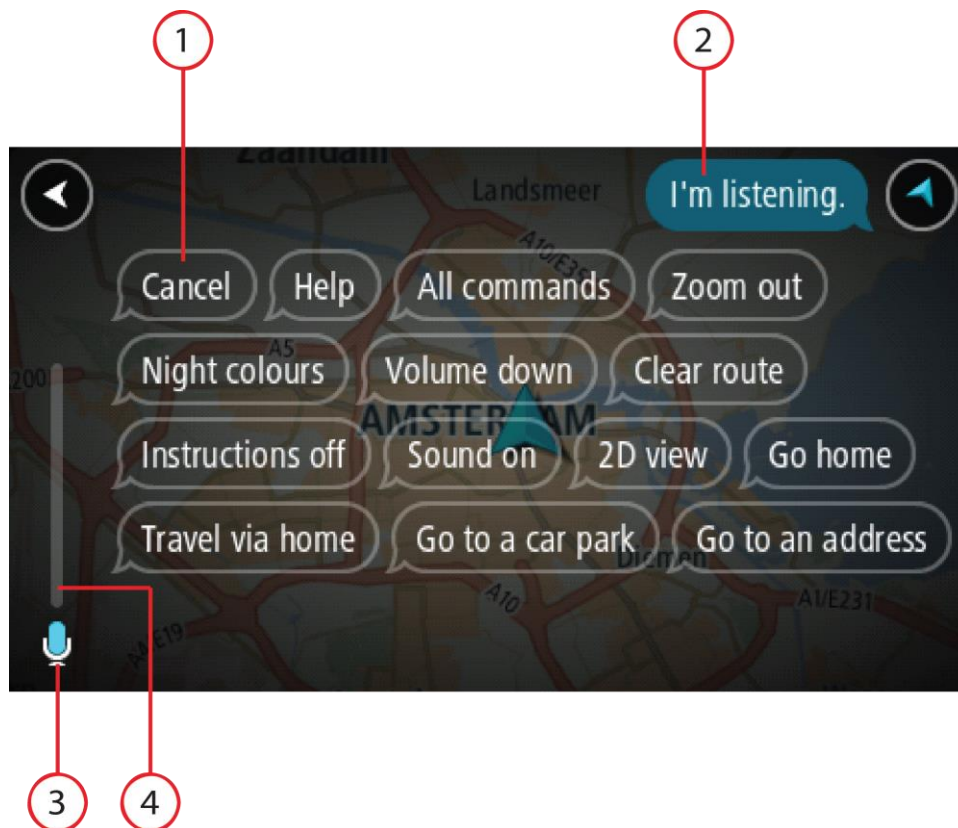

1. Primjeri naredbi koje možete izgovoriti.

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnom izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

2. Status glasovnog upravljanja uređaja GO. Nakon što GO kaže "Slušam", vidjet ćete simbol mikrofona u lijevom kutu i možete izgovoriti naredbu.

Poruka statusa govori vam je li glasovno upravljanje razumjelo to što ste izgovorili i daje vam upute za korištenje glasovnog upravljanja. Istovremeno glasovno upravljanje naglas čita poruku.

3. Simbol mikrofona označava kada možete govoriti:

-  Ovaj simbol označava da je glasovno upravljanje spremno poslušati vas. Nakon zvučnog signala izgovorite naredbu.
-  Ovaj simbol označava da je glasovno upravljanje zauzeto.

4. Monitor mikrofona. Dok govorite na monitoru mikrofona prikazuje se koliko dobro glasovno upravljanje registrira vaš glas:
- Svjetloplavi stupac znači da glasovno upravljanje registrira vaš glas.
 - Crveni stupac znači da govorite preglasno pa glasovno upravljanje ne može prepoznati pojedinačne riječi.
 - Tamnoplavi stupac znači da govorite pretiho pa glasovno upravljanje ne može prepoznati pojedinačne riječi.

Nekoliko savjeti za korištenje glasovnog upravljanja

Slijedeći ove savjete možete uređaju GO pomoći razabrati što govorite :

- Montirajte GO ispred sebe, ali da bude nadohvat ruke i podalje od zvučnika i ventilacijskih otvora.
- Smanjite pozadinsku buku poput glasova ili radija. Ako je promet jako bučan, možda ćete morati govoriti u smjeru mikrofona.
- Govorite tečno i prirodno kao da razgovarate s prijateljem.
- Prilikom izgovaranja adrese nemojte raditi pauzu između dijelova adrese niti dodavati riječi.
- Izgovorite "broj jedan" ili "broj dva", ne "jedan" ili "dva", kada na popisu odabirete stavku kao kućni broj.
- Nemojte ispravljati pogreške. Na primjer: "Četiri, hoću reći pet".

Važno: Glasovno upravljanje na uređaju GO namijenjeno je izvornim govornicima odabranog jezika koji govore neutralnim naglaskom. Ako imate snažan lokalni ili strani naglasak, glasovno upravljanje možda neće razabrati sve što govorite.

Za što sve možete koristiti glasovno upravljanje

Za pregled dostupnih naredbi na glavnom izborniku odaberite **Pomoć**, a zatim **Glasovno upravljanje** i **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Kada je glasovno upravljanje uključene, također možete reći "Sve naredbe" kako biste prikazali popis dostupnih naredbi.

Ovo su neki primjeri naredbi koje možete izgovarati kad je glasovno upravljanje aktivno:

Globalne naredbe

- "Pomoć", "Natrag" i "Odustani"

Navigiranje i ruta

- "Aktiviraj telefon"
- "Idi kući" i "Put preko kuće"
- "Idi na parkiralište" i "Idi na benzinsku crpku"
- "Idi preko parkirališta" i "Idi preko benzinske crpke"
- "Prikaži moja mjesta" i "Nedavna odredišta"
- "Put preko nedavnog odredišta" i "Put preko spremljenog mjesta"
- "Prijava kamere"
- "Kada ću stići na odredište?"
- "Označi trenutnu lokaciju"
- "Dodaj trenutnu lokaciju u Moja mjesta"
- "Očisti rutu"
- "Koje su sljedeće upute?"

Postavke uređaja

- "Jačina zvuka 70%", "Pojačaj zvuk" i "Stišaj zvuk"
- "Isključi zvuk" i "Uključi zvuk"

- "Upute uključene" i "Upute isključene"
- "Dnevne boje" i "Noćne boje"
- "2D prikaz" i "3D prikaz"
- "Povećaj zum" i "Smanji zum"

Izgovaranje naredbi na druge načine

GO prepoznaje više riječi od onih koje vidite na popisu naredbi pa možete pokušati koristiti svoje riječi. Možete izgovarati druge riječi koje imaju isto značenje, primjerice, sljedeće:

- Možete reći "U redu", "Točno" ili "Dobro" umjesto "Da" kada želite potvrditi to što ste rekli.
- "Navigiraj do", "Potraži" ili "Najbliže" umjesto "Vozi do" kada želite voziti do benzinske crpke.
- "Odustani" ili "Izbriši" umjesto "Očisti" kada želite očistiti trenutnu rutu.

Unošenje adrese pomoću glasovnog upravljanja

Napomena: Ako govorni unos adrese nije podržan za trenutno odabranu državu, govorno upravljanje se isključuje i prikazuje se zaslon za unos adrese. Adresu možete unijeti na uobičajen način pomoću tipkovnice.

U sljedećem primjeru pokazano je kako možete koristiti glasovno upravljanje za planiranje puta do adrese ili lokacije:

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje.

Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i čut ćete zvučni signal.



2. Recite "Idi na adresu" ili "Idi na spremljenu lokaciju".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnom izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Kod nekih naredbi GO ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

3. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".

Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

4. Izgovorite adresu ili lokaciju.

Također možete izgovoriti naziv mjesta ili centra grada. GO ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

Važno: Izgovorite "broj jedan" ili "broj dva", ne "jedan" ili "dva", kada na popisu odabirete stavku kao kućni broj.

5. Ako je adresa ili lokacija točna, izgovorite "Da".

Ako adresa ili lokacija nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

Savjet: Ako želite promijeniti kućni broj ili ulicu, izgovorite "Promijeni kućni broj" ili "Promijeni ulicu".

Uređaj GO planira rutu od vaše trenutne lokacije do vašeg odredišta.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Savjet: Uređaj GO prepoznaje nazive mjesta i ulica i kada se oni izgovaraju na lokalnom jeziku i lokalnim izgovorom. Pomoću glasovnog upravljanja ne možete unositi poštanske brojeve.

Odlazak do kuće pomoću glasovnog upravljanja

U sljedećem primjeru pokazano je kako možete koristiti glasovno upravljanje za planiranje puta do početne lokacije:

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje.

Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i čut ćete zvučni signal.



2. Izrecite naredbu "Vozi kući".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnom izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Kod nekih naredbi GO ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

3. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".

Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

Uređaj planira rutu od vaše trenutne lokacije do početne lokacije.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Odlazak do TI pomoću glasovnog upravljanja

U sljedećem primjeru pokazano je kako možete koristiti glasovno upravljanje za planiranje puta do benzinske crpke:

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje.

Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i čut ćete zvučni signal.



2. Izgovorite naredbu "Vozi do benzinske crpke".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnom izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Za neke naredbe uređaj ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

Ako je ruta planirana, prikazuju se benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, prikazuju se benzinske crpke u blizini vaše trenutne lokacije.

3. Izgovorite broj benzinske crpke koju želite koristiti, na primjer, "broj tri".

Glasovno upravljanje ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

4. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".

Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

GO planira rutu od vaše trenutne lokacije do benzinske crpke.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Promjena postavki pomoću glasovnog upravljanja

Primjerice, za promjenu jačine zvuka učinite sljedeće:

1. Na prikazu karte izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje. Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i čut ćete zvučni signal.



2. Izgovorite naredbu "Jačina zvuka 50%".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnom izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Kod nekih naredbi GO ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

3. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".
Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

Jačina zvuka za GO promijenit će se na 50%.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Razgovor sa Siri ili Google Now™

Osnovne informacije o Siri

Siri je Appleov osobni pomoćnik dostupan na iPhoneu.

Osnovne informacije o Google Now™

Google Now ima mogućnost biti osobni pomoćnik koji se aktivira glasom.

Razgovarajte sa Siri ili Google Now s pomoću uređaja GO

1. Recite "Hello TomTom" kako biste probudili glasovno upravljanje i zatim recite "Aktiviraj telefon" ili odaberite gumb telefona.



Vidjet ćete poruku **Govorite telefonu nakon zvučnog signala**.

2. Izgovorite naredbu osobnom pomoćniku.

Map Share

O usluzi Map Share

Možete prijaviti promjene karte pomoću usluge Map Share. Ove promjene karte tada se dijele s drugim korisnicima uređaja tvrtke TomTom kada prime ažuriranje karte.

Dva su načina za prijavljivanje promjene karte:

- Odaberite lokaciju na karti i odmah stvorite prijavu promjene.
- Označite lokaciju i kasnije stvorite prijavu promjene.

Prijave promjena karte automatski se u [stvarnom vremenu](#) šalju u TomTom ili kada uređaj pomoću USB veze povežete s aplikacijom MyDrive Connect.

TomTom provjerava i potvrđuje sve izmjene karte. Te provjerene promjene dostupne su kao dio sljedećeg ažuriranja karte koje možete dobiti kada se uređaj spoji na internet i vi ste prijavljeni u svoj TomTom račun.


Savjet: Ako je zatvorena cesta prijavljena putem usluge Map Share, TomTom Traffic odmah provjerava i prikazuje zatvorenu cestu.

Stvaranje prijave promjene karte

Važno: Iz sigurnosnih razloga, nemojte tijekom vožnje unositi detalje promjene karte. Uvijek možete [označiti lokaciju](#) i kasnije stvoriti prijavu.


Za stvaranje prijave o promjeni karte učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.

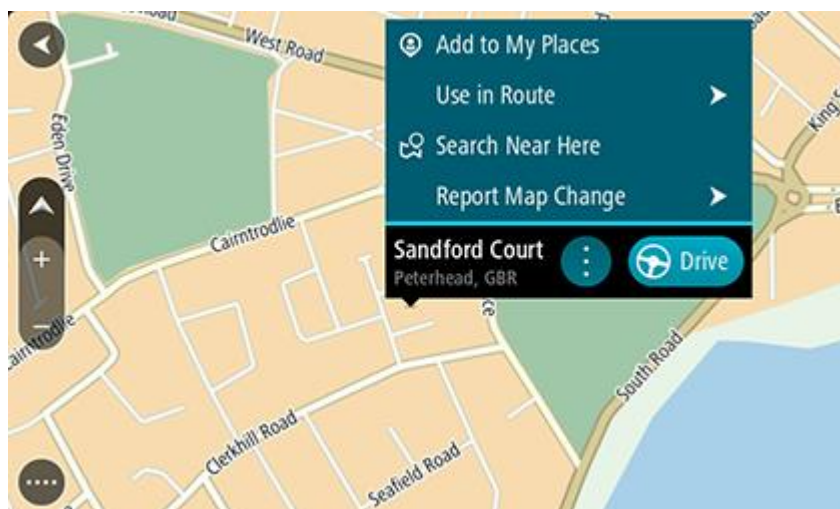

4. Odaberite vrstu promjene na karti koju želite primijeniti.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/mapshare/reporter) na adresi [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

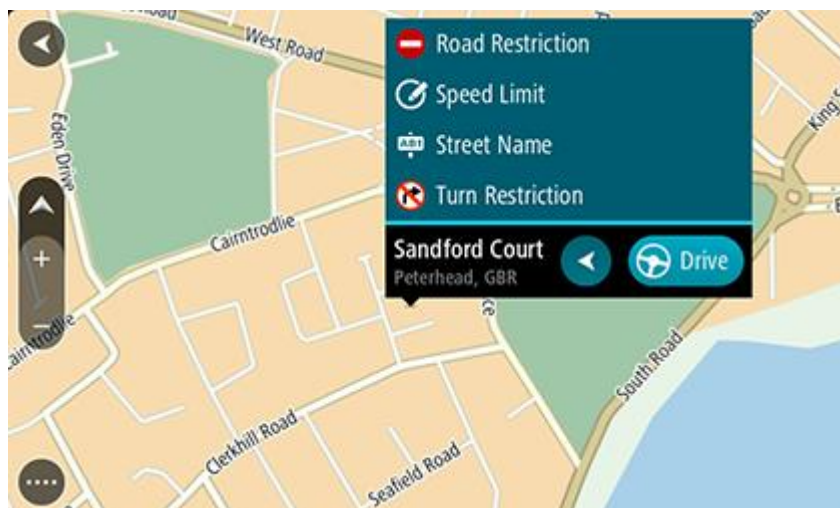

5. Slijedite upute za odabranu vrstu promjene karte.

6. Odaberite opciju **Prijava**.

Izvešće o izmjeni karte šalje se u TomTom u stvarnom vremenu.

Napomena: TomTom provjerava i potvrđuje sve izmjene karte. Te provjerene promjene dostupne su kao dio sljedećeg ažuriranja karte koje možete dobiti kada se uređaj spoji na internet i vi ste prijavljeni u svoj TomTom račun.

Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije

Ako za vrijeme vožnje uočite neujednačenost na karti, možete označiti njenu lokaciju kako biste kasnije prijavili promjenu.

Savjet: Svoju trenutnu lokaciju možete označiti čak i kada vozite.

Važno: Promjene na karti nemojte prijavljivati dok vozite.

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir s brzinom. Otvara se Brzi izbornik.



2. Odaberite opciju **Označi lokaciju**.

Označena lokacija sprema se u Moja mjesta, kao i datum i vrijeme spremanja lokacije.

3. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

4. Otvorite mapu **Označene lokacije** i odaberite označenu lokaciju.

Označena lokacija prikazuje se na karti.

5. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
6. Odaberite vrstu promjene na karti koju želite primijeniti.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](#) na adresi [tomtom.com](#).

7. Slijedite upute za odabranu vrstu promjene karte.
8. Odaberite opciju **Prijava**.

Oznaka za označenu lokaciju uklanja se s karte.

Prijava promjene karte automatski se u stvarnom vremenu šalje u TomTom ili kada uređaj pomoću USB veze povežete s aplikacijom MyDrive Connect. Promjene karte drugih TomTom korisnika dio su ažuriranja karata.

Savjet: Ako je vaš uređaj povezan s pametnim telefonom, prijave se šalju onda kada je vaš uređaj povezan s TomTom uslugama ili kada svoj uređaj pomoću USB veze povežete s aplikacijom MyDrive Connect.

Vrste promjena karte

Dostupno je nekoliko vrsta promjena karte.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije dolje opisana, koristite alat [Map Share Reporter na adresi tomtom.com](#).

Za sve dolje opisane promjene karte prijava promjene karte automatski se u stvarnom vremenu šalje u TomTom ili kada uređaj pomoću USB veze povežete s aplikacijom MyDrive Connect. Promjene karte drugih TomTom korisnika dio su ažuriranja karata.


Savjet: Ako je vaš uređaj povezan s pametnim telefonom, prijave se šalju onda kada je vaš uređaj povezan s TomTom uslugama ili kada svoj uređaj pomoću USB veze povežete s aplikacijom MyDrive Connect.

Ograničenje ceste

Odaberite ovu opciju za blokiranje ili deblokiranje ceste. Možete blokirati ili deblokirati cestu u jednom ili oba smjera ako učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Ograničenje ceste**.

Odaberite prometni znak na bilo kojem kraju ceste kako biste status ceste promijenili iz otvoreno u zatvoreno ili obrnuto.

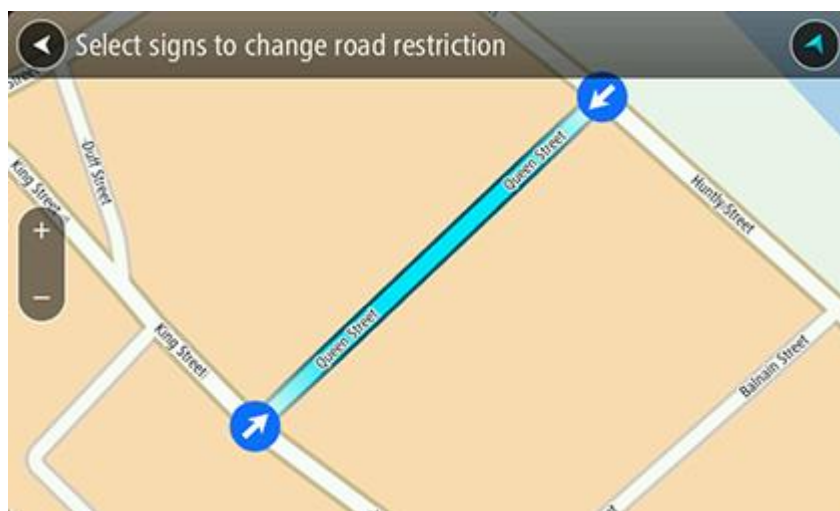

5. Odaberite opciju **Prijava**.

Nazivi ulice

Odaberite ovu opciju za ispravak neispravnog naziva ulice.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Naziv ulice**.
5. Unesite ispravan naziv ulice.
6. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje skretanja

Odaberite ovu opciju kako biste prijavili netočna ograničenja skretanja na cesti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Ograničenje skretanja**.
5. Ako je prikazano netočno raskrižje, odaberite **Odabir drugog raskrižja**.
6. Odaberite smjer dolaska.

Karta se okreće tako da je smjer iz kojeg dolazite prikazan na dnu zaslona.

7. Pojedinačno odaberite prometne znakove za izmjenu ograničenja skretanja za svaku cestu na raskrižju.



8. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje brzine

Odaberite ovu opciju za ispravak ograničenja brzine na karti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Ograničenje brzine**.
5. Odaberite ispravno ograničenje brzine.

Ako ispravno ograničenje nije prikazano, krećite se lijevo ili desno kroz dostupna ograničenja brzine.

6. Odaberite opciju **Prijava**.

Kamere za kontrolu brzine

O kamerama za kontrolu brzine

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće lokacije kamera:

- Lokacije fiksnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Točke mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije kamera za prosječnu brzinu.
- Zone s prisilnim ograničenjem brzine.
- Lokacije kamera na semaforu.
- Kamere na cesti s ograničenim pristupom.

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće sigurnosne rizike:

- Lokacije crnih točaka.

Za primanje TomTom usluga na uređaj GO morate biti spojeni na internet.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj GO isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.

Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uređaj GO se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenje kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Zvukovi upozorenja na kamere za kontrolu brzine reproduciraju se za najčešće vrste kamera za kontrolu brzine.

Upozorenja se izdaju kada se približavate kameri za kontrolu brzine. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Simbol se prikazuje na traci rute i na ruti na karti.
- Udaljenost do kamere za kontrolu brzine prikazana je na [traci rute](#).
- Kad se približite kameri, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite kameri ili vozite zonom u kojem se prosječna brzina provjerava, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.

Savjet: Na prikazu karte ili prikazu navođenja možete odabrati simbol kamere za kontrolu brzinu kako biste vidjeli vrstu kamere, maksimalnu brzinu i duljinu zone provjere prosječne brzine. Na prikazu karte također možete odabrati kameru za kontrolu brzine koja je prikazana na ruti.

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Fiksna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i fiksirana je na jednom mjestu.
		Mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i može se premještati na različita mjesta.
		Točka na kojoj je često mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta upozorenja pokazuje mjesta na kojima su često postavljene mobilne kamere.
		Kamere za provjeru prosječne brzine - ove vrste kamera mjere vašu prosječnu brzinu između dvije točke. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provjeru prosječne brzine. Dok vozite kroz zonu provjere prosječne brzine, prikazuje se vaša prosječna brzina umjesto trenutne. Udaljenost do kraja zone prikazana je na traci rute.
		Zone za provođenje kontrole brzine - u ovim zonama može se nalaziti više kamera za kontrolu brzine. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provođenje kontrole brzine. Dok vozite kroz zonu za provođenje kontrole brzine prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.
	 	Kamera na semaforu - ova vrsta kamere bilježi vozila koja krše prometna pravila na semaforima. Dvije su vrste kamera na semaforu - one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo i one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo zajedno s kontrolom brzine.
		Ograničenje prometa - ova vrsta upozorenja upozorava vas na ceste s ograničenjem.
		Crna točka - ova vrsta upozorenja dana je za mjesto gdje su se ranije koncentrirale prometne nezgode. Dobivate upozorenje na početku i kraju crne točke. Dok vozite kroz crne točke prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o kamerama za kontrolu brzine odaberite gumb **Zvukovi i upozorenja** u izborniku Postavke.



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera i sigurnosne rizike. Možete promijeniti postavke za to želite li biti upozoreni, ne želite biti upozoreni ili želite biti upozoreni samo ako ste prekoračili brzinu.

Na primjer, kako biste promijenili način upozorenja da se približavate fiksnoj kameri za kontrolu brzine, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Zvukovi i upozorenja** u Izborniku **Postavke**.
2. Odaberite **Kamere**.
3. Odaberite **Fiksne kamere**.
4. Odaberite jednu od sljedećih opcija upozorenja:
 - **Uvijek**.
 - **Samo kad prebrzo vozim**.
 - **Nikad**.
5. Odaberite gumb natrag.

Savjet: Kako biste isključili sva zvučna upozorenja, odaberite **Postavke**, nakon toga **Zvukovi i upozorenja**, a zatim isključite **Upozorenja na kamere za kontrolu brzine**.

Prijavljivanje nove kamere za kontrolu brzine

Ako prođete pored nove kamere za kontrolu brzine za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti.

Napomena: Za prijavu kamere za kontrolu brzine morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u [TomTom račun](#).

Kameru za kontrolu brzine možete prijaviti na dva načina:

Korištenje brzog izbornika za prijavu kamere za kontrolu brzine

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.
2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijava kamere**.

Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Kamera za kontrolu brzine automatski se sprema na GO i šalje drugim korisnicima.

Korištenje Glavnog izbornika za prijavu kamere za kontrolu brzine

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Prijava kamere**.



Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Kamera za kontrolu brzine automatski se sprema na GO i šalje drugim korisnicima.

Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine

Možete potvrditi prisutnost mobilne kamere za kontrolu brzine ili je ukloniti ako nije više prisutna.

Nakon što prođete pored mobilne kamere za kontrolu brzine, na traci rute pojavit će se pitanje je li kamera još ondje.

- Odaberite **Da** ako je mobilna kamera još ondje.
- Odaberite **Ne** ako je mobilna kamera uklonjena.

Vaš se odabir šalje tvrtki TomTom. Prikupljamo izvješća od mnoštva korisnika kako bi odredili da li upozorenje na kameru treba zadržati ili ukloniti.

Ažuriranje lokacija kamera i rizika

Lokacije kamera za kontrolu brzine mijenjaju se često. Nove kamere mogu se pojaviti bez upozorenja, a mogu se i promijeniti lokacije drugih rizika, poput crnih točaka.

Kada ste [povezani s TomTom uslugama](#), uređaj TomTom GO u realnom vremenu prima ažuriranja lokacija fiksnih i mobilnih kamera. Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - GO ih automatski prima.

Opasna područjima

O opasnim područjima i rizičnim zonama

Usluga Opasna područja upozorava na opasna područja i rizične zone na vašoj ruti dok ste u Francuskoj.

Od 3. siječnja 2012. godine ilegalno je primati upozorenja o fiksnim ili mobilnim kamerama za kontrolu brzine kada vozite u Francuskoj. Radi sukladnosti s ovom promjenom u francuskom zakonu, lokacije kamera za kontrolu brzine više se ne prijavljuju, a umjesto toga su područja opasnosti navedena kao opasna područja i rizične zone.

Važno: Izvan Francuske primajte upozorenja o kamerama za kontrolu brzine. U Francuskoj primajte upozorenja o opasnim područjima i rizičnim zonama. Kada prijeđete granicu, mijenja se vrsta upozorenja koja primajte.

Opasna područja su područja definirana francuskim zakonom. Rizična zona je privremeno opasno područje koje su prijavili korisnici. Usluga Opasna područja na isti način upozorava na opasna područja i rizične zone.

Opasna područja i rizične zone mogu, ali i ne moraju, sadržavati jednu ili više kamera za kontrolu brzine ili cijeli niz drugih opasnosti tijekom vožnje:

- Određene lokacije nisu dostupne i umjesto njih se prikazuje ikona opasnog područja kada mu se približavate.
- Minimalna dužina zone ovisi o vrsti ceste te je 300 m za ceste u naseljenim područjima, 2000 m (2 km) za sporedne ceste i 4000 m (4 km) za autoceste.
- Lokacija jedne ili više kamera za kontrolu brzine, ako ih ima, može biti na bilo kojem dijelu područja.
- Ako se dva opasna područja nalaze u međusobnoj blizini, upozorenja se mogu spojiti u jedno duže područje.

Informacije o lokaciji zona TomTom i drugi korisnici stalno ažuriraju tako da vaš GO stalno prima najnovije informacije. I vi možete doprinijeti prijavom novih lokacija rizičnih zona.

Za primanje TomTom usluga na uređaj GO morate biti spojeni na internet.

Napomena: Ne možete ukloniti opasno područje ili rizičnu zonu.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj GO isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.

Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uređaj GO se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenja kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja na opasna područja i rizične zone

Upozorenja se izdaju 10 sekundi prije ulaska u opasno područje ili rizičnu zonu. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Simbol se prikazuje na traci rute i na ruti na karti.

- Udaljenost do početka zone prikazana je na [traci rute](#).
- Kad se približite početku zone, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite zoni ili vozite zonom, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.
- Dok vozite u zoni, udaljenost od kraja zone prikazana je u traci rute.

Zvukovi upozorenja reproduciraju se za ove vrste zona:

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Opasno područje - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju opasnog područja.
		Rizična zona - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju rizične zone.

Možete [promijeniti način primanja upozorenja](#) o opasnim područjima i rizičnim zonama.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o opasnim područjima odaberite gumb **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Možete promijeniti postavke na to želite li ili ne želite biti upozoreni.

Na primjer, kako biste promijenili način upozorenja da se približavate opasnoj zoni, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Zvukovi i upozorenja** u Izborniku **Postavke**.
2. Odaberite **Opasnosti**.
3. Odaberite **Opasna područja**.
4. Odaberite jednu od sljedećih opcija upozorenja:
 - **Uvijek.**
 - **Samo kad prebrzo vozim.**
 - **Nikad.**
5. Odaberite gumb natrag.

Savjet: Kako biste isključili sva zvučna upozorenja, odaberite **Postavke**, nakon toga **Zvukovi i upozorenja**, a zatim isključite **Zvukove upozorenja**.

Prijava rizične zone

Ako prođete pored nove privremene rizične zone za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti.

Napomena: Za prijavu rizične zone morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u [TomTom račun](#).

Ako nova privremena rizična zona bude prijavljena izravno prije ili nakon postojeće rizične zone ili opasnog područja, nova zona dodaje se postojećoj.

Ako dovoljno korisnika usluge Opasna područja prijavi novu rizičnu zonu, ona može postati opasno područje dostupno za sve pretplatnike.

Rizičnu zonu možete prijaviti na dva načina:

Korištenje brzog izbornika za prijavu rizične zone

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.
2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi rizičnu zonu**.

Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali rizičnu zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave rizične zone pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Rizična zona automatski se sprema na GO i šalje drugim korisnicima. Prijavljena rizična zona na vašem uređaju ostaje tri sata.

Korištenje Glavnog izbornika za prijavu rizične zone

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Prijavi rizičnu zonu**.



Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali rizičnu zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave rizične zone pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Prijavljena rizična zona prikazuje se na vašoj karti i šalje drugim korisnicima. Prijavljena rizična zona ostaje aktivna tri sata.

Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona

Lokacije opasnih područja i rizičnih zona često se mijenjaju. Nove zone se također mogu pojaviti bez upozorenja.

Vaš TomTom GO sva ažuriranja zona prima u realnom vremenu. Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - GO ih automatski prima.

Moja mjesta

Osnovne informacije o Mojim mjestima

Moja mjesta daju jednostavan način odabira lokacije bez potrebe da svaki puta pretražujete lokaciju. Moja mjesta možete koristiti za kreiranje kolekcije korisnih ili omiljenih adresa.

Savjet: Termini "favorit" i "mjesta" znače isto - favoriti su mjesta na koja često idete.

Sljedeće stavke uvijek se nalaze u opciji Moja mjesta:

- **Kuća** - vaša kućna lokacija može biti vaša kućna adresa ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tamo.
- **Posao** - vaša lokacija posla može biti adresa vašeg radnog mjesta ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tamo.
- **Nedavna odredišta** - ovaj gumb odaberite za odabir odredišta s popisa lokacija koja ste nedavno koristili kao odredišta. Oni uključuju i vaša zaustavljanja.
- **Označene lokacije** - možete označiti lokaciju i privremeno je dodati u Moja mjesta.

U Moja mjesta možete dodati lokaciju izravno iz [Mojih mjesta](#), [odabirom lokacije](#) s karte, [pretraživanjem lokacije](#) ili [označavanjem lokacije](#).

Vaša kućna lokacija, lokacija posla, označene lokacije i lokacije koje ste dodali pojavljuju se na popisu Moja mjesta te se prikazuju s oznakom na karti.



Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla

Kućnu lokaciju ili lokaciju posla možete postaviti na jedan od ovih načina:

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Dodaj kuću** ili **Dodaj posao**.
3. Za odabir lokacije za kuću ili posao učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju zatim odaberite **Postavi**.
 - Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću ili posao i zatim odaberite **Postavi**.

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću karte

1. U opciji Prikaz karte premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite svoju kućnu lokaciju ili lokaciju posla.
2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Kuća" ili "Posao".

Napomena: "Kuća" mora imati veliko slovo K i "Posao" mora imati veliko slovo P.


3. Spremite lokaciju.
Vaša kućna lokacija ili lokacija posla prikazuje se na karti.

Promjena kućne lokacije

Početnu lokaciju možete promijeniti na jedan od ovih načina.

Promjena kućne lokacije pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Kuća**.
Vaša početna lokacija prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

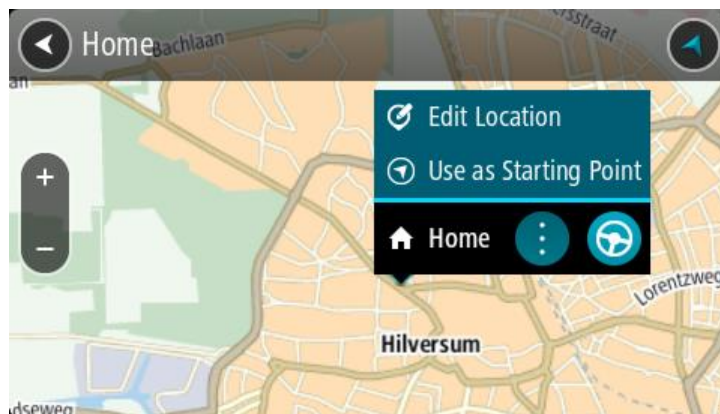

3. Odaberite **Uredi lokaciju**.
4. Za odabir nove početne lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol početne lokacije.
 - Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću. Odaberite **Postavi kućnu lokaciju**.

Promjena kućne lokacije pomoću karte

1. U opciji Prikaz karte premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite novu lokaciju kuće.
2. Za odabir lokacije otprilike jednu sekundu pritisnite i zadržite prst na zaslonu.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Kuća".

Napomena: "Kuća" mora biti napisana s velikim početnim slovom K.

3. Odaberite **Dodaj**.
Nova lokacija postaje vaša početna lokacija.

Dodavanje lokacije iz Mojih mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Dodaj novo mjesto**.
3. Za odabir lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.
 - Potražite lokaciju. Odaberite **Prikaži na karti**, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.




Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta

1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.
2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.

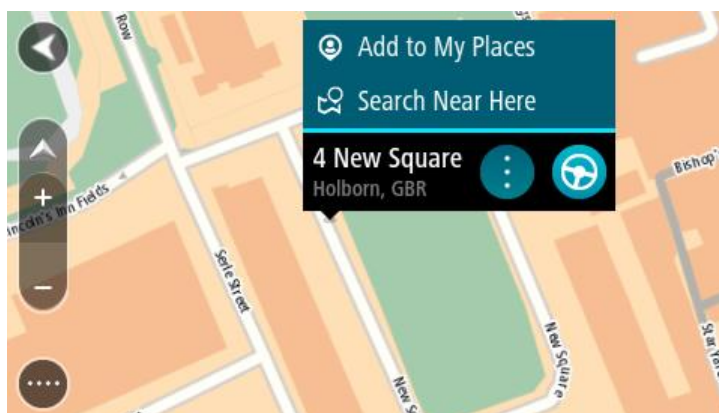

3. Odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.

Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.
Lokacija koju ste dodali prikazuje se s oznakom na karti.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja

1. U Glavnom izborniku odaberite **Traži**.
2. Potražite lokaciju.
3. Odaberite lokaciju i zatim odaberite **Prikaži na karti**.
4. Kada se na prikazu karte prikaže lokacija, odaberite gumb skočnog izbornika.



5. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
6. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
7. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću označavanja

Kako biste označili lokaciju i privremeno ju dodali u moja mjesta, učinite sljedeće:

1. Pazite da je vaša trenutna lokacija ona lokacija koju želite označiti.
2. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja kako biste otvorili [brzi izbornik](#).
3. Odaberite opciju **Označi lokaciju**.
4. Kad je označena, lokacija se sprema u Moja mjesta na popis Označene lokacije.

Ako želite trajno spremiti označenu lokaciju, dodajte ju u Moja mjesta na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Označene lokacije** i na popisu odaberite svoju lokaciju.
Vaša se lokacija prikazuje na karti.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Dodaj**.

Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Nedavna odredišta**.
3. Odaberite **Uredi popis**.
4. Odaberite odredišta koja želite izbrisati.
5. Odaberite **Izbriši**.

Brisanje lokaciju iz Mojih mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Hands-free pozivanje

Osnovne informacije o hands-free pozivanju

Možete upućivati pozive i primiti dolazne pozive hands-free s pomoću uređaj TomTom GO. Svojim glasom ili kombinacijom glasa i dodira možete upotrebljavati hands-free pozivanje.

Imate li Android pametni telefon, na poziv možete odgovoriti i unaprijed definiranom SMS porukom.

GO može i primiti SMS poruke koje su poznate i kao tekstualne poruke te instant poruke iz drugih aplikacija.

GO možete upotrebljavati i za komuniciranje s osobnim pomoćnikom telefona.

Za hands-free pozivanje trebate najprije [povezati telefon](#) s uređajem GO.

Savjet: Potrebno je neko vrijeme da se svi telefonski kontakti sinkroniziraju pa možda ID pozivatelja neće biti vidljiv ako primite poziv neposredno nakon povezivanja telefona s uređajem GO.

Primanje dolaznog poziva

1. Kada vas netko nazove, vidite njihovo ime ako se nalaze u popisu vaših kontakata i poruku **Dolazni poziv**.
2. Odaberite gumb za odgovaranje kako biste odgovorili na poziv.
3. Možete i dodirnuti ili odabrati poruku **Dolazni poziv**, vidjet ćete sljedeće opcije:
 - **SMS** (samo Android)
 - **Odbaci**
 - **Odgovor**Možete odabrati **Odgovor**.
4. Kada završite razgovor, odaberite **Završi poziv**.

Napomena: Možete i odbiti poziv potezanjem ulijevo ili udesno na poruci dolaznog poziva.

Završavanje ili odbijanje dolaznog poziva

1. Kada vas netko nazove, vidite njihovo ime ako se nalaze u popisu vaših kontakata i poruku **Dolazni poziv**.
2. Odaberite gumb za odbacivanje kako biste odgovorili na poziv.
3. Recite "Ne" ili odaberite poruku **Dolazni poziv** kako biste vidjeli sljedeće opcije:
 - **SMS** (samo Android)
 - **Odbaci**
 - **Odgovor**Možete odabrati **Odbaci**.

Napomena: Izbrišete li poruku Dolazni poziv potezanjem ulijevo ili udesno, odbacit će se poziv i neće se zabilježiti kao propušteni poziv.

Ignoriranje dolaznog poziva

1. Kada vas netko nazove, vidite njihovo ime ako se nalaze u popisu vaših kontakata i poruku **Dolazni poziv**.

2. Ignorirate li poziv i ne odgovorite, vidjet ćete poruku **Propušteni poziv**.
3. Kako biste vidjeli propuštene pozive, na zaslonu potegnite od gore prema dolje.

Upućivanje hands-free poziva

Napomena: Ovo upotrebljava glasovno upravljanje vašeg telefona.

1. Recite "Hello TomTom" kako biste probudili glasovno upravljanje i zatim recite "Aktiviraj telefon" ili odaberite gumb telefona.



Vidjet ćete poruku **Govorite telefonu nakon zvučnog signala**.

2. Recite primjerice, "Nazovi Jakova" kako biste nazvali prijatelja Jakova.
Vidjet ćete poruku **Odlazni poziv**.
3. Hrvoje odgovara i vodite razgovor.
4. Kako biste poklopili, odaberite **Završi poziv**.

Upućivanje hands-free poziva s pomoću imenika

Možete uputiti hands-free pozive kontaktima iz imenika s pomoću uređaja GO. Svaki puta kada priključite uređaj na telefon, imenik se ažurira. Ako na uređaj priključite neki drugi telefon, stari imenik se uklanja i novi imenik iz telefona se sinkronizira.

1. Recite "Hello TomTom" kako biste probudili glasovno upravljanje i zatim recite "Aktiviraj telefon" ili odaberite gumb telefona.



Vidjet ćete poruku **Govorite telefonu nakon zvučnog signala**.

2. Odaberite gumb **Kontakti**.



Vidjet ćete zaslon Kontakti s povijesti poziva i čestim kontaktima.

3. Odaberite kontakt iz bilo koje kartice kako biste nazvali tu osobu. Kontakte možete i pretraživati.

Pretraživanje kontakata

Kako biste potražili kontakt i zatim mu uputili poziv, učinite sljedeće:

1. Odabirite polje pretrage na vrhu zaslona Kontakti i počnite pisati.
2. Kada se kontakt prikaže, odaberite ime.
3. Odaberite gumb za pozivanje i uputite poziv.

Savjet: Pretražuju se i povijest poziva i česti kontakti.

Odgovaranje na poziv SMS-om

Savjet: SMS je usluga slanja kratkih poruka i obično se naziva i tekstualna poruka. SMS može imati najviše 160 znakova.

1. Kada vas netko nazove, vidite njihovo ime ako se nalaze u popisu vaših kontakata i poruku **Dolazni poziv**.

2. Odaberite **SMS**.
3. Odaberite jednu od unaprijed definiranih poruka, na primjer **Žao mi je, ne mogu sada razgovarati**.

Vaš SMS šalje se pozivatelju i vidjet ćete poruku **Poruka je poslana**.

Primanje SMS-a ili instant poruke

1. Kada vam netko pošalje SMS ili instant poruku, vidjet ćete njihovo ime ako se nalaze u imeniku i ime aplikacije kojom je poruka poslana (na primjer WhatsApp).
Glasovno upravljanje obavještava vas o poruci i pita želite li da se pročita naglas.
2. Odaberite **Čitaj** kako bi vam je uređaj pročitao.
3. Odaberete li samu poruku, vidjet ćete sljedeće opcije:
 - **Odgovor** - odaberite ovaj gumb kako biste odgovorili unaprijed definiranom porukom kao na primjer **Žao mi je, ne mogu sada razgovarati**. (Samo za Android).
 - **Čitaj** - odaberite ovaj gumb za zaustavljanje čitanja poruke.

Isključivanje poruka

Ako ne želite vidjeti obavijesti o porukama, možete ih isključiti na jedan od dva načina navedena u nastavku.

Isključivanje poruka za trenutačnu sesiju

Ovim se način poruke isključuju za trenutačnu sesiju.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite gumb poruke u donjem desnom kutu zaslona.



Vidjet ćete poruku **Obavijesti o porukama su isključene**.

Poruke su isključene za trenutačnu sesiju. Kada isključite uređaj ili ga stavite u način mirovanja, obavijesti o porukama se ponovno postavljaju kako bi se prikazivale za sljedeću sesiju.

Isto tako, možete ponovno odabrati gumb za poruke kako biste uključili obavijesti o porukama:



Trajno isključivanje poruka

Ovaj način trajno isključuje poruke dok ih ponovno ne uključite u izborniku Postavke.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Na glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Bluetooth veze**.



Ako je telefon povezan, vidjet ćete zaslon Bluetooth postavke.

3. Odaberite ime svog telefona.
4. Povucite tipku za prebacivanje za **Poruke s pametnog telefona** kako biste uključili ili isključili poruke.

Razgovor sa Siri ili Google Now™

Osnovne informacije o Siri

Siri je Appleov osobni pomoćnik dostupan na iPhoneu.

Osnovne informacije o Google Now™

Google Now ima mogućnost biti osobni pomoćnik koji se aktivira glasom.

Razgovarajte sa Siri ili Google Now s pomoću uređaja GO

1. Recite "Hello TomTom" kako biste probudili glasovno upravljanje i zatim recite "Aktiviraj telefon" ili odaberite gumb telefona.



Vidjet ćete poruku **Govorite telefonu nakon zvučnog signala**.

2. Izgovorite naredbu osobnom pomoćniku.

Postavke

Izgled

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **Prikaz**
Odaberite [Prikaz](#) kako biste promijenili izgled zaslona.
- **Traka rute**
Odaberite [Traka rute](#) kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na traci rute.
- **Prikaz navođenja**
Odaberite [Prikaz navođenja](#) kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na prikazu navođenja.
- **Automatski zum**
Odaberite [Automatski zum](#) kako biste se promijenili način na koji se prikazuje raskršće dok vozite.
- **Automatsko prebacivanje prikaza karte**
Prema zadanim postavkama, automatsko mijenjanje prikaza je uključeno. Na primjer, to znači da će GO prikazati prikaz karte kada je predložena alternativna ruta, zajedno s nekoliko drugih okolnosti. Isto tako, na primjer, GO će prikazati prikaz navođenja kada počnete voziti i ubrzavati. Ovu postavku odaberite ako želite isključiti automatsko mijenjanje između prikaza navođenja i prikaza karte.
- **Prikaži preglede izlaza na autocesti**
Odaberite ovu postavku za kontrolu pregleda na cijelom zaslonu kada se približavate izlazima s autoceste.

Prikaz

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Boja teme

Odaberite **Boja teme** za promjenu boje na izbornicima, gumbima i ikonama aplikacije te na karti.

Savjet: Simboli trenutne lokacije i rute isto mijenjaju boju u odabranu boju. Boju uvijek možete vratiti na originalnu boju.

Svjetlina

Odaberite **Svjetlina** za promjenu sljedećih postavki:

- **Dnevna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom dana.

- **Noćna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom noći.

Odaberite **Kad je mrak, prebaci na noćne boje** kako bi se noćne boje automatski aktivirale kad se smrači.

Veličina teksta i gumba

Odaberite **Veličina teksta i gumba** za promjenu veličine teksta i gumba na zaslonu.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Povucite klizač za promjenu veličine teksta i gumba u malu, srednju ili veliku, zatim odaberite **Primijeni promjenu**. GO se ponovno pokreće i promjene će se primijeniti.

Traka rute

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite [Informacije o dolasku](#) kako biste promijenili informacije o dolasku koje se prikazuju na traci rute.

Odaberite [Informacije o ruti](#) kako biste promijenili informacije o ruti koje se prikazuju na traci rute.

Prikaži trenutno vrijeme


Odaberite ovu postavku za prikaz trenutnog vremena na prikazu navođenja. Kada je uključena, trenutno vrijeme prikazuje se na dnu [trake rute](#).

Ako je moguće, prikaži široku traku rute

Široka traka rute ne prikazuje se prema zadanim postavkama. Ovu postavku možete odabrati kako biste uključili široku traku rute u prikazu navođenja.

Napomena: Široka traka rute može se prikazati samo ako je zaslon dovoljno širok.

Kad se prikazuje široka traka rute, vidite više informacija o svojoj ruti. Na primjer, prikazuje se vrijeme i udaljenost do prometnih čepova i još više.

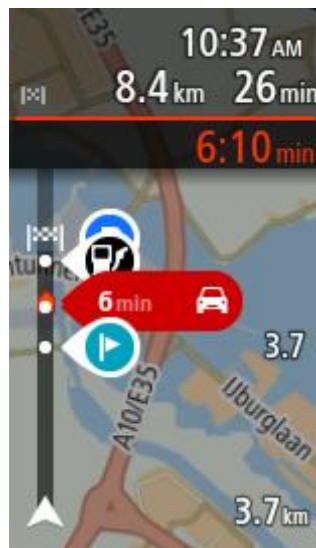

Informacije o dolasku

Odaberite **Informacije o dolasku** za promjenu sljedećih postavki:

- **Prikaži preostalu udaljenost**
Ovu postavku odaberite za prikaz preostale udaljenosti do kraja putovanja u okviru s informacijama o dolasku tijekom navigacije.
- **Prikaži preostalo vrijeme**
Ovu postavku odaberite za prikaz preostalog vremena do kraja putovanja u okviru s informacijama o dolasku tijekom navigacije.
- **Automatsko prebacivanje između udaljenosti i vremena**
Ovu postavku odaberite za kontroliranje automatskog prebacivanja između preostale udaljenosti i preostalog vremena u okviru s informacijama o dolasku.
- **Prikaži informacije o dolasku za**
Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali želite li vidjeti informacije o odredištu ili sljedeće zaustavljanje u okviru s informacijama o dolasku.

Savjet: Kako biste saznali gdje se nalaze različiti okviri u prikazu navođenja ili prikazu kate, pogledajte [Što se nalazi na zaslonu](#).

Informacije o ruti

Možete odabrati prikaz bilo koje od sljedećih opcija u traci rute:

- **Parkiralište**
Odaberite ovu postavku za prikaz parkirališta.
- **Benzinske crpke**
Odaberite ovu postavku za prikaz benzinskih crpki na vašoj ruti.
- **Međutočke**
Odaberite ovu postavku za prikaz mjesta za zaustavljanje na vašoj ruti.
- **Odmorišta**
Odaberite ovu postavku za prikaz odmorišta na vašoj ruti.
- **Zone naplate**
Odaberite ovu postavku za prikaz zona naplate na vašoj ruti.

- **Trajekti i vlakovi za prijevoz auta**

Odaberite ovu postavku za prikaz trajekata i vlakova za prijevoz auta na vašoj ruti.

Prikaz navođenja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



- **Prikaži naziv trenutne ulice**
Ova postavka u prikazu navođenja daje naziv ulice po kojoj vozite.
- **Stil prikaza navođenja**
Ovu postavku odaberite za biranje između 3D ili 2D verzije prikaza navođenja. I 2D i 3D prikaz navođenja pomiče se u vašem smjeru kretanja.

Automatski zum

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Automatski zum** za promjenu postavki automatskog zumiranja u prikazu navođenja kada se približavate skretanju ili raskršću. Povećavanje može olakšati skretanje ili prolazak kroz križanje.

- **Zumiraj sljedeće skretanje**
Sva skretanja i raskršća na vašoj ruti maksimalno se povećavaju.
- **Ovisno o vrsti ceste**
Skretanja i raskršća na ruti povećavaju se do standardne razine za vrstu ceste na kojoj se nalazite.
- **Niti jedan**
Niti jedno skretanje ili raskršće na vašoj ruti neće se povećavati.

Planiranje rute

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Planiranje rute**.



Predloži odredišta

Ako ne postoje planirane rute, uređaj uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mjesta i također predviđa odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Uključite ovu opciju ako želite primati [prijedloga odredišta](#) ili je isključite ako ne želite primati prijedloge odredišta.

Napomena: Morate uključiti **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke** u izborniku [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost** kako biste vidjeli tu značajku.

Kad je dostupna brža ruta

Ako tijekom vožnje postane dostupna brža ruta, TomTom Traffic može ponovno isplanirati vaš put uz bržu rutu. Odaberite između sljedećih opcija:

- **Uvijek idi najbržom rutom**
- **Pitaj me tako da mogu odlučiti**
- **Ne pitaj me**

Uvijek planiraj ovu vrstu rute

Možete odabrati između sljedećih vrsta ruta:

- **Najbrža ruta** - ruta za koju je potrebno najmanje vremena.
- **Najkraća ruta** - najkraća udaljenost između lokacija koje ste postavili. Ovo možda nije najbrža ruta, pogotovo ako najkraća ruta prolazi kroz mjesto ili grad.
- **Najekološkija ruta** - ruta koja najviše štedi gorivo.
- **Zavojita ruta** - ruta s najviše zavoja.

Napomena: Zavojite rute dostupne su samo na uređajima za navigaciju TomTom Rider.

- **Izbjegni autoceste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoceste.

Izbjegni na svakoj ruti

Možete odabrati izbjegavanje trajekata i vlakova za prijevoz auta, ceste s naplatom, trake za zajedničku vožnju i neasfaltirane ceste. Postavite kako će uređaj GO tretirati ove cestovne značajke prilikom izračuna ruta.

Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Karte

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Karte**.



Odabir druge karte

Odaberite **Odabir druge karte** za promjenu karte koju koristite.

Možete izabrati između karti spremljenih u internu memoriju ili na memorijsku karticu ako GO ima utor za memorijsku karticu.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Iako na GO možete spremiti više od jedne karte, za planiranje i navigaciju možete koristiti samo jednu po jednu kartu.

Dodavanje karte

Odaberite **Dodaj kartu** kako biste vidjeli popis svih karti koje su dostupne za preuzimanje. Te su karte sortirane po kontinentu.

Odaberite naslov karte u zoni karte koju želite instalirati i dodirnite **Preuzimanje**. Zatim dobivate upit gdje ćete instalirati zonu karte. Ono što ćete sljedeće vidjeti ovisi o tome imate li umetnutu memorijsku karticu i gdje se može naći dostupan prostor. Dostupan prostor možete pronaći na internoj memoriji ili memorijskoj kartici ili oboje.

Preuzimanje će započeti nakon što odaberete lokaciju za instalaciju karte.

Brisanje karte

Odaberite **Izbriši kartu**. Odaberite potvrdne okvire pored karata koje ćete izbrisati.

Napomena: Ne smijete izbrisati SVE svoje karte.

Bluetooth

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Bluetooth**.



Ako još niste udružili uređaj s telefonom, dobit ćete upute o tome kako možete [povezati telefon](#).

Ako ste udružili najmanje jedan telefon, vidjet ćete zaslon Bluetooth postavki sa sljedećim informacijama:

- **Bluetooth naziv za vaš uređaj**
Na primjer **Sada se može otkriti kao TomTom GO 5200**.
- **Naziv vašeg telefona**
Na primjer, Klarin telefon.
- **Podaci, pozivi, poruke**
Pokazuje status veze vašeg telefona i koje značajke uređaj upotrebljava. Odaberite naziv telefona kako biste odabrali značajke koje želite upotrebljavati:
 - **Podaci za Traffic i druge usluge**
Uključite ovu značajku kako biste dobili Traffic, Ažuriranja kamera za kontrolu brzine i MyDrive.

Napomena: Ova se postavka prikazuje samo za telefone povezane pametnim telefonom.

- **Zvuk telefona**
Uključite ovu značajku kako biste uputili i primili [hands-free pozive](#).
- **Poruke s pametnog telefona**
Uključite ovu značajku kako biste SMS-om odgovorili na propušteni poziv i [primili dolazni SMS ili instant poruku](#).
- **Gumb za poništavanje udruživanja**
Odaberite ovaj gumb kako biste [isključili vezu telefona](#).
- **Gumb za dodavanje telefona**
Odaberite ovaj gumb kako biste [dodali drugi telefon](#).

Wi-Fi

Najlakši način upravljanja kartama, softverom i svim sadržajem na uređaju je preko Wi-Fi veze.

Savjet: Možete također upotrijebiti USB vezu za ažuriranje s pomoću [MyDrive Connect na vašem računalu](#).

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Wi-Fi**.



Vidjet ćete sve popis dostupnih Wi-Fi mreža i spremljene Wi-Fi mreže koje su trenutno izvan dometa.

Savjet: Potegnite dolje kako biste prešli na popis spremljenih mreža izvan dometa. Odaberite mrežu kako biste je **Promijenili** ili **Zaboravili**.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Važno: Wi-Fi veze koje zahtijevaju internetsku prijavu nisu podržane na uređaju GO. Takve vrste Wi-Fi veza često se mogu pronaći na javnim mjestima, na primjer u hotelima, trgovinama i restoranima.

Odaberite Wi-Fi mrežu na koju se želite spojiti. Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku. Ako nije potrebna lozinka, odmah ćete se povezati. Odaberite **Gotovo**, nakon čega odaberite **Povezivanje** i povezani ste!

Kada ste povezani, vidjet ćete Wi-Fi ikonu u gornjem desnom dijelu Glavnog izbornika.

Napredne opcije

Ako odaberete gumb Naprednih opcija, možete promijeniti raspon postavki uključujući postavke za mrežnu sigurnost, proxy i IP.

Mrežna sigurnost

Ovisno o vrsti Wi-Fi mreže, možda ćete vidjeti samo postavke za lozinku, proxy i IP. Sigurnija mreža međutim ima dodatne sigurnosne postavke kao što su:

- Naziv mreže ili SSID.
- EAP metoda, na primjer, PEAP, TLS, TTLS itd.
- Provjera autentičnosti 2. faze, na primjer PAP, MSCHAP itd.
- CA certifikat
- Identitet

Važno: To su napredne opcije za sigurnost Wi-Fi mreže, pa ako ne znate u potpunosti što radite, nemojte upotrebljavati te opcije.

Proxy poslužitelj

Proxy je poslužitelj koji se nalazi između vašeg računala i poslužitelja. Proxy poslužitelj presreće podatke i obrađuje ih. Može prihvatiti podatke i poslati ih na poslužitelj, odbiti ih ili obraditi, a da nikada ne trebaju doći do pravog poslužitelja.

Vaši izbori za postavke proxy poslužitelja jesu Ništa, Ručno i Auto-konfiguracija. Odaberete li Ručno ili Auto-konfiguracija, otkrit će se dodatne napredne opcije, pa ponavljamo da ne upotrebljavate te opcije ako niste sigurni što one znače.

IP postavke

Možete odabrati primiti IP adresu iz DHCP poslužitelja ili je postaviti na statičnu.

Brisanje Wi-Fi mreže

Kada ste spojeni na Wi-Fi mrežu, odaberite mrežu s popisa i možete je zatim **Promijeniti** ili **Zaboraviti**.

Ažuriranja i nove stavke

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.



Crvena točka na gumbu Postavke pokazuje da su dostupna ažuriranja ili nove stavke.

Odaberite **Ažuriranja i nove stavke**.




Gumb **Ažuriranja i nove stavke** pokazuje koliko je novih ažuriranja i stavki dostupno za instalaciju.

Odaberite stavke i ažuriranja koja želite instalirati. Na popisu se nalaze one stavke koje ste kupili u web trgovini TomTom.

Napomena: Ako Wi-Fi veza nije dostupna ili stabilna, vidjet ćete upute o preuzimanju ažuriranja [s pomoću USB veze s računalom](#).

Savjet: Uređaj vas upozorava ako će se baterija vjerojatno isprazniti tijekom ažuriranja.

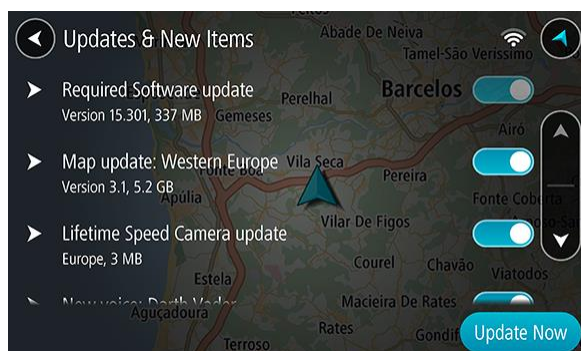

Prijavite se u TomTom račun kada se to od vas zatraži.

Savjet: Prijavljivanje radi upotrebe Ažuriranja i novih stavki također vas prijavljuje i za upotrebu usluge [TomTom MyDrive](#).

Potrebna ažuriranja

Potrebno ažuriranje je ažuriranje softvera samog uređaja. Vidjet ćete objašnjenje o tomu zašto je ažuriranje potrebno i koje će se značajke promijeniti ili dodati, ako ih ima.

Ažuriranja karte

Kada se ponudi ažuriranje [karte](#), instalirajte ga što je prije moguće tako da se uvijek vozite s najnovijom kartom.

Map Share ažuriranja

Ta su ažuriranja stvorena iz promjena koje su drugi TomTom korisnici izvršili i podijelili te sadrži sljedeće promjene ili ažuriranja:

- Ograničenja brzine

- Nazivi ulica
- Ceste koje su nedavno blokirane ili više nisu blokirane
- Smjerovi prometa
- Ograničenja skretanja

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Map Share](#).

Kamere za kontrolu brzine

Kada se ponudi ažuriranje [kamera za kontrolu brzine](#), možete odabrati koje države na karti želite ažurirati.

Potrebna ažuriranja softvera

Ako uređaj niste upotrebljavali duže vrijeme, možda ćete dobiti obavijest da instalirate potrebno ažuriranje softvera prilikom ponovne upotrebe uređaja. Ne instalirate li ažuriranje, može doći do sljedećih problema:

- Vaš uređaj ne može primiti obavijesti o ažuriranjima i daljnja ažuriranja ne bi bila moguća.
- Vaš uređaj ne može prikazati pojedinosti potrebnih ažuriranja softvera, na primjer, veličinu, verziju itd.
- Vaš uređaj ne može dodati ili izbrisati karte.

MyDrive

MyDrive daje vam kontrolu nad vašim uređajem te vam omogućava da učinite sljedeće:

- Odaberete odredište na svojem računalu, tabletu ili telefonu i pošaljite ga na svoj uređaj.
- Sinkronizirate svoja mjesta i rute sa svim svojim uređajima.
- Ažurirate svoja Mjesta.

Savjet: Dodatne informacije potražite na adresi mydrive.tomtom.com

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **MyDrive**.



Ako još nemate internetsku vezu, imate tri opcije za povezivanje uređaja na internet:

- [Povezivanje s internetom telefona putem Bluetootha](#)
- [Povezivanje s Wi-Fi mrežom](#)
- [Povezivanje USB kabelom](#)

Ako ste već spojeni na internet, trebate se prijaviti u svoj TomTom račun.

Ako ste već prijavljeni i želite zaustaviti sinkronizaciju uređaja s aplikacijom MyDrive, vidjet ćete gumb **Zaustavi sinkronizaciju**.

Savjet: Prijavljivanjem za upotrebu aplikacije MyDrive, također se prijavljujete za upotrebu [Ažuriranja i novih stavki](#).

Zvukovi i upozorenja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Na ovom zaslonu možete promijeniti postavke za zvukove i upozorenja.

Vrsta upozorenja

Vrsta upozorenja

Možete birati vrstu upozorenja koju želite čuti tijekom vožnje:

- **Čitaj**
Slušajte izgovorena upozorenja i zvukove upozorenja.
- **Zvukovi**
Slušajte samo zvukove upozorenja.
- **Niti jedan**
Nema danih znakova upozorenja.

Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Uključite **Upozorenja na kamere za kontrolu brzine** kako biste vidjeli i čuli upozorenja na kamere za kontrolu brzine dok vozite.

Kamere

Napomena: Ova značajka nije dostupna kada ste u Francuskoj.

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Odaberite **Kamere** kako biste odredili na koji način želite biti upozoreni na različite vrste kamera. Možete podesiti želite li biti upozoreni, ne želite biti upozoreni ili želite biti upozoreni samo ako ste prekoračili brzinu.

Savjet: Kad je opcija **Upozorenja na kamere za kontrolu brzine** u izborniku **Postavke > Zvukovi i upozorenja** isključena, tada ova opcija nije vidljiva.

Opasnosti

Napomena: Ova značajka nije dostupna kada ste u Francuskoj.

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Odaberite **Sigurnosna upozorenja**. Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste opasnih područja i sigurnosnih rizika. Možete podesiti želite li biti upozoreni, ne želite biti upozoreni ili želite biti upozoreni samo ako ste prekoračili brzinu.

- **Opasna područja**
Ova se vrsta upozorenja daje samo u Francuskoj gdje vas se upozorava samo na [opasna područja](#).
- **Crne točke**
Ova vrsta upozorenja dana je za mjesto gdje su se ranije koncentrirale prometne nezgode.
- **Rizične zone**
Ova se vrsta upozorenja daje samo u Francuskoj gdje vas se upozorava samo na [opasna područja](#).
- **Zastoji u prometu**
Upozorenja na zastoje u prometu u traci rute dio su usluge [TomTom Traffic](#). Možete odabrati da nikada ne primite upozorenje ili da primite upozorenje kada se prebrzo približavate zastoju.
- **Kod prebrze vožnje**
Upozorenje dobivate čim premašite ograničenje brzine za više od 5 km/h ili 3 mph. Ako vozite prebrzo, okvir za brzinu u prikazu navođenja također postaje crven.

Zvukovi dodira na zaslonu

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Uključite **Zvukovi dodira na zaslonu** kako biste prilikom odabira stavke ili dodirivanja gumba čuli zvuk škljocanja. Zvuk škljocanja znači da uređaj razumije vaš odabir ili dodir.

Glasovi

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Glasovi**.



Odabir glasa

Odaberite **Odabir glasa** kako biste promijenili glas koji daje izgovorene upute i druge upute o ruti.

Dostupan je širok raspon glasova. Postoje računalni glasovi koji mogu čitati nazive ulica i druge informacije izravno s karte i postoje snimljeni glasovi koje su snimili glumci.

Napomena: Računalno generirani glasovi nisu dostupni na svim jezicima.

Ako trebate računalno generirani glas, a nije dostupan za vaš jezik, dobit ćete mogućnost odabira s popisa instaliranih računalnih glasova koji su dostupni za državu u kojoj se nalazite.

Postavke uputa

- **Čitaj vrijeme dolaska**
Koristite ovu postavku kako biste odredili hoće li se vaše vrijeme dolaska izgovarati na glas.
- **Čitaj rane upute**
Na primjer, ako uključite ovu postavku, možete čuti rane upute poput "Nakon 2 km idite na desni izlaz" ili "Naprijed, skrenite lijevo".

Napomena: Kada odaberete snimljeni glas, vidjet ćete samo tu postavku jer snimljeni glasovi ne mogu čitati brojeve ceste, prometne znakove itd.

- **Čitaj oznake ceste**
Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li brojevi ceste biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kada se brojevi cesta čitaju, čut ćete "Skrenite lijevo na A100".
- **Čitaj informacije o prometnim znakovima**
- Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li informacije prometnih znakova biti pročitane kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, "Skrenite lijevo na ulicu A302 Bridge Street prema Islingtonu".
- **Čitaj nazive ulica**
Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kad se nazivi ulica čitaju, čujete "Skrenite lijevo na ulicu Graham Road prema Hackneyu".
- **Čitaj strane nazive ulica**
Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li strani nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju, primjerice "Skrenite desno na Champ Élysées". Na primjer, engleski računalni glas može pročitati i izgovoriti francuske nazive ulica, ali izgovor možda neće biti potpuno točan.

Glasovno upravljanje

Napomena: Glasovno upravljanje nije podržano na svim uređajima niti na svim jezicima.

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, a zatim odaberite **Glasovno upravljanje**.



- **Pokreni glasovno upravljanje kad izgovorim "Hello TomTom"**
Odaberite ovu postavku za pokretanje [glasovnog upravljanja](#) kada izgovorite frazu za aktiviranje. Zadana fraza za aktiviranje za aktiviranje je "Hello TomTom", ali možete [izraditi vlastitu frazu za aktiviranje](#).
- **Promijeni frazu za aktiviranje**
Koristite ovu postavku za [izradu vlastite fraze za aktiviranje](#).
- **Prihvati alternativnu rutu putem glasovne naredbe**
Pomoću ove postavke postavite mogućnost da svojim glasom prihvatite alternativnu rutu. Ako će vam alternativna ruta uštedjeti vrijeme, broj minuta nije samo prikazan na zaslonu, već se i izgovara.
- **Odaberite predloženo odredište putem glasovne naredbe**
Pomoću ove postavke odredite hoće li se glasovno upravljanje koristiti i za davanje i za prihvatanje predloženih odredišta. Ako je ova postavka isključena, glasovno upravljanje neće se koristiti za predlaganje odredišta.

Savjet: Ako je opcija **Predloži odredišta** isključena u opciji Postavke > Planiranje rute, ova opcija nije vidljiva.

Jezik i jedinice

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Jezik i jedinice**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti sljedeće postavke:

- **Jezik**
Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabrani jezik. Ovu postavku odaberite za promjenu jezika koji se koristi za sve gumbе i poruke prikazane na uređaju GO.
Kada promijenite postavku jezika, glas se automatski mijenja, a jedinice se postavljaju na automatske.
- **Država**
Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabranu državu. Ovu postavku odaberite za promjenu države. Kada promijenite državu, format vremena/datuma, jedinice udaljenosti i glas automatski se mijenjaju. Ovaj popis uključuje države s karti koje su trenutno instalirane u uređaju.
- **Tipkovnice**
Ovu postavku odaberite za odabir s popisa dostupnih tipkovnica.
Putem tipkovnice unosite nazive i adrese kad planirate rutu ili tražite ime mjesta ili lokalnog restorana.
- **Jedinice**
Ovu postavku odaberite za odabir jedinica koje će se koristiti za značajke poput planiranja ruta. Želite li da GPS postavi jedinice, odaberite **Automatski**.
- **Vrijeme i datum**
Satelitski satovi automatski postavljaju vrijeme i datum, ali možete promijeniti format za vrijeme i datum pomoću ovih postavki.

Sustav

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Sustav**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **O**
Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.
Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:
 - Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
 - Serijski broj.
 - Instalirane karte.
 - Slobodna memorija.
 - GPRS status za uvijek povezane uređaje.
- **Vaši podaci i privatnost**

Neke značajke šalju informacije u tvrtku TomTom ili ih spremaju na vašem uređaju. Morat ćete odgovoriti na sljedeća pitanja:

- **Koristi moju lokaciju i podatke koje unosim za primanje TomTom usluga**
Ako se slažete, možete upotrebljavati sljedeće značajke ako ih vaš uređaj podržava:
[TomTom MyDrive](#)
[Prometne informacije](#)
Preuzimanje lokacija [kamera za kontrolu brzine](#)
[Brzo pretraživanje](#)
Slanje izvješća o [kamerama za kontrolu brzine](#)
- **Zadržite povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**
Ako se slažete, vaš uređaj predlaže odredišta ako uređaj podržava značajku. Ako kasnije poželite poništiti pristanak, svi povijesni podaci o vašim rutama bit će uklonjeni. To znači da ako kasnije ponovno poželite primiti predložena odredišta, uređaj prije predlaganja odredišta mora iznova učiti o uzorcima vaše vožnje.
- **Postavke baterije**
Ovu postavku odaberite za kontroliranje opcije za uštedu napajanja na uređaju GO.
- **Formatiranje memorijske kartice**
Ako vaš uređaj ima utor za memorijsku karticu, možete formatirati memorijsku karticu tako da se može upotrebljavati za TomTom Karte i drugi sadržaj tvrtke TomTom.
- **Ponovo postavi**
Ovu postavku odaberite za brisanje svih spremljenih mjesta i postavki te za vraćanje standardnih tvorničkih postavki na uređaju TomTom GO. To uključuje postavke za jezik, glas, upozorenja i temu. Imenik iz telefona također se briše.
Ovo nije softversko ažuriranje i neće utjecati na verziju softverske aplikacije instalirane na GO.

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **O**
Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.
Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:
 - Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
 - Serijski broj.
 - Instalirane karte.
 - Slobodna memorija.
 - GPRS status za uvijek povezane uređaje.
- **Pravne informacije i informacije o privatnosti**
Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.
- **Gdje možete dobiti dodatnu pomoć**
Idite na tomtom.com/getstarted kako biste vidjeli videozapise, često postavljana pitanja i više.

Pregledi

Ako volite svoj GO, zašto ne biste napisali ocjenu u svojoj omiljenoj online trgovini? Drugim ćete vozačima pomoći da naprave najbolji odabir, a mi ćemo nešto naučiti iz vaših komentara.

Dobivanje pomoći

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **O**
Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.
Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:
 - Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
 - Serijski broj.
 - Instalirane karte.
 - Slobodna memorija.
 - GPRS status za uvijek povezane uređaje.
- **Pravne informacije i informacije o privatnosti**
Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.
- **Gdje možete dobiti dodatnu pomoć**
Idite na tomtom.com/getstarted kako biste vidjeli videozapise, često postavljana pitanja i više.

Pregledi

Ako volite svoj GO, zašto ne biste napisali ocjenu u svojoj omiljenoj online trgovini? Drugim ćete vozačima pomoći da naprave najbolji odabir, a mi ćemo nešto naučiti iz vaših komentara.

Certifikati proizvoda

Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju

Kako biste pronašli informacije o certifikatima proizvoda, kao što je broj certifikacije koji je odobrila organizacija ICASA, na vašem uređaju GO učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.



3. Odaberite **O uređaju**.
4. Odaberite **Pravne informacije**.
5. Odaberite **Certifikati**.
6. Ovdje možete vidjeti relevantne informacije o certifikatima uređaja GO kao što je, primjerice, ICASA.

Upotreba aplikacije MyDrive Connect

O aplikaciji MyDrive Connect

MyDrive Connect je aplikacija za stolna računala koja vam omogućava upravljanje TomTom računom i uređajima povezanim s vašim računom.

Ne trebate MyDrive Connect kako bi vaš uređaj GO bio ažuriran. Kada imate [Wi-Fi vezu](#) možete ažurirati uređaj putem Wi-Fi veze.

Ako se ne možete spojiti na internet s pomoću Bluetootha ili Wi-Fi veze ili želite upotrijebiti neki drugi način, možete se spojiti na internet s pomoću USB veze s računalom.

Napomena: S jednim TomTom računom možete povezati do 10 uređaja tvrtke TomTom.

Savjet: Preporučujemo korištenje širokopojasne internetske veze prilikom svakog povezivanja uređaja GO i aplikacije MyDrive Connect.

Savjet: imate li kompatibilni uređaj za navigaciju, možete [koristiti TomTom MyDrive](#) za postavljanje odredišta, dijeljenje lokacija i favorita te spremanje osobnih podataka o navigaciji.

Postavljanje aplikacije MyDrive Connect


Prilikom prvog korištenja aplikacije MyDrive Connect učinite sljedeće:

Na računalu otvorite internetski preglednik i idite na tomtom.com/mydrive-connect.

1. Pritisnite **Preuzimanje za Mac** ili **Preuzimanje za Windows**.
2. Spremite preuzetu datoteku.
3. Dvaput pritisnite kako biste otvorili preuzetu datoteku.
4. Sljedite upute na zaslonu kako biste instalirali MyDrive Connect.
5. Odaberite postavke za automatsko pokretanje i ažuriranja.
6. Pritisnite **U redu**.
7. Prijavite se na postojeći TomTom račun ili stvorite račun.
8. Unesite informacije potrebne za stvaranje računa, uključujući vašu državu.
9. Kada dobijete obavijest, priključite GO na računalu pomoću USB kabela isporučenog s uređajem i uključite GO.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem GO. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Napomena : GO ne možete povezivati s računalom pomoću nosača.

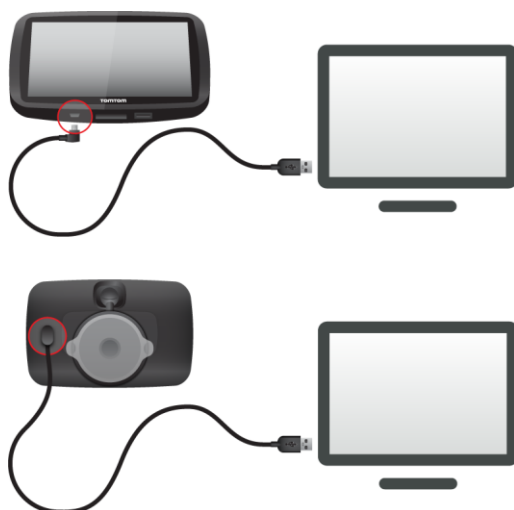

Napomena: USB kabel trebate priključiti izravno u USB ulaz na računalu, a ne u USB čvorište ili USB ulaz na tipkovnici ili monitoru.

Kada postavljanje bude gotovo, vaš TomTom račun je stvoren i vaš GO povezan je s tim računom.

Sada možete otvarati aplikaciju MyDrive Connect iz područja za obavijesti vaše radne površine.



Aplikacija MyDrive Connect automatski se pokreće nakon stvaranja računa.

Spajanje na internet s pomoću USB-a

Ako se ne možete spojiti na internet s pomoću Bluetootha ili Wi-Fi veze ili vam je draži neki drugi način, možete se spojiti na internet s pomoću USB veze s računalom.

To znači da i dalje možete dobiti sve prednosti [sinkronizacije s pomoću aplikacije TomTom MyDrive](#).

Kako biste se spojili na internet s pomoću USB-a, učinite sljedeće:

1. Provjerite ima li vaše računalo internetsku vezu koja radi.
2. Priključite uređaj na računalo putem dostavljenog kabela.
3. Otvorite ili instalirajte MyDrive Connect na računalo. Pomoć potražite na stranici tomtom.com/getstarted.

Kad je MyDrive Connect otvoren, internetska veza računala prenosi se na uređaj.

TomTom račun

Za preuzimanje sadržaja i uporabu TomTom usluga potreban vam je TomTom račun.

Pomoću svoga računala možete stvoriti račun na jedan od sljedećih načina:

- Na samom uređaju tijekom prve upotrebe ili odabirom gumba **MyDrive**.
- Pritiskom gumba **Stvori račun** na tomtom.com.
- Odabirom zelenog gumba **MyTomTom** na tomtom.com.
- Odlaskom na tomtom.com/getstarted.

Važno: Pri izradi računa pazite na odabir države. Za kupovinu iz trgovine TomTom potrebno je imati točnu državu, a to nije moguće promijeniti nakon stvaranja računa.

Napomena: S jednim TomTom računom možete povezati do 10 uređaja tvrtke TomTom.

Dodatak

Važne sigurnosne obavijesti i upozorenja

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS)

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS) temelje se na korištenju satelita koji daju podatke o lokaciji i vremenu u cijelom svijetu. Rukovanje i upravljanje GPS sustavom odgovornost je Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Rukovanje i upravljanje GLONASS sustavom odgovornost je Vlade Republike Rusije koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Promjene u dostupnosti i preciznosti GPS ili GLONASS sustava ili promjene u okolini mogu utjecati na rad ovog uređaja. TomTom se odriče odgovornosti za dostupnost i preciznost GPS ili GLONASS sustava.



Sigurnosne poruke

Koristite s oprezom

Bez obzira na upotrebu uređaja tvrtke TomTom, vožnji morate posvetiti odgovarajuću pažnju.

Uređaj je namijenjen pružanju pomoći u vožnji i nije zamjena za vožnju s adekvatnom pažnjom i pozornošću. Uvijek vozite u skladu s prometnim znakovima i primjenjivim zakonima. Nepažljiva vožnja može biti iznimno opasna. Nemojte koristiti uređaj na način koji bi odvrćao pažnju vozača od ceste na nesiguran način. TomTom preporučuje korištenje sustava za upravljanje bez korištenja ruku kada je to izvedivo i zaustavljanje na sigurnoj lokaciji kada je potrebna interakcija s uređajem.

Napomena za velika/kommercijalna vozila

Ako na ovaj proizvod nije instalirana karta za kamione, onda je ovaj proizvod namijenjen za upotrebu samo s automobilima i manjim komercijalnim vozilima bez prikolica jer proizvod neće prikazivati odgovarajuće rute za velika i komercijalna vozila, autobuse, kampere i rekreacijska vozila. Ako upravljate nekim od tih vozila, posjetite tomtom.com kako biste pronašli proizvod koji ima karte s ograničenjima za visinu i težinu.

Zrakoplovi i bolnice

Upotreba uređaja s antenom zabranjena je u većini zrakoplova, u mnogim bolnicama i na mnogim drugim mjestima. Ovaj uređaj ne smije se koristiti na tim mjestima.

Sigurnosne poruke

Pročitajte i imajte na umu sljedeće važne sigurnosne preporuke:

- Redovito provjeravajte tlak u gumama.
- Vozilo redovito servisirajte.
- Lijekovi mogu utjecati na vaše vozačke sposobnosti.
- Koristite sigurnosni pojas uvijek kada je to moguće.
- Nemojte piti i voziti.
- Većina nezgoda dogodi se na udaljenosti manjoj od 5 km / 3 milje od kuće.
- Poštujte prometna pravila.
- Uvijek koristite žmigavce.

- Odmorite se najmanje 10 minuta svaka 2 sata.
- Koristite sigurnosni pojas.
- Održavajte siguran razmak od vozila ispred vas.
- Prije vožnje motociklom ispravno pričvrstite kacigu.
- Prilikom vožnje motociklom uvijek nosite zaštitnu odjeću i opremu.
- Prilikom vožnje motociklom budite posebno oprezni i uvijek vozite defenzivno.

Specifikacija: DC 5 V, 1,2 A

Način na koji TomTom koristi vaše podatke

Informacije o upotrebi osobnih podataka možete potražiti na stranici:

tomtom.com/privacy.

Baterija

Ovaj proizvod koristi litij-ionsku bateriju.

Nemojte koristiti u vlažnoj, mokroj i/ili korozivnoj okolini. Nemojte stavljati, pohranjivati ili ostavljati proizvod na mjestu na kojem je temperatura visoka, izravno na sunčevoj svjetlosti, u ili pored izvora topline, u mikrovalnoj pećnici ili u spremniku pod tlakom te ga nemojte izlagati temperaturama višim od 122°F / 50°C. Ako ne budete slijedili ove smjernice, može doći do curenja kiseline iz baterije ili njezinog zagrijavanja, eksplozije ili zapaljenja što može prouzročiti ozljede i/ili štetu. Bateriju nemojte bušiti, otvarati niti rastavljati. Ako dođe do curenja baterije, a vi dođete u kontakt s tom tekućinom, temeljito isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Iz sigurnosnih razloga i kako bi se produljio vijek trajanja baterije, izvadite uređaj iz vozila kada ne vozite i čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Punjenje nije moguće pri niskim (ispod 32°F / 0°C) ili visokim (iznad 113°F / 45°C) temperaturama.


Temperature: Standardni rad: 32°F / 0°C do 113°F / 45°C; kratkotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 122°F / 50°C; dugotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 95°F / 35°C.

Važno: Prije uključivanja pustite da se uređaj aklimatizira na standardni raspon temperature barem jedan sat. Uređaj nemojte koristiti izvan ovog temperaturnog raspona.

Oprez: Mogućnost eksplozije ako se baterija zamijeni drugom vrstom.

Nemojte vaditi niti pokušati izvaditi bateriju koja nije namijenjena zamjeni od strane korisnika. Ako imate problema s baterijom, obratite se korisničkoj službi tvrtke TomTom.

BATERIJA IZ PROIZVODA MORA SE RECIKLIRATI ILI PRAVILNO ODLOŽITI PREMA LOKALNIM ZAKONIMA I POPISIMA, TE UVIJEK ODVOJITI OD KOMUNALNOG OTPADA. NA TAJ NAČIN POMAŽETE OČUVATI OKOLIŠ. UREĐAJ TOMTOM KORISTITE SAMO S ISPORUČENIM VODOM ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNOM STRUJOM (KABEL AUTO PUNJAČA / BATERIJE) I AC ADAPTEROM (KUĆNI PUNJAČ), NA ODOBRENOM POSTOLJU ILI POMOĆU ISPORUČENOG USB KABELA ZA POVEZIVANJE S RAČUNALOM RADI PUNJENJA BATERIJE.

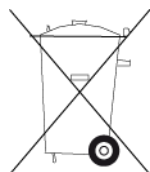

Ako je za vaš uređaj potreban punjač, koristite ga s isporučenim punjačem. Za zamjenski punjač idite na tomtom.com i potražite informacije o odobrenim punjačima za vaš uređaj.

Navedeni vijek trajanja baterije je maksimalni mogući vijek trajanja. Maksimalni vijek trajanja može se doseći samo u posebnim atmosferskim uvjetima. Predviđeni vijek trajanja temelji se na prosječnoj upotrebi.

Savjete o produživanju vijeka trajanja potražite na stranici s čestim pitanjima: tomtom.com/batterytips.

Oznaka CE

Ova oprema sukladna je zahtjevima za oznaku CE za upotrebu u rezidencijalnim, komercijalnim, transportnim i lakoindustrijskim okolinama, te ispunjava sve odgovarajuće uvjete postavljene relevantnim zakonskim propisima EU.

Uređaji koji imaju GPRS modul označeni su:

CE0168

Brojevima modela: 4PL50, 4PL60

Uređaji koji nemaju GPRS modul označeni su:

CE

Brojevima modela: 4PN50, 4PN60

Direktiva R&TTE

Tvrtka TomTom ovim izjavljuje kako su osobni navigacijski uređaji i dodatna oprema tvrtke TomTom sukladni ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama EU direktive 1999/5/EC. Izjava o sukladnosti nalazi se ovdje: tomtom.com/legal.

Direktiva WEEE

Simbol kante za smeće na proizvodu ili ambalaži proizvoda znači da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. U skladu s EU direktivom 2012/19/EU za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE), ovaj električni proizvod ne smije se odložiti zajedno s komunalnim otpadom. Proizvod odložite tako što ćete ga vratiti na mjesto kupnje ili odložiti u lokalno skupljalište materijala za recikliranje. Na taj način pomažete očuvati okoliš.



Elektrostimulatori srca

Proizvođači elektrostimulatora srca preporučuju najmanje 15 cm / 6 inča udaljenosti između ručnog bežičnog uređaja i elektrostimulatora kako bi se izbjegle moguće interferencije s elektrostimulatorom. Ove su preporuke u skladu s nezavisnim istraživanjima i preporukama organizacije Wireless Technology Research.

Smjernice za korisnike elektrostimulatora srca

- Uređaj je UVIJEK potrebno držati više od 15 cm / 6 inča od elektrostimulatora.
- Uređaj nemojte nositi u džepu na prsima.

Ostali medicinski uređaji

Obratite se liječniku ili proizvođaču medicinskih uređaja kako biste ustanovili može li doći do interferencije između vašeg bežičnog uređaja i medicinskog uređaja.

Povezane mreže

Uređaji s ugrađenim GSM modulom namijenjeni su povezivanju sa sljedećim mrežama:

GSM/GPRS 900/1800

EU sukladnost specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA SUKLADAN JE VLADINIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIOVALOVIMA KADA SE KORISTI U SKLADU SA SMJERNICAMA NAVEDENIM U OVOM ODJELJKU

Ovaj GPS sustav za navigaciju je radijski prijemnik i odašiljač. Dizajniran je i proizveden tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radiofrekvencijskom zračenju (RF) koje je propisalo Vijeće Europske unije.

Ograničenje specifične brzine apsorpcije (SAR) koje preporučuje Vijeće Europske unije iznosi 2,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva tijela (4,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva ekstremiteta - šake, ručnizglobovi, gležnjevi i stopala). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije (SAR) provedena su za uobičajene radne položaje koje određuje EU pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

Ograničenja izloženosti

Ovaj uređaj sukladan je ograničenjima izloženosti zračenju za nekontroliranu okolinu. Kako bi se izbjegla mogućnost prekoračenja ograničenja izloženosti radiofrekvencijama, tijekom normalnog rada osoba od antene mora biti udaljena najmanje 20 cm (8 inča).

Triman logotip



Apple, Android, Google Play

Apple i Apple logotip zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. App Store je oznaka usluge tvrtke Apple Inc.

Android, Google Play i Google Play logotip zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

Bluetooth®



Zaštićena riječ i logotipovi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka TomTom te znakove upotrebljava pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Izjave o sukladnosti (EU)

Izjave o sukladnosti za sve proizvode tvrtke TomTom možete vidjeti ovdje:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Oznaka sukladnosti sa zakonskim odredbama



Na proizvodu se nalazi oznaka sukladnosti sa zakonskim odredbama, Regulatory Compliance Mark (RCM), koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Australiji.

Upozorenje za Australiju

Korisnik treba isključiti uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom poput benzinskih crpki, skladišta s kemikalijama i mjesta na kojima se provode detonacije.

Obavijest za Novi Zeland

Na proizvodu se nalazi oznaka R-NZ koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Novom Zelandu.

Kontakt korisničke podrške (Australija i Novi Zeland)

Australija: 1300 135 604

Novi Zeland: 0800 450 973

Kontakt korisničke podrške (Azija)

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajland 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Dodatna oprema za uređaj

- Magnetski nosač
- Punjač za automobil s prijemnikom za TMC prometne informacije, ako je ta usluga dostupna u vašoj državi
- USB kabel
- Vodič za brzo pokretanje

Ovaj dokument

Ovaj dokument pripremljen je s velikom pažnjom. Budući da se proizvodi stalno razvijaju, neke informacije možda neće biti sasvim ažurne. Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

TomTom nije odgovoran za ovdje sadržane tehničke ili uredničke pogreške ili propuste; niti za slučajnu ili posljedičnu štetu proizašlu iz rada ili upotrebe ovog dokumenta. Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se fotokopirati niti reproducirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke TomTom N.V.

Nazivi modela

TomTom GO: 4PL60, 4PL50, 4PN60, 4PN50

Napomene o autorskim pravima

© 1992 - 2016 TomTom. Sva prava pridržana. TomTom i logotip "dvije ruke" zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke TomTom N.V. ili neke od njenih podružnica. Ograničeno jamstvo i licencne ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na ovaj proizvod potražite na adresi tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Sva prava pridržana. Ovaj materijal vlasništvo je tvrtke TomTom ili njezinih dobavljača i zaštićen je zakonima o zaštiti autorskih prava i/ili zaštiti baza podataka i/ili zaštiti drugih oblika intelektualnog vlasništva. Upotreba ovog materijala podliježe uvjetima licencnog ugovora. Svako neovlašteno kopiranje ili objavljivanje ovog materijala bit će kazneno i građanski gonjeno.

SoundClear™ softver za uklanjanje akustične jeke © Acoustic Technologies Inc.



Softver koji je dio uređaja sadrži softver zaštićen autorskim pravima i licenciran u sustavu GLP. Primjerak te licence možete pronaći u odjeljku Licence. Potpuni odgovarajući izvorni kôd od nas možete dobiti u razdoblju od tri godine od zadnje isporuke uređaja. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/gpl ili se obratite lokalnoj korisničkoj podršci tvrtke TomTom putem stranice tomtom.com/support. Kad dobijemo zahtjev, poslat ćemo vam CD s odgovarajućim izvornim kodom.

Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®. Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikacijski žig tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

Usluga Google Now™ zaštitni je znak tvrtke Google Inc.