

TomTom BRIDGE

Benutzerhandbuch

18.1

Inhalt

Willkommen bei TomTom BRIDGE	5
Willkommen.....	6
Das TomTom BRIDGE	7
Informationen zu Ihrem TomTom BRIDGE Terminal	8
Ihr TomTom BRIDGE Terminal in Ihrem Fahrzeug montieren	10
Informationen zu Ihrem TomTom BRIDGE Hub	12
Ihren TomTom BRIDGE Hub in Ihrem Fahrzeug montieren	14
Das TomTom BRIDGE aufladen	17
Das TomTom BRIDGE starten	18
Gesten verwenden.....	20
Apps auf dem TomTom BRIDGE	21
Das TomTom BRIDGE verbinden.....	22
Infos zu Verbindungen mit dem TomTom BRIDGE.....	22
Smartphone-Verbindung	22
Funktionen auf dem TomTom BRIDGE	25
Einstellungen für den Ruhemodus	25
Speicherkartenslot.....	25
Übertragen von Dateien auf Ihr Gerät	26
Systemleiste	27
Lautstärkeregelung	27
Software aktualisieren	27
Apps und Widgets verschieben und ihre Größe verändern	28
Informationen an TomTom senden	30
Löschen persönlicher Daten.....	31
Screenshot erstellen.....	31
Sprache	32
Das TomTom BRIDGE startet nicht.....	33
Pflege Ihres TomTom BRIDGE.....	34
Online-Benutzerhandbuch.....	35
Hilfe erhalten.....	36
TomTom Navigations-App	37
Willkommen bei der Navigation mit TomTom	38
Über TomTom-Dienste	39
GPS-Empfang	40
Elemente auf dem Bildschirm der Navigations-App	41
Die Kartenansicht	41
Die Routenansicht	43
Die Routenleiste	45
Das Schnellzugriffsmenü.....	46
Navigationsschaltflächen	46
Kleinere Tasten und Symbole im Hauptmenü.....	48
Ausführung im Hintergrund	49
Verkehrsinfo	50
Info zu TomTom Traffic.....	50
Verkehr auf der Karte anzeigen	50
Verkehr auf der Route anzeigen	51
Verkehrsstörungen.....	52
Warnung über die Annäherung an einen Verkehrsstau	53
Einen Verkehrsstau auf Ihrer Route vermeiden	53
Eine schnellere Route auswählen	54

Dynamischer Fahrspurassistent	55
Zeitabhängige Tempolimits	55
Fahrzeugtyp einstellen.....	56
Informationen zu meinem Fahrzeug	56
Fahrzeugtyp einstellen	56
Planen von Routen für Busse oder Lkw	58
Anzeige von Routeneinschränkungen.....	58
Schnellsuche verwenden	59
Informationen zur Suche.....	59
Suchbegriffe eingeben	59
Mit Suchergebnissen arbeiten	61
Informationen zu Postleitzahlen	63
Informationen zu Mapcodes.....	63
Liste der Symbole für POI-Typen.....	64
Eine Route mithilfe der Schnellsuche planen.....	68
Eine Route zu einer Adresse planen	68
Eine Route zu einem Stadtzentrum planen	70
Eine Route zu einem POI planen	73
Mithilfe der Online-Suche eine Route zu einem Sonderziel planen	75
Eine Route über den Internetbrowser planen.....	77
Eine Route über die Karte planen.....	79
Eine Route über „Meine Orte“ planen	81
Eine Route über Koordinaten planen	83
Eine Route über einen Mapcode planen	84
Routen im Voraus planen.....	85
Parkplätze suchen	86
Tankstellen suchen	89
Route ändern	92
Das Menü „Aktuelle Route“	92
Vermeidung gesperrter Straßen	94
Teil einer Route vermeiden	95
Alternative Route suchen.....	95
Routentypen	96
Routenoptionen auf einer Route vermeiden	96
Verkehrsstörung oder Routenoption mithilfe der Routenleiste vermeiden.....	97
Über das Menü „Aktuelle Route“ einen Stopp zur Route hinzufügen.....	97
Route über die Karte einen Stopp hinzufügen	98
Einen Stopp aus der Route löschen	98
Den nächsten Stopp auf Ihrer Route überspringen.....	98
Stopp auf einer Route neu sortieren	98
Meine Routen	99
Informationen zu „Meine Routen“	99
Informationen zu GPX- und ITN-Dateien.....	99
Route speichern	100
Anhand einer gespeicherten Route navigieren	101
Zu einem Stopp auf einer gespeicherten Route navigieren	101
Gespeicherter Route über die Karte einen Stopp hinzufügen	103
Eine Route oder einen Track aus „Meine Routen“ löschen.....	104
Einen Track aufnehmen.....	104
Exportieren von Tracks von der TomTom Navigations-App.....	104
Routen und Tracks importieren	105
Radarkameras	106
Info zu Radarkameras	106
Radarkameras	106
Art der Warnungen ändern	108
Neue Radarkamera melden	108
Mobile Kamera bestätigen oder entfernen	109
Positionen von Kameras und Gefahren aktualisieren.....	109
Gefahrenstellen	110
Informationen zu Gefahrenstellen und Risikobereichen	110

Warnungen vor Gefahrenstellen und Risikobereichen	110
Art der Warnungen ändern	111
Risikobereich melden	111
Positionen von Gefahrenstellen und Risikobereichen aktualisieren	112
Meine Orte	113
Informationen zu „Meine Orte“	113
Heimat- und Arbeitsplatz-Adresse festlegen	113
Heimatadresse ändern	114
Orte über „Meine Orte“ hinzufügen	115
Orte über die Karte zu „Meine Orte“ hinzufügen	115
Orte über die Suche zu „Meine Orte“ hinzufügen	116
Letzte Ziele aus „Meine Orte“ löschen	116
Orte aus „Meine Orte“ löschen	116
POI-Liste importieren	117
Einstellungen	118
Mein Fahrzeug	118
Erscheinungsbild	118
Stimmen	120
Karten	121
Routenplanung	122
Töne und Warnungen	123
Einheiten	124
Sprache	124
Hilfe erhalten	125
Hilfe	125
Außenkamera-App	126
Verwenden der Außenkamera-App	127
Kameraeinstellungen	128
Fahrzeugbreitenlinien verwenden	129
TomTom Musik-App	131
Verwenden der TomTom Musik-App	132
Anhang und Copyright (TomTom BRIDGE Terminal)	133
Anhang	134
Urheberrechtsvermerke (TomTom BRIDGE Terminal)	141
Anhang und Copyright (TomTom BRIDGE Hub)	142
Anhang	143
Urheberrechtsvermerke (TomTom BRIDGE Hub)	149

Willkommen bei TomTom BRIDGE

Willkommen

In diesem Benutzerhandbuch wird erläutert, wie Sie das TomTom BRIDGE Terminal und den TomTom BRIDGE Hub sowie die installierten TomTom-Apps verwenden. Das Benutzerhandbuch beinhaltet folgende Abschnitte:

- [Das TomTom BRIDGE](#)
- [Die TomTom Navigations-App](#)
- [Die TomTom Kamera-App](#)
- [Die TomTom Musik-App](#)

Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Geräten besteht darin, dass das BRIDGE Terminal über ein eigenes integriertes Display verfügt, während der BRIDGE Hub ein extern angeschlossenes Display nutzt. Viele der in diesem Handbuch beschriebenen Einstellungen, z. B. die Bildschirmhelligkeit, treffen daher nicht auf den Hub zu.

Das BRIDGE Terminal muss darüber hinaus über eine Dockingstation aufgeladen werden, während der BRIDGE Hub über Ihre Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt wird.

Wichtig: Weitere Informationen zu TomTom BRIDGE-Einstellungen und -Bedienung sowie Anweisungen zu anderen auf dem TomTom BRIDGE installierten Apps finden Sie in der entsprechenden Produktinformation.


Das TomTom BRIDGE

Informationen zu Ihrem TomTom BRIDGE Terminal




1. Ein/Aus-Taste.
2. Steckplatz für die Halterung.
3. Speicherkartenslot.
4. Halterungsschnittstelle.
5. Steckplatz für TomTom USB-Ladekabel.
6. Befestigung für ein Kensington-Schloss.

Diese alternative Halterungslösung und weiteres Zubehör sind hier unter tomtom.com/bridge erhältlich.

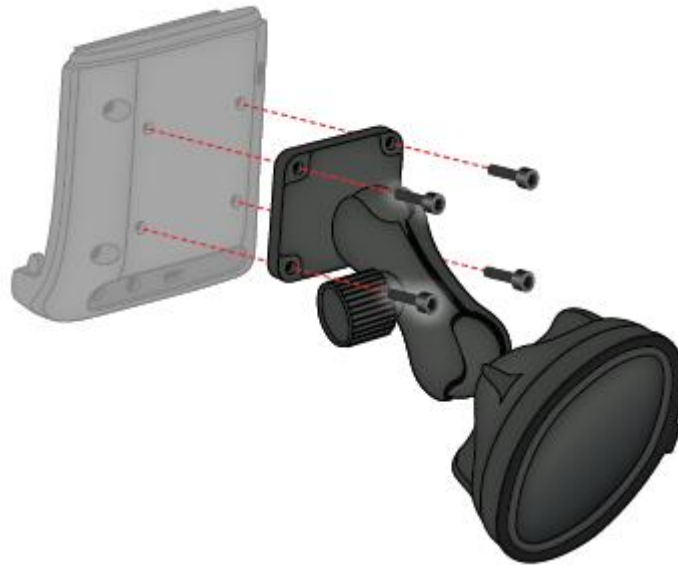

Ihr TomTom BRIDGE Terminal in Ihrem Fahrzeug montieren

7. Wählen Sie in Ihrem Auto oder Lkw eine sichere Position zur Montage des BRIDGE Terminals.

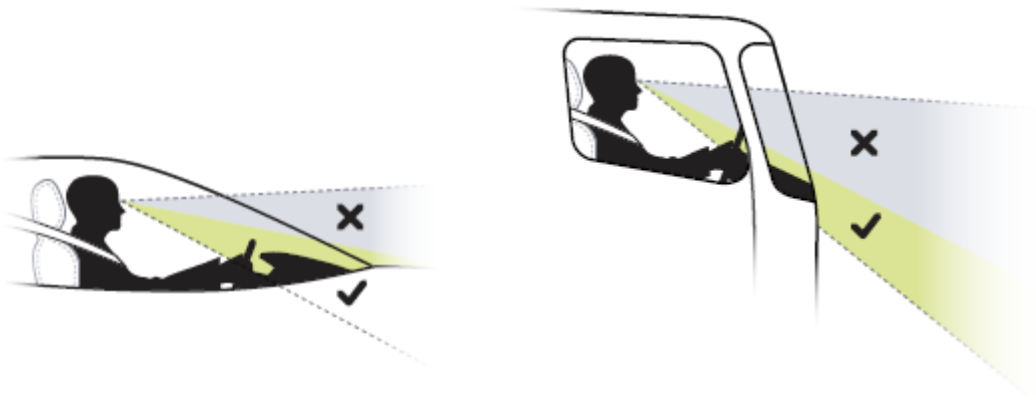

8. Befestigen Sie die Dockingstation mit 4 Schrauben an der Halterung.

Hinweis: Die Halterung und die Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm sind nicht im Lieferumfang enthalten.



9. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Dockingstation und der Stromversorgung Ihres Fahrzeugs.

Tipp: Das Aufladen Ihres TomTom BRIDGE über den Computer wird nicht empfohlen. Der USB-Anschluss an der Dockingstation kann nur zum Laden des Geräts verwendet werden, wenn er an eine Steckdose angeschlossen wird.



10. Setzen Sie Ihr Gerät in die Dockingstation ein und achten Sie dabei darauf, dass es hörbar einrastet.



11. Um Ihr Gerät aus der Dockingstation herauszunehmen, drücken Sie die Taste oben auf der Dockingstation.



12. Wenn Sie Ihr Gerät außerhalb des Fahrzeugs aufladen möchten, verwenden Sie bitte entweder ein USB-Kabel oder das optionale TomTom-Ladegerät für das BRIDGE.

Hinweis: Verwenden Sie keine TomTom-Kabel oder -Zubehörteile von anderen TomTom-Produkten zum Laden Ihres Geräts, denn dies könnte Ihr BRIDGE beschädigen.

Sie können Ihr Gerät mit dem BRIDGE SDK und der Navigation API individuell anpassen. Weitere Informationen finden Sie im BRIDGE-Entwicklerportal unter developer.tomtom.com/bridge.


Informationen zu Ihrem TomTom BRIDGE Hub

1. Öffnen Sie die Abdeckung an der Vorderseite, um auf die Schnittstellen an der Vorderseite zuzugreifen.
 - A - LED-Statusanzeige
 - B - Rücksetztaste
 - C - Micro-USB-Anschluss für Diagnose
 - D - SD-Speicherkartenslot
 - E - Steckplatz für Mini-SIM-Karte (2FF)



Hinweis: Welche Schnittstellen verfügbar sind, hängt von der Hardwarekonfiguration ab.

2. An der Rückseite des TomTom BRIDGE Hub befinden sich die folgenden Schnittstellen:
 - F - Externe 4G-LTE Main-Antenne
 - G - Externe 4G-LTE AUX-Antenne
 - H - 16-poliger Anschluss für Stromversorgung/CAN/Audio/Video
 - I - HDMI-Anschluss mit Feststellschraube
 - J - HSA-USB-Anschluss (nur Host)
 - K - HSA-USB-Anschluss (OTG)
 - L - Externe GPS-Antenne

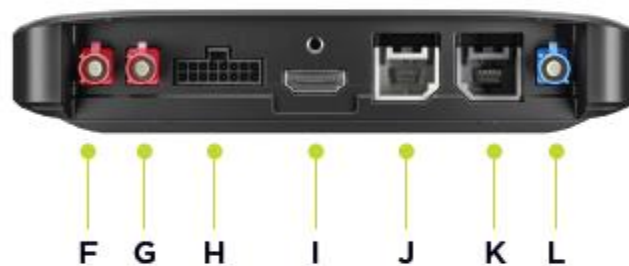

Hinweis: Welche Schnittstellen verfügbar sind, hängt von der Hardwarekonfiguration ab.

Es sind zahlreiche Zubehörteile erhältlich, darunter:

- Vollständiger Kabelbaum, z. B. externe Kamera, CAN.
- Stromkabel für Zigarettenanzünderanschluss.
- Externe Antennen für 4G-LTE und GPS.

Weitere Informationen finden Sie auf der TomTom BRIDGE-Website unter [tomtom.com/bridge](https://www.tomtom.com/bridge)

Ihren TomTom BRIDGE Hub in Ihrem Fahrzeug montieren

Wichtig: Der TomTom BRIDGE Hub sollte von einem Experten montiert werden.

1. Befestigen Sie den BRIDGE Hub mithilfe von Schrauben, Klebestreifen oder Kabelbindern auf einer flachen Oberfläche im Fahrzeug:



2. Setzen Sie den BRIDGE Hub in die Halterung ein, indem Sie eine Seite einlegen und dann die andere Seite hineindrücken.



3. Um den BRIDGE Hub aus der Halterung herauszunehmen, lösen Sie ihn mit einem flachen Werkzeug auf einer Seite heraus und entnehmen Sie das Gerät dann.



4. Verbinden Sie den BRIDGE Hub über das Kabel und den Anschluss (beides im Lieferumfang enthalten) mit dem Bordnetz Ihres Fahrzeugs. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt die Status-LED an der Vorderseite den Gerätestatus an.


Acc ———
Pwr ———
Gnd ———



5. Wenn die Status-LED konstant grün leuchtet, ist das Gerät einsatzbereit. Weitere Informationen zur Status-LED finden Sie im BRIDGE-Entwicklerportal.



6. Schließen Sie über eine der folgenden Methoden ein Display an:
- A - HDMI für das Display und USB für den Touchscreen.
 - B - USB und die TomTom BRIDGE Hub Viewer-App auf einem angeschlossenen Android-Gerät.

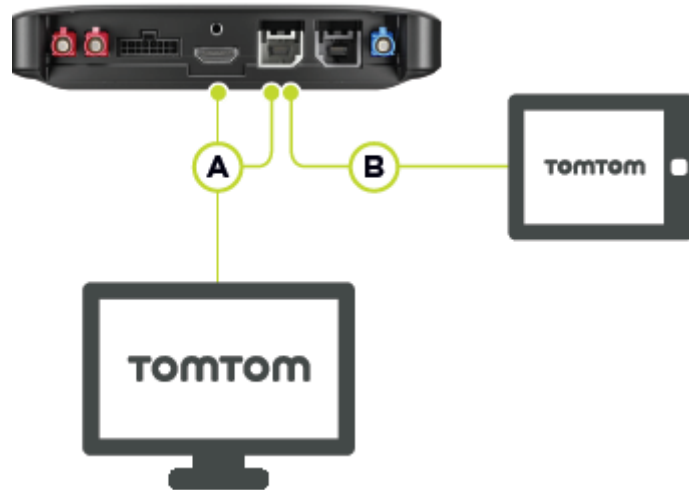

Weitere Informationen zur App finden Sie im [TomTom BRIDGE-Entwicklerportal](#).

Das TomTom BRIDGE aufladen

TomTom BRIDGE Terminal

Der Akku des TomTom BRIDGE Terminal wird geladen, wenn Sie das Gerät in die Dockingstation setzen und diese an die Stromversorgung angeschlossen ist oder wenn Sie das Gerät über ein USB-Kabel laden, das mit einer Steckdose verbunden ist.

Wenn der Akkustand niedrig oder kritisch ist, wird eine Warnung ausgegeben. Wenn der Akkustand niedrig oder kritisch ist, wird die Internetverbindung unterbrochen. Wenn der Akku leer ist, wechselt das Gerät in den Ruhemodus.

Wenn der Akkustand beim Einschalten des Geräts sehr niedrig ist, sehen Sie ein Akkusymbol auf dem Display. Laden Sie Ihr Gerät ein paar Minuten lang und es wird automatisch gestartet, sobald es über ausreichend Strom verfügt.


Hinweis: Das Aufladen des TomTom BRIDGE über den Computer wird nicht empfohlen. Die Ausgangsspannung von USB-Anschlüssen an Computern kann je nach Hersteller variieren.

TomTom BRIDGE Hub

Der TomTom BRIDGE Hub wird über die Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt. Je nachdem, welche Einstellungen von Ihrem Konfigurator gewählt wurden, wird der TomTom BRIDGE Hub ggf. für begrenzte Zeit mit Strom versorgt, wenn die Zündung ausgeschaltet ist.

Das TomTom BRIDGE starten


Das TomTom BRIDGE Terminal wird gestartet, wenn es sich in der Dockingstation befindet und diese an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn sich das Gerät nicht in der Dockingstation befindet, können Sie auch die Ein/Aus-Taste so lange gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet.

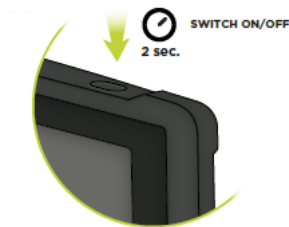

Der TomTom BRIDGE Hub startet, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Sie sehen den Startbildschirm, wenn das angeschlossene Display ebenfalls an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Der TomTom BRIDGE Terminal-Startbildschirm wird angezeigt.

Hinweis: Bei dem unten aufgeführten Startbildschirm handelt es sich um ein Beispiel. Ihr Startbildschirm kann anders aussehen und andere installierte Apps enthalten. Auch das mit dem TomTom BRIDGE Hub verwendete Display kann beeinflussen, wie der Startbildschirm aussieht.

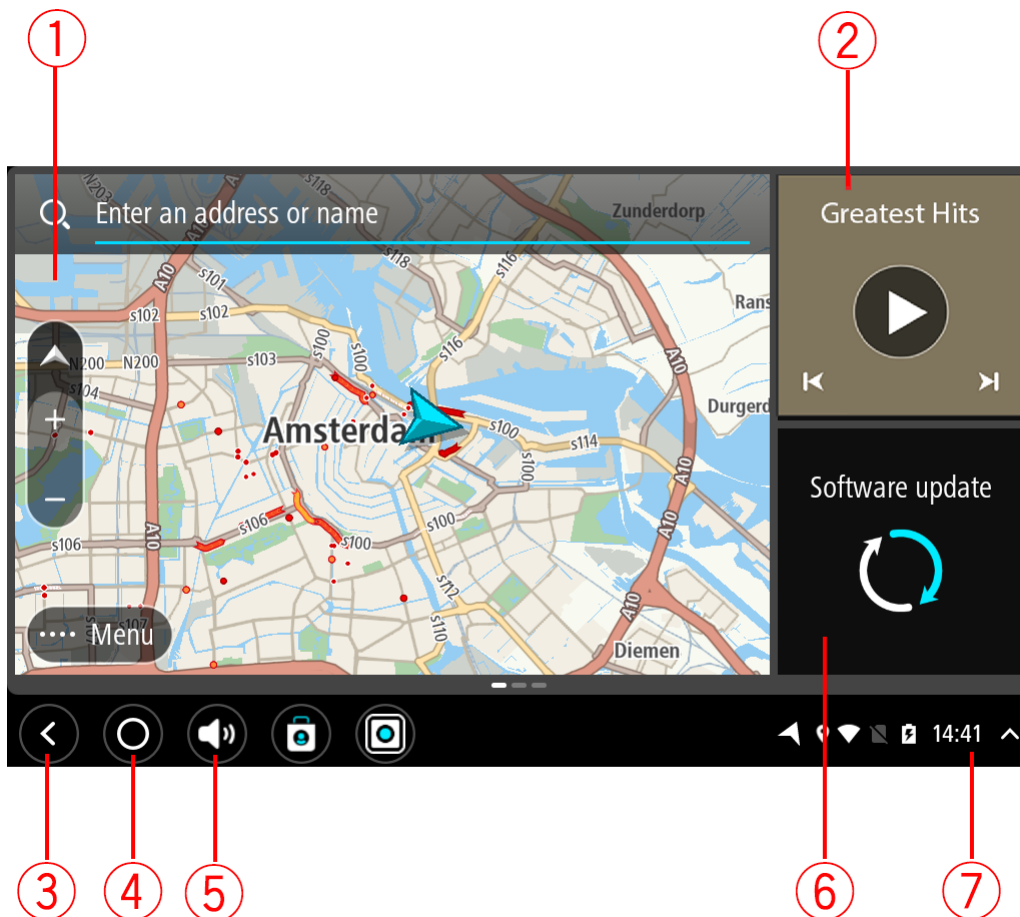

1. Eine App, die als Widget ausgeführt wird.

Die [TomTom Navigations-App](#) und die [Außenkamera-App](#) können beispielsweise in einem Widget auf dem Startbildschirm ausgeführt werden. Wählen Sie das Widget aus, um die App zu öffnen.

Hinweis: Bei einem Widget handelt es sich um eine App, die in ihrem eigenen Bildschirmbereich ausgeführt wird. Sie können das Widget auswählen, um die vollständige App aufzurufen.

Tipp: Sie können [Apps und Widgets verschieben und ihre Größe verändern](#).

2. Die [Musik-App](#) wird als Widget ausgeführt.
3. Taste „Zurück“.
Wählen Sie diese Taste aus, um zur zuvor geöffneten Seite zurückzukehren.
4. Home-Taste:
Wählen Sie diese Taste aus, um zum Startbildschirm des Geräts zurückzukehren.
5. [Systemleiste](#):
In dieser Leiste können Sie Verknüpfungen zu Ihren Lieblings-Apps hinzufügen.
6. Taste **Software-Update**:
Verknüpfung zur App „Software-Update“. Mithilfe dieser App können Sie das TomTom BRIDGE auf die neueste Softwareversion aktualisieren.
7. Statusleiste.
Berühren Sie diesen Bereich, um App-Benachrichtigungen und den Gerätestatus anzuzeigen.

Gesten verwenden

Hinweis: Gilt nur für das TomTom BRIDGE Terminal.

Sie steuern Ihr Gerät mit Gesten.


In diesem Benutzerhandbuch erfahren Sie, wie Sie die TomTom BRIDGE mit Gesten steuern können. Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung zu den einzelnen Gesten.

Doppeltippen



Tippen Sie mit dem Finger zwei Mal schnell hintereinander auf das Display.
Verwendungsbeispiel: Vergrößerung.


Ziehen

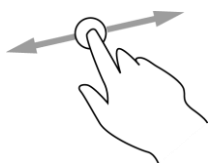

Legen Sie einen Finger auf das Display und ziehen Sie ihn über den Bildschirm.

Verwendungsbeispiel: Scrollen durch einen Bildschirm.

Wischen

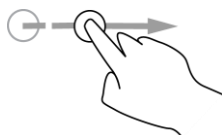

Wischen Sie mit der Fingerspitze eines einzelnen Fingers schnell über das Display.

Verwendungsbeispiel: Scrollen über eine größere Distanz hinweg.

Gedrückt halten



Legen Sie einen Finger mindestens eine halbe Sekunde lang auf das Display.

Verwendungsbeispiel: zum Auswählen eines Orts auf der Karte.

Zoomen mit zwei Fingern



Berühren Sie das Display mit dem Daumen und einem Finger. Bewegen Sie Daumen und Finger voneinander weg, um die Ansicht zu vergrößern, bzw. aufeinander zu, um die Ansicht zu verkleinern.

Verwendungsbeispiel: Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Bildschirmansicht.

Tippen oder auswählen



Tippen Sie mit einem Finger auf das Display.

Verwendungsbeispiel: Auswählen eines Elements im Menü oder Öffnen eines Elements.

Apps auf dem TomTom BRIDGE

Das TomTom BRIDGE ist ein Android-Gerät, auf dem verschiedene Apps installiert sind. Bei einigen dieser Apps handelt es sich um standardmäßige Android-Apps, z. B. Browser, Uhr und Fotogalerie. Spezielle Apps können vom Gerätebesitzer hinzugefügt werden bzw. wurden bereits von TomTom hinzugefügt.

Hinweis: Das TomTom BRIDGE ist möglicherweise gesichert, damit Sie keine Änderungen vornehmen können.

Weitere Apps auf dem Gerät finden Sie, indem Sie nach rechts scrollen. Wählen Sie **Alle Apps**, um alle Apps auf dem Gerät anzuzeigen.

Sie können auch bis zu zwei Schnellstart-Tasten für häufig verwendete Apps in der [Systemleiste](#) des Geräts hinzufügen.

Datenschutzhinweise bei Apps

Jede installierte App verfügt über einen eigenen Datenschutzhinweis. Öffnen Sie die Android-App „Einstellungen“ und wählen Sie anschließend **Informationen zu Ihrem TomTom-Gerät** aus. Wählen Sie **Rechtliche Hinweise** und anschließend **Ihre Informationen** aus. Wählen Sie eine App aus der Liste aus, um Informationen über die Funktionen der App zu erhalten und darüber, wie die App Ihre Informationen verwendet und wie Ihre persönlichen Daten verwaltet werden.

Das TomTom BRIDGE verbinden

Infos zu Verbindungen mit dem TomTom BRIDGE

Sie können über das TomTom BRIDGE eine Internetverbindung herstellen, um installierte Apps zu verwenden und auf die [TomTom-Dienste](#) zuzugreifen.

Das TomTom BRIDGE ist über eine der folgenden Methoden verbunden:

- Über eine dauerhafte Verbindung direkt über das TomTom BRIDGE. Das Gerät ist dauerhaft verbunden - Es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich.
- Über eine [Verbindung über Ihr Smartphone](#): Sie müssen ein PAN-Netzwerk (Personal Area Network) erstellen, mit dem Sie Ihr Smartphone mit Ihrem TomTom BRIDGE verbinden können.

Hinweis: Verwenden Sie zum Aktualisieren der TomTom BRIDGE-Software eine [WLAN-Verbindung](#).

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, zum Aktualisieren von [Karten](#) eine [Wi-Fi-Verbindung](#) zu verwenden.

Smartphone-Verbindung

Wenn Sie für die Verbindung des TomTom BRIDGE mit einem Netzwerk ein Smartphone verwenden, werden die entsprechenden Datenpakete von Ihrem Smartphone über den Dienst Ihres Mobilfunk-anbieters gesendet und empfangen.

Ihr Smartphone muss mit Ihrem TomTom BRIDGE kompatibel sein und über einen Datenzugang eines Mobilfunk-anbieters verfügen. Weitere Informationen erhalten Sie unter tomtom.com/connect.

Wichtig: Bei der Verwendung des Smartphones zum Herstellen einer Verbindung mit dem TomTom BRIDGE können zusätzliche Kosten entstehen, insbesondere wenn Sie sich außerhalb des Gebiets befinden, das von Ihrem Mobilfunktarif abgedeckt wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-anbieter.

Personal Area Network (PAN)

Nur Smartphone Connected-Geräte

Ihr Telefon gibt seine Internetverbindung über die Bluetooth®- und Personal Area Network (PAN)-Funktionen des Telefons frei.

Je nach Betriebssystem Ihres Telefons kann dieses Netzwerk oder PAN einen der folgenden Namen aufweisen:

- Persönlicher Hotspot
- Tethering oder Bluetooth-Tethering
- Tether oder Bluetooth Tether

Die PAN-Funktion ist wahrscheinlich bereits in das Betriebssystem Ihres Telefons integriert oder Sie können eine App zum Erstellen eines PAN herunterladen.

Hinweis: Einige Mobilfunk-anbieter gestatten es Benutzern nicht, ein PAN zu verwenden. Wenn Ihr Telefon über keine PAN-Funktion verfügt, sollten Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobilfunk-anbieter wenden.

Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Einstellungen zu finden.

Weitere Hilfe erhalten Sie unter tomtom.com/connect.


Herstellen einer Bluetooth-Verbindung

Gehen Sie wie folgt vor, um das TomTom BRIDGE über Bluetooth mit Ihrem Smartphone zu verbinden:

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon Bluetooth-Tethering bzw. einen persönlichen Hotspot und stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon erkannt werden kann.
2. Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrem TomTom BRIDGE.
3. Wählen Sie die App **Einstellungen** aus.
4. Aktivieren Sie **Bluetooth**.
5. Wählen Sie **Bluetooth** und dann **NACH GERÄTEN SUCHEN**.
TomTom BRIDGE sucht nach Ihrem Telefon und zeigt es als verfügbares Gerät an.

Tipp: Wenn Ihr TomTom BRIDGE das Smartphone nicht finden kann, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon weiterhin von anderen Bluetooth-Geräten „erkannt“ bzw. „gesehen“ werden kann.

6. Wählen Sie Ihr Handy aus der Liste verfügbarer Geräte aus.
7. Nach dem Herstellen der Verbindung zwischen TomTom BRIDGE und Ihrem Smartphone müssen Sie das Kontrollkästchen für den Internetzugriff wie unten dargestellt im Bluetooth-Profil von TomTom BRIDGE aktivieren.

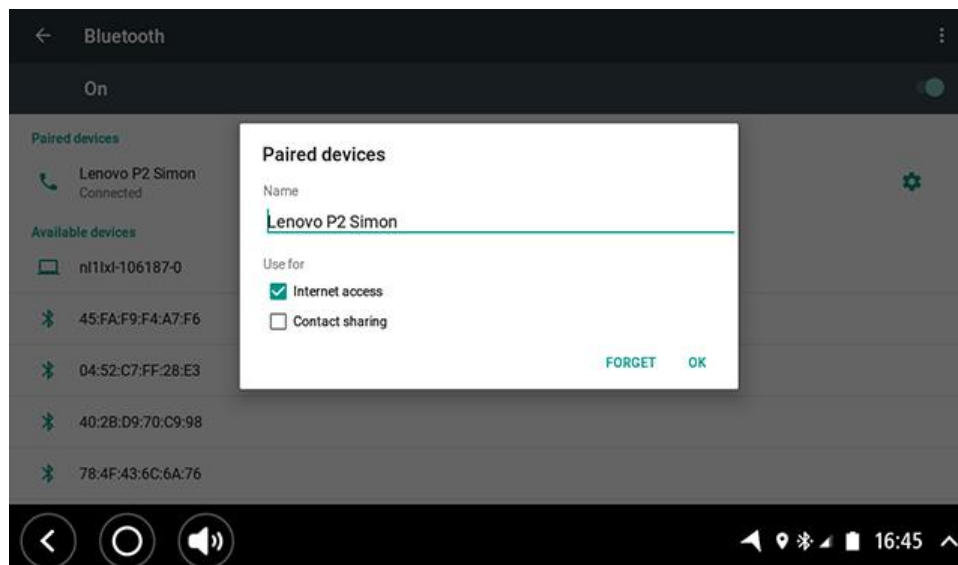

Ihr TomTom BRIDGE stellt mithilfe der Internetverbindung Ihres Telefons eine Verbindung zu den TomTom-Diensten her. TomTom-Dienste sind jetzt aktiviert.

Das Bluetooth-Symbol in der Android-Statusleiste zeigt an, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

Smartphone erneut verbinden

Sie müssen nichts unternehmen, um Ihr TomTom BRIDGE erneut mit Ihrem Telefon zu verbinden.

Ihr TomTom BRIDGE speichert Ihr Telefon und findet es automatisch wieder, wenn Sie Bluetooth-Tethering aktiviert haben und sich in Reichweite des Geräts befinden. Wenn Sie über ein gültiges Abonnement für TomTom-Dienste verfügen, wird der Dienst automatisch gestartet.

Vergewissern Sie sich anhand der TomTom BRIDGE-Statusleiste, dass das TomTom BRIDGE mit dem Internet verbunden ist.

Wenn Sie ein anderes Telefon verbinden möchten, müssen Sie von diesem Telefon aus [eine Verbindung über Bluetooth herstellen](#).

Tipp: Wenn die automatische Verbindung Ihres Smartphones über Bluetooth nicht funktioniert, können Sie die Verbindung auch manuell herstellen, indem Sie die Schritte unter [Herstellen einer Bluetooth-Verbindung](#) befolgen.

Verbindung nicht möglich

Wenn Ihr TomTom BRIDGE keine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen kann oder Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, überprüfen Sie Folgendes:

- Ihr Telefon wird auf dem TomTom BRIDGE angezeigt.
- Die Bluetooth-Tethering-Funktion oder der mobile WLAN-Hotspot Ihres Telefons ist eingeschaltet.
- Sie verfügen über einen aktiven Datentarif bei Ihrem Mobilfunkanbieter und können über das Telefon auf das Internet zugreifen.

Funktionen auf dem TomTom BRIDGE

Das TomTom BRIDGE verfügt über ein Android-Betriebssystem. Das Betriebssystem wurde durch TomTom und den Gerätebesitzer auf folgende Art verändert:

- Bestimmte Android-Funktionen wurden durch TomTom oder den Gerätebesitzer deaktiviert. So wird die Gerätenutzung während des Fahrens einfacher und sicherer.
- Einige neue Funktionen und Apps wurden hinzugefügt, sowohl von TomTom als auch vom Gerätebesitzer. Diese zusätzlichen Apps ermöglichen eine Anpassung des Geräts, sodass Ihnen genau die Funktionen zur Verfügung stehen, die Sie benötigen.

Im Folgenden finden Sie die von TomTom hinzugefügten Funktionen:

Wichtig: Weitere Informationen zu TomTom BRIDGE-Einstellungen und -Bedienung sowie Anweisungen zu anderen auf dem TomTom BRIDGE installierten Apps finden Sie in der entsprechenden Produktinformation.

Einstellungen für den Ruhemodus

Hinweis: Gilt nur für das TomTom BRIDGE Terminal.

Sie können festlegen, wann Ihr TomTom BRIDGE in den Ruhemodus wechselt, wenn keine Apps ausgeführt werden oder es aus der Gerätehalterung genommen wird.

Öffnen Sie **Anzeige** in der Android-App **Einstellungen**, um die folgenden Einstellungen zu sehen:

- **Ruhemodus**
Legt die Verzögerungszeit fest, bis Ihr TomTom BRIDGE in den Ruhemodus wechselt, wenn keine Apps ausgeführt werden.
- **Aktiv, wenn angeschlossen**
Ihr TomTom BRIDGE bleibt aktiv, wenn es sich in der Gerätehalterung befindet und eine Stromversorgung besteht.
- **Automatisches Wechseln in den Ruhemodus bei Trennung von der Stromversorgung**
Ihr TomTom BRIDGE wechselt in den Ruhemodus, wenn die Stromversorgung entweder von der Gerätehalterung oder direkt vom TomTom BRIDGE getrennt wird.

Speicherkartenslot

Sie können eine Speicherkarte verwenden, um auf Ihre persönlichen Dateien, wie z. B. Foto- oder Musikdateien, zuzugreifen.

TomTom BRIDGE Terminal

Der Speicherkartenslot befindet sich an der Unterseite des Geräts.

TomTom BRIDGE Hub

Der Speicherkartenslot befindet sich an der Unterseite des Geräts unter einer Abdeckung, wie unten abgebildet.



Übertragen von Dateien auf Ihr Gerät

Sie können persönliche Dateien, z. B. POI-Listen, Fotos oder Musikdateien, auf den internen Speicher von TomTom BRIDGE übertragen. So können Sie die Apps auf dem Gerät für die Anzeige von POIs bzw. Bildern oder zur Musikwiedergabe verwenden.

Sie können die Dateien auch vom internen Speicher des TomTom BRIDGE auf Ihren Computer übertragen.

Hinweis: Nicht alle Dateitypen können von dem Gerät geöffnet werden.

Hinweis: Sie können Dateien von Computern mit einem der folgenden Betriebssysteme übertragen:

- Windows 7 oder höher
- Apple OS X 10.5 oder höher
- Einige Linux-Distributionen der Version 14.04 oder höher.

Befolgen Sie für die Übertragung von Dateien folgende Schritte:

1. Verbinden Sie Ihr TomTom BRIDGE Terminal über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer und schalten Sie das TomTom BRIDGE dann ein.

Hinweis: Sie können nicht die Gerätehalterung verwenden, um Ihr Gerät mit Ihrem Computer zu verbinden.

Hinweis: Schließen Sie das USB-Kabel direkt an einen USB-Port Ihres Computers und nicht an einen USB-Hub oder -Port einer Tastatur oder eines Monitors an.

Verbinden Sie Ihren TomTom BRIDGE Hub über den schwarzen USB-Anschluss und ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Der betreffende Anschluss ist hier zu sehen: [Informationen zu Ihrem TomTom BRIDGE Hub](#).

2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer ein Dateiverwaltungsprogramm.
Ihr TomTom BRIDGE wird auf Ihrem Computer als TomTom Bridge angezeigt.
3. Öffnen Sie den internen Speicher des TomTom BRIDGE.
4. Kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer in einen Ordner auf Ihrem TomTom BRIDGE oder von Ihrem TomTom BRIDGE auf den Computer.

Tipp: Kopieren Sie die Dateien in einen Ordner mit passendem Namen, um die Ordnung auf dem Gerät zu wahren. Kopieren Sie beispielsweise Musikdateien in den Ordner „Musik“.

5. Trennen Sie die Verbindung zwischen TomTom BRIDGE und Computer.

Tipp: Sie können alle auf das TomTom BRIDGE kopierten Dateien über [Persönliche Daten löschen](#) entfernen.

Systemleiste

Die Systemleiste befindet sich im unteren Bereich des Bildschirms und beinhaltet Schnellstart-Tasten, wie z. B. die Zurück- und die Home-Taste. Sie können bis zu zwei zusätzliche Tasten zu dieser Leiste hinzufügen, um schnell auf die am häufigsten verwendeten Apps zuzugreifen oder um bei Verwendung eines TomTom BRIDGE Hub den einfachen Zugriff auf das Funktionsmenü zu ermöglichen.

Tipp: Einige Apps verfügen über eine Vollbildeinstellung, bei der die Systemleiste ausgeblendet wird, wenn die App geöffnet ist.

So fügen Sie eine Schnellstart-Taste für eine App hinzu:

1. Wählen Sie die Home-Taste aus.
2. Wählen Sie die App **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie in den Einstellungen **Systemleiste** aus.
4. Wählen Sie unter „Schnellstart-Tasten“ die Option **App zuweisen** aus.
5. Wählen Sie eine App aus der Liste aus, um sie einer Schnellstart-Taste zuzuweisen.
6. Wählen Sie die Home-Taste aus.

Die neue Schnellstart-Taste wird der Systemleiste hinzugefügt.

So entfernen Sie eine Schnellstart-Taste:

1. Wählen Sie die Home-Taste aus.
2. Wählen Sie die App **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie in den Einstellungen **Systemleiste** aus.
4. Halten Sie unter „Schnellstart-Tasten“ die Taste gedrückt, die Sie entfernen möchten.
5. Wählen Sie in dem angezeigten Pop-up-Fenster **OK** aus, um die Schnellstart-Taste zu entfernen.
6. Wählen Sie die Home-Taste aus.

Die Schnellstart-Taste wird aus der Systemleiste entfernt.

Lautstärkeregelung

Die Lautstärkeregelung ist Teil der [Systemleiste](#).



Wählen Sie den Schieberegler für die Lautstärke aus, um die Lautstärke der Sprachanweisungen und Warnungen zu ändern. Wenn die Sprachanweisungen deaktiviert sind, ändert der Lautstärkereglер weiterhin die Lautstärke von Warnungen.

Software aktualisieren

Für TomTom BRIDGE erscheinen regelmäßig neue Software-Updates.

Tipp: Wenn ein Software-Update verfügbar ist, wird eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie in die rechte untere Ecke des Displays, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen.

Je nachdem, wie das TomTom BRIDGE vom Gerätebesitzer konfiguriert worden ist, können Sie das Gerät wie folgt aktualisieren:

- SD-Speicherkarte - Sofern dies vom Gerätebesitzer konfiguriert wurde, legen Sie die SD-Karte ein und führen Sie die Software-Update-App aus.
- Mobiles Netzwerk - Sofern dies vom Gerätebesitzer konfiguriert wurde, führen Sie die Software-Update-App aus und wählen Sie die Mobilfunknetzoption aus.
- Externer Speicher - Sofern dies vom Gerätebesitzer konfiguriert wurde, schließen Sie einen USB-Stick an und führen Sie die Software-Update-App aus.
- Wi-Fi-Netzwerk - Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Über Wi-Fi aktualisieren®

Über eine Wi-Fi®-Verbindung können Sie die Software mithilfe der **Software-Update**-App aktualisieren. Wenn das TomTom BRIDGE mit dem WLAN verbunden ist, werden große Updates im Hintergrund heruntergeladen. Wenn keine Wi-Fi-Verbindung besteht, wird der Download unterbrochen. Wenn der Download abgeschlossen wurde, werden Sie dazu aufgefordert, das Update zu installieren.

Hinweis: Software-Updates können nur über Wi-Fi-Verbindungen heruntergeladen werden.

So aktualisieren Sie die Software auf dem Gerät:

1. Wählen Sie die Home-Taste aus.
2. Wählen Sie die App **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie unter „Drahtlos und Netzwerke“ die Option **Wi-Fi** aus.
Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk aus und stellen Sie die Verbindung her.
4. Wählen Sie die Home-Taste aus.
5. Wählen Sie die App **Software-Update** aus.
Ihr Gerät lädt das Update automatisch herunter und installiert es.

Hinweis: Sie müssen das Gerät möglicherweise neu starten, um das Software-Update zu installieren.

Apps und Widgets verschieben und ihre Größe verändern

Sie können Apps und Widgets auf der Anzeige beliebig verschieben. Wenn Sie beispielsweise die [Außenkamera](#)-App oft verwenden, können Sie sie auf den Startbildschirm verschieben. Sie können die Größe einer App-Taste oder eines Widgets verändern, um die Verwendung oder Ansicht der App zu vereinfachen.


Hinweis: Das TomTom BRIDGE ist möglicherweise gesichert, damit Sie keine Änderungen vornehmen können.

Verschieben von Apps und Widgets

Zum Verschieben einer App oder eines Widgets gehen Sie wie folgt vor:


1. Wählen Sie die App oder das Widget aus und halten Sie die App oder das Widget, die/das Sie verschieben möchten, gedrückt.
Die App oder das Widget ändert ihre/seine Farbe.

Tipp: Wenn Sie eine App oder ein Widget auf den Startbildschirm verschieben möchten, müssen Sie möglicherweise zunächst eine App oder ein Widget vom Startbildschirm verschieben, um Platz zu schaffen.

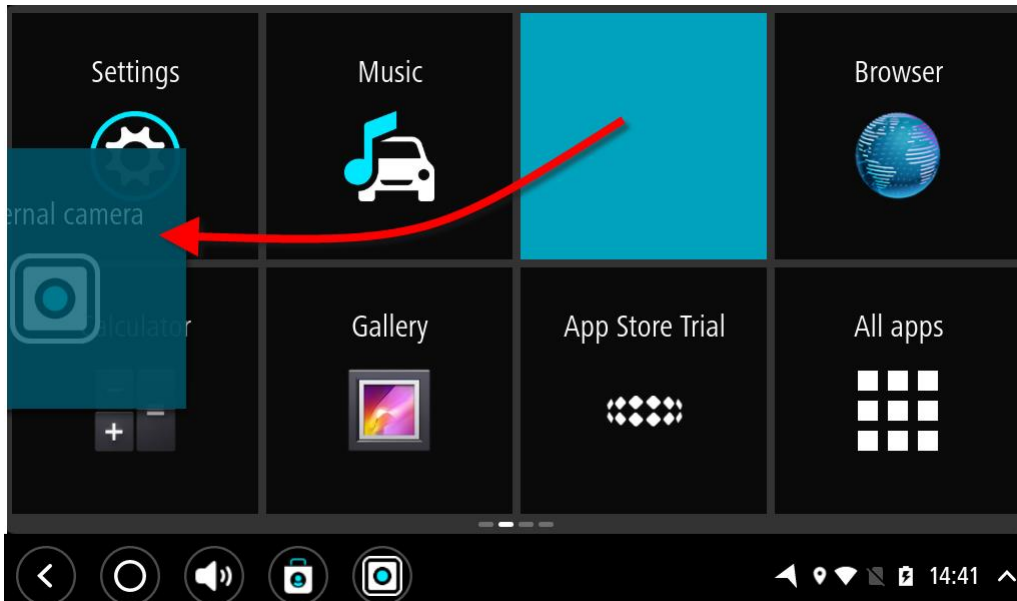

2. Ziehen Sie die App oder das Widget zum Rand des Displays.
Eine weiße Linie am Rand des Bildschirms zeigt an, dass der nachfolgende Bildschirm geöffnet wird.
3. Ziehen Sie die App oder das Widget weiter bis zur leeren Fläche.
Eine verfügbare Fläche wird in einer anderen Farbe hervorgehoben, wenn die App oder das Widget darüber gezogen wird.

Tipp: Sie können jeweils nur eine App oder ein Widget auf eine leere Fläche verschieben.

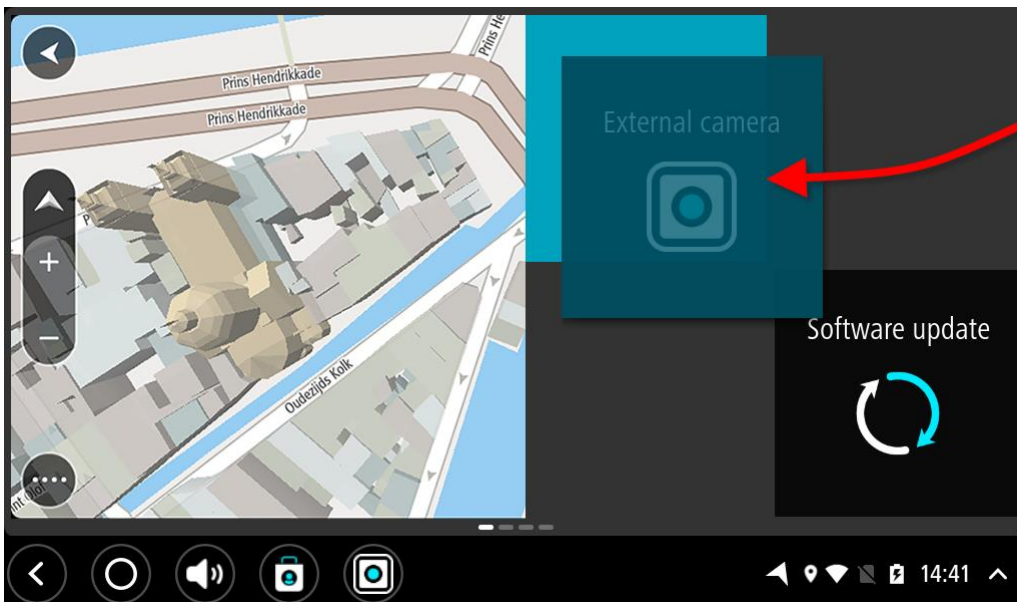


Verändern der Größe von Apps und Widgets

Zum Verändern der Größe einer App oder eines Widgets gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis: Einige Widgets und Apps weisen in einer oder mehreren Richtungen eine Größenbeschränkung auf.

1. Wählen Sie die App oder das Widget aus, deren/dessen Größe Sie ändern möchten, halten Sie sie/es 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie/es anschließend los.

Die App oder das Widget nimmt eine andere Farbe an und Sie sehen ein Papierkorbsymbol und vier Punkte zur Größenänderung.

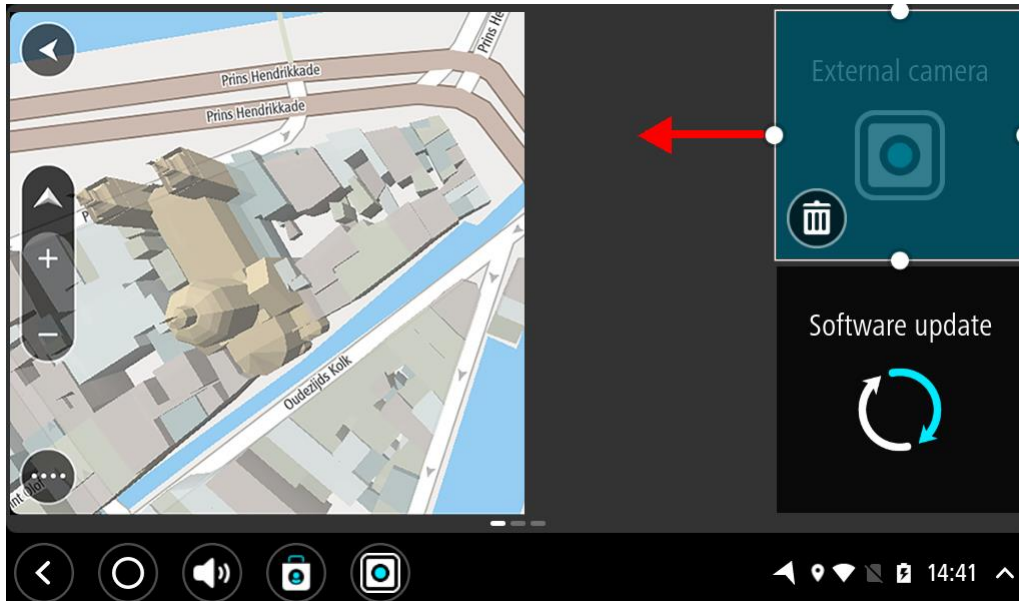

2. Wählen Sie einen Punkt zur Größenänderung aus und ziehen Sie daran, um die App oder das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Tipp: Ihre Auswahl der App- oder Widgetform hängt von den Informationen ab, die Sie sehen möchten. Sie können das Außenkamera-Widget beispielsweise auf die Hälfte der Anzeige verkleinern, um das Kamerabild besser sehen zu können.

Apps oder Widgets löschen

Zum Löschen einer App oder eines Widgets vom Start- oder App-Bildschirm gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die App oder das Widget aus, die/das Sie löschen möchten, halten Sie sie/es 2 Sekunden lang gedrückt und lassen sie/es anschließend los.

Die App oder das Widget nimmt eine andere Farbe an und Sie sehen ein Papierkorbsymbol und vier Punkte zur Größenänderung.

2. Wählen Sie das Papierkorbsymbol aus.

Die App oder das Widget wird vom Start- oder App-Bildschirm entfernt und im Bereich **Alle Apps** abgelegt.

Tipp: Wenn Sie die App oder das Widget versehentlich gelöscht haben, öffnen Sie **Alle Apps** und ziehen sie/es zurück.

Informationen an TomTom senden

Wenn Sie das TomTom BRIDGE zum ersten Mal starten oder das TomTom BRIDGE zurückgesetzt haben, erhalten Sie eine Meldung darüber, wie TomTom Ihre Informationen verwendet. Zu diesen Informationen zählen Ihr Standort, die Nutzungsweise der Dienste und die von Ihnen eingegebenen Daten. Darüber hinaus erhalten wir Informationen darüber, wie Sie das Gerät verwenden, um unsere Produkte und Dienste fortwährend zu verbessern.

Öffnen Sie die App **Ihre Informationen** im Menü „Alle Apps“, um zu erfahren, wie TomTom Ihre Informationen verwendet.

Wenn Sie denken, dass Ihre Daten nicht zu dem Zweck verwendet werden, für den Sie sie TomTom zur Verfügung gestellt haben, wenden Sie sich an TomTom unter tomtom.com/support.

Aktuelle und detailliertere Informationen finden Sie unter tomtom.com/privacy.

Löschen persönlicher Daten

Das TomTom BRIDGE speichert Ihre persönlichen Daten, während Sie auf dem Gerät installierte Apps verwenden. Hierzu zählen auch alle Fotos und Musikdateien, die Sie [auf das Gerät übertragen](#) haben.

Wenn Sie das Gerät nicht länger verwenden möchten, ist es ratsam, Ihre persönlichen Daten zu löschen, bevor Sie das Gerät dem Besitzer zurückgeben.

Führen Sie zum Löschen Ihrer persönlichen Daten folgende Schritte aus:

Hinweis: Software-Updates können nur über Wi-Fi-Verbindungen heruntergeladen werden.

1. Wenn Sie eine eigene Speicherkarte verwenden, entnehmen Sie diese aus dem Speicherkartenslot.
2. Wählen Sie die App **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Zurücksetzen** aus.
4. Wählen Sie **Persönliche Daten löschen** aus.
5. Wählen Sie **Löschen** und daraufhin erneut **Löschen** aus.

Ihr Gerät wird automatisch ausgeschaltet und die persönlichen Daten werden gelöscht.

Screenshot erstellen

Wenn Sie einen Screenshot vom Bildschirm des TomTom BRIDGE erstellen müssen, beispielsweise um dem Inhaber zu zeigen, dass ein Fehler aufgetreten ist, gehen Sie wie folgt vor:

TomTom BRIDGE Terminal

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü angezeigt wird.
2. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Screenshot** aus.

Es wird ein Screenshot vom Bildschirm hinter dem Pop-up-Menü erstellt.

Tipp: Öffnen Sie die App **Galerie** auf Ihrem TomTom BRIDGE, um die von Ihnen erstellten Screenshots anzuzeigen.

3. Verbinden Sie Ihr TomTom BRIDGE mit Ihrem Computer und [übertragen](#) Sie die Screenshots. Die Screenshots befinden sich im Ordner „Bilder“ im internen Speicher des TomTom BRIDGE.

TomTom BRIDGE Hub

1. Fügen Sie der Systemleiste die [Funktionsmenü](#)-Taste hinzu.
2. Wählen Sie die Funktionsmenü-Taste in der Systemleiste aus.
3. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Screenshot** aus.

Es wird ein Screenshot vom Bildschirm hinter dem Pop-up-Menü erstellt.

Tipp: Öffnen Sie die App **Galerie** auf Ihrem TomTom BRIDGE, um die von Ihnen erstellten Screenshots anzuzeigen.

4. Verbinden Sie Ihr TomTom BRIDGE mit Ihrem Computer und [übertragen](#) Sie die Screenshots. Die Screenshots befinden sich im Ordner „Bilder“ im internen Speicher des TomTom BRIDGE.

Sprache

Die auf dem TomTom BRIDGE eingestellte Sprachoption wird auch in den installierten Apps übernommen.

So ändern Sie die auf dem Gerät verwendete Sprache:

1. Wählen Sie die Home-Taste aus.
2. Wählen Sie die App **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sprache und Eingabe** und anschließend **Sprache** aus.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache und anschließend „OK“ aus.

Die auf dem Gerät verwendete Sprache wird geändert.

Das TomTom BRIDGE startet nicht

In Ausnahmefällen startet Ihr TomTom BRIDGE möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder reagiert nicht mehr.

TomTom BRIDGE Terminal

Prüfen Sie zunächst, ob der Akku ausreichend geladen ist. Laden Sie den Akku auf, indem Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen oder es in die Gerätehalterung einsetzen. Das vollständige Aufladen des Akkus kann bis zu drei Stunden dauern.

Wird das Problem dadurch nicht behoben, können Sie das Gerät zurücksetzen. Halten Sie dazu die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis Ihr Gerät neu startet.

TomTom BRIDGE Hub

Wenn Ihr Gerät nicht startet, schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs aus und dann wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Administrator für Ihr Gerät.

Pflege Ihres TomTom BRIDGE

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Gerät schützen. Bitte folgen Sie der nachstehenden Anleitung:

TomTom BRIDGE Terminal

- Außer zur Verwendung des SIM-Kartensteckplatzes dürfen Sie das Gehäuse Ihres Geräts unter keinen Umständen öffnen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Display Ihres Geräts abzuwischen oder abzutrocknen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

TomTom BRIDGE Hub

- Das TomTom BRIDGE-Gerät darf nur innerhalb der empfohlenen Betriebstemperaturbereiche verwendet werden.
- Das Gehäuse des Geräts darf nicht beeinträchtigt oder beschädigt werden. Verwenden Sie bitte die empfohlenen Halterungslösungen, wie im Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Gerät abzuwischen oder abzutrocknen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.
- Bei korrekter Lagerung, Verwendung und Befestigung ist das Gerät vor Staub und tropfendem Wasser geschützt (gemäß IP52).
- Nicht in Wasser eintauchen oder im Freien verwenden.
- Die Missachtung dieser Anweisungen kann die Geräteleistung und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.

Online-Benutzerhandbuch

Wenn Sie über eine Wi-Fi-Verbindung verfügen, können Sie das Benutzerhandbuch für Ihr TomTom BRIDGE-Produkt auf dem Gerät öffnen. Die Sprache des Benutzerhandbuchs entspricht der Sprache, die Sie in den Geräteeinstellungen ausgewählt haben.

Die Taste **Online-Benutzerhandbuch** finden Sie auf dem Startbildschirm oder dem Bildschirm **Alle Apps**.

Wenn das Handbuch in der auf Ihrem Gerät ausgewählten Sprache nicht verfügbar ist, wird die englische Version geöffnet.

Sie können die Gerätesprache unter **Sprache und Eingabe** in der App „Einstellungen“ von TomTom BRIDGE ändern.

Sie können das Benutzerhandbuch außerdem in allen verfügbaren Sprachen auf tomtom.com/support herunterladen.

Hilfe erhalten

Weitere Hilfe erhalten Sie unter tomtom.com/support.

Informationen zur Gewährleistung und zum Datenschutz finden Sie unter tomtom.com/legal.

TomTom Navigations-App

Willkommen bei der Navigation mit TomTom

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der TomTom Navigations-App beschrieben.

Wichtig: Weitere Informationen zu TomTom BRIDGE-Einstellungen und -Bedienung sowie Anweisungen zu anderen auf dem TomTom BRIDGE installierten Apps finden Sie in der entsprechenden Produktinformation.

Die Navigations-App ist auf dem Gerät installiert, entweder als App, die vom Benutzer geöffnet werden muss, oder als Softwarewidget auf dem Startbildschirm. Das Widget verfügt nur über eingeschränkte Funktionalität: Es wird Ihnen beispielsweise Ihre Route angezeigt, sie können jedoch keine neue Route planen.

Wählen Sie das Widget aus, um die vollständige Navigations-App zu öffnen und alle Navigationsfunktionen zu nutzen.

Informationen zu den in der Navigations-App angezeigten Elementen finden Sie unter:

- [TomTom-Dienste](#)
- [Elemente auf dem Display](#)
- Gesten verwenden
- [Hauptmenü](#)

Über TomTom-Dienste

TomTom-Dienste bieten Ihnen Echtzeit-Informationen zum [Verkehr](#), zu [Radarkameras](#) oder [Gefahrenstellen](#) auf Ihrer Route. Um verkehrsbedingte Verzögerungen zu vermeiden und schneller an Ihr Ziel zu gelangen, können Ihnen die TomTom-Dienste sogar auf Routen von Nutzen sein, die Sie täglich fahren.

Stellen Sie eine [Netzwerkverbindung](#) zum TomTom BRIDGE her, um die auf dem TomTom BRIDGE installierten TomTom-Dienste zu verwenden.

Hinweis: TomTom-Dienste sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar und nicht alle Dienste sind in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu den in jeder Region verfügbaren Diensten finden Sie unter tomtom.com/services.

GPS-Empfang

Beim ersten Starten der Navigations-App kann es einige Minuten dauern, bis sie Ihre GPS-Position ermittelt hat und Ihre aktuelle Position auf der Karte anzeigen kann. Stellen Sie sicher, dass GPS auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Tipp: Sie finden die GPS-Einstellungen auf dem Gerät unter **Einstellungen**.

In Gebieten, in denen kein GPS-Empfang möglich ist, kann es sein, dass Ihre Position nicht korrekt ermittelt wird.

Wichtig: Die Navigations-App wird Ihnen erst dann Routenanweisungen geben, wenn sie Standortdaten empfängt.

Elemente auf dem Bildschirm der Navigations-App

Die Kartenansicht

Die Kartenansicht wird angezeigt, wenn keine geplante Route vorliegt. Ihr tatsächlicher Standort wird angezeigt, sobald Ihr TomTom BRIDGE Ihre GPS-Position ermittelt hat.

Sie können die Kartenansicht auf die gleiche Weise nutzen wie eine herkömmliche Papierlandkarte. Sie können den angezeigten Kartenabschnitt mithilfe von Gesten verschieben und die Ansicht über die Zoomtasten vergrößern bzw. verkleinern.


Wichtig: Alle Elemente der Karte, einschließlich der Route und der Kartensymbole, sind interaktiv. Wählen Sie einfach ein Element aus und finden Sie heraus, was es kann!

Tipp: Zum Öffnen eines Pop-up-Menüs für ein Element auf der Karte, wie zum Beispiel eine Route oder einen POI, wählen Sie das Element aus, um das Menü zu öffnen. Um einen Ort auf der Karte auszuwählen, wählen Sie den Ort aus und halten Sie ihn gedrückt, bis das Pop-up-Menü geöffnet wird.

Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position und viele weitere Orte an, wie z. B. Ihre [Meine Orte](#)-Orte.

Wenn Sie keine Route geplant haben, ist die Kartenansicht vergrößert, um die Gegend um Ihre Position herum anzuzeigen.

Wenn Sie eine Route geplant haben, wird Ihre vollständige Route auf der Karte angezeigt. Sie können direkt über die Karte Ihrer Route [Stopp](#)s hinzufügen. Wenn Sie die Fahrt beginnen, wird die Routenansicht angezeigt.

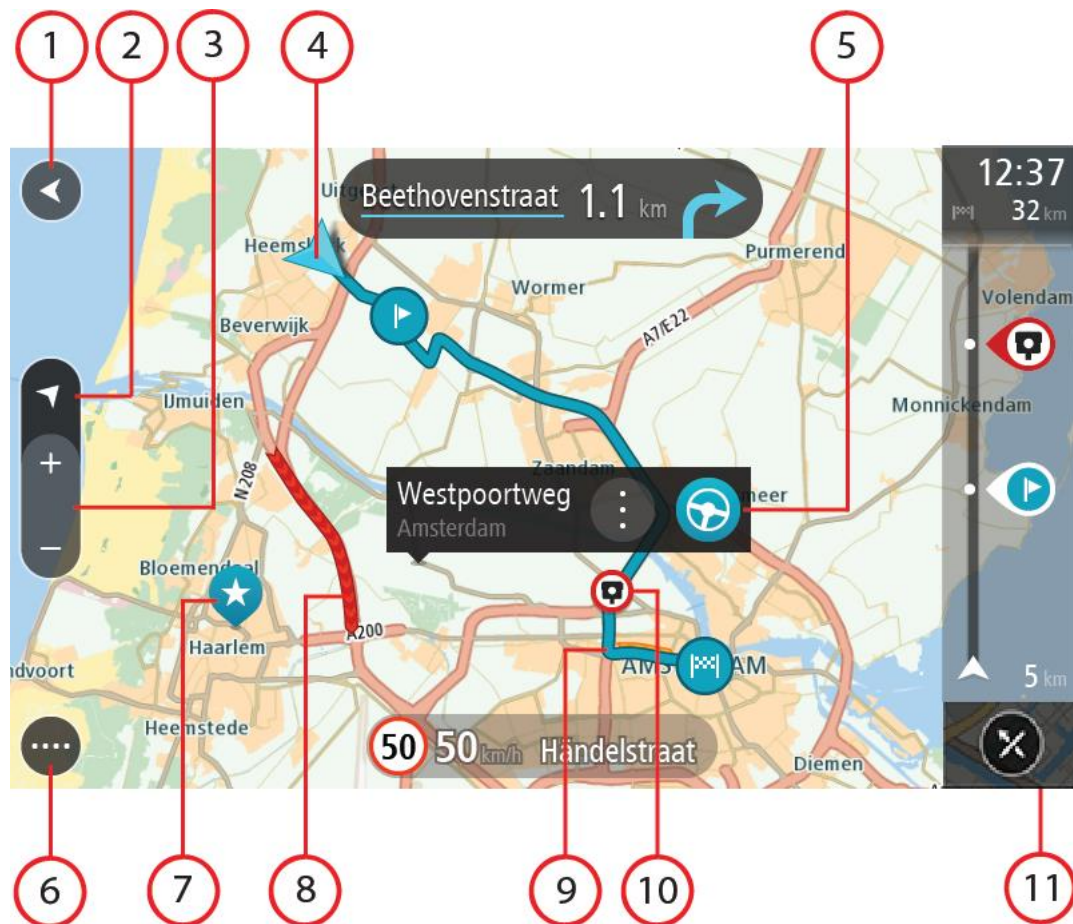

1. Taste „Zurück“: Diese Taste bringt Sie von der Karte aus zu einer Übersicht der gesamten Route oder verschiebt die Karte so, dass sich Ihre aktuelle Position in der Mitte befindet, wenn keine Route geplant ist.
2. Taste zum Wechseln der Ansicht. Wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht, um zwischen der Kartenansicht und der Routenansicht zu wechseln. In der Kartenansicht dreht sich während der Fahrt der kleine Pfeil, um Ihre Verkehrsrichtung relativ zu Nord anzuzeigen, wobei Norden oben ist.
3. Zoomtasten: Wählen Sie die Zoomtasten aus, um die Ansicht zu vergrößern bzw. verkleinern.
4. Aktuelle Position: Dieses Symbol zeigt Ihre aktuelle Position an. Wählen Sie es aus, um die Position zu „Meine Orte“ hinzuzufügen oder in der Nähe der aktuellen Position zu suchen.

Hinweis: Wenn Ihr TomTom BRIDGE Ihre Position nicht finden kann, wird das Symbol grau angezeigt.

Hinweis: Sie können das Symbol für die aktuelle Position nicht ändern.

5. Ausgewählte Position. Halten Sie eine Position auf der Karte gedrückt, um sie [auszuwählen](#). Wählen Sie das Pop-up-Menü aus, um Optionen für die Position anzuzeigen, oder wählen Sie die Taste **Fahren** aus, um eine Route zur Position zu planen.
6. Hauptmenü-Taste: Wählen Sie die Taste, um das [Hauptmenü](#) zu öffnen.
7. Kartensymbole: Auf der Karte werden Symbole verwendet, die Ihr Ziel und Ihre gespeicherten Orte anzeigen:

-  Ihr Ziel.


-  Ihre Heimatadresse. Sie können Ihre Heimatadresse unter [Meine Orte](#) einstellen.
 -  Arbeitsadresse Sie können Ihre Arbeitsadresse unter [Meine Orte](#) einstellen.
 -  Ein [Stopp](#) auf Ihrer Route.
 -  Ein in [Meine Orte](#) gespeicherter Ort.
 -  Wenn die Suche nach POIs in der Nähe des Ziels abgeschlossen ist und die Ergebnisse auf der Karte angezeigt werden, werden weniger relevante POIs als schwarzes Stecknadel-symbol mit weißem Kreuz angezeigt.
- Wählen Sie ein Kartensymbol, um das Pop-up-Menü zu öffnen, und wählen Sie dann die Menü-Taste, um eine Liste der verfügbaren Aktionen anzuzeigen.
8. Verkehrsinformationen: Wählen Sie die Verkehrsstörung aus, um Informationen zur [verkehrsbedingten Verzögerung](#) anzuzeigen.
 9. Ihre Route, falls Sie eine [Route geplant haben](#). Wählen Sie die Route aus, um sie zu löschen, den Routentyp zu ändern, einen Stopp hinzuzufügen oder Änderungen an der Route zu speichern.
 10. Radarkameras oder Gefahrenstellen auf Ihrer Route. Wählen Sie das Symbol [Radarkamera](#) oder [Gefahrenstelle](#) aus, um weitere Informationen dazu anzuzeigen.
 11. Routenleiste: Die [Routenleiste](#) wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben.

Die Routenansicht

Die Routenansicht dient dazu, Sie entlang der Route zu Ihrem Ziel zu leiten. Die Routenansicht wird eingeblendet, wenn Sie mit der Fahrt beginnen. Ihre aktuelle Position sowie Details entlang der Route werden angezeigt, darunter in einigen Städten 3D-Gebäude.

Die Routenansicht wird standardmäßig in 3D dargestellt. Um eine 2D-Ansicht der Karte anzuzeigen, die sich in Ihre Verkehrsrichtung bewegt, ändern Sie die [2D- und 3D-StandardEinstellungen](#).

Tipp: Wenn Sie eine Route geplant haben und die 3D-Routenansicht angezeigt wird, wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht, um zur [Kartenansicht](#) zu wechseln und die interaktiven Funktionen zu nutzen.

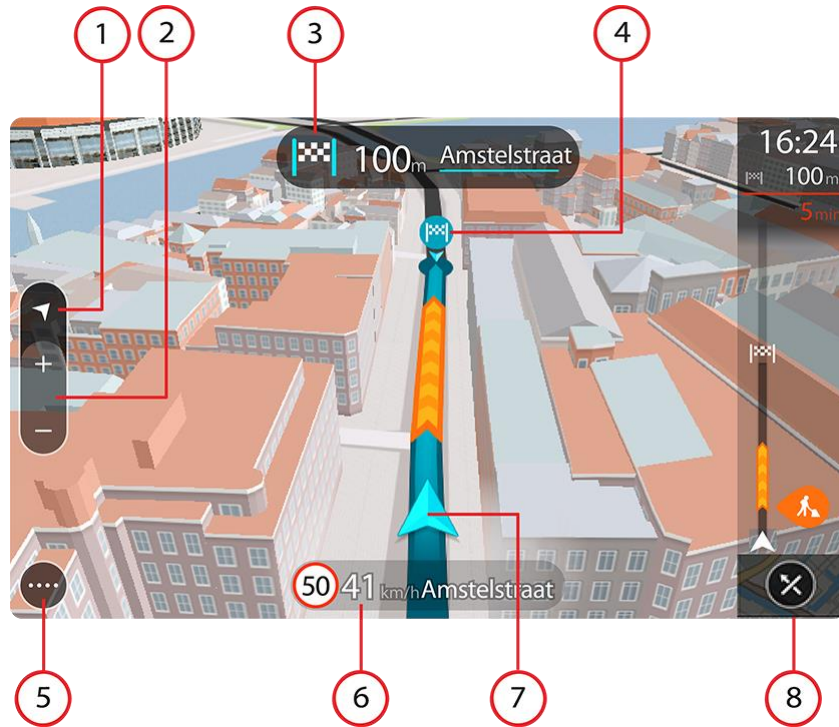

1. Taste zum Wechseln der Ansicht. Wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht aus, um zwischen der Kartenansicht und der Routenansicht zu wechseln.
2. Zoomtasten: Wählen Sie die Zoom-Tasten, um die Ansicht zu vergrößern bzw. verkleinern.

Tipp: Bei den meisten Geräten können Sie auch mit zwei Fingern vergrößern oder verkleinern.

3. **Fahranweisungsanzeige:** Diese Anzeige enthält folgende Informationen:
 - Richtung Ihres nächsten Abbiegevorgangs
 - Distanz bis zu Ihrem nächsten Abbiegevorgang
 - Name der nächsten Straße auf Ihrer Route
 - Bei einigen Kreuzungen die [Spurführung](#)
4. **Routensymbole:** Symbole entlang Ihrer Route zeigen Ihre Startposition, Ihre [Stopps](#) und Ihr Ziel an.
5. **Hauptmenü-Taste:** Wählen Sie die Taste, um das [Hauptmenü](#) zu öffnen.
6. **Geschwindigkeitsanzeige:** Diese Anzeige enthält folgende Informationen:
 - Tempolimit an Ihrer Position
 - Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Wenn Sie mehr als 5 km/h über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste rot. Wenn Sie weniger als 5 km/h über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste orange.
 - Name der Straße, auf der Sie fahren.
 - Die Melden-Taste für Radarkameras oder Risikobereiche.
7. **Aktuelle Position:** Dieses Symbol zeigt Ihre aktuelle Position an. Wählen Sie das Symbol oder die Geschwindigkeitsanzeige aus, um das Schnellzugriffsmenü zu öffnen.

Hinweis: Wenn Ihr TomTom BRIDGE Ihre Position nicht finden kann, wird das Symbol grau angezeigt.

Hinweis: Sie können das Symbol für die aktuelle Position nicht ändern.

8. **Routenleiste:** Die [Routenleiste](#) wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben.

Die Routenleiste

Die Routenleiste wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben. Sie verfügt über eine Ankunftsinformationsanzeige im oberen Bereich und eine Leiste mit Symbolen darunter.

Tipp: Sie können auch auswählen, ob Sie eine breitere Routenleiste mit zusätzlichen Routeninformationen anzeigen möchten (nicht auf allen Geräten oder in allen Apps verfügbar).

Hinweis: Die [in der Routenleiste angezeigte Entfernung vor Ihnen](#) hängt von der Gesamtlänge der Route ab.



Die Ankunftsinformationsanzeige enthält folgende Informationen:

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

- Geschätzte Uhrzeit, zu der Sie am Ziel eintreffen
- Fahrzeit bis zum Ziel von Ihrer aktuellen Position aus
- Neben der Zielfahne wird ein Parksymbol angezeigt, wenn in der Nähe des Ziels Parkmöglichkeiten vorhanden sind.

Wenn Sie [Stopps](#) auf Ihrer Route festgelegt haben, wählen Sie diese Anzeige, um zwischen den Informationen zum nächsten Stopp und Ihrem Endziel zu wechseln.

Sie können [die in der Ankunftsinformationsanzeige angezeigten Informationen auswählen](#).

Verkehrstatus: Wenn Ihr TomTom BRIDGE keine Verkehrsinformationen empfängt, wird unter dem Ankunftsinformationsbereich ein durchgestrichenes Verkehrssymbol angezeigt.

Die Symbole auf der Leiste zeigen die folgenden Informationen an:

- Eine [schnellere Route](#), wenn viel Verkehr auf Ihrer Route herrscht.
- Die [Stopps](#) auf Ihrer Route.

Tipp: Um einen Stopp schnell zu entfernen, wählen Sie ihn auf der Routenleiste aus und verwenden Sie das Pop-up-Menü.

- [Tankstellen](#), die sich direkt auf Ihrer Route befinden.
- [TomTom Traffic](#) Vorfälle.
- TomTom [Radarkameras](#) und [Gefahrenstellen](#)
- Rastplätze, die sich direkt auf Ihrer Route befinden.

Sie können [die auf Ihrer Route angezeigten Informationen auswählen](#).

Die Symbole werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf Ihrer Route vorkommen. Bei Verkehrsstörungen zeigt das Symbol für jede Verkehrsstörung abwechselnd die Art der Verkehrsstörung und die Verzögerung in Minuten an. Wählen Sie ein Symbol aus, um weitere Informationen zu einem Stopp, einer Verkehrsstörung oder einer Radarkamera anzuzeigen. Wenn ein Symbol ein anderes Symbol überlagert, vergrößern Sie die Ansicht mithilfe der Routenleiste, um die Symbole einzeln anzuzeigen. Sie können dann ein Symbol auswählen. Über den Symbolen wird die Gesamtverzögerung aufgrund von Staus, Wetter und anderen Verkehrsstörungen auf Ihrer Route angezeigt, darunter auch von der historischen Straßennutzung bereitgestellte Informationen.

Eine vollständige Liste der Verkehrsstörungstypen finden Sie unter [Verkehrsstörungen](#).

Das untere Ende der Routenleiste entspricht Ihrer aktuellen Position.

Hier wird die Entfernung zur nächsten Verkehrsstörung auf Ihrer Route angezeigt. Zusätzlich können Sie sich die aktuelle Zeit anzeigen lassen, wenn Sie die Einstellung aktivieren.

Hinweis: Um die Routenleiste übersichtlicher zu gestalten, werden bestimmte Störungen möglicherweise nicht angezeigt. Diese Störungen sind stets von geringer Bedeutung und verursachen nur kurze Verzögerungen.

Die Routenleiste zeigt außerdem Statusmeldungen an, beispielsweise **Schnellste Route wird gesucht** oder **Routenvorschau wird wiedergegeben**....

Entfernungen und die Routenleiste

Die auf der Routenleiste angezeigte Entfernung ist abhängig von der Länge Ihrer Route oder der verbleibenden Entfernung auf Ihrer Route.

- Bei mehr als 50 km verbleibender Entfernung werden nur die nächsten 50 km angezeigt. Das Zielsymbol wird nicht angezeigt.

Tipp: Sie können über die Routenleiste scrollen, um die gesamte Route anzuzeigen (nicht verfügbar auf iOS).

- Bei verbleibenden Entfernungen zwischen 10 km und 50 km wird die gesamte Strecke angezeigt. Das Zielsymbol wird im oberen Bereich der Routenleiste angezeigt.
- Bei weniger als 10 km verbleibender Entfernung wird die vollständige Strecke angezeigt. Das Zielsymbol bewegt sich in Richtung des Pfeilsymbols nach unten, während Sie sich Ihrem Ziel nähern.

Wie an folgenden Beispielen ersichtlich wird, zeigt die obere Hälfte der Routenleiste die doppelte Entfernung der unteren Hälfte an:

- Eine verbleibende Entfernung von 50 km auf der Routenleiste wird aufgeteilt in 34 km in der oberen Hälfte und 16 km in der unteren Hälfte.
- Eine verbleibende Entfernung von 10 km auf der Routenleiste wird aufgeteilt in 6,6 km in der oberen Hälfte und 3,3 km in der unteren Hälfte.

Die Routenleiste wird während der Fahrt kontinuierlich aktualisiert.

Das Schnellzugriffsmenü

Um das Schnellzugriffsmenü zu öffnen, wählen Sie das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus.

Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- [Radarkamera melden](#) oder [Risikobereich melden](#) (gilt nur für Frankreich).
- [Gesperrte Straße vermeiden](#)
- Aktuelle Position und Längen- und Breitengrad anzeigen, wenn Sie sich nicht auf einer benannten Straße befinden.

Navigationsschaltflächen

Wählen Sie in der [Kartenansicht](#) oder Routenansicht die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

Folgende Navigationsschaltflächen sind im Hauptmenü verfügbar:

Suchen 	Wählen Sie diese Taste, um nach einer Adresse, einer Position oder einem Sonderziel zu suchen und dann eine Route zu diesem Ort zu planen.
Heimatort hinzufügen / Zum Heimatort fahren 	Wählen Sie diese Taste aus, um zu Ihrer Heimatadresse zu navigieren. Wenn diese Taste nicht in Ihrem Hauptmenü enthalten ist, gehen Sie zu Meine Orte, um Ihre Heimatadresse einzurichten.
Zum Arbeitsort fahren 	Wählen Sie diese Taste aus, um zu Ihrer Arbeitsadresse zu navigieren. Wenn diese Taste nicht in Ihrem Hauptmenü enthalten ist, gehen Sie zu Meine Orte, um Ihre Arbeitsadresse einzurichten.
Letztes Ziel 	Wählen Sie diese Taste aus, um eine Liste Ihrer letzten Ziele zu öffnen. Wählen Sie eines der letzten Ziele aus, um eine Route zu diesem Ziel zu planen.
Aktuelle Route 	Wählen Sie diese Taste, um die geplante Route zu löschen oder ändern.
Meine Orte 	Wählen Sie diese Taste, um Ihre gespeicherten Orte anzuzeigen.
Meine Routen 	Wählen Sie diese Taste, um Ihre gespeicherten Routen anzuzeigen.

Parken

Wählen Sie diese Taste, um [Parkplätze zu finden](#).



Tankstelle

Wählen Sie diese Taste, um [Tankstellen zu finden](#).



**Radarkamera
melden**

Wählen Sie diese Taste, um eine [Radarkamera zu melden](#).



Aufnahme starten

Wählen Sie diese Taste, um die [Aufnahme eines Tracks](#) zu starten oder zu beenden.



Einstellungen

Wählen Sie diese Taste, um das Menü [Einstellungen](#) zu öffnen.



Kleinere Tasten und Symbole im Hauptmenü

Wählen Sie in der Karten- oder Routenansicht die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

Neben den [Navigationsschaltflächen](#) sind die folgenden Tasten im Hauptmenü-Bildschirm verfügbar:



Wählen Sie diese Taste, um das Menü [Hilfe](#) zu öffnen. Das Menü „Hilfe“ enthält eine Tour sowie Informationen zur Navigations-App.



Wählen Sie diese Taste aus, um die Tasten im Hauptmenü neu zu ordnen.



Wählen Sie diese Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

	Wählen Sie diese Taste, um zur Kartenansicht oder Routenansicht zurückzukehren.
	Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Gerät mit TomTom-Diensten verbunden ist.
	Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Gerät nicht mit TomTom-Diensten verbunden ist.
	Dieses Symbol zeigt an, dass Sie Sprachanweisungen erhalten werden. Wählen Sie diese Taste, um die Sprachanweisungen auszuschalten. Sie erhalten dann keine gesprochenen Navigationsanweisungen mehr. Andere Informationen wie Verkehrsmeldungen und Warntöne werden jedoch weiterhin wiedergegeben. Tipp: Sie können auswählen, welche Anweisungstypen wiedergegeben werden sollen. Wählen Sie im Einstellungsmenü Stimmen und dann die Anweisungen aus, die wiedergegeben werden sollen.
	Dieses Symbol zeigt an, dass Sie keine Sprachanweisungen erhalten werden. Wählen Sie diese Taste, um die Sprachanweisungen einzuschalten.
	Diese Taste zeigt an, dass die Anzeige Tagesfarben verwendet. Wählen Sie diese Taste aus, um die Helligkeit des Displays zu verringern und die Karte mit dunkleren Farben anzuzeigen. Wenn Sie nachts oder durch einen dunklen Tunnel fahren, können Sie das Display einfacher ablesen und werden weniger vom Verkehrsgeschehen abgelenkt, wenn die Helligkeit des Displays reduziert ist. Tipp: Ihr Gerät wechselt automatisch je nach Tageszeit zwischen Nacht- und Tagesfarben. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie im Einstellungsmenü Erscheinungsbild und deaktivieren Sie Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln.
	Diese Taste zeigt an, dass die Anzeige Nachtfarben verwendet. Wählen Sie diese Taste aus, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen und die Karte mit helleren Farben anzuzeigen.

Ausführung im Hintergrund

Die Navigations-App wird im Hintergrund ausgeführt, wenn Sie beispielsweise eine andere App auf dem TomTom BRIDGE öffnen.

Wenn die Navigations-App im Hintergrund läuft und Sie auf einer geplanten Route fahren, erhalten Sie weiterhin Anweisungen.

Verkehrsinfo

Info zu TomTom Traffic

TomTom Traffic ist ein einzigartiger TomTom-Dienst, der Sie mit Echtzeit-Verkehrsinformationen versorgt. Weitere Informationen zu den TomTom-Diensten erhalten Sie unter tomtom.com/services.

Zusammen mit IQ Routes hilft Ihnen TomTom Traffic dabei, die optimale Route zu Ihrem Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen örtlichen Verkehrssituation und des Wetters zu planen.

Ihre Navigations-App empfängt regelmäßige Aktualisierungen zur Verkehrssituation. Falls auf Ihrer Route Staus, starke Niederschläge oder Verkehrsstörungen vorliegen, bietet Ihnen Ihre Navigations-App an, Ihre Route neu zu berechnen, damit Sie Verzögerungen vermeiden können.

Wichtig: Wenn Sie sich einer schnelleren alternativen Route nähern, erhalten Sie in der Routenleiste eine Warnung und es wird Ihnen die alternative Route sowohl in der Routen- als auch in der Kartenansicht angezeigt. Um eine schnellere Route anzunehmen, fahren Sie einfach in Richtung der alternativen Route, sobald Sie sich ihr nähern, und Ihr Gerät wählt diese aus.

Das TomTom BRIDGE verwendet entweder eine dauerhafte oder eine Smartphone-Verbindung, um eine [Verbindung mit den TomTom-Diensten](#) herzustellen.


Wichtig: Wenn Sie Ihr Smartphone verwenden, um eine Verbindung zu den TomTom-Diensten herzustellen, und sich außerhalb des von Ihrem Mobilfunkvertrag abgedeckten Gebiets befinden, fallen hierfür möglicherweise Roaminggebühren an.

Hinweis: TomTom-Dienste sind an Ihrem aktuellen Standort eventuell nicht verfügbar.

Verkehr auf der Karte anzeigen

Auf der Karte werden Verkehrsstörungen angezeigt. Wenn sich mehrere Verkehrsstörungen überschneiden, wird die Störung mit der höchsten Priorität angezeigt. Eine Straßensperrung hat beispielsweise eine höhere Priorität als Baustellen oder eine gesperrte Fahrspur.

Tipp: Wählen Sie eine Verkehrsstörung auf der Karte aus, um detaillierte Informationen dazu anzuzeigen.

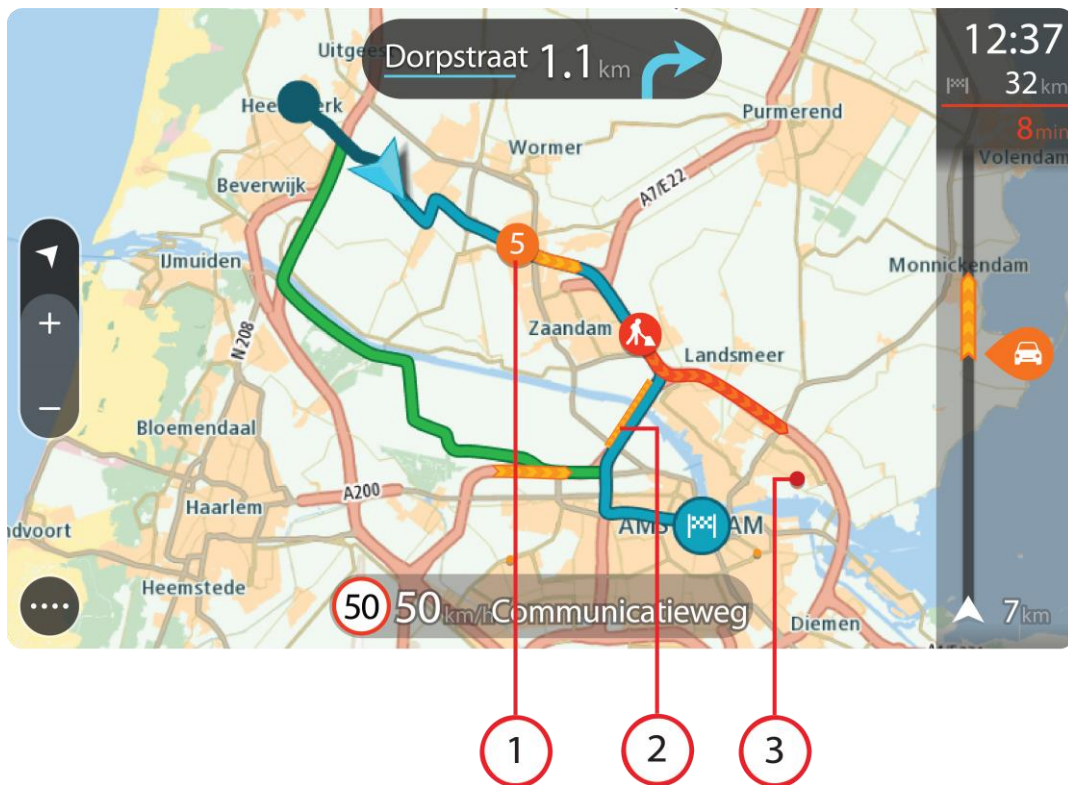

1. Verkehrsstörungen, die Ihre Route in Verkehrsrichtung betreffen:
Ein Symbol oder eine Zahl am Anfang der Verkehrsstörung zeigt den Störungstyp oder die Verzögerung in Minuten (beispielsweise fünf Minuten) an.
Die Farbe der Verkehrsstörung zeigt die Geschwindigkeit des Verkehrs im Verhältnis zur maximal zulässigen Geschwindigkeit an der jeweiligen Position an, wobei die Farbe Rot für die langsamste Geschwindigkeit steht. Die Streifen bei Staus sind außerdem animiert, um die Geschwindigkeit des Verkehrs anzuzeigen (falls zutreffend).
Eine vollständige Liste der Verkehrsstörungstypen finden Sie unter [Verkehrsstörungen](#).
2. Verkehrsstörung auf Ihrer Route in der entgegengesetzten Verkehrsrichtung
3. Verkehrsstörungen auf Straßen, die bei Ihren aktuellen Zoom-Einstellungen nicht angezeigt werden

Verkehr auf der Route anzeigen

Informationen zu Verkehrsstörungen auf Ihrer Route werden in der Routenleiste auf der rechten Seite der Karten- und der Routenansicht angezeigt.

Die [Routenleiste](#) informiert Sie während der Fahrt über verkehrsbedingte Verzögerungen, wobei jede Verkehrsstörung mit Symbolen auf der Route markiert wird. Bei Verwendung der Kartenansicht können Sie auch Symbole auf der Karte selbst wählen.

Hinweis: Wenn Ihr TomTom BRIDGE keine Verkehrsinformationen empfängt, wird unter dem Ankunftsinformationsbereich ein durchgestrichenes Verkehrssymbol angezeigt.

Hinweis: Um die Routenleiste übersichtlicher zu gestalten, werden bestimmte Störungen möglicherweise nicht angezeigt. Diese Störungen sind stets von geringer Bedeutung und verursachen nur kurze Verzögerungen.

Um weitere Informationen zu einer Verkehrsstörung zu erhalten, wählen Sie eine Störung in der Routenleiste aus. Die Karte wird mit einer vergrößerten Ansicht der Verkehrsstörung geöffnet und eine Informationsanzeige zeigt detaillierte Informationen zur Verkehrsstörung an.

Zu den angezeigten Informationen gehören:

- Die Ursache der Verkehrsstörung - zum Beispiel Unfall, Baustelle, Fahrspursperrung oder Wetter.
- Schweregrad der Verkehrsstörung: langsamer Verkehr, stockender Verkehr oder stehender Verkehr.
- Verzögerungszeit.
- Länge der Verkehrsstörung.

Eine vollständige Liste der Verkehrsstörungstypen finden Sie unter [Verkehrsstörungen](#).

Wählen Sie die Taste „Zurück“, um zur Routenansicht zurückzukehren.

Verkehrsstörungen

Die folgenden Symbole für Verkehrsstörungen werden in der Kartenansicht und in der Routenleiste verwendet, um die Ursache eines Verkehrsstaus anzuzeigen:

	Verkehrsinfo
	Unfall
	Gefährliche Bedingungen
	Baustelle
	Fahrspursperrung
	Straßensperrung
	Regen
	Nebel
	Eis oder Schnee
	Wind

Das Symbol oder die Zahl am Anfang der Verkehrsstörung zeigt den Störungstyp oder die Verzögerung in Minuten (beispielsweise 4 Minuten) an.

Die Farbe der Verkehrsstörung zeigt die Geschwindigkeit des Verkehrs im Verhältnis zur maximal zulässigen Geschwindigkeit an, wobei die Farbe Rot für die langsamste Geschwindigkeit steht. Die Streifen bei Staus sind außerdem animiert, um die Geschwindigkeit des Verkehrs anzuzeigen (falls zutreffend).

	Verkehrsgeschwindigkeit beträgt 0 % bis 20 % der zulässigen Geschwindigkeit.
	Verkehrsgeschwindigkeit beträgt 20 % bis 40 % der zulässigen Geschwindigkeit.
	Verkehrsgeschwindigkeit beträgt 40 % bis 100 % der zulässigen Geschwindigkeit.
	Verkehrsgeschwindigkeit ist normal.
	Gesperrte Straße, kein Verkehr.

Warnung über die Annäherung an einen Verkehrsstau

Sie werden gewarnt, wenn Sie sich einem Verkehrsstau nähern. Sie werden auf verschiedene Weisen gewarnt:



- Ein Warnsymbol wird in der [Routenleiste](#) angezeigt.
- Die Routenleiste wird vergrößert, sodass der Anfang des Verkehrsstaus sichtbar ist.
- Ihre Entfernung zum Beginn des Verkehrsstaus wird in der Routenleiste angezeigt.
- Die Straßenfarbe auf der Routenleiste wird je nach Schweregrad des Verkehrsstaus in Orange oder Rot angezeigt.
- Der Hintergrund der Routenleiste wird rot, wenn Sie sich einem Verkehrsstau zu schnell nähern.
- Ein Warnton wird ausgegeben.

[Um die Art der Warnung zu ändern](#), wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option [Töne und Warnungen](#).

Einen Verkehrsstau auf Ihrer Route vermeiden

Sie können einen Verkehrsstau auf Ihrer Route vermeiden.

Hinweis: Manchmal ist die Route mit dem Verkehrsstau trotzdem die schnellste Route.

Hinweis: Es ist nicht immer möglich, eine alternative Route um den Verkehrsstau herum zu finden, wenn es keine andere Straße gibt.

Einen Verkehrsstau über die Routenleiste vermeiden

1. Wählen Sie in der Routenleiste das Symbol für den Verkehrsstau, den Sie vermeiden wollen, aus. Der Verkehrsstau wird auf der Karte angezeigt.

2. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.



3. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Vermeiden** aus.
Es wird eine neue Route gefunden, bei der der Verkehrsstau vermieden wird.

Einen Verkehrsstau über die Karte vermeiden

1. Vergrößern Sie die Kartenansicht und wählen Sie den Verkehrsstau aus, der sich auf Ihrer Route befindet.
Der Verkehrsstau wird mit einem Informationsfenster auf der Karte angezeigt.
2. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.



3. Wählen Sie **Vermeiden**.
Es wird eine neue Route gefunden, bei der der Verkehrsstau vermieden wird.

Eine schnellere Route auswählen

Nach der Berechnung einer schnelleren Route werden Sie gefragt, ob Sie diese nutzen möchten.

Tipp: Damit Sie aufgefordert werden, eine Route auszuwählen, wählen Sie **Mich fragen**, sodass ich wählen kann in der **Routenplanung** im Menü unter [Einstellungen](#).

Wenn Sie nicht bereits die schnellere Route ausgewählt haben, wird sie in der Routenansicht in Grün angezeigt, sobald Sie sich ihr nähern. Ein Auswahlsymbol wird in der Routenleiste angezeigt.

Um die schnellere Route auszuwählen, nehmen Sie die grüne angezeigte Route. Ihr Gerät zeigt automatisch die neue Route an.

Um die schnellere Route zu ignorieren, folgen Sie einfach weiter Ihrer aktuellen Route.

Um weitere Informationen über die schnellere Route zu erhalten, wählen Sie das Auswahlsymbol in der Routenleiste aus. Die Karte wird geöffnet und der Ort, an dem Sie zur neuen Route wechseln müssen, wird vergrößert.



Dynamischer Fahrspurassistent

Hinweis: Der Fahrspurassistent ist nicht für alle Kreuzungspunkte und nicht in allen Ländern verfügbar.

Der dynamische Fahrspurassistent zeigt Ihnen vor Autobahnausfahrten und -kreuzen an, welche Fahrspur Sie nehmen müssen, damit Sie sich rechtzeitig einordnen können.

Wenn Sie sich einer Ausfahrt oder einem Kreuzungspunkt nähern, wird Ihnen die richtige Fahrspur auf dem Display und in der Fahrplanungsanzeige angezeigt.



Tipp: Um das Spurbild zu schließen, tippen Sie auf das Display.

Um Spurbilder auszuschalten, wählen Sie im Hauptmenü die Taste **Einstellungen** und dann **Erscheinungsbild**. Deaktivieren Sie die Einstellung **Vorschau von Autobahnausfahrten anzeigen**.

Zeitabhängige Tempolimits

Einige Tempolimits ändern sich je nach Tageszeit. Beispielsweise kann das Tempolimit in der Nähe von Schulen zwischen 08:00 und 09:00 Uhr am Morgen und 15:00 und 16:00 Uhr am Abend auf 40 km/h (25 mph) herabgesetzt sein. Wo dies möglich ist, ändert sich das in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigte Tempolimit entsprechend diesen variablen Werten.

Einige Tempolimits ändern sich je nach Fahrtbedingungen. Beispielsweise sinkt das Tempolimit, wenn starker Verkehr oder schlechte Witterungsbedingungen vorliegen. Diese variablen Tempolimits werden nicht in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt. Das in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigte Tempolimit ist die bei guten Fahrtbedingungen maximal zulässige Geschwindigkeit.

Wichtig: Das in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigte Tempolimit gilt nur als Hinweis. Sie müssen immer das tatsächliche Tempolimit für Ihre aktuelle Straße und die herrschenden Fahrtbedingungen beachten.

Fahrzeugtyp einstellen

Informationen zu meinem Fahrzeug

Wichtig: Die Routenplanung für einen bestimmten Fahrzeugtyp ist nur verfügbar, wenn eine Lkw-Karte installiert ist. Wenn keine Lkw-Karte installiert ist, wird stattdessen eine Autoroute berechnet.

Über [Mein Fahrzeug](#) können Sie den Typ des Fahrzeugs wählen, das Sie verwenden, damit die von Ihrem Gerät geplante Route für Ihr Fahrzeug geeignet ist.

Jeder Fahrzeugtyp außer **Pkw** verfügt über anpassbare Einstellungen für Abmessungen, Gewicht und Höchstgeschwindigkeit. Die von Ihrem Gerät geplanten Routen vermeiden Einschränkungen für den jeweiligen Fahrzeugtyp und berücksichtigen die fahrzeugspezifischen Einstellungen. Die folgende Liste enthält einige Beispiele von Routeneinschränkungen:

- Die Route für einen Kleinbus unterscheidet sich möglicherweise aufgrund von Gewichts- und Höhenbeschränkungen von der eines Pkw.
 - Ein Lkw darf innerhalb von Städten möglicherweise nur bestimmte Straßen befahren.
 - Bei der Planung von Routen für große Fahrzeuge, wie z. B. einen Bus oder einen Lkw, wird eine niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit angesetzt und scharfe Kurven werden vermieden.
-

Wichtig: Sie müssen unterwegs stets alle Verkehrsschilder beachten; insbesondere Schilder mit Einschränkungen, die sich auf die Maße und das Gewicht Ihres Fahrzeugs beziehen. Wir können nicht garantieren, dass Sie nie auf solche Einschränkungen stoßen werden, und diese zu ignorieren, kann gefährlich oder illegal sein.

Fahrzeugtyp einstellen

Sie können den Fahrzeugtyp einrichten und bestimmte Einstellungen vornehmen, sodass die von Ihrem Gerät geplante Route für Ihr Fahrzeug geeignet ist. Wenn Sie Ihr TomTom BRIDGE in einem anderen Fahrzeugtyp verwenden möchten, ändern Sie einfach den Fahrzeugtyp und die Einstellungen.

Hinweis: Wenn der Bildschirm „Mein Fahrzeug“ voreingestellt und vom Systemadministrator gesperrt wurde, können Sie Ihren Fahrzeugtyp und die Fahrzeugspezifikation nicht ändern.

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Mein Fahrzeug**.




Der Bildschirm **Mein Fahrzeug** wird angezeigt.

2. Wählen Sie **Fahrzeugtyp** und wählen Sie anschließend den Fahrzeugtyp aus der angezeigten Liste aus.



3. Lesen Sie die Information unter **Ihre Sicherheit** und wählen Sie anschließend **OK** aus.
4. Der Bildschirm **Mein Fahrzeug** mit der Einstellung des ausgewählten Fahrzeugtyps wird angezeigt.

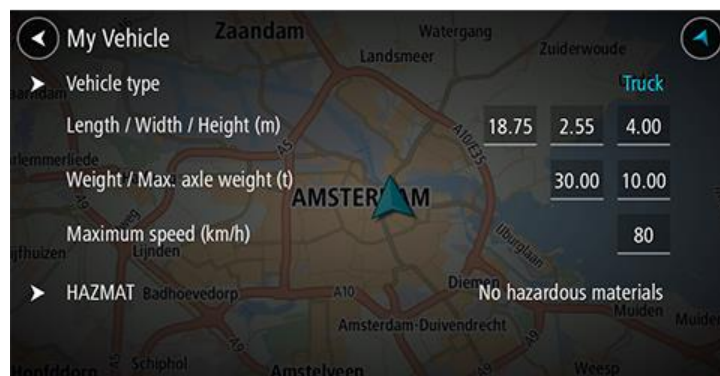

Wählen Sie jede Einstellung aus und konfigurieren Sie den jeweiligen Wert entsprechend Ihres Fahrzeugtyps. Wenn eine Einstellung für Routeneinschränkungen keine Rolle spielt, z. B. die **Höchstgeschwindigkeit**, setzen Sie sie auf Null.

Tipp: Bei den Fahrzeugtypen „Bus“ und „Lkw“ sind die Abmessungen, das Gewicht und die Höchstgeschwindigkeit voreingestellt. Passen Sie die Einstellungen so an, dass sie mit den tatsächlichen Daten Ihres Fahrzeugs übereinstimmen.

Wichtig: Einstellungen, für die Null festgelegt ist, werden nicht für die Bestimmung von Einschränkungen bei der Routenplanung verwendet.

5. Wenn es sich bei Ihrem Fahrzeug um einen Gefahrgut-Lkw handelt, wählen Sie **Gefahrgut** aus und geben Sie dann ein, welche Art von Gefahrgut transportiert wird.
6. Kehren Sie zur Kartenansicht zurück und [planen Sie eine Route](#).
Es wird eine Route geplant, bei der auf Ihr Fahrzeug zutreffende [Routeneinschränkungen](#) [vermieden werden](#).

Sie können bei allen Fahrzeugtypen unter Berücksichtigung der fahrzeugspezifischen Einstellungen eine [alternative Route suchen oder den Routentyp ändern](#).

Planen von Routen für Busse oder Lkw

Wenn Sie [eine Route planen](#) und „Bus“ oder „Lkw“ als [Fahrzeugtyp](#) ausgewählt haben, wird Ihnen der Bildschirm „Mein Fahrzeug“ angezeigt, bevor Ihre Route berechnet wird. Prüfen Sie, ob die Einstellungen Ihres Fahrzeugs korrekt sind, und wählen Sie dann die Taste „Weiter“:




Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Anzeige von Routeneinschränkungen

Wenn Sie den Fahrzeugtyp „Bus“ oder „Lkw“ auswählen, werden Ihnen entsprechende Einschränkungen während der Fahrt in der Routenansicht und nach dem Planen einer Route in der [Kartenansicht](#) angezeigt. Vergrößern Sie die Kartenansicht, um beschränkt befahrbare Straße anzuzeigen.

Beschränkt befahrbare Straßen sind farblich markiert. Wenn Sie eine Route über eine beschränkt befahrbare Straße planen, wird der beschränkte Abschnitt als gestrichelte Linie angezeigt.

Wichtig: Sie müssen unterwegs stets alle Verkehrsschilder beachten; insbesondere Schilder mit Einschränkungen, die sich auf die Maße und das Gewicht Ihres Fahrzeugs beziehen. Wir können nicht garantieren, dass Sie nie auf solche Einschränkungen stoßen werden, und diese zu ignorieren, kann gefährlich oder illegal sein.

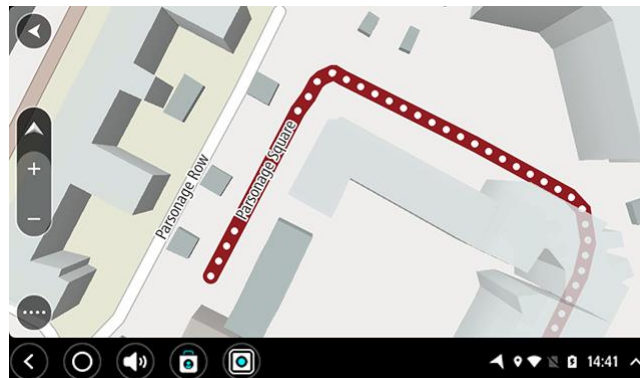

Schnellsuche verwenden

Informationen zur Suche

NUR SCHNELLSUCHE

Mit der Suche können Sie eine große Bandbreite an Orten suchen und anschließend dorthin navigieren. Sie können nach Folgendem suchen:

- Nach einer bestimmten Adresse, z. B. **Unter den Linden 1, Berlin**.
- Nach einem Teil einer Adresse, z. B. **Unter Linden Ber**.
- Nach einem bestimmten Typ von Ort, z. B. **Tankstelle** oder **Restaurant**.
- Nach einem Ort nach Namen, z. B. **Starbucks**.
- Nach einer Postleitzahl, z. B. **W1D 1LL** für Oxford Street, London.

Tipp: Um nach einer bestimmten Straße im Vereinigten Königreich oder den Niederlanden zu suchen, geben Sie eine Postleitzahl ein, anschließend ein Leerzeichen und danach die Hausnummer. Beispiel: **1017CT 35**. In anderen Ländern sind die Postleitzahlen gebietsbasiert. Sie erhalten in den Suchergebnissen eine Liste übereinstimmender Städte, Orte und Straßen.

- Nach einer Stadt, um zum Stadtzentrum zu navigieren, z. B. **Berlin**.
- Nach einem Sonderziel in der Nähe der aktuellen Position, z. B. **Restaurant in der Nähe**.
- Nach einem Mapcode, z. B. **WH6SL.TR10**
- Längen- und Breitengradkoordinaten, z. B.
N 51° 30'31" W 0° 08'34".


Suchbegriffe eingeben

Wenn keine Route geplant ist, können Sie eine Suche starten, indem Sie im oberen Bereich des Bildschirms einen Namen oder eine Adresse eingeben.



Alternativ können Sie im [Hauptmenü](#) **Suchen** auswählen, um mit der Suche nach einer Adresse oder einem POI zu beginnen. Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Gerätetastatur sowie folgende Tasten an:

Tipp: Sie können die Gerätetastatur ausblenden, um den gesamten Suchbildschirm anzuzeigen.

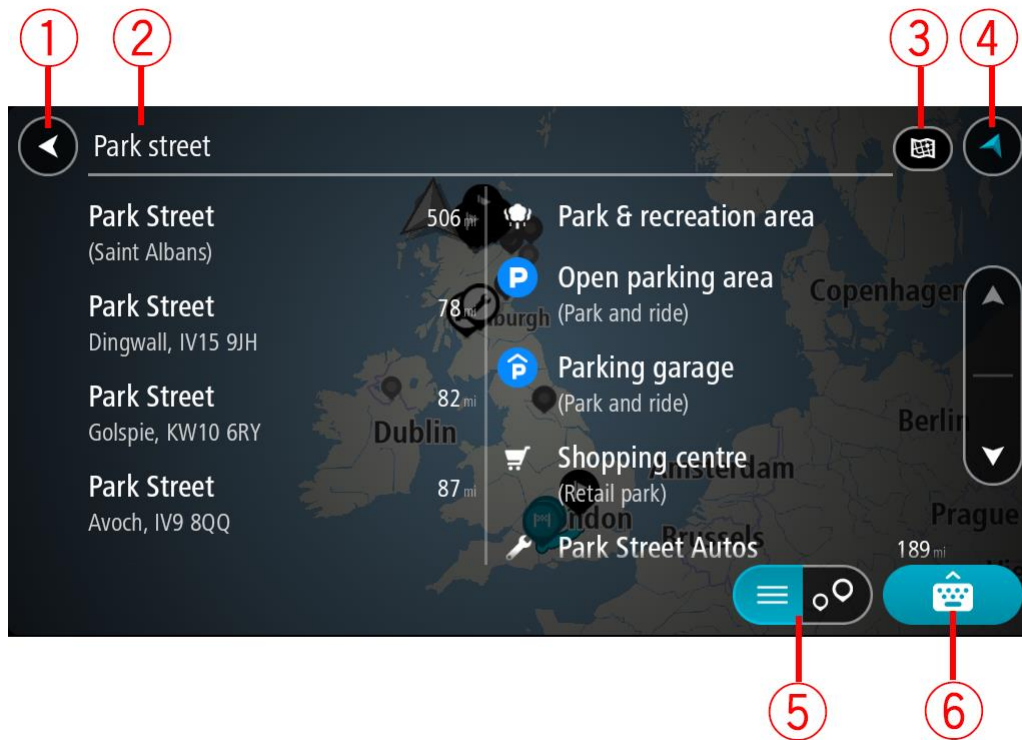

1. Taste „Zurück“

Wählen Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

2. Sucheingabefeld

Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Adressen und POIs angezeigt.

Tipp: Wenn Sie eine Buchstabentaste auf der Tastatur gedrückt halten, werden zusätzliche Zeichen angezeigt, falls verfügbar. Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben „e“ gedrückt halten, werden die Zeichen „3 e è é ê ë“ usw. angezeigt.

Tipp: Wählen Sie zum Bearbeiten ein Wort aus, das Sie bereits eingegeben haben, um den Cursor zu platzieren. Nun können Sie Zeichen einfügen oder löschen.

3. Suchtyp:

Standardmäßig wird auf der gesamten aktuellen Karte gesucht. Wenn Sie die Suche bereits verwendet haben, wird der zuletzt ausgewählte Suchtyp verwendet. Wählen Sie diese Taste, um als Suchtyp eine der folgenden Optionen auszuwählen:



Gesamte Karte

Wählen Sie diese Option aus, um auf der gesamten aktuellen Karte ohne eingeschränkten Suchradius zu suchen. Ihre aktuelle Position bildet die Mitte der Suche. Die Ergebnisse werden nach ihrer Übereinstimmung angezeigt.



In der Nähe

Wählen Sie diese Option aus, um eine Suche mit Ihrer aktuellen GPS-Position als Suchmittelpunkt durchzuführen. Die Ergebnisse werden nach Entfernung geordnet angezeigt.



In Ort oder Stadt

Wählen Sie diese Option, um einen Ort oder eine Stadt als Suchmittelpunkt zu verwenden. Sie müssen den Namen des Ortes oder

der Stadt über die Tastatur eingeben. Nachdem Sie die Stadt oder den Ort in der Ergebnisliste ausgewählt haben, können Sie nach einer Adresse oder einem POI in dieser Stadt suchen.



Entlang der Route

Wenn Sie eine Route geplant haben, können Sie diese Option auswählen, um entlang der Route nach einem bestimmten Ortstyp zu suchen, beispielsweise nach Tankstellen. Geben Sie bei Aufforderung den Ortstyp ein und wählen Sie ihn dann in der Spalte auf der rechten Seite aus, um die Suche durchzuführen.



In der Nähe des Ziels

Wenn eine Route geplant wurde, können Sie diese Option auswählen, um Ihr Ziel als Suchmittelpunkt zu verwenden.



Längen- und Breitengrad

Wählen Sie diese Option aus, um ein Paar aus Längen- und Breitenkoordinaten einzugeben.

4. Taste zum Wechseln der Ansicht

Wählen Sie diese Taste, um zur [Kartenansicht](#) oder Routenansicht zurückzukehren.

5. Listen-/Kartentaste

Wählen Sie diese Taste, um zwischen der Anzeige von Ergebnissen in einer Liste oder auf der Karte zu wechseln.

6. Taste zum Anzeigen/Ausblenden der Tastatur

Wählen Sie diese Taste aus, um die Tastatur einzublenden. Mit der Zurück-Taste des Geräts blenden Sie die Tastatur wieder aus.

Tipp: Um eine Suche abubrechen, wählen Sie die Taste „Kartenansicht/Routenansicht“ rechts oben auf dem Display.

Mit Suchergebnissen arbeiten



NUR SCHNELLSUCHE

Ihre Suchergebnisse werden in zwei Spalten angezeigt.

Die Treffer für die Adresse und die Stadt finden Sie in der linken Tabellenspalte, die POI-Typen und Orte finden Sie in der rechten Spalte. Letzte Ziele und gespeicherte Orte werden ebenfalls in Ihren Suchergebnissen angezeigt.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.


Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:

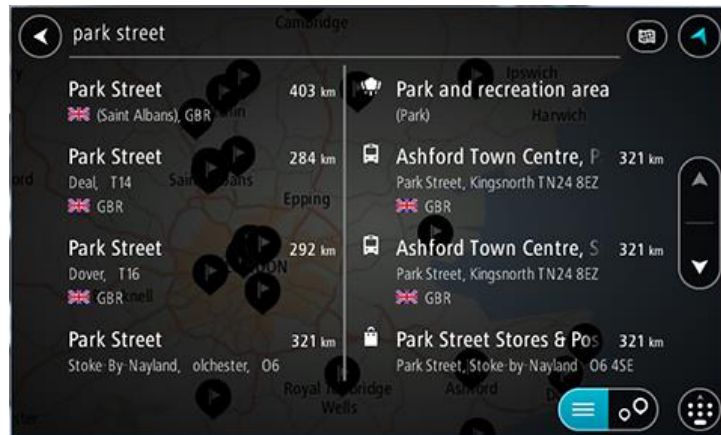

Wenn Sie eine Adresse in den Suchergebnissen auswählen, können Sie diese auf der Karte anzeigen, eine Kreuzung hinzufügen oder eine Route zum ausgewählten Ort planen. Um eine genaue Adresse abzurufen, können Sie die Hausnummer hinzufügen.



Falls Sie das Ergebnis auf der Karte anzeigen, können Sie [den Ort](#) über das Pop-up-Menü zu „Meine Orte“ hinzufügen. Falls Sie bereits eine Route geplant haben, können Sie den Ort der aktuellen Route hinzufügen.

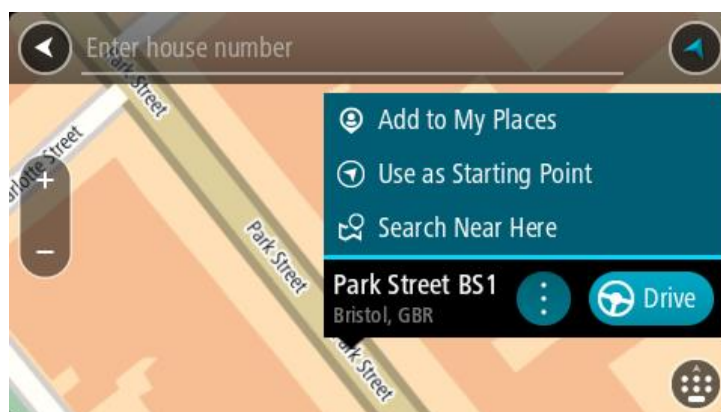

Hinweis: Die besten Suchergebnisse werden auf der Karte angezeigt. Wenn Sie die Ansicht vergrößern, werden die Ergebnisse mit einer niedrigeren Übereinstimmung nach und nach angezeigt.

Informationen zu Postleitzahlen

Wenn Sie eine Suche mithilfe einer Postleitzahl durchführen, hängt das Ergebnis von der Art der Postleitzahl ab, die im jeweiligen Land gebräuchlich ist.

Es werden die folgenden Arten von Postleitzahlen verwendet:

- Postleitzahlen, die Sie zu einer Straße oder einem Teil einer Straße führen.
- Postleitzahlen, die Sie in ein Gebiet führen, das in ländlichen Gegenden beispielsweise mehrere Dörfer oder in einer großen Stadt einen Stadtteil umfasst.

Postleitzahlen für Straßen

Länder wie die Niederlande oder das Vereinigte Königreich verwenden diese Art Postleitzahlen. Wenn Sie eine Suche mit einer solchen Postleitzahl durchführen, geben Sie die Postleitzahl gefolgt von einem Leerzeichen ein und fügen Sie anschließend ggf. die Hausnummer hinzu. Beispiel: „1017CT 35“. Ihr Gerät plant dann eine Route zu einem bestimmten Haus oder Gebäude in einer bestimmten Straße.

Postleitzahlen für Gebiete

Länder wie Deutschland, Frankreich und Belgien verwenden diese Art Postleitzahlen. Wenn Sie eine Suche mit einer Postleitzahl für ein Gebiet durchführen, umfassen die Ergebnisse alle Straßen in einem Stadtteil, die gesamte Stadt oder die Dörfer innerhalb dieser Postleitzahl.

Bei Verwendung der Schnellsuche und Eingabe einer Postleitzahl für ein Gebiet erhalten Sie möglicherweise Ergebnisse aus mehreren Ländern.

Hinweis: Wenn Sie anhand einer Postleitzahl für ein Gebiet suchen, ist das Ergebnis niemals eine spezifische Adresse.

Diese Art der Postleitzahl ist dennoch sehr hilfreich, um die Anzahl an Suchergebnissen zu reduzieren. Eine Suche nach Neustadt in Deutschland führt beispielsweise zu einer sehr langen Ergebnisliste. Wenn Sie ein Leerzeichen hinzufügen und danach die Postleitzahl für ein Gebiet eingeben, erhalten Sie als Ergebnis nur das Neustadt, das Sie suchen.

Weiteres Beispiel: Wenn Sie in einer Stadt suchen möchten, geben Sie eine Postleitzahl für ein Gebiet ein und wählen Sie in den Ergebnissen das Stadtzentrum aus, das Sie suchen.

Informationen zu Mapcodes

NUR SCHNELLSUCHE

In Ländern, in denen Straßen und Häuser nicht über Namen oder Adressen verfügen, können Sie stattdessen einen Mapcode verwenden. Ein Mapcode steht für einen Standort.

Jeder existierende Standort, auch solche im Meer wie z. B. Inseln und Ölbohrtürme, können durch einen Mapcode wiedergegeben werden. Mapcodes sind kurz und einfach zu erkennen, zu merken und zu kommunizieren. Sie sind bis auf ein paar Meter genau, was für den Alltagsgebrauch mehr als ausreicht.

Wie Sie den Mapcode für einen Standort finden, erfahren Sie auf [mapcode.com](https://www.mapcode.com).

Mapcodes sind genauer und flexibler als die Adressen auf Visitenkarten. Sie können einen Standort, den Sie mit Ihrer Adresse verknüpfen möchten, auswählen, beispielsweise den Haupteingang oder den Eingang zu einem Parkplatz.

Liste der Symbole für POI-Typen

Juristische und Finanzdienstleistungen



Gerichtsgebäude



Bankautomat



Juristische
Dienstleistungen - Anwälte



Finanzinstitut



Juristische
Dienstleistungen - Sonstige

Gastronomie



Nachbarschaftsladen



Schnellrestaurant



Restaurant



Chinesisches Restaurant

Unterbringung



Hotel oder Motel



Luxushotel



Campingplatz



Hotel einer Economy-Kette

Katastrophendienste



Krankenhaus oder
Poliklinik



Zahnarzt



Polizeiwache



Tierarzt



Arzt



Feuerwache

KFZ-Dienstleistungen



Außenparkplatz



Tankstelle



Parkhaus



Autowaschanlage



Autohändler



Fahrzeugin-
spektionszentrum (TÜV)



Autovermietung



Ladepunkt(e) für
elektrische Autos



Mietautoparkplätze



Autoreparaturdienste

Andere Dienste



Botschaft



Tierbedarf



Behörde



Telekommunikation



Firma



Kommunaler Dienst



Postamt



Apotheke



Einkaufszentrum



Beauty-Dienstleistungen



Touristeninformation



Shop

Bildungswesen



Universität



Schule



Bibliothek



Kongresszentrum

Freizeit



Kasino



Weingut



Theater



Touristenattraktion



Kino



Zoo



Konzerthalle



Vergnügungspark



Museum



Messezentrum



Oper



Kulturzentrum



Nachtleben



Freizeitzentrum



Kinderbauernhof

Sport



Spielwiese



Schwimmbad



Berggipfel



Wassersport



Strand



Tennisplatz



Park oder Erholungsgebiet



Eislaufbahn



Jachthafen



Sportzentrum



Stadion



Golfplatz

Religion




Kirche



Andachtsstätte

Reisen

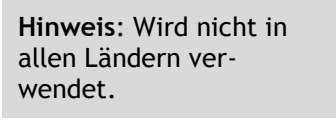	Bahnhof		Bergpass
	Flughafen		Aussichtspunkt
	Fährhafen		Postleitzahl
	Grenzübergang		
	Bushaltestelle		
	Mautstelle		Wohngebiet
	Rastplatz		Stadtzentrum
			Ladestationen für elektrische Autos
			Lkw-Rastplatz

Eine Route mithilfe der Schnellsuche planen

Eine Route zu einer Adresse planen

NUR SCHNELLSUCHE

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Um eine Route zu einer Adresse mithilfe der Suchfunktion zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie Suchen.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Geben Sie über die Tastatur den Namen des Ortes ein, zu dem Sie eine Route planen möchten.

Tipp: Wenn Sie eine Buchstabentaste auf der Tastatur gedrückt halten, werden zusätzliche Zeichen angezeigt, falls verfügbar. Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben „e“ gedrückt halten, werden die Zeichen „3 e è é ê ë“ usw. angezeigt.



Sie können nach einer Adresse, einem Ort, einer Stadt, [einer Postleitzahl](#) oder [einem Map-code](#) suchen.

Tipp: Um nach einer bestimmten Straße im Vereinigten Königreich oder den Niederlanden zu suchen, geben Sie eine Postleitzahl ein, anschließend ein Leerzeichen und danach die Hausnummer. Beispiel: **1017CT 35**. In anderen Ländern sind die Postleitzahlen gebietsbasiert. Sie erhalten in den Suchergebnissen eine Liste übereinstimmender Städte, Orte und Straßen.

Hinweis: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, verwenden Sie die Taste auf der rechten Seite des Suchfelds. Sie können dann ändern, wo eine Suche ausgeführt werden soll, beispielsweise entlang der Route oder in einer Stadt.


4. Während der Adresseingabe werden abhängig von dem bereits Eingegebenen in mehreren Spalten Vorschläge angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.


Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



5. Wählen Sie einen Adressvorschlag aus.

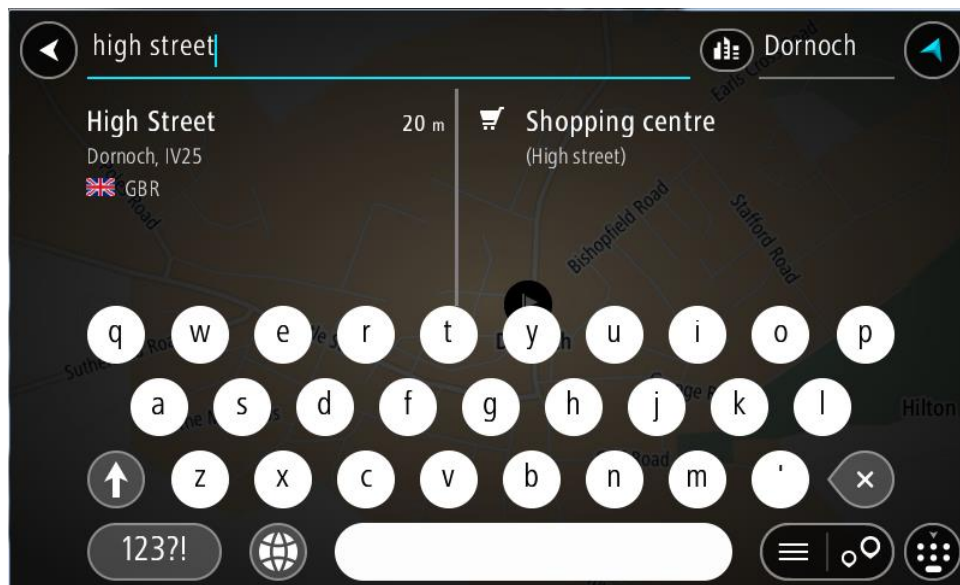

6. Geben Sie ggf. die Hausnummer ein, sofern noch nicht geschehen.

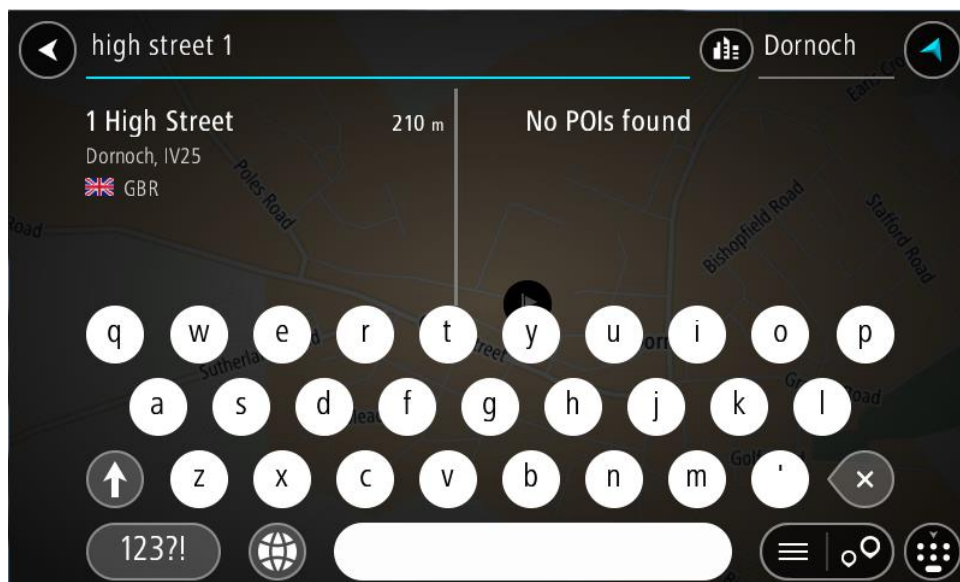

Falls Sie keine Hausnummer haben, wählen Sie **Kreuzung** oder **Auf Karte zeigen** aus.

Tipp: Eingegebene Hausnummern, die nicht gefunden werden, werden in Rot angezeigt. Auf der Taste „Fahren“ wird die nächste gefundene Hausnummer angezeigt. Sie können entweder eine andere Hausnummer eingeben oder auf **Fahren** tippen, um zur nächstgelegenen Hausnummer zu fahren.

7. Wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.

Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Stopp zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.

Eine Route zu einem Stadtzentrum planen

NUR SCHNELLSUCHE

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Um eine Route zu einem Stadtzentrum mithilfe der Suchfunktion zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

- Geben Sie über die Tastatur den Namen der Stadt oder des Ortes ein, zu der bzw. dem Sie eine Route planen möchten.

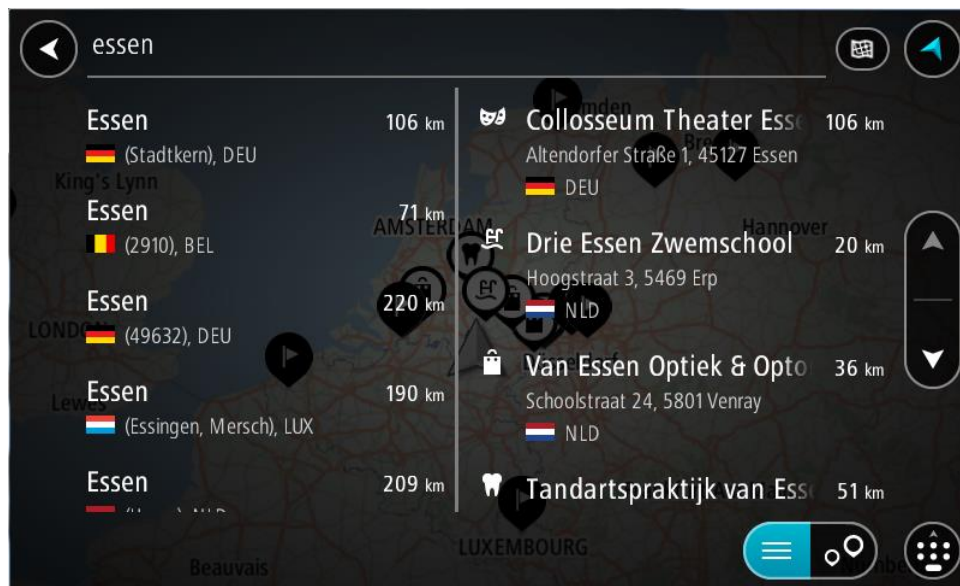

Sie können nach einem Ort, einer Stadt oder einer Postleitzahl suchen.


Tipp: Um nach einer bestimmten Stadt zu suchen, können Sie ihre Postleitzahl oder das entsprechende Land verwenden. Wenn Sie beispielsweise nach Essen suchen, erhalten Sie mehrere Ergebnisse. Wenn Sie nach Essen 2910 oder Essen Belgien suchen, wird diese Stadt in der Ergebnisliste ganz oben angezeigt. Sie können dann innerhalb der Stadt suchen.

Tipp: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, wählen Sie die Taste für die Art der Suche aus und legen Sie eine Suchoption fest.

- Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge auf Grundlage der Eingabe in Spalten angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.


Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:




- Wählen Sie die Stadt in der linken Tabellenspalte aus.

Der Name der Stadt wird auf der rechten Seite des Eingabefelds angezeigt, der Stadtzentrums-POI in der unteren rechten Tabellenspalte.

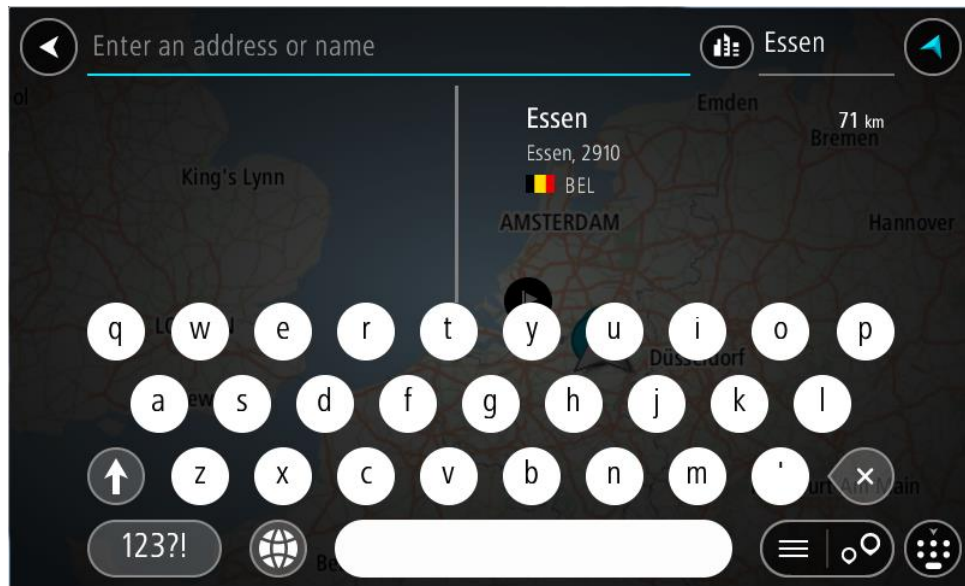

6. Wählen Sie den Stadtzentrums-POI aus.

Die Position im Stadtzentrum wird auf der Karte angezeigt.

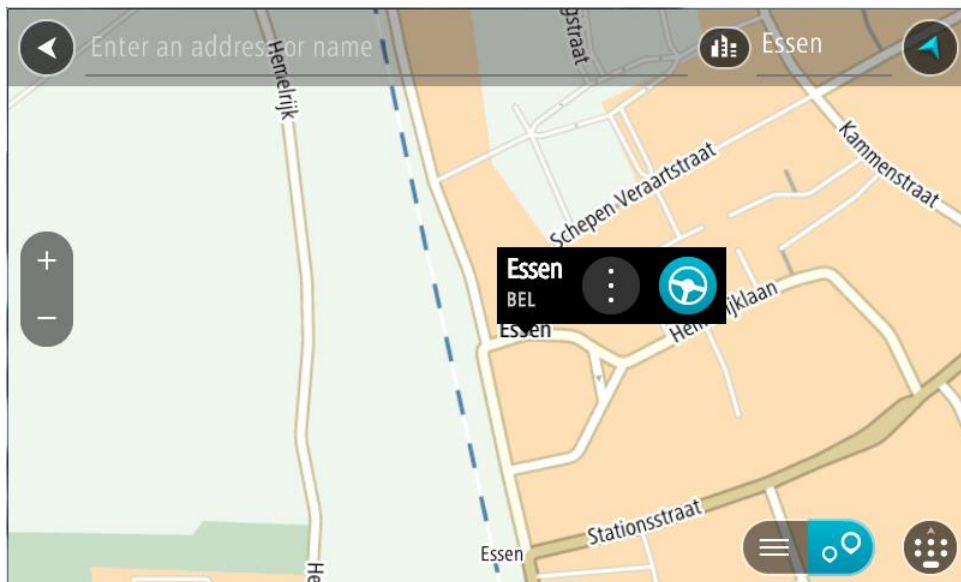

7. Wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.

Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Stopp zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.

Eine Route zu einem POI planen

NUR SCHNELLSUCHE

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der Suche eine Route zu einem Sonderzieltyp oder einem bestimmten Sonderziel (POI) zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Geben Sie über die Tastatur den Namen des Ortes ein, zu dem Sie eine Route planen möchten.


Tipp: Wenn Sie eine Buchstabentaste auf der Tastatur gedrückt halten, werden zusätzliche Zeichen angezeigt, falls verfügbar. Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben „e“ gedrückt halten, werden die Zeichen „3 e è é ê ë“ usw. angezeigt.

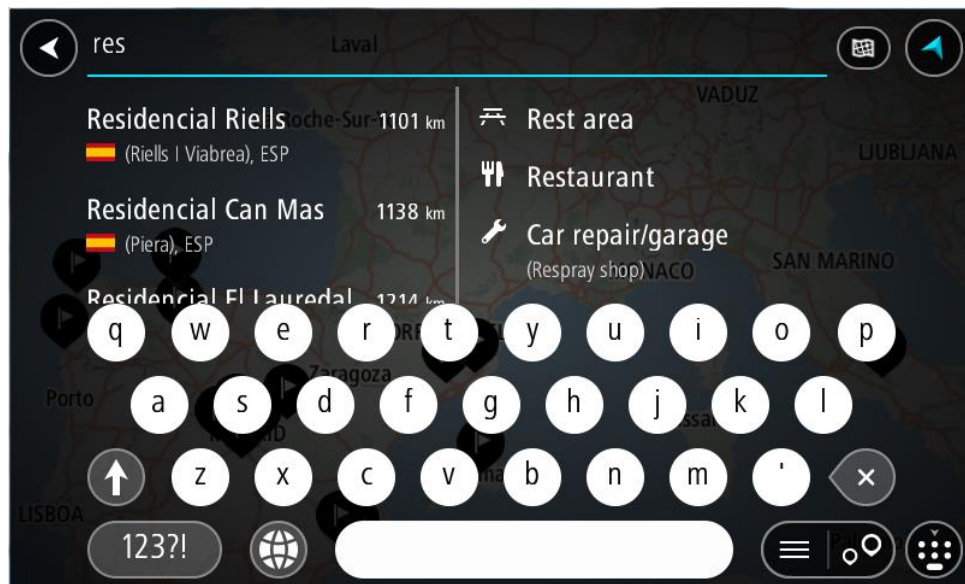

Sie können nach einem Sonderzieltyp suchen, z. B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit. Alternativ können Sie auch nach einem bestimmten Sonderziel suchen, z. B. „Rosies Pizzeria“.


Hinweis: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, wählen Sie die Taste für die Art der Suche aus und legen Sie eine Suchoption fest.

- Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge auf Grundlage der Eingabe in Spalten angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.

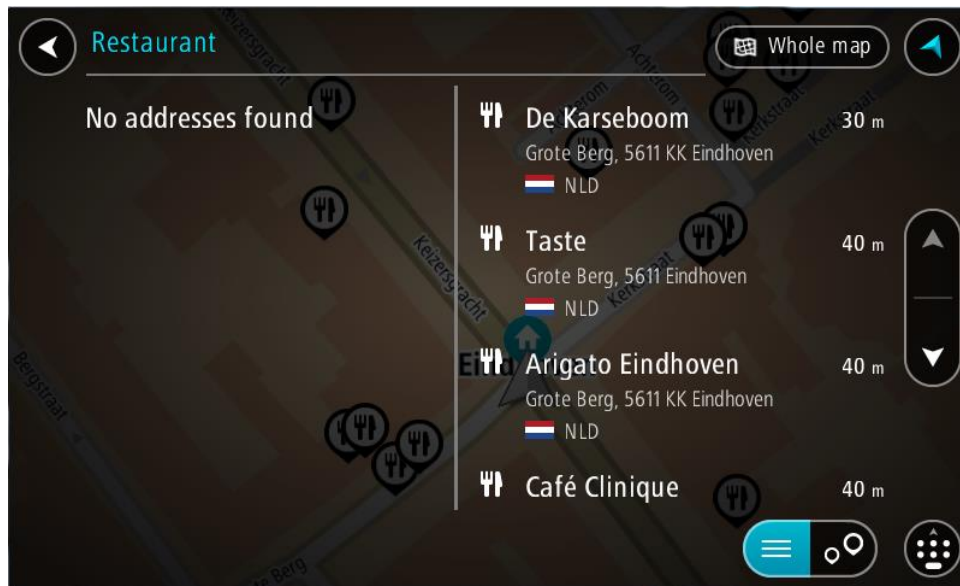


Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



- Wählen Sie einen POI-Typ oder ein bestimmtes POI aus. Wenn Sie einen POI-Typ ausgewählt haben, wählen Sie das gewünschte POI aus.
Der Ort wird auf der Karte angezeigt.
- Um mehr Informationen zu einem Sonderziel anzuzeigen, wählen Sie das Sonderziel auf der Karte aus und wählen Sie dann die Taste des Pop-up-Menüs. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Weitere Informationen** aus.

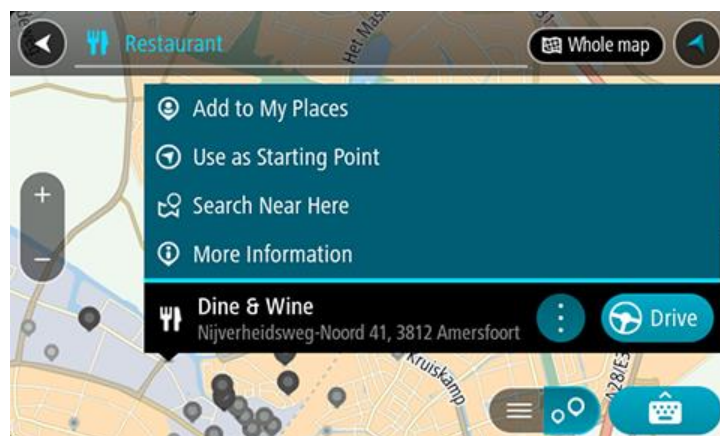

Es werden weitere Informationen zum POI angezeigt, darunter die Telefonnummer, vollständige Adresse und E-Mail-Adresse.

- Zum Planen einer Route zu diesem Ziel wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Stopp zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.

Mithilfe der Online-Suche eine Route zu einem Sonderziel planen


NUR SCHNELLSUCHE

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Die Onlinesuche ist nur auf verbundenen Geräten verfügbar. Für die Online-Suche auf Ihrem TomTom BRIDGE, müssen Sie [mit TomTom-Diensten verbunden sein](#).

Wenn Sie eine [POI-Suche](#) durchgeführt haben, den gewünschten POI aber nicht finden konnten, können Sie online in TomTom Places suchen. Gehen Sie wie folgt vor, um POIs über eine Online-Suche zu finden.

1. Suchen Sie über „Suchen im Hauptmenü“ nach einem Sonderziel.
Die Suchergebnisse werden in zwei Spalten angezeigt.

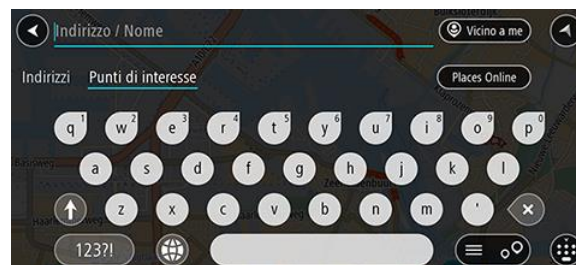


2. Wählen Sie **Orte online suchen** aus.
3. Geben Sie den Namen des POI, den Sie finden möchten, über die Tastatur ein und drücken Sie dann auf die Taste „Suchen“ auf der Tastatur.

Tipp: Wenn Sie eine Buchstabentaste auf der Tastatur gedrückt halten, werden zusätzliche Zeichen angezeigt, falls verfügbar. Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben „e“ gedrückt halten, werden die Zeichen „3 e è é ê ë“ usw. angezeigt.

Sie können nach einem Sonderzieltyp suchen, z. B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit. Alternativ können Sie auch nach einem bestimmten Sonderziel suchen, z. B. „Rosies Pizzeria“.


Hinweis: Sie können in der Nähe Ihrer aktuellen Position, in einem Ort oder einer Stadt oder in der Nähe Ihres Ziels suchen. Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, verwenden Sie die Taste auf der rechten Seite des Suchfelds.

Die Suchergebnisse werden in einer Spalte angezeigt.

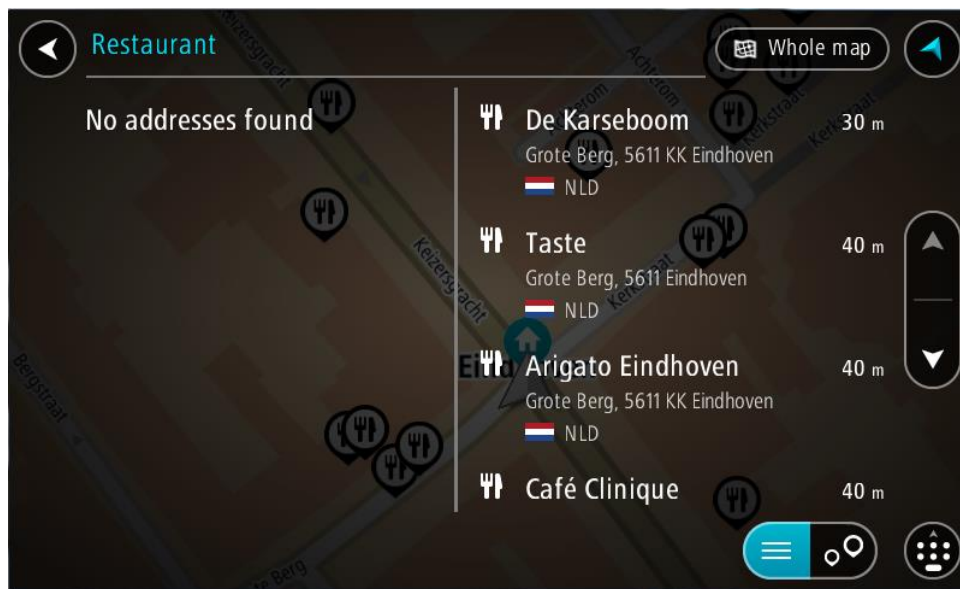


Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



4. Wählen Sie ein bestimmtes Sonderziel aus der Liste aus.
Der Ort wird auf der Karte angezeigt.
5. Um mehr Informationen zu einem Sonderziel anzuzeigen, wählen Sie das Sonderziel auf der Karte aus und wählen Sie dann die Taste des Pop-up-Menüs. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Weitere Informationen** aus.

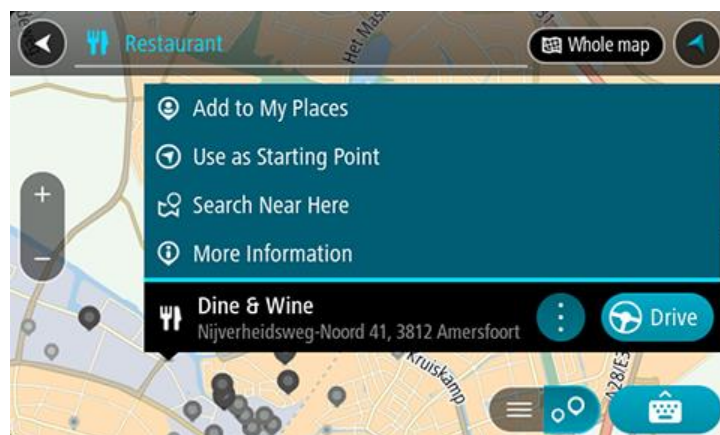

Es werden weitere Informationen zum POI angezeigt, darunter die Telefonnummer, vollständige Adresse und E-Mail-Adresse.

6. Zum Planen einer Route zu diesem Ziel wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Halt zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.


Eine Route über den Internetbrowser planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.


Hinweis: Diese Funktion ist nicht auf allen Geräten verfügbar.

Sie können über den TomTom BRIDGE-Internetbrowser im Internet suchen, Text aus den Suchergebnissen auswählen und diesen mit der TomTom Navigations-App teilen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route über den Internetbrowser zu planen:

1. Öffnen Sie den TomTom BRIDGE-Internetbrowser und suchen Sie nach einem Ort oder POI.
2. Wählen Sie die Adresse oder den Namen des POI aus.

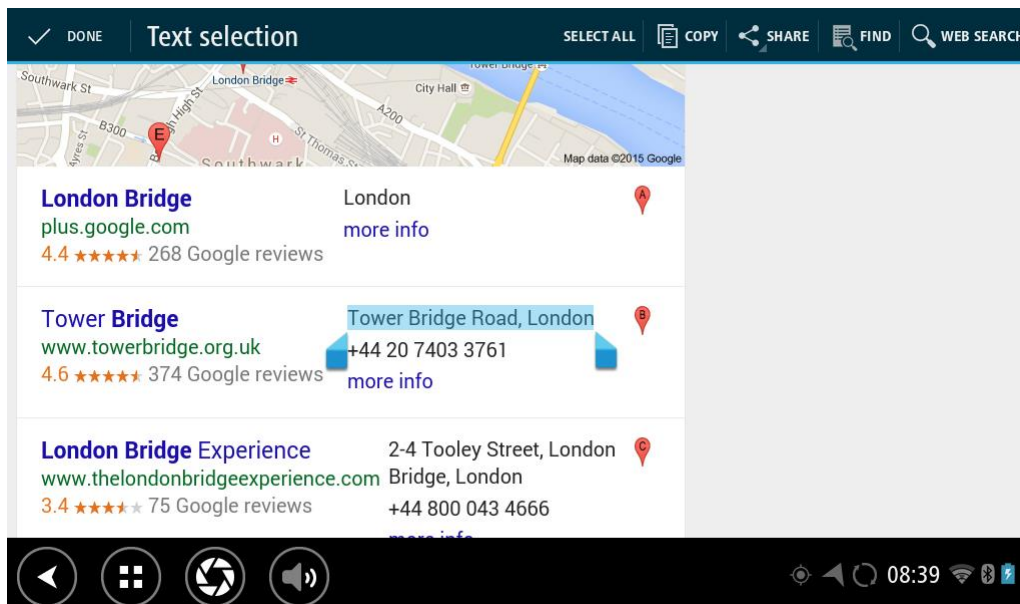


3. Wählen Sie die Taste TEILEN, um die Freigabeoptionen anzuzeigen.

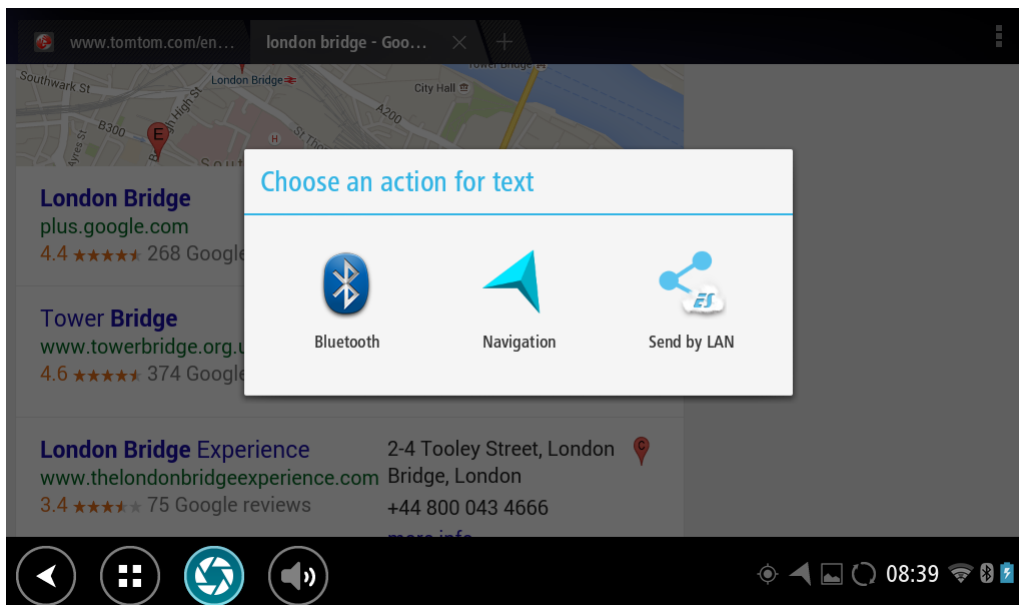


4. Wählen Sie **Navigation** aus.

Die Navigations-App wird gestartet und der Suchbildschirm wird mit eingeblendeter Tastatur geöffnet. Der ausgewählte Text wird oben im Bildschirm angezeigt. Die Suchvorschläge basierend auf dem ausgewählten Text werden in Spalten angezeigt.

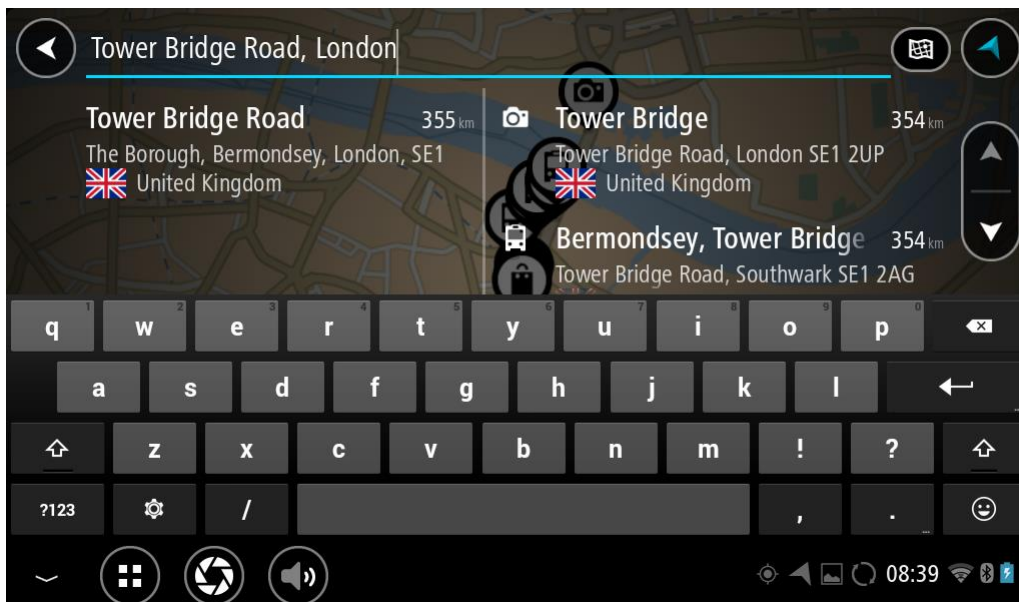


Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



5. Wählen Sie eine vorgeschlagene Adresse aus und geben Sie ggf. die Hausnummer ein, sofern noch nicht geschehen.

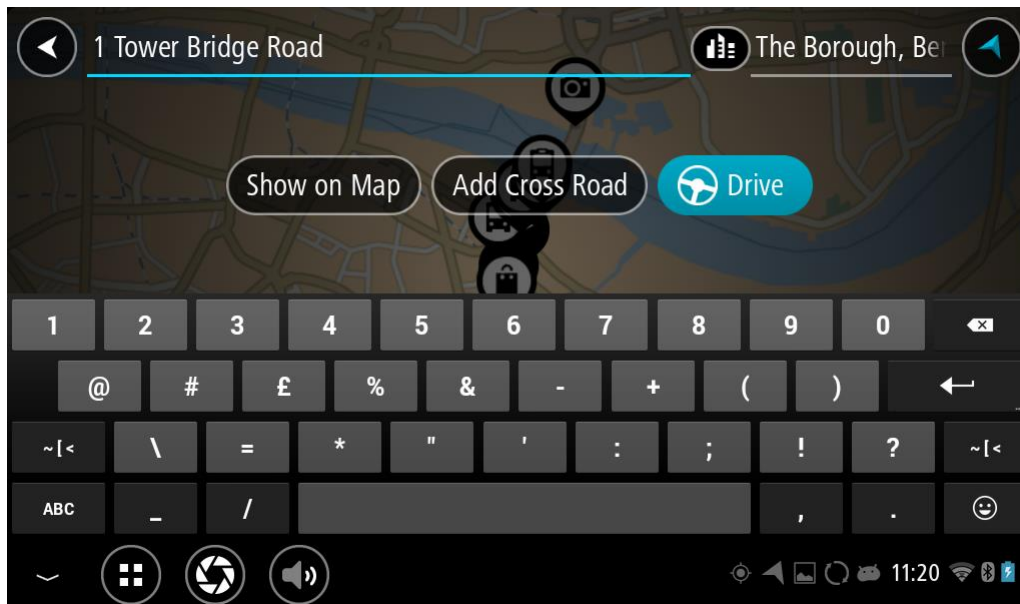

Tipp: Eingegebene Hausnummern, die nicht gefunden werden, werden in Rot angezeigt. Auf der Taste „Fahren“ wird die nächste gefundene Hausnummer angezeigt. Sie können entweder eine andere Hausnummer eingeben oder auf „Fahren“ tippen, um zur nächstgelegenen Hausnummer zu fahren.

6. Wählen Sie **Fahren**.

Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Stopp zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.

Eine Route über die Karte planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route über die Karte zu planen:

1. Verschieben Sie die Karte und vergrößern Sie den Kartenausschnitt, bis das gewünschte Ziel angezeigt wird.




Tipp: Sie können auch ein Kartensymbol auswählen, um das Pop-up-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann die Taste **Fahren** aus, um eine Route hin zu diesem Standort zu planen.

2. Wenn Sie das gewünschte Ziel auf der Karte gefunden haben, wählen Sie es aus, indem Sie es ca. eine Sekunde lang auf dem Display gedrückt halten.
Ein Pop-up-Menü zeigt die nächstgelegene Adresse an.

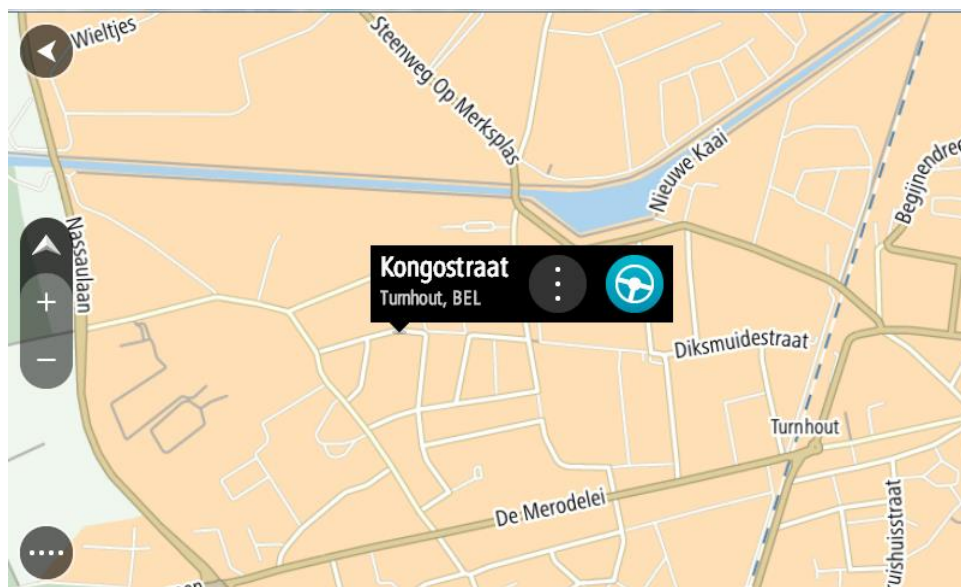

3. Zum Planen einer Route zu diesem Ziel wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Sie können den ausgewählten Ort auch auf andere Weise verwenden, beispielsweise um ihn zu [Meine Orte](#) hinzuzufügen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option im Pop-up-Menü aus.

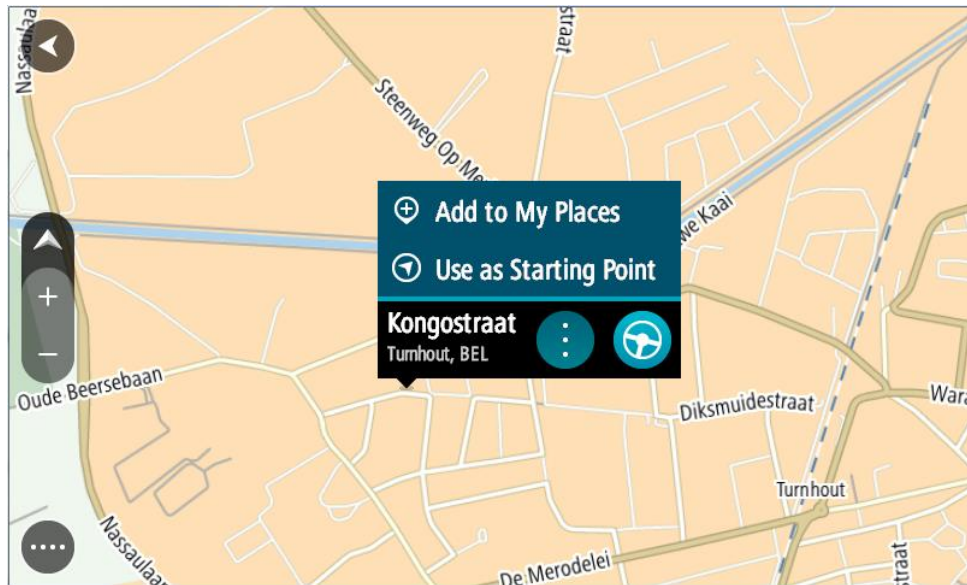

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Halt zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.

Eine Route über „Meine Orte“ planen

Gehen Sie wie folgt vor, um von Ihrer aktuellen Position aus zu einem der unter [Meine Orte](#) gespeicherten Orte zu navigieren:


1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Meine Orte**.



Es wird eine Liste all Ihrer Orte angezeigt.

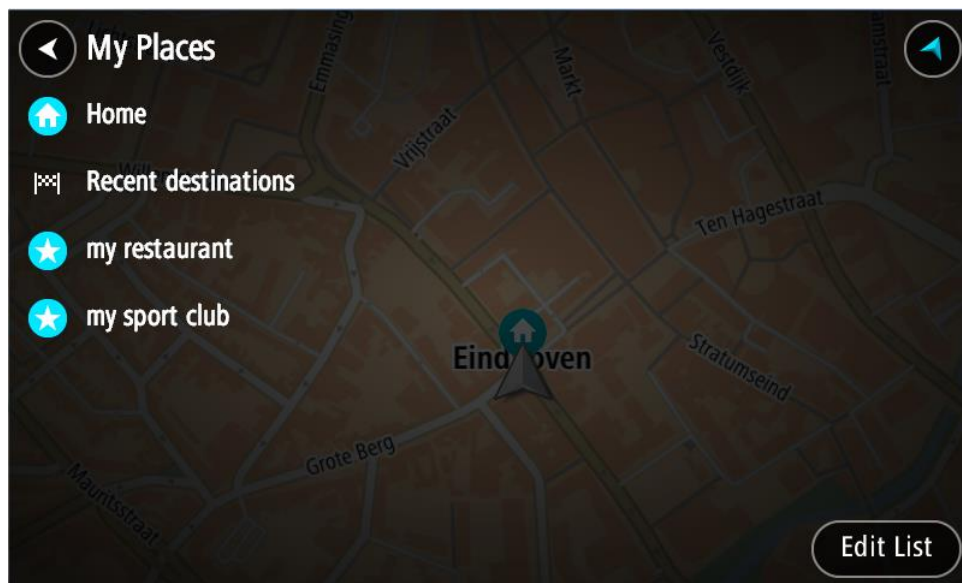

3. Wählen Sie den Ort aus, zu dem Sie navigieren möchten, beispielsweise den Heimatort. Der ausgewählte Ort wird zusammen mit einem Pop-up-Menü auf der Karte angezeigt.

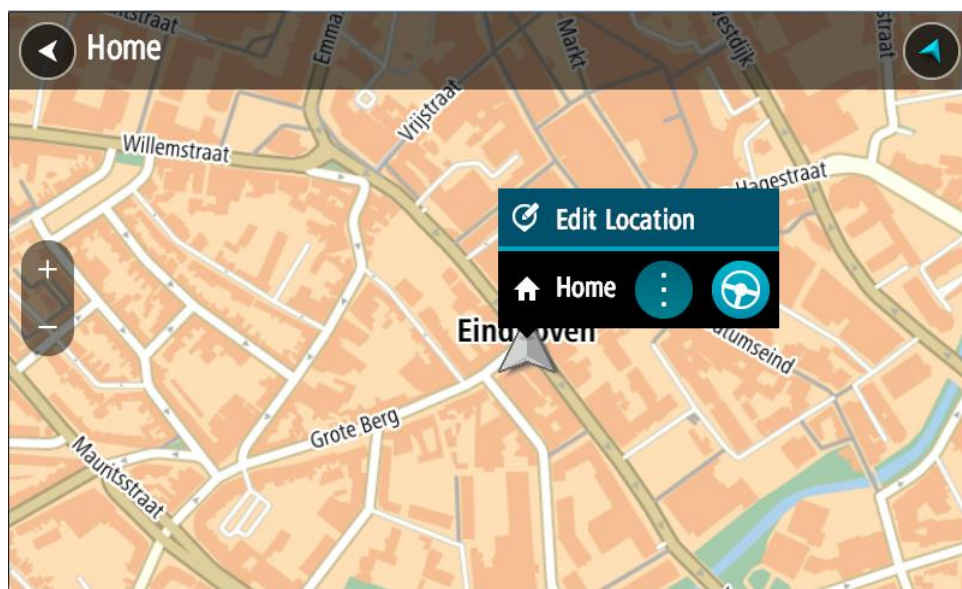

4. Zum Planen einer Route zu diesem Ziel wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus. Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Stopp zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.

Eine Route über Koordinaten planen

NUR SCHNELLSUCHE

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route über ein Koordinatenpaar zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Wählen Sie die Taste für die Art der Suche rechts neben dem Suchfeld.



4. Wählen Sie **Längen- und Breitengrad** aus.

Tipp: Die Beispielkoordinaten auf dem Display sind Ihre aktuellen Längen- und Breitengradkoordinaten.

5. Geben Sie das Koordinatenpaar ein. Folgende Koordinatentypen sind als Eingabe zulässig:

- Dezimalwerte, z. B.:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tipp: Bei Dezimalwerten sind keine Buchstaben erforderlich, um den Längen- und Breitengrad anzugeben. Für Positionen westlich des Nullmeridians und Positionen südlich des Äquators wird ein Minuszeichen (-) vor der Koordinate verwendet.


- Grad, Minuten und Sekunden, z. B.:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- GPS-Standardkoordinaten, z. B.:
N 51 30.525 W 0 08.569

Hinweis: Die Leiste unter den Koordinaten färbt sich rot, wenn Sie Koordinaten eingeben, die Ihr TomTom BRIDGE nicht erkennt.

6. Während Sie die Koordinaten eingeben, werden Ihnen Vorschläge auf Grundlage der Eingabe angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren. Orte und Straßen werden auf der linken Seite angezeigt, POIs werden auf der rechten Seite angezeigt.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



7. Wählen Sie einen Vorschlag als Ziel aus.
Der Ort wird auf der Karte angezeigt.
8. Zum Planen einer Route zu diesem Ziel wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Stopp zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.

Eine Route über einen Mapcode planen

NUR SCHNELLSUCHE

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route über einen Mapcode zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Geben Sie den Mapcode ein. Folgende Mapcode-Typen sind als Eingabe zulässig:
 - International, z. B. „WH6SL.TR10“.
 - Länderspezifisch, z. B. „GBR 8MH.51“.
 - Länderspezifische Alternativen, z. B. „GBR 28.Y6VH“ oder „GBR LDGZ.VXR“.

Tipp: Alle Mapcodes in diesem Beispiel stehen für denselben Ort: Edinburgh Castle im Vereinigten Königreich. Informationen darüber, wie Sie einen Mapcode für einen Standort erhalten, finden Sie unter [Informationen zu Mapcodes](#).

4. Wenn Sie den vollständigen Mapcode eingegeben haben, wird der Ort in der Spalte **Adressen** angezeigt.
Orte und Straßen werden auf der linken Seite angezeigt, POIs werden auf der rechten Seite angezeigt.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



5. Wählen Sie einen Vorschlag als Ziel aus.
6. Zum Planen einer Route zu diesem Ziel wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im [Ankunftsinformationsbereich](#) ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können [einen Stopp zu einer Route hinzufügen](#), die Sie bereits geplant haben.

Tipp: Sie können eine Route in [Meine Routen](#) speichern.


Routen im Voraus planen

Sie können eine Route im Voraus planen, bevor Sie sie fahren. Sie können die Route als Teil Ihrer Liste [Meine Routen](#) speichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route im Voraus zu planen:

1. Suchen Sie nach dem Ort, den Sie als Ausgangspunkt verwenden möchten.
2. Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.
3. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.

Im Pop-up-Menü wird eine Liste mit Optionen angezeigt.

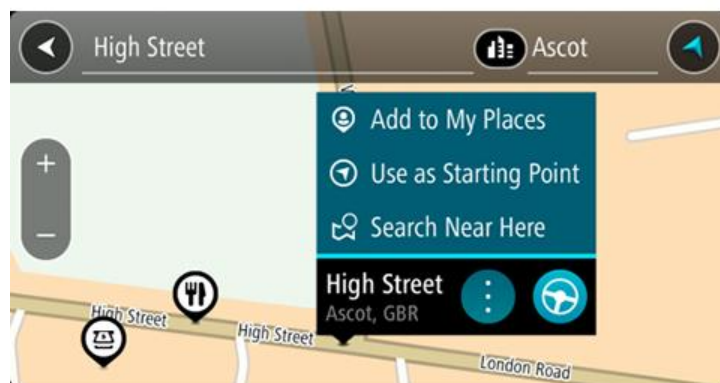

4. Wählen Sie **Als Ausgangspunkt verwenden**.
5. Suchen Sie nach dem Ort, den Sie als Ziel verwenden möchten.
6. Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.
7. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Fahren** aus.

Ihre Route wird anhand dem von Ihnen gewählten Ausgangspunkt und Ziel geplant. Die geschätzte Fahrtzeit wird im oberen Bereich der Routenleiste angezeigt.

Tipp: Stopps, POIs und Orte können über das jeweilige Pop-up-Menü als Ausgangspunkt ausgewählt werden.

Tipp: Sie können [die Route in „Meine Routen“ speichern](#).

8. Um zum Ausgangspunkt zu fahren, wählen Sie oben im Display **Fahren** aus.
Der Ausgangspunkt der Route wird in Ihren ersten Stopp umgewandelt. Dann wird Ihre Route geplant. Die Route zu Ihrem Ziel beginnt an Ihrer aktuellen Position. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Ausgangspunkt in aktuelle Position ändern

1. Wählen Sie den Ausgangspunkt der Route in der Kartenansicht aus.
2. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.

Im Pop-up-Menü wird eine Liste mit Optionen angezeigt.



3. Wählen Sie **Ausgangspunkt entfernen**.

Ihre Route wird mit der aktuellen Position als Ausgangspunkt neu geplant. Der ursprüngliche Ausgangspunkt wird von Ihrer Route entfernt.

Ausgangspunkt in Stopp ändern

1. Wählen Sie den Ausgangspunkt der Route in der Kartenansicht aus.
2. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.

Im Pop-up-Menü wird eine Liste mit Optionen angezeigt.



3. Wählen Sie **Zu einem Stopp ändern**.

Ihre Route wird mit dem Ausgangspunkt als Stopp neu geplant.

Parkplätze suchen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Parkplatz zu finden:


1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Parken**.




Die Karte zeigt die Positionen von Parkplätzen an.

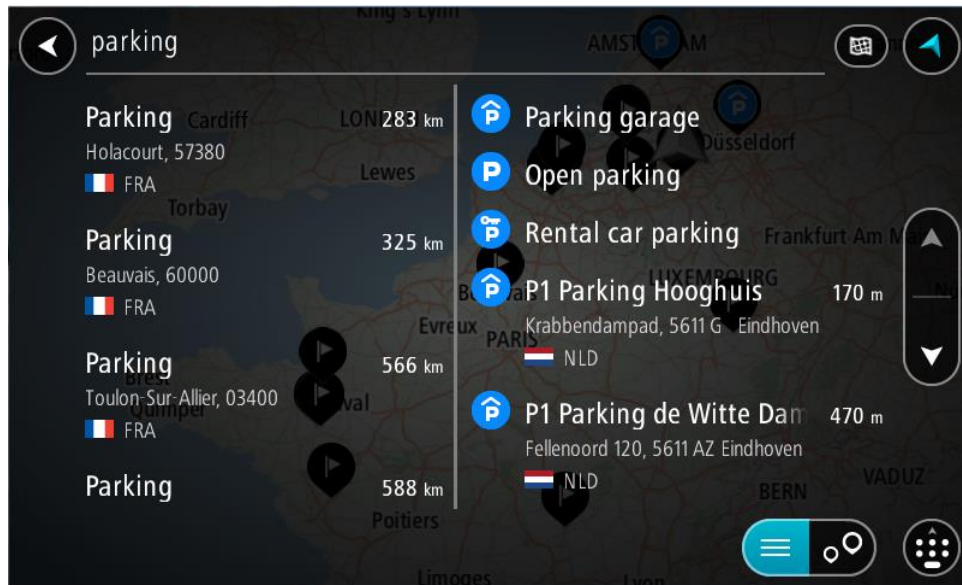


Falls Sie eine Route geplant haben, zeigt die Karte Parkplätze in der Nähe Ihres Ziels an. Falls Sie keine Route geplant haben, zeigt die Karte Parkplätze in der Nähe Ihrer aktuellen Position an.

Sie können die Anzeige ändern, um eine Liste der Parkplätze anzuzeigen. Wählen Sie dazu die folgende Taste:




Sie können einen Parkplatz in der Liste auswählen, um seine Position auf der Karte anzuzeigen.

Tipp: Sie können mit der Bildlaufleiste auf der rechten Seite in der Ergebnisliste nach unten blättern.

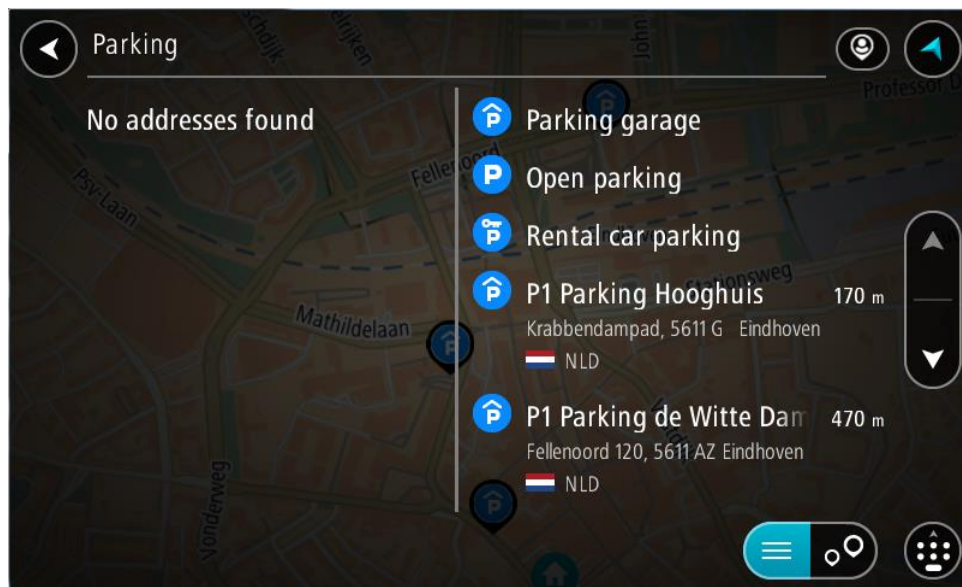

Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, verwenden Sie die Taste auf der rechten Seite des Suchfelds. Sie können dann ändern, wo eine Suche ausgeführt werden soll, beispielsweise in der Nähe Ihrer Position oder auf der gesamten Karte.

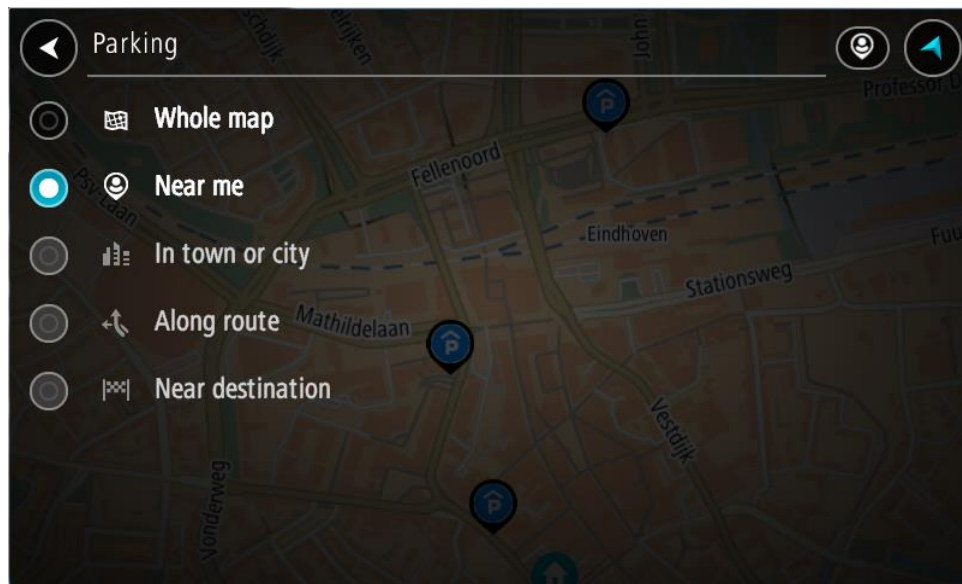

3. Wählen Sie einen Parkplatz auf der Karte oder in der Liste aus.

Auf der Karte wird ein Pop-up-Menü geöffnet, das den Namen des Parkplatzes anzeigt.



4. Wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.

Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Sie können über das Pop-up-Menü einen Parkplatz als Haltepunkt auf Ihrer Route auswählen.

Tankstellen suchen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tankstelle zu finden:


1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Tankstelle**.



Die Karte zeigt die Positionen von Tankstellen an.

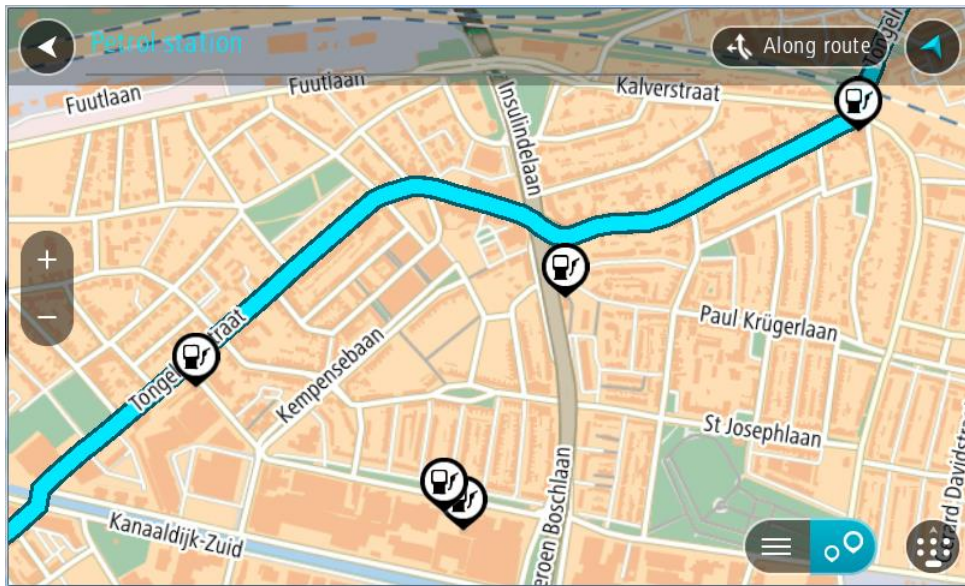

Falls Sie eine Route geplant haben, zeigt die Karte Tankstellen entlang Ihrer Route an. Falls Sie keine Route geplant haben, zeigt die Karte Tankstellen in der Nähe Ihrer aktuellen Position an. Sie können die Anzeige ändern, um eine Liste der Tankstellen anzuzeigen. Wählen Sie dazu die folgende Taste:




Sie können eine Tankstelle in der Liste auswählen, um ihre Position auf der Karte anzuzeigen.


Tipp: Sie können mit der Bildlaufleiste auf der rechten Seite in der Ergebnisliste nach unten blättern.



Wenn Sie ändern möchten, wie die [Suche](#) ausgeführt wird, wählen Sie die Taste auf der rechten Seite des Suchfelds aus. Sie können dann ändern, wo eine Suche ausgeführt werden soll, beispielsweise in der Nähe Ihrer Position oder auf der gesamten Karte.

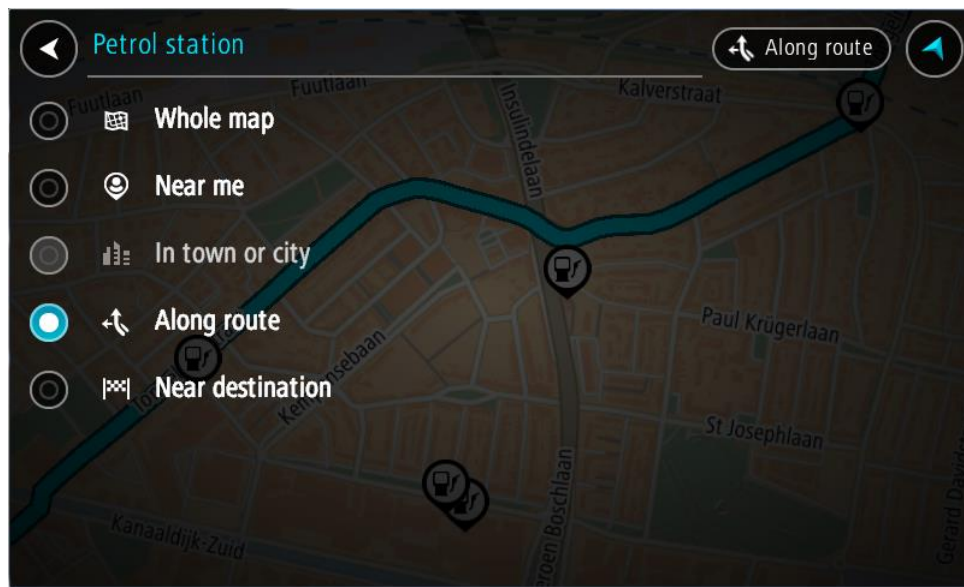

3. Wählen Sie eine Tankstelle auf der Karte oder in der Liste aus.
Auf der Karte wird ein Pop-up-Menü geöffnet, das den Namen der Tankstelle anzeigt.

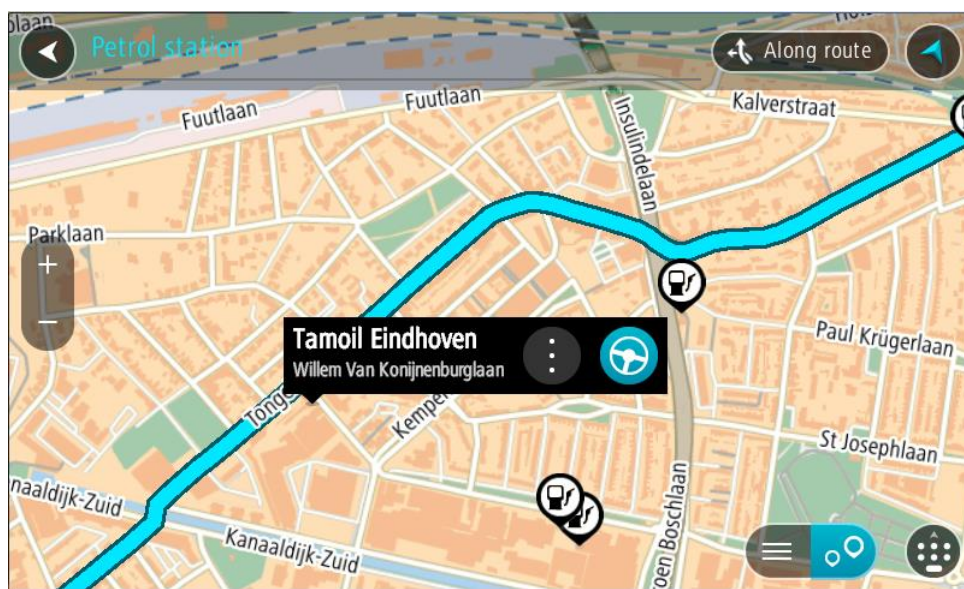

4. Wählen Sie **Fahren** auf Ihrem Gerät aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Sie können über das Pop-up-Menü eine Tankstelle als Haltepunkt auf Ihrer Route auswählen. Eine Tankstelle, die als Haltepunkt auf der Route ausgewählt wurde, wird mit einem blauen Symbol angezeigt.

Route ändern

Das Menü „Aktuelle Route“

Falls Sie eine Route oder einen Track geplant haben, wählen Sie im Hauptmenü die Taste **Aktuelle Route** oder **Aktueller Track** aus, um das Menü „Aktuelle Route“ oder „Aktueller Track“ zu öffnen.

Folgende Tasten sind im Menü verfügbar:

Route löschen/Track löschen



Wählen Sie diese Taste aus, um die aktuell geplante Route oder den aktuell geplanten Track zu löschen.

Das Menü „Aktuelle Route“ wird geschlossen und Sie kehren zur [Kartenansicht](#) zurück.

Tipp: Sie können eine Route auch löschen, indem Sie die Taste unten in der [Routenleiste](#) verwenden.

Nächsten Stopp auslassen



Wählen Sie diese Taste [Nächsten Stopp auslassen](#), um auf Ihrer Route den nächsten Stopp zu überspringen.

Alternative suchen



Diese Taste wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben. Wählen Sie diese Taste, um bis zu drei [alternative Routen](#) in der [Kartenansicht](#) anzuzeigen.

Gesperrte Straße vermeiden



Wählen Sie diese Taste, um [ein unerwartetes Hindernis zu vermeiden](#), das die Straße auf Ihrer Route blockiert.

Teil der Route vermeiden



Wählen Sie diese Taste, um einen [Teil einer Route zu vermeiden](#).

Maut vermeiden und mehr 	Wählen Sie diese Taste aus, um einige Routenoptionen zu vermeiden, die sich auf der aktuell geplanten Route befinden. Dazu gehören Fähren, Mautstraßen und unbefestigte Straßen. Sie können mit der Routenleiste auch Routenoptionen vermeiden.
Anweisungen anzeigen 	Wählen Sie diese Taste, um eine Liste der Turn-by-turn-Anweisungen für Ihre geplante Route anzuzeigen. Die Anweisungen umfassen Folgendes: ▪ Ihre aktuelle Position. ▪ Straßennamen. ▪ Bis zu zwei Straßennummern, die in Straßenschildern angezeigt werden, wenn verfügbar. ▪ Einen Anweisungspfeil. ▪ Eine Beschreibung der Anweisung. ▪ Die Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Anweisungen. ▪ Ausfahrtsnummer. ▪ Die vollständige Adresse von Stopps auf Ihrer Route. Tipp: Wählen Sie eine Anweisung, um eine Vorschau dieses Routenabschnitts in der Kartenansicht anzuzeigen. Sie können die Fahrplanungsanzeige in der Routenansicht auswählen, um Turn-by-turn-Textanweisungen anzuzeigen.
Stopp hinzufügen 	Wählen Sie diese Taste aus, um der aktuell geplanten Route einen Stopp hinzuzufügen. Sie können auch direkt über die Karte Ihrer Route einen Stopp hinzufügen.
Zu „Meine Routen“ hinzufügen 	Wenn Sie eine neue Route planen, die noch nicht gespeichert wurde, wird diese Taste angezeigt. Wählen Sie diese Taste, um diese Route als Teil Ihrer Liste Meine Routen zu speichern.
Änderungen an Route speichern 	Wenn Sie eine Änderung an einer Meine Route vornehmen, wird diese Taste angezeigt. Wählen Sie diese Taste, um die Änderungen zu speichern.
Routentyp ändern 	Wählen Sie diese Taste, um den Routentyp zu ändern, mit dem Ihre Route geplant wird. Ihre Route wird unter Verwendung des neuen Routentyps neu berechnet.
Stopps neu sortieren 	Wählen Sie diese Taste, um die Liste von Stopps für Ihre aktuelle Route anzuzeigen. Sie können dann die Reihenfolge der Stopps auf Ihrer Route ändern.

Zur Route oder zum Track fahren 	Wählen Sie Zur Route fahren, um eine Route von Ihrer aktuellen Position zum Ausgangspunkt einer Route unter Meine Route zu planen. Der Ausgangspunkt wird in einen Stopp geändert. Über Zum Track fahren können Sie von Ihrer aktuellen Position aus eine Route zum nächstgelegenen Punkt entlang des Tracks planen.
Zum Ausgangspunkt fahren 	Wählen Sie im Menü „Aktueller Track“ diese Taste aus, um eine Route zum Ausgangspunkt des Tracks zu planen. Der Ausgangspunkt wird in einen Stopp geändert. Weitere Informationen unter Anhand eines Tracks navigieren
Track teilen	Wählen Sie in dem „Aktueller Track“-Menü diese Taste, um den aktuellen Track als GPX-Datei zu exportieren, und speichern Sie sie auf einer Speicherkarte, um sie mit anderen Benutzern zu teilen.
Routen oder Track-Vorschau wiedergeben 	Wählen Sie diese Taste aus, um eine Vorschau der aktuell geplanten Route oder des aktuell geplanten Tracks anzuzeigen.
Routen oder Track-Vorschau anhalten 	Wählen Sie diese Taste aus, um die Vorschau der aktuell geplanten Route oder des Tracks anzuhalten.

Vermeidung gesperrter Straßen

Wenn es auf Ihrer Route eine gesperrte Straße gibt, können Sie die Route ändern, um diese zu vermeiden.

1. Wählen Sie in der Routenansicht das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige.

Tipp: Die Geschwindigkeitsanzeige wird nur angezeigt, wenn Sie die Fahrt auf Ihrer Route begonnen haben.

2. Wählen Sie **Gesperrte Straße vermeiden** aus.

Es wurde eine neue Route gefunden, bei der die gesperrte Straße vermieden wird. Es werden Ihnen möglicherweise zwei Alternativen angezeigt, abhängig vom Straßennetz zwischen Standort und Ziel.

Die neue Route wird in der Kartenansicht mit dem Unterschied bei der Reisezeit in einer Sprechblase angezeigt.

Hinweis: Es ist nicht immer möglich, eine alternative Route um die gesperrte Straße herum zu finden, wenn es keine andere Straße gibt.

3. Wählen Sie die neue Route aus, indem Sie die Sprechblase mit der Zeit auswählen.

Sie werden nun unter Vermeidung der gesperrten Straße wieder zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Teil einer Route vermeiden

Wenn ein Teil einer Straße gesperrt ist oder Sie den Teil einer Route vermeiden möchten, können Sie einen bestimmten Abschnitt auswählen, der auf der Route vermieden wird.

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Aktuelle Route**.



3. Wählen Sie **Teil der Route vermeiden**.



Es wird ein Bildschirm mit einer Liste mit Abschnitten Ihrer aktuellen Route angezeigt.

4. Wählen Sie den Routenabschnitt, den Sie vermeiden möchten.

Eine Vorschau zeigt Ihnen ihren ausgewählten Abschnitt auf der Karte an.

5. Wählen Sie **Vermeiden**

Es wird eine neue Route gesucht, bei der Ihr ausgewählter Routenabschnitt vermieden wird. Die neue Route wird in der Kartenansicht angezeigt.

Hinweis: Es ist nicht immer möglich, eine alternative Route um den Straßenabschnitt herum zu finden, wenn es keine andere Straße gibt.

Sie werden nun unter Vermeidung des ausgewählten Abschnitts wieder zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Alternative Route suchen


Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine alternative Route zu finden:

1. Planen Sie wie gewohnt eine Route.
2. Wählen Sie in der [Kartenansicht](#) die Route aus.
3. Wählen Sie die Pop-up-Menütaste, um das Menü zu öffnen.
4. Wählen Sie **Alternative Route** und dann **Alternative suchen** aus.

In der Kartenansicht werden bis zu drei alternative Routen angezeigt. Bei jeder alternativen Route wird der Unterschied bei der Reisezeit in einer Sprechblase angezeigt. Sie können auch die Taste **km/mi** verwenden, um den Unterschied als Entfernung anzuzeigen.

Tipp: Bei der Berechnung alternativer Routen werden [Traffic](#)-Informationen verwendet. Routen, die 50 % länger als die ursprüngliche Route sind, werden nicht angezeigt.

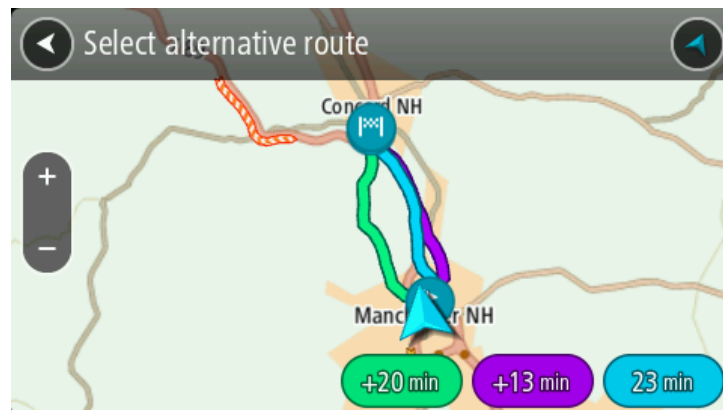

5. Wählen Sie eine Route aus, indem Sie auf die Sprechblase mit der Zeit tippen. Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Hinweis: Alternative Routen können auch auf zwei andere Arten gesucht werden:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route** und dann **Alternative suchen**.
2. Wenn Ihr Gerät die Sprachsteuerung unterstützt, sagen Sie „Alternative suchen“.

Routentypen

Wählen Sie **Routentyp ändern**, um den Typ der geplanten Route zu Ihrem aktuellen Ziel zu ändern. Ihre Route wird unter Verwendung des neuen Routentyps neu berechnet.

Folgende Routentypen stehen zur Verfügung:

Wichtig: Wenn Sie „Bus“ oder „Lkw“ als [Fahrzeugtyp](#) ausgewählt haben, können Sie nur die Routentypen **Schnellste Route** oder **Kürzeste Route** auswählen.

- **Schnellste Route** - Die schnellste Route zu Ihrem Ziel. Ihre Route wird fortlaufend unter Berücksichtigung der Verkehrssituation geprüft.
- **Kürzeste Route** - Die kürzeste Route zu Ihrem Ziel. Diese könnte jedoch deutlich länger als die schnellste Route dauern.
- **Umweltfreundlichste Route** - Die Route mit der besten Kraftstoffeffizienz.
- **Autobahnen vermeiden** - Eine Route, die alle Autobahnen vermeidet.

Sie können den Standard-Routentyp im Menü [Einstellungen](#) festlegen.

Routenoptionen auf einer Route vermeiden

Sie können einige Optionen vermeiden, die sich auf Ihrer aktuell geplanten Route befinden. Folgende Routenoptionen können vermieden werden:

- **Mautstraßen**
- **Fähren und Autozüge**
- **Fahrgemeinschaftsspuren**
- **Unbefestigte Straßen**

Hinweis: Fahrgemeinschaftsspuren werden auch manchmal als „High Occupancy Vehicle Lanes“ (HOV-Spuren) bezeichnet und sind nicht in allen Ländern verfügbar. Um auf diesen Spuren fahren zu können, muss sich z. B. mehr als eine Person im Fahrzeug befinden, oder das Fahrzeug muss möglicherweise umweltfreundlichen Kraftstoff verwenden.

Wenn Sie eine Routenoption auswählen, um diese Spuren zu vermeiden, wird eine neue Route geplant.

Sie können im Einstellungsmenü unter „Routenplanung“ einstellen, wie die einzelnen Routenoptionen gehandhabt werden, wenn eine neue Route geplant wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Routenoption auf Ihrer Route zu vermeiden:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Aktuelle Route**.



3. Wählen Sie **Maut vermeiden und mehr**.



Es wird ein Bildschirm mit einer Liste an Routenoptionen angezeigt, die Sie vermeiden können. Die Routenoptionen, die für Ihre Route gefunden wurden, werden hervorgehoben.

4. Wählen Sie die Routenoption aus, die Sie vermeiden möchten.
5. Wählen Sie **OK**.

Es wird eine neue Route gefunden, bei der die Routenoption vermieden wird. Die neue Route wird in der Kartenansicht angezeigt.

Hinweis: Es ist nicht immer möglich, eine alternative Route um die Routenoption herum zu finden, wenn es keine andere Straße gibt.

Sie werden weiter zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Verkehrsstörung oder Routenoption mithilfe der Routenleiste vermeiden

Sie können eine Verkehrsstörung oder Routenoption auf Ihrer Route vermeiden.

Hinweis: Es ist nicht immer möglich, eine alternative Route zu finden, um die Verkehrsstörung oder Routenoption zu umfahren, wenn es keine andere Straße gibt.

1. Wählen Sie in der Routenleiste das Symbol für die Routenoption aus, die Sie vermeiden wollen.
2. Die Routenoption wird zusammen mit einem Pop-up-Menü auf der Karte angezeigt.
3. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Vermeiden** aus.

Es wird eine neue Route gefunden, bei der die Routenoption vermieden wird.

Über das Menü „Aktuelle Route“ einen Stopp zur Route hinzufügen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route**.
2. Wählen Sie **Stopp hinzufügen**.
Die Kartenansicht wird angezeigt.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Stopp auszuwählen:

- Vergrößern Sie die Karte und halten Sie dann eine Position gedrückt, um sie auszuwählen. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Hinzufügen** aus.



- Wählen Sie die Taste **Suchen**, um nach einem Standort zu suchen. Wenn Sie den Ort gefunden haben, wählen Sie **Hinzufügen**.



Ihre Route wird mit dieser Station neu berechnet.

Route über die Karte einen Stopp hinzufügen

1. Wählen Sie die [Taste zum Wechseln der Ansicht](#), um die Karte anzuzeigen.
Die vollständige Route wird auf der Karte angezeigt.
2. Vergrößern Sie die Karte und halten Sie dann eine Position gedrückt, um sie auszuwählen.
3. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.
4. Wählen Sie **In Route verwenden**.
5. Wählen Sie **Zu „Aktuelle Route“ hinzufügen**.



Ihre Route wird mit dem Stopp berechnet.

Einen Stopp aus der Route löschen

1. Wählen Sie in der [Routenleiste](#) den Stopp aus, den Sie löschen möchten.
Die Kartenansicht wird auf den Halt vergrößert und zeigt ein Pop-up-Menü an.

Tipp: Wenn Sie den falschen Stopp ausgewählt haben, drücken Sie die Taste „Zurück“, um zur Karte zurückzukehren.

2. Wählen Sie **Diesen Stopp löschen**.
Der Stopp wird gelöscht und die Route wird neu berechnet.

Den nächsten Stopp auf Ihrer Route überspringen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route**.
2. Wählen Sie **Nächsten Stopp auslassen**.
Die Kartenansicht wird angezeigt. Der nächster Stopp wird gelöscht und die Route wird neu berechnet.

Stopp auf einer Route neu sortieren

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route**.
2. Wählen Sie **Stopps neu sortieren**.
Die Kartenansicht wird mit gelöschter Route angezeigt. Der Ausgangspunkt, das Ziel und alle Zwischenstationen werden angezeigt.
3. Wählen Sie die Stopps nacheinander in der gewünschten Reihenfolge aus.
Das Symbol ändert sich jeweils in eine Fahne, wenn Sie einen Stopp auswählen. Der letzte Haltepunkt, den Sie auswählen, wird Ihr Ziel.
Ihre Route wird mit den Stopps in der geänderten Reihenfolge neu berechnet.

Meine Routen

Informationen zu „Meine Routen“

„Meine Routen“ bietet Ihnen eine einfache Art, Routen und Tracks zu speichern und wiederzufinden.

„Meine Routen“ kann Ihnen u. a. in folgenden Situationen nützlich sein:


- **Bei der Arbeit:** Ihr Job erfordert, dass Sie täglich mehrere Routen mit mehreren Stopps fahren. Die Routen können sich verändern und Sie müssen flexibel sein und die Reihenfolge Ihrer Haltepunkte oder die geplante Route verändern können.
- **Für die Fahrt zur Arbeit:** Sie möchten einen oder zwei reguläre Stopps zwischen Zuhause und Ihrer Arbeitsstelle einplanen. Ihre abendliche Route nach Hause ist der umgekehrte Weg der morgendlichen Route zur Arbeit.

Routen können auf Ihrem TomTom BRIDGE erstellt und gespeichert werden. Sie können auch ein Tool wie Tyre Pro verwenden, um Routen und Tracks zu erstellen und zu bearbeiten.

Informationen zu Routen und Tracks

Der Begriff „Route“ bezieht sich auf zwei Arten von Strecken von einem Ort zu einem anderen:

- **Routen** verfügen über einen Ausgangspunkt und ein Ziel und eventuell über Stopps. Ihr Gerät berechnet die von Ihnen bevorzugte Art der Route zwischen allen diesen Punkten, zum Beispiel die schnellste oder die günstigste Route, und verwendet [Traffic](#). Sie können eine Route bearbeiten, indem Sie zum Beispiel Stopps hinzufügen oder den Ausgangspunkt verschieben. Routen können auf Ihr Gerät importiert, aber nicht von diesem exportiert werden.



- **Tracks** haben ebenfalls einen Ausgangspunkt und ein Ziel, jedoch keine Stopps. Ihre Route folgt dem Track so nah wie möglich und ignoriert Ihre bevorzugte Routenart und Einstellungen zum Verkehr sowie sämtlichen Verkehr auf der Route. Sie können Tracks in MyDrive bearbeiten. Tracks können von Ihrem Gerät importiert und exportiert werden.



Tipp: Tracks sind mit einem gestrichelten Pfeil gekennzeichnet!

Wichtig: Routen und Tracks können nicht auf derselben Speicherkarte wie Karten gespeichert werden, da unterschiedliche Formatierungen für die Speicherkarte verwendet werden.

Informationen zu GPX- und ITN-Dateien

GPX-Dateien (GPS Exchange-Format)

GPX-Dateien enthalten eine sehr ausführliche Aufzeichnung Ihres Tracks, einschließlich aller Standorte, die Sie abseits der Route aufgesucht haben. Nach dem Import werden GPX-Dateien zu Tracks.

GPX-Dateien verwenden

Sie können Ihre GPX-Datei zu unterschiedlichen Zwecken nutzen:

- Verwenden Sie TomTom MyDrive zum Anzeigen Ihrer Track-Datei.
- Exportieren Sie die Datei auf eine Speicherkarte oder direkt auf Ihren Computer und nutzen Sie anschließend Ihren Computer, um die Datei mithilfe von Softwareprogrammen wie Google Earth anzusehen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Aufzeichnung ansehen, fällt Ihnen vielleicht auf, dass die GPS-Positionen nicht immer mit dem Straßenverlauf übereinstimmen. Dies kann mehrere Gründe haben. Zum einen versucht Ihr Gerät, den Umfang der Dateien einzuschränken. Dadurch kann es bei den Daten zu leichten Ungenauigkeiten kommen. Zum anderen zeichnet Ihr Gerät für eine genaue Wiedergabe Ihrer Fahrt die tatsächlichen Daten des GPS-Chips auf. Diese Aufzeichnung stimmt mitunter nicht mit der Displayanzeige überein. Darüber hinaus kann es sein, dass die Karten von der Software, mit der Sie die Aufzeichnungen öffnen, verschoben dargestellt werden.

- Exportieren Sie die Datei und teilen Sie sie mit anderen.

Hinweis: Tracks können importiert und exportiert werden.

ITN-Dateien (das eigene Reiseroutendateiformat von TomTom)

Eine ITN-Datei enthält weniger Informationen als eine GPX-Datei. Eine ITN-Datei kann maximal 255 Standorte enthalten, was jedoch für eine exakte Neuberechnung einer Route ausreicht. Nach dem Import werden ITN-Dateien zu Routen.

ITN-Dateien verwenden

Sie können Ihre ITN-Datei zu unterschiedlichen Zwecken nutzen:


- Sie können eine ITN-Datei auf Ihr TomTom BRIDGE laden und dieser Route erneut folgen, während Sie dieses Mal Navigationsanweisungen erhalten.
- Verwenden Sie TomTom MyDrive zum Anzeigen Ihrer Route.

Route speichern

1. Planen Sie eine Route anhand der in [Route planen](#) beschriebenen Schritte.

Tipp: Wenn Sie Ihre geplante Route in der Kartenansicht nicht sehen können, wählen Sie die Taste „Zurück“, um Ihre Route anzuzeigen.

2. Wählen Sie die Route aus.
3. Wählen Sie die Pop-up-Menütaste, um das Menü zu öffnen.

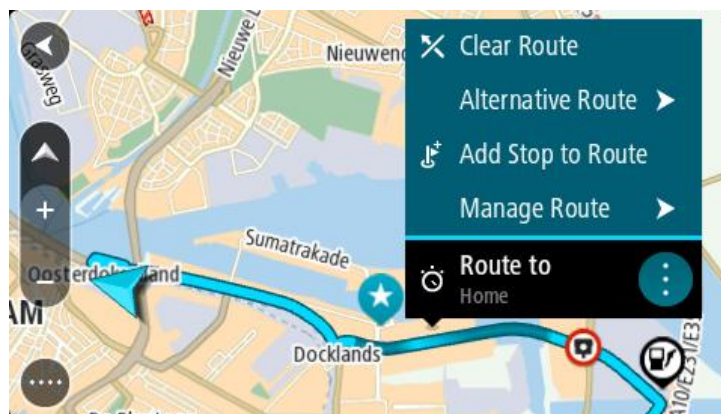


4. Wählen Sie **Route verwalten** und dann **Zu „Meine Routen“ hinzufügen**. Der Name der Route wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.
5. Bearbeiten Sie den Namen der Route, sodass Sie sie einfach wiedererkennen können.
6. Speichern Sie Ihre Route in der Liste „Meine Routen“.

Tipp: Sie können eine Route auch über die Taste **Zu „Meine Routen“** hinzufügen im Menü „Aktuelle Route“ speichern.

Anhand einer gespeicherten Route navigieren

Gehen Sie wie folgt vor, um anhand einer zuvor gespeicherten Route zu navigieren:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Routen**.
2. Wählen Sie eine Route aus der Liste aus.
Die Route wird in der Kartenansicht angezeigt.

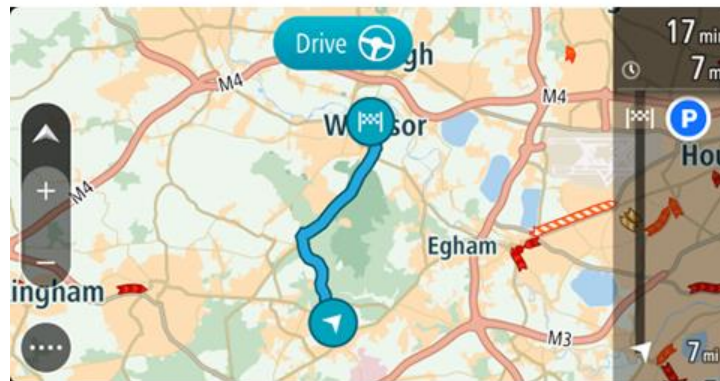

3. Wählen Sie auf Ihrem Gerät **Fahren** aus, um zum Ausgangspunkt der gespeicherten Route zu navigieren.

Der Ausgangspunkt der gespeicherten Route wird in Ihren ersten Stopp umgewandelt. Dann wird Ihre Route geplant. Die Route zu Ihrem Ziel beginnt an Ihrer aktuellen Position. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.



Tipp: Es gibt noch zwei weitere Wege, anhand einer gespeicherten Route zu navigieren: Wählen Sie den Ausgangspunkt der Route. Wenn das Pop-up-Menü angezeigt wird, wählen Sie **Zu einem Stopp ändern**.

Alternativ können Sie auch im Menü „Aktuelle Route“ **Zur Route fahren** wählen.


Zu einem Stopp auf einer gespeicherten Route navigieren

Sie können von Ihrer aktuellen Position aus zu einem Stopp auf Ihrer gespeicherten Route navigieren, anstatt zum Anfang der gespeicherten Route zu fahren. Der Stopp befindet sich nun am Anfang der Route. Ihr neuer Stopp könnte einen Haltepunkt näher an Ihrer aktuellen Position liegen oder Sie möchten Ihre Route einfach verkürzen.


Hinweis: Die Route vom ursprünglichen Ausgangspunkt bis zum neuen Ausgangspunkt wird aus der Route entfernt.

Hinweis: Ihre ursprüngliche Route in „Meine Routen“ wird nicht geändert. Wenn Sie die gesamte Route anzeigen möchten, wählen Sie die Route erneut unter „Meine Routen“.


1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Routen**.
2. Wählen Sie eine Route aus der Liste aus.
Die Route wird in der Kartenansicht angezeigt.

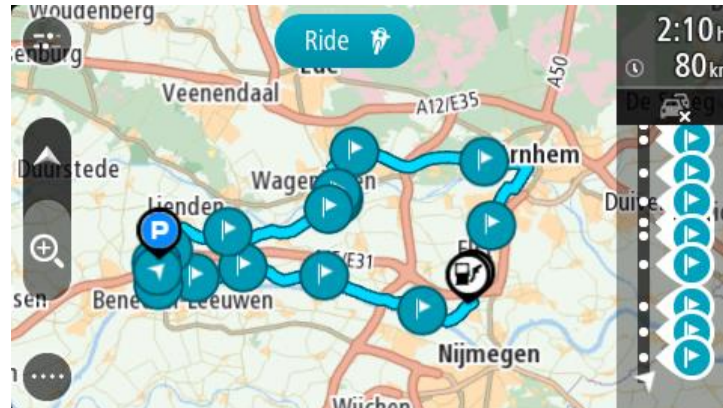

3. Wählen Sie den Stopp, den Sie als Ausgangspunkt verwenden möchten, und wählen Sie dann zum Öffnen des Menüs die Pop-Up-Menütaste aus.

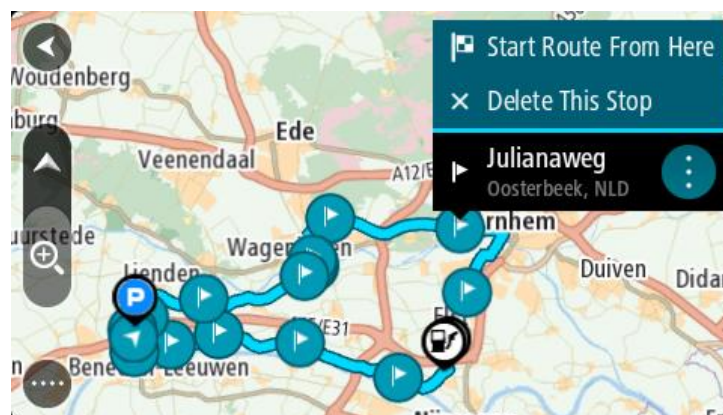


4. Wählen Sie **Route von hier starten**.
Ihre Route wird vom neuen Ausgangspunkt aus berechnet.

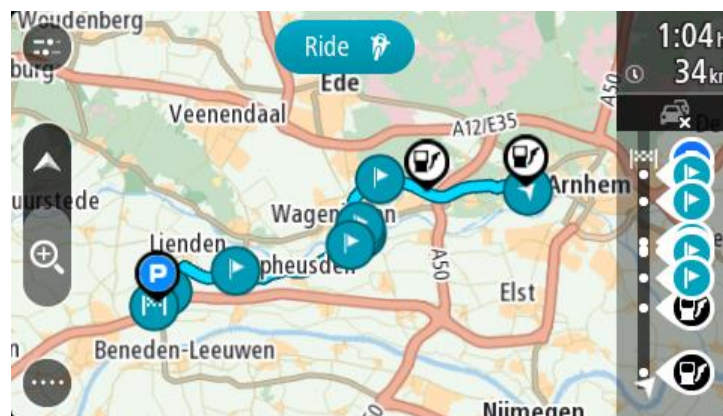

5. Wählen Sie **Fahren** aus.

Der Ausgangspunkt der Route wird in Ihren ersten Stopp umgewandelt. Dann wird Ihre Route von Ihrer aktuellen Position aus geplant. Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

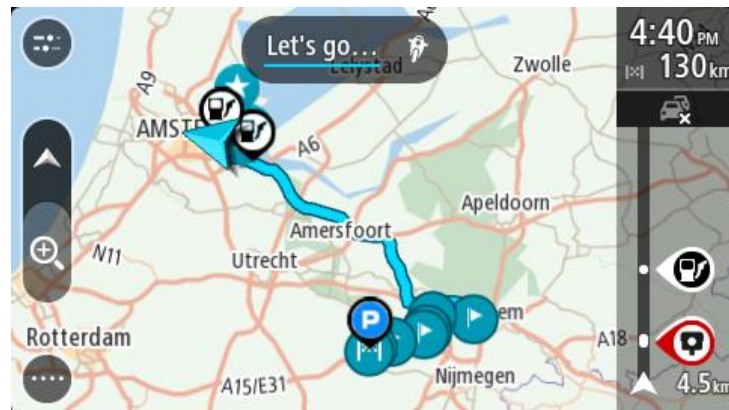


Tipp: Es gibt noch zwei weitere Wege, anhand einer gespeicherten Route zu navigieren: Wählen Sie den Ausgangspunkt der Route. Wenn das Pop-up-Menü angezeigt wird, wählen Sie **Zu einem Stopp ändern**.

Alternativ können Sie auch im Menü „Aktuelle Route“ **Zur Route fahren** wählen.

Gespeicherter Route über die Karte einen Stopp hinzufügen

Hinweis: Sie können eine Position auf der Karte auch gedrückt halten und im Pop-up-Menü **Zur aktuellen Route hinzufügen** auswählen.

1. Wählen Sie die [Taste zum Wechseln der Ansicht](#), um die Karte anzuzeigen. Die vollständige Route wird auf der Karte angezeigt.
2. Wählen Sie die Route aus.
3. Wählen Sie die Pop-up-Menütaste, um das Menü zu öffnen.

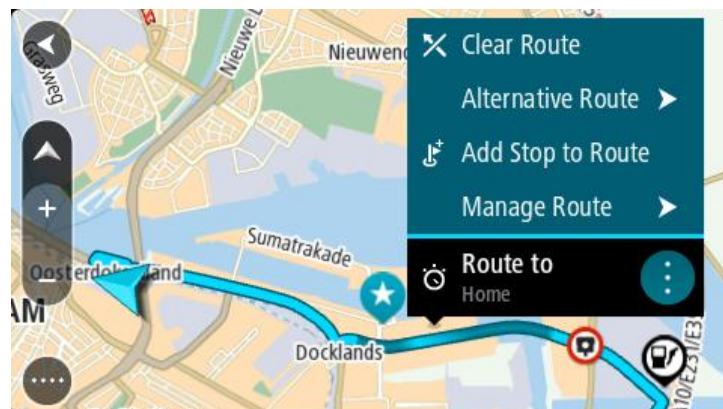

4. Wählen Sie **Stops verwalten**
5. Wählen Sie **Stopp hinzufügen**.
6. Wählen Sie den neuen Stopp auf der Karte aus.

Tipp: Wenn Sie den Namen des neuen Stops kennen, können Sie die **Suche** statt der Karte zur Auswahl des Stops verwenden.

7. Wählen Sie die Taste **Stopp hinzufügen**, um diesen Standort als Stopp hinzuzufügen. Ihre Route wird mit dieser Station neu berechnet.

Tipp: Um die gespeicherte Route in der Liste „Meine Routen“ mit den Änderungen zu aktualisieren, wählen Sie die Route in der Karte aus und wählen Sie dann im Pop-up-Menü **Änderungen an Route speichern**.

Eine Route oder einen Track aus „Meine Routen“ löschen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Routen**.
2. Wählen Sie **Liste bearbeiten**.
3. Wählen Sie die Routen aus, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen**.

Einen Track aufnehmen

Sie können einen Track aufnehmen, während Sie fahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine Route geplant haben oder nicht. Nach der Aufnahme können Sie Ihren Track exportieren, um ihn mit anderen zu teilen. Sie können ihn auch in TomTom MyDrive anzeigen, wenn Sie auf Ihrem Gerät bei MyDrive angemeldet sind.

So nehmen Sie einen Track auf:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aufnahme starten**.
In der unteren rechten Ecke des Bildschirms erscheint ein roter Punkt, der am Anfang dreimal blinkt, um anzuzeigen, dass Sie jetzt aufnehmen. Der Punkt bleibt auf dem Bildschirm, bis Sie die Aufnahme beenden.
2. Zum Beenden der Aufnahme wählen Sie **Aufnahme stoppen** im Hauptmenü.
3. Geben Sie einen Namen für Ihren Track ein oder verwenden Sie die vorgeschlagene Datum-Uhrzeit-Kombination.
4. Wählen Sie **Hinzufügen** oder **Fertig**, je nachdem, welches Gerät Sie verwenden.
5. Ihr Track wird in „Meine Routen“ gespeichert.

Hinweis: Sie können Tracks als GPX-Dateien exportieren und sie auf einer Speicherkarte speichern, um sie mit anderen zu teilen.

Exportieren von Tracks von der TomTom Navigations-App

Sie können Tracks als GPX-Datei exportieren und diese auf dem TomTom BRIDGE speichern. Teilen Sie die Dateien anschließend über eine Datei-Explorer-App oder Ihren Computer mit anderen.

Wichtig: Nicht jedes TomTom BRIDGE verfügt über eine Datei-Explorer-App.

Hinweis: Derzeit können Sie nur Tracks von Ihrem TomTom BRIDGE exportieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen oder mehrere Tracks zu exportieren:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Routen**.
2. Wählen Sie **Track teilen**

Tipp: Alternativ können Sie, wenn Sie sich in der Kartenansicht befinden, einen Track und anschließend **Track teilen** aus dem Pop-up-Menü auswählen.

3. Wählen Sie einen oder mehrere Tracks aus Ihrer Liste für den Export aus.

Tipp: Wählen Sie die Pop-up-Menütaste, um alle Tracks für den Export auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

4. Wählen Sie **Teilen** aus.
Die Meldungen **Routen werden exportiert** und **Routen erfolgreich gespeichert** werden angezeigt.

Öffnen Sie die Datei-Explorer-App oder [schließen Sie Ihr Gerät an einen Computer an](#). Sie finden die Trackdateien im internen Speicher des TomTom BRIDGE, und zwar im Ordner **Routen**.

Tipp: Sie können den Track über Bluetooth, einen Computer oder eine Speicherkarte teilen.

Routen und Tracks importieren

Wichtig: Routen- und Track-Dateien können nur übertragen werden, wenn auf Ihrem TomTom BRIDGE eine Datei-Explorer-App installiert ist.

Sie können die folgenden Dateitypen importieren:

- GPX-Dateien - nach dem Import werden diese Dateien zu Tracks.
- ITN-Dateien - nach dem Import werden ITN-Dateien zu Routen.

Tipp: ITN-Dateien sind die eigenen Reiserouten von TomTom.

Sie können im Internet eine Sammlung von GPX- und ITN-Dateien finden und diese Dateien in [Meine Orte](#) hochladen, indem Sie [die Dateien auf Ihr Gerät übertragen](#).

So importieren Sie eine Route oder einen Track:

1. Wählen Sie mithilfe einer Datei-Explorer-App die Datei aus, die Sie importieren möchten.
2. Verwenden Sie die Funktion zum Senden oder Teilen der Datei-Explorer-App, um die TomTom Navigations-App auszuwählen.
3. Die TomTom Navigations-App importiert die Route bzw. den Track.
4. Wenn die Route oder der Track erfolgreich importiert wurden, wählen Sie **OK**. Ihre Route oder Ihr Track ist in [Meine Routen](#) aufgeführt.

Radarkameras

Info zu Radarkameras

Der Radarkamera-Dienst warnt Sie vor den folgenden Kamerapositionen:

- Standorte fest installierter Radarkameras
- Standorte mobiler Radarkameras
- Häufige Standorte mobiler Radarkameras
- Standorte von Abschnittskontrollen
- Radarkontrollzonen
- Standorte von Ampelkameras
- Fahrzeugbeschränkungskameras.

Der Radarkamera-Dienst warnt Sie zudem vor den folgenden Sicherheitsrisiken:

- Unfallschwerpunkte
- Verkehrsstaus

Das TomTom BRIDGE verwendet entweder eine dauerhafte oder eine Smartphone-Verbindung, um eine [Verbindung mit den TomTom-Diensten](#) herzustellen.

Wichtig: Wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsgebiets Ihres Mobilfunktarifs befinden, fallen bei der Verwendung der TomTom-Dienste möglicherweise zusätzliche Roaminggebühren an.

Hinweis: TomTom-Dienste sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar und nicht alle Dienste sind in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu den in jeder Region verfügbaren Diensten finden Sie unter tomtom.com/services.

Radarkameras

Warnungen werden ebenfalls ausgegeben, wenn Sie sich einer Radarkamera nähern. Sie werden auf verschiedene Weisen gewarnt:

- In der Routenleiste und auf Ihrer Route auf der Karte wird ein [Symbol](#) angezeigt.
- Ihre Entfernung zur Radarkamera wird in der Routenleiste angezeigt.
- Das Tempolimit am Kamerastandort wird in der Routenleiste angezeigt.
- Es wird ein Warnton ausgegeben, wenn Sie sich der Kamera nähern.
- Während Sie sich einer Kamera nähern oder in einem Bereich mit Abschnittskontrollen fahren, wird Ihre Geschwindigkeit nachverfolgt. Wenn Sie mehr als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste rot. Wenn Sie weniger als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste orange.

Tipp: In der [Kartenansicht](#) oder Routenansicht können Sie ein Radarkamerasymbol auswählen, um diesen Kameratyp, die Maximalgeschwindigkeit und die Länge eines Bereichs mit Abschnittskontrollen in der Routenleiste anzuzeigen. In der Kartenansicht können Sie zudem eine Radarkamera auswählen, die auf Ihrer Route angezeigt wird.

Auf der Karte angezeigtes Symbol	In der Routenleiste angezeigtes Symbol	Beschreibung
		Fest installierte Radarkamera - Dieser Radarkameratyp prüft ortsfest die Geschwindigkeit passierender Fahrzeuge.

Auf der Karte angezeigtes Symbol	In der Routenleiste angezeigtes Symbol	Beschreibung
		Mobile Kamera - Dieser Radarkameratyp prüft die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge und kann an wechselnden Standorten eingesetzt werden.
		Häufiger Standort mobiler Kameras - Dieser Warnungstyp zeigt Standorte an, an denen häufig mobile Kameras eingesetzt werden.
		Abschnittskontrollen - Dieser Radarkameratyp misst Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Punkten. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Messbereichs gewarnt. Während Sie in einem Bereich mit Abschnittskontrollen fahren, wird Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit anstatt Ihrer aktuellen Geschwindigkeit angezeigt. Die Entfernung zum Ende des Bereichs wird in der Routenleiste angezeigt.
		Radarkontrollzonen - Diese Zonen können mehrere Radarkameras enthalten. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende einer Radarkontrollzone gewarnt. Beim Fahren in einer Radarkontrollzone wird Ihre aktuelle Geschwindigkeit angezeigt und in der Routenleiste wird eine visuelle Warnung angezeigt.
	 	Ampelkamera - Dieser Radarkameratyp überwacht das Haltegebot an einer roten Ampel. Es gibt zwei Arten von Ampelkameras: solche, die überprüfen, ob Sie eine rote Ampel überfahren, und solche, die prüfen, ob Sie eine rote Ampel überfahren und gleichzeitig Ihre Geschwindigkeit prüfen.
		Verkehrsbeschränkung - Dieser Typ warnt Sie vor beschränkt befahrbaren Straßen.
		Unfallsschwerpunkt - Dieser Typ warnt Sie vor Orten, an denen in der Vergangenheit häufig Unfälle aufgetreten sind. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Unfallsschwerpunkts gewarnt. Beim Fahren an einem Unfallsschwerpunkt wird Ihre aktuelle Geschwindigkeit angezeigt und in der Routenleiste wird eine visuelle Warnung angezeigt.

Art der Warnungen ändern

Um die Art der Warnung vor Radarkameras zu ändern, wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option [Töne und Warnungen](#) aus.



Anschließend können Sie festlegen, wie Sie bei den unterschiedlichen Kamerateypen und Sicherheitsrisiken gewarnt werden möchten. Sie können entscheiden, ob Sie immer, nur wenn Sie zu schnell fahren oder nie gewarnt werden möchten.

Um alle Warnungen auszuschalten, deaktivieren Sie **Radarkameras und Gefahren**.

Neue Radarkamera melden

Sie können Radarkameras, die Sie passieren und vor denen Sie nicht gewarnt wurden, unmittelbar melden.

Hinweis: Um eine Radarkamera zu melden, muss Ihr Gerät über eine mobile Datenverbindung verfügen.

Sie können eine Radarkamera auf folgende Arten melden:

Hinweis: Nicht alle Funktionen sind in allen Apps verfügbar.

Eine Radarkamera über die Geschwindigkeitsanzeige melden

1. Wählen Sie das Symbol für die Radarkamera in der Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus.

Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Hinzufügen der Kamera.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Die Radarkamera wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Eine Radarkamera über das Schnellzugriffsmenü melden

1. Wählen Sie das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus.
2. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Radarkamera melden** aus.

Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Hinzufügen der Kamera.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Die Radarkamera wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Eine Radarkamera über das Hauptmenü melden

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Radarkamera melden**.



Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Hinzufügen der Kamera.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Die Radarkamera wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Mobile Kamera bestätigen oder entfernen

Sie können das Vorhandensein einer mobilen Radarkamera bestätigen oder diese entfernen, wenn sie nicht mehr vorhanden ist.

Nachdem Sie eine mobile Kamera passiert haben, werden Sie in der Routenleiste gefragt, ob die Kamera noch vorhanden war.

- Wählen Sie **Ja**, wenn sich die mobile Kamera noch am selben Ort befindet.
- Wählen Sie **Nein**, wenn die mobile Kamera entfernt wurde.

Ihre Auswahl wird an TomTom gesendet. Wir sammeln die Beiträge von vielen Benutzern, um zu bestimmen, ob die Radarkamerawarnung beibehalten oder entfernt werden soll.

Positionen von Kameras und Gefahren aktualisieren

Die Standorte von Radarkameras können häufig wechseln. Zudem können ohne Vorwarnung neue Radarkameras auftauchen und auch andere Standorte, an denen Sie vor Gefahren gewarnt werden (z. B. Unfallschwerpunkte), können sich ändern.

Wenn Sie [mit TomTom-Diensten verbunden](#) sind, werden alle Kamera-Updates für Standorte fest installierter und mobiler Kameras in Echtzeit empfangen. Updates werden automatisch an Ihre Navigations-App gesendet; es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich.

Gefahrenstellen

Informationen zu Gefahrenstellen und Risikobereichen

Der Gefahrenzonen-Dienst warnt Sie vor Gefahrenstellen und Risikobereichen auf Ihrer Route, wenn Sie in Frankreich unterwegs sind.

Seit dem 3. Januar 2012 ist es in Frankreich illegal, über die Position fester oder mobiler Blitzer während der Fahrt informiert zu werden. Um dieser Änderung in der französischen Gesetzgebung zu entsprechen, werden Positionen von Blitzern nicht mehr gemeldet. Stattdessen werden gefährliche Stellen als Gefahrenstellen oder Risikobereiche angezeigt.

Wichtig: Außerhalb von Frankreich erhalten Sie Warnungen vor Radarkameras. Innerhalb von Frankreich erhalten Sie Warnungen vor Gefahrenstellen und Risikobereichen. Wenn Sie die Grenze überqueren, ändert sich die Art der erhaltenen Warnungen.

Bei einer Gefahrenstelle handelt es sich um eine von der französischen Gesetzgebung festgelegte Zone. Bei einem Risikobereich handelt es sich um eine vorübergehende Gefahrenstelle, die von Benutzern gemeldet wurde. Der Gefahrenstellen-Dienst warnt Sie vor Gefahrenstellen und Risikobereichen auf die gleiche Weise.

An Gefahrenstellen und in Risikobereichen können unter Umständen eine oder mehrere Radarkameras oder verschiedene andere Gefahren im Zusammenhang mit der Fahrt auftreten:

- Detaillierte Positionen sind nicht verfügbar; stattdessen wird ein Gefahrenstellen-Symbol angezeigt, wenn Sie sich dem Bereich nähern.
- Die Mindestlänge des Bereichs hängt vom Straßentyp ab und beträgt bei Straßen in bebauten Gebieten 300 m, bei Nebenstraßen 2000 m (2 km) und bei Autobahnen 4000 m (4 km).
- Blitzer können sich an einem beliebigen Punkt innerhalb dieses Bereichs befinden.
- Wenn zwei Gefahrenstellen dicht aufeinander folgen, können die Warnungen zu einer einzelnen, größeren Gefahrenstelle zusammengefasst werden.

Die Informationen zu Positionen von solchen Bereichen werden laufend von TomTom und anderen Benutzern aktualisiert und an die Navigations-App gesendet, sodass Sie stets über die neuesten Informationen verfügen. Sie können auch einen Beitrag dazu leisten, indem Sie neue Risikobereiche melden.

Das TomTom BRIDGE verwendet entweder eine dauerhafte oder eine Smartphone-Verbindung, um eine [Verbindung mit den TomTom-Diensten](#) herzustellen.

Wichtig: Wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsgebiets Ihres Mobilfunktarifs befinden, fallen bei der Verwendung der TomTom-Dienste möglicherweise zusätzliche Roaminggebühren an.

Hinweis: Sie können eine Gefahrenstelle oder einen Risikobereich nicht entfernen.

Warnungen vor Gefahrenstellen und Risikobereichen

Warnungen werden 10 Sekunden, bevor Sie eine Gefahrenstelle oder einen Risikobereich erreichen, angezeigt. Sie werden auf verschiedene Weisen gewarnt:

- In der Routenleiste und auf Ihrer Route auf der Karte wird ein [Symbol](#) angezeigt.
- Ihre Entfernung zum Beginn des Bereichs wird in der Routenleiste angezeigt.
- Das Tempolimit für den Bereich wird in der Routenleiste angezeigt.
- Es wird ein Warnton ausgegeben, wenn Sie sich dem Beginn des Bereichs nähern.

- Während Sie sich einem Bereich nähern oder in einem Bereich fahren, wird Ihre Geschwindigkeit nachverfolgt. Wenn Sie mehr als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste rot. Wenn Sie weniger als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste orange.
- Während Sie in einem Bereich fahren, wird Ihre Entfernung zum Ende des Bereichs in der Routenleiste angezeigt.

Für diese Arten von Zonen werden Warntöne ausgegeben:

Auf der Karte angezeigtes Symbol	In der Routenleiste angezeigtes Symbol	Beschreibung
		Gefahrenstelle - Dieser Warnungstyp wird nur in Frankreich ausgegeben. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende der Gefahrenstelle gewarnt.
		Risikobereich - Dieser Warnungstyp wird nur in Frankreich ausgegeben. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Risikobereichs gewarnt.

Sie können [die Art ändern, in der Sie vor Gefahrenstellen und Risikobereichen gewarnt werden](#).

Art der Warnungen ändern

Um die Art der Warnung vor Gefahrenstellen zu ändern, wählen Sie im Menü die Option **Töne und Warnungen** aus.



Anschließend können Sie festlegen, wie Sie bei den unterschiedlichen Bereichstypen gewarnt werden möchten. Sie können entscheiden, ob Sie immer, nur wenn Sie zu schnell fahren oder nie gewarnt werden möchten.

Um alle Warnungen auszuschalten, deaktivieren Sie **Gefahrenzonen und Gefahren**.

Risikobereich melden

Sie können neue temporäre Risikobereiche, die Sie passieren und vor denen Sie nicht gewarnt wurden, unmittelbar melden.

Hinweis: Um einen Risikobereich zu melden, muss Ihr Gerät über eine mobile Datenverbindung verfügen.

Wenn ein neuer vorübergehender Risikobereich direkt vor oder nach einem bestehenden Risikobereich oder einer Gefahrenstelle gemeldet wird, wird die neue Zone zum bestehenden Bereich hinzugefügt.

Wenn genügend Nutzer des Gefahrenstellen-Dienstes einen neuen Risikobereich melden, wird dieser Bereich möglicherweise eine Gefahrenstelle und für alle Abonnenten verfügbar gemacht.

Sie können einen Risikobereich auf folgende Arten melden:

Hinweis: Nicht alle Funktionen sind in allen Apps verfügbar.

Einen Risikobereich über die Geschwindigkeitsanzeige melden

1. Wählen Sie in der Geschwindigkeitsanzeige der Routenansicht das Risikobereich-Symbol aus.

Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Melden des Bereichs.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Der Risikobereich wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Einen Risikobereich über das Schnellzugriffsmenü melden

1. Wählen Sie das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus.
2. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Risikobereich melden** aus.

Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Melden des Risikobereichs.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden eines Risikobereichs ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Der Risikobereich wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet. Ein gemeldeter Risikobereich bleibt drei Stunden lang auf Ihrem Gerät erhalten.

Einen Risikobereich über das Hauptmenü melden

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Risikobereich melden**.



Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Melden des Risikobereichs.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden eines Risikobereichs ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Der Risikobereich wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet. Ein gemeldeter Risikobereich bleibt drei Stunden lang auf Ihrem Gerät erhalten.

Positionen von Gefahrenstellen und Risikobereichen aktualisieren

Die Positionen von Gefahrenstellen und Risikobereichen können sich häufig ändern. Es können auch ohne Warnung neue Bereiche auftauchen.

Wenn Sie [mit TomTom-Diensten verbunden](#) sind, werden alle Bereichs-Updates in Echtzeit empfangen. Updates werden automatisch an Ihre Navigations-App gesendet; es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich.

Meine Orte

Informationen zu „Meine Orte“

„Meine Orte“ bietet eine einfache Methode zur Auswahl eines Ortes, ohne jedes Mal erneut danach suchen zu müssen. Sie können „Meine Orte“ verwenden, um eine Sammlung aus hilfreichen oder favorisierten Adressen zu erstellen.


Tipp: Die Begriffe „Favorit“ und „Ort“ bedeuten dasselbe - Favoriten sind Orte, die Sie häufig besuchen.

Die folgenden Elemente sind immer in „Meine Orte“ enthalten:

- **Heimatort** - Als Heimatort können Sie Ihre Heimatadresse, aber auch einen Ort wählen, den Sie häufig aufsuchen. Diese Funktion bietet eine einfache Methode zur Navigation zu diesem Ort.
- **Arbeitsort** - Als Arbeitsort können Sie Ihre Arbeitsadresse, aber auch einen Ort wählen, den Sie häufig aufsuchen. Diese Funktion bietet eine einfache Methode zur Navigation zu diesem Ort.
- **Letzte Ziele** - Wählen Sie diese Taste aus, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben. Dies umfasst auch Ihre Stopps.

Sie können einen Ort direkt über [Meine Orte](#) zu „Meine Orte“ hinzufügen, indem Sie [einen Ort auf der Karte auswählen](#) oder [nach einem Ort suchen](#).

Ihre Heimatadresse, Ihre Arbeitsplatz-Adresse und die Orte, die Sie hinzugefügt haben, werden in der Liste „Meine Orte“ und mit einer Markierung auf der [Karte](#) angezeigt.

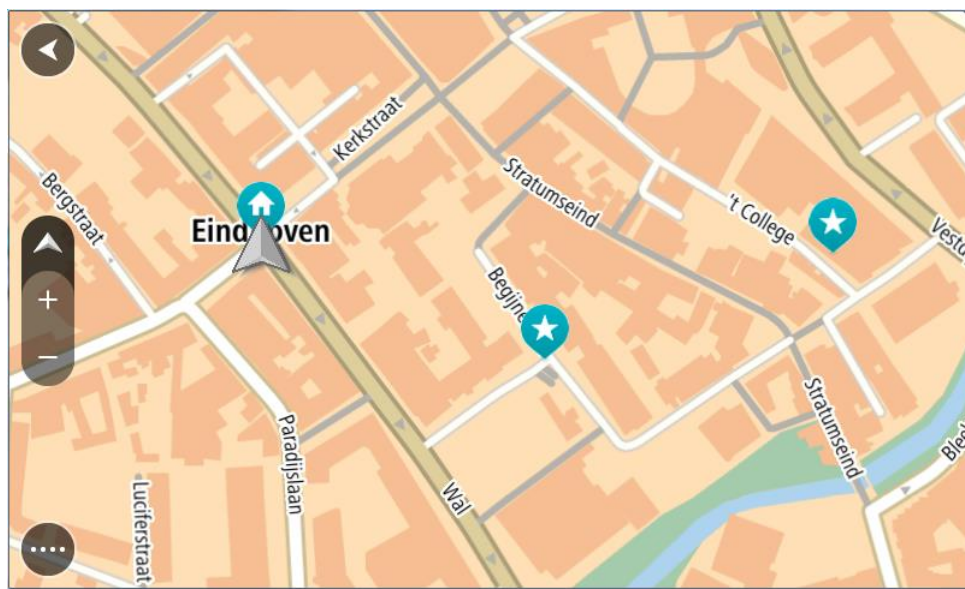

Heimat- und Arbeitsplatz-Adresse festlegen

Sie können Ihre Heimat- oder Arbeitsadresse wie folgt festlegen:

Festlegen Ihrer Heimat- oder Arbeitsadresse über „Meine Orte“

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Heimatort hinzufügen** oder **Arbeitsort hinzufügen** aus.

Tipp: Sie können Ihre Heimatadresse auch über die Option **Heimatort hinzufügen** im Hauptmenü einstellen.

3. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Heimat- oder Arbeitsadresse auszuwählen:
 - Vergrößern Sie die Kartenansicht des Ortes, den Sie auswählen möchten. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen, und wählen Sie anschließend **Auswählen**.
 - Wählen Sie die Taste „Suchen“, um nach einem Ort zu suchen. Wählen Sie einen Ort, der als Heimat- oder Arbeitsort eingestellt werden soll, und wählen Sie **Festlegen**.

Festlegen Ihrer Heimat- oder Arbeitsadresse über die Karte

1. Verschieben Sie die Karte in der [Kartenansicht](#) und vergrößern Sie den Kartenausschnitt, bis Ihre Heimat- oder Arbeitsadresse angezeigt wird.
2. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen.
Ein Pop-up-Menü zeigt die nächstgelegene Adresse an.
1. Öffnen Sie das Pop-up-Menü und wählen Sie **Zu „Meine Orte“ hinzufügen**
2. Geben Sie in der Namensleiste den Namen „Heimatort“ oder „Arbeitsort“ ein.

Hinweis: „Heimatort“ muss mit einem großen H und „Arbeitsort“ muss mit einem großen A geschrieben werden.

3. Speichern Sie die Position.
Die Heimat- oder Arbeitsadresse wird auf der Karte angezeigt.


Heimatadresse ändern

Sie können Ihre Heimatadresse wie folgt ändern:

Ändern der Heimatadresse über „Meine Orte“

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Heimatort**.

Die Heimatadresse wird zusammen mit einem Pop-up-Menü auf der Karte angezeigt.

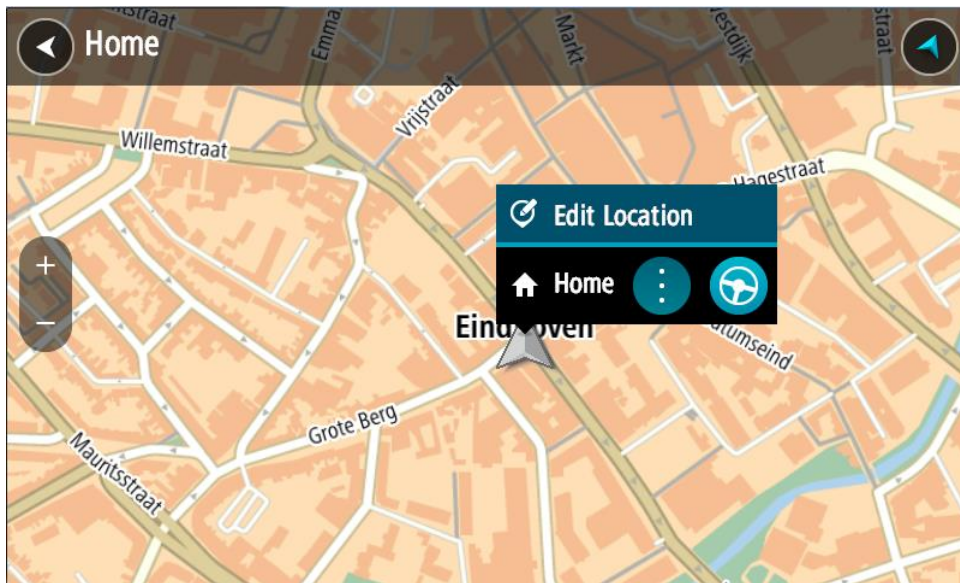

3. Wählen Sie **Standort bearbeiten**.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Heimatadresse auszuwählen:
 - Vergrößern Sie die Kartenansicht des Ortes, den Sie auswählen möchten. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen, und wählen Sie dann das Symbol für die Heimatadresse.

- Wählen Sie die Taste **Suchen**, um nach einem Ort zu suchen. Legen Sie einen Ort als Heimatort fest. Wählen Sie **Heimatadresse festlegen**.

Ändern Ihrer Heimatadresse über die Karte

1. Verschieben Sie die Karte in der [Kartenansicht](#) und vergrößern Sie den Kartenausschnitt, bis Ihre Heimatadresse angezeigt wird.
2. Wählen Sie den Ort aus, indem Sie ihn ca. eine Sekunde lang auf dem Display gedrückt halten. Ein Pop-up-Menü zeigt die nächstgelegene Adresse an.
1. Öffnen Sie das Pop-up-Menü und wählen Sie **Zu „Meine Orte“ hinzufügen**
2. Geben Sie in der Namensleiste den Namen „Heimatort“ ein.

Hinweis: „Heimatort“ muss mit dem Großbuchstaben „H“ geschrieben werden.

3. Wählen Sie **Hinzufügen** aus.
Ihre Heimatadresse ist nun der neu hinzugefügte Ort.

Orte über „Meine Orte“ hinzufügen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Neuen Ort hinzufügen**.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ort auszuwählen:
 - Vergrößern Sie die Kartenansicht des Ortes, den Sie auswählen möchten. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen, und wählen Sie dann das Symbol zum Hinzufügen eines Ortes.
 - Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie **Auf Karte zeigen** und dann das Symbol zum Hinzufügen eines Ortes.




Der Name des Ortes wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.

4. Bearbeiten Sie den Namen des Ortes, sodass Sie ihn einfach wiedererkennen können.
5. Wählen Sie **Fertig**, um Ihren Ort in der Liste „Meine Orte“ zu speichern.

Orte über die Karte zu „Meine Orte“ hinzufügen

1. Verschieben Sie die Karte und vergrößern Sie den Kartenausschnitt, bis das gewünschte Ziel angezeigt wird.

2. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen.

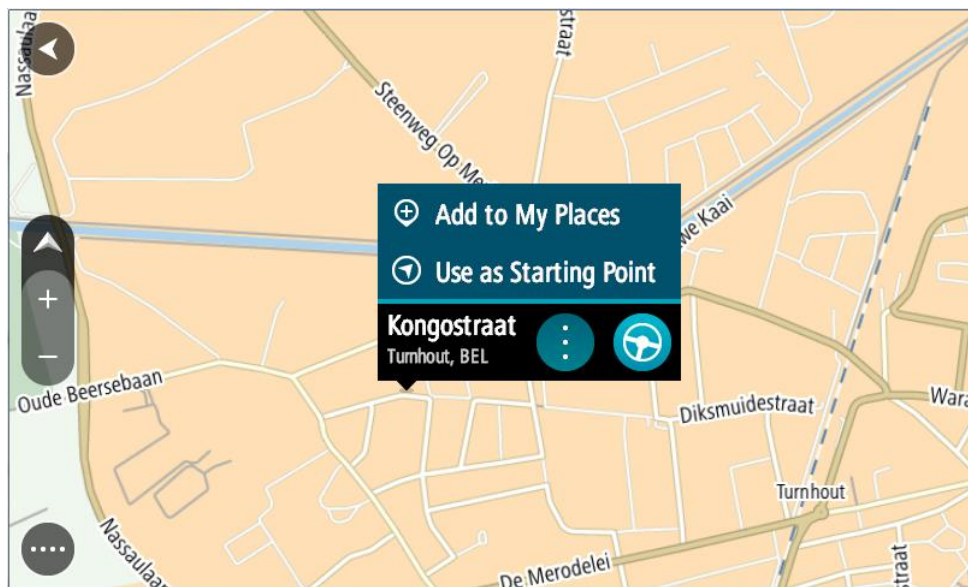

3. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.



4. Wählen Sie **Ort hinzufügen** aus.
Der Name des Ortes wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.
5. Bearbeiten Sie den Namen des Ortes, sodass Sie ihn einfach wiedererkennen können.
6. Wählen Sie **Fertig**, um Ihren Ort in der Liste „Meine Orte“ zu speichern.
Der von Ihnen hinzugefügte Standort wird mit einer Markierung auf der Karte angezeigt.

Orte über die Suche zu „Meine Orte“ hinzufügen

1. Suchen Sie nach einem Ort.
2. Wählen Sie den Ort und dann **Auf Karte zeigen** aus.
3. Sobald die Karte den Ort anzeigt, wählen Sie das Pop-up-Menü aus.



4. Wählen Sie **Ort hinzufügen** aus.
Der Name des Ortes wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.
5. Bearbeiten Sie den Namen des Ortes, sodass Sie ihn einfach wiedererkennen können.
6. Wählen Sie **Fertig**, um Ihren Ort in der Liste „Meine Orte“ zu speichern.

Letzte Ziele aus „Meine Orte“ löschen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Letzte Ziele**.
3. Wählen Sie **Liste bearbeiten**.
4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie **Löschen**.

Orte aus „Meine Orte“ löschen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.

2. Wählen Sie **Liste bearbeiten**.
3. Wählen Sie die Orte aus, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen**.

POI-Liste importieren

Sie können im Internet eine Sammlung von POIs finden und diese POI-Sammlungen in [Meine Orte](#) hochladen, indem Sie [die Dateien auf Ihr Gerät übertragen](#). Eine POI-Sammlung kann beispielsweise Campingplätze oder Restaurants für das Gebiet enthalten, in dem Sie unterwegs sind, und bietet eine einfache Möglichkeit, einen Standort auszuwählen, ohne jedes Mal nach dem Standort suchen zu müssen.

Ihr TomTom BRIDGE verwendet OV2-Dateien für die POI-Sammlungen.

Um eine OV2-Datei in Ihr TomTom BRIDGE zu importieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Verbinden Sie TomTom BRIDGE über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Gerät und schalten Sie das Gerät anschließend ein.

Hinweis: Verwenden Sie NUR das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene USB-Kabel. Andere USB-Kabel funktionieren möglicherweise nicht.

Hinweis: Sie können nicht die Gerätehalterung verwenden, um Ihr Gerät mit Ihrem Computer zu verbinden.

Hinweis: Schließen Sie das USB-Kabel direkt an einen USB-Port Ihres Computers und nicht an einen USB-Hub oder -Port einer Tastatur oder eines Monitors an.

2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer ein Dateiverwaltungsprogramm.
Ihr Gerät wird auf Ihrem Computer als TomTom BRIDGE angezeigt.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät zuerst den Ordner „Interner Speicher“ und dann den Ordner „Standorte“.
4. Kopieren Sie die OV2-Dateien von Ihrem Computer in den Ordner „Standorte“.
Die OV2-Datei wird importiert und Sie erhalten die Meldung **Neue Liste von Orten hinzugefügt**.

Tipp: Wenn Ihre OV2-Datei auch eine verknüpfte Symboldatei hat, können Sie auch diese Datei in den Ordner „Standorte“ kopieren. Die Symboldatei wird für die Markierungen der POI-Standorte auf der Karte verwendet.

5. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte** aus.
Ihre neue POI-Liste wird in der Liste mit den Orten angezeigt.
6. Wählen Sie Ihre neue POI-Liste aus.
Ihre neue POI-Liste öffnet sich. Es werden alle POIs in der Liste angezeigt. Wählen Sie die Kartenansicht, um die POIs auf der Karte zu sehen.

Einstellungen

Mein Fahrzeug

Wichtig: Die Routenplanung für einen bestimmten Fahrzeugtyp ist nur verfügbar, wenn eine Lkw-Karte installiert ist. Wenn keine Lkw-Karte installiert ist, wird stattdessen eine Autoroute berechnet.

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Mein Fahrzeug**.



Auf diesem Bildschirm können Sie den [Fahrzeugtyp und die -abmessungen anpassen](#).

Bei den vom Gerät geplanten Routen werden Einschränkungen für den ausgewählten Fahrzeugtyp vermieden und die entsprechenden Fahrzeugdaten berücksichtigt.

- **Fahrzeugtyp**

Wählen Sie diese Einstellung aus, um Ihren Fahrzeugtyp festzulegen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug auswählen, werden folgende Details zu Ihrem Fahrzeug angezeigt:

- **Abmessungen (Länge/Breite/Höhe)**
- **Gewicht (Brutto/Achslast)**
- **Höchstgeschwindigkeit**

Für die Fahrzeugtypen „Auto“ und „Kleinbus“ wird für Abmessungen, Gewicht und Höchstgeschwindigkeit Null festgelegt. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie sie aus und geben Sie einen zu Ihrem Fahrzeug passenden Wert ein. Belassen Sie die Einstellung bei Null, wird sie nicht verwendet, um bei der Routenplanung Einschränkungen zu vermeiden.

Bei den Fahrzeugtypen „Bus“ und „Lkw“ werden voreingestellte Abmessungen, Gewichte und Höchstgeschwindigkeiten angezeigt. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie sie aus und geben Sie einen zu Ihrem Fahrzeug passenden Wert ein.

Wichtig: Einstellungen, für die Null festgelegt ist, werden nicht für die Bestimmung von Einschränkungen bei der Routenplanung verwendet.

- **Gefahrgut**

Wenn es sich bei Ihrem Fahrzeug um einen Lkw handelt und Sie Gefahrgut transportieren, wählen Sie diese Einstellung, um die Art des Gefahrguts festzulegen.

Erscheinungsbild

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Erscheinungsbild** aus.



Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anzeige**

Wählen Sie Anzeige, um das Erscheinungsbild der Anzeige zu ändern.

- **Routenleiste**
Wählen Sie **Routenleiste**, um die in der Routenleiste angezeigten Informationen zu ändern.
- **Routenansicht**
Wählen Sie [Routenansicht](#), um die in der Routenansicht angezeigten Informationen zu ändern.
- **Automatischer Zoom**
Wählen Sie [Automatischer Zoom](#) aus, um zu ändern, wie während des Fahrens eine Kreuzung angezeigt wird.
- **Automatisch zur Kartenansicht umschalten**
Der automatische Ansichtswechsel ist standardmäßig aktiviert. Das bedeutet beispielsweise, dass Ihr TomTom BRIDGE die Kartenansicht anzeigt, wenn eine alternative Route vorgeschlagen wird, sowie in verschiedenen anderen Situationen. Ebenso zeigt Ihr TomTom BRIDGE z. B. die Routenansicht an, wenn Sie mit der Fahrt beginnen und das Fahrzeug beschleunigen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie den automatischen Wechsel zwischen der Routen- und Kartenansicht deaktivieren möchten.
- **Vorschau von Autobahnausfahrten anzeigen**
Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Vollbild-Vorschau zu steuern, wenn Sie sich Autobahnausfahrten nähern.

Anzeige

Wählen Sie **Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln**, um bei Einbruch der Dunkelheit automatisch zu Nachtfarben zu wechseln.

Routenleiste

In der **Routenleiste** können Sie folgende Einstellungen ändern:

Tipp: Um herauszufinden, wo sich die einzelnen Anzeigen in der Routen- oder Kartenansicht befinden, lesen Sie [Elemente auf dem Display](#).

Wählen Sie **Ankunftsinformationen** aus, um festzulegen, welche Informationen in der Ankunftsinformationsanzeige angezeigt werden sollen:

- **Verbleibende Distanz anzeigen**
Wählen Sie diese Einstellung, um die verbleibende Reisedistanz anzuzeigen.
- **Verbleibende Zeit anzeigen**
Wählen Sie diese Einstellung, um die verbleibende Reisezeit anzuzeigen.
- **Automatisch zwischen Entfernung und Zeit wechseln**
Wählen Sie diese Einstellung, um kontinuierlich zwischen verbleibender Reisedistanz und verbleibender Reisezeit zu wechseln.
- **Ankunftsinformationen anzeigen für**
Wählen Sie diese Einstellung, um die Ankunftszeit für Ihr endgültiges Ziel oder Ihren nächsten Stopp anzuzeigen.

Wählen Sie **Routeninformationen**, um festzulegen, welche POIs und Routeninformationen in der Routenleiste angezeigt werden sollen.


Wählen Sie **Aktuelle Zeit anzeigen** aus, um die aktuelle Zeit unten in der Routenleiste anzuzeigen.

Breite Routenleiste anzeigen, wenn möglich

Die breite Routenleiste wird nicht standardmäßig angezeigt. Sie können diese Einstellung auswählen, um in der Routenansicht die breite Routenleiste zu aktivieren.

Hinweis: Die breite Routenleiste kann nur angezeigt werden, wenn das Display breit genug ist.

Die breite Routenleiste enthält mehr Informationen zu Ihrer Route. Ihnen wird beispielsweise die Zeit und Entfernung bis zu einem Stau und vieles mehr angezeigt.

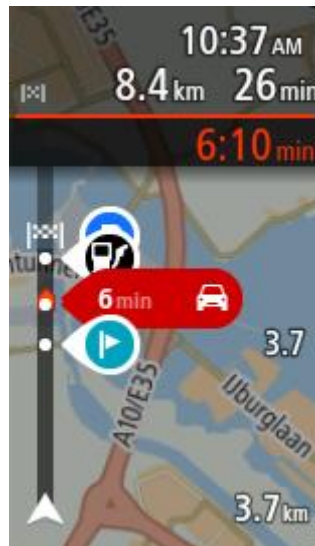

Routenansicht

In der **Routenansicht** können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Aktuellen Straßennamen anzeigen**
Diese Einstellung zeigt den Namen der Straße, auf der Sie sich befinden.
- **Routenansichtsstil**
Wählen Sie diese Einstellung, um zwischen der 3D- und 2D-Darstellung der Routenansicht zu wechseln. Sowohl die 2D- als auch die 3D-Routenansicht bewegt sich in Ihre Verkehrsrichtung.

Automatischer Zoom

Wählen Sie **Automatischer Zoom** aus, um die Einstellungen für den automatischen Zoom in der Routenansicht zu ändern, wenn Sie auf eine Abbiegung oder Kreuzung zufahren. Die Vergrößerung der Ansicht erleichtert die Fahrt an einer Abbiegung oder Kreuzung.

- **Nächste Abbiegung vergrößern**
Alle Abbiegungen und Kreuzungen auf Ihrer Route werden maximal vergrößert.
- **Basierend auf Straßentyp**
Die Abbiegungen und Kreuzungen auf Ihrer Route werden je nach Art der Straße in Standardgröße angezeigt.
- **Keine**
Abbiegungen und Kreuzungen auf Ihrer Route werden nicht vergrößert.

Stimmen

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Stimmen**.



Stimmen auswählen

Wählen Sie **Stimme auswählen**, um die Stimme zu ändern, mit der gesprochene Anweisungen und andere Routenanweisungen vorgelesen werden.

Es ist eine Vielzahl von Stimmen verfügbar. Es gibt Computerstimmen, die Straßennamen und andere Informationen direkt von der Karte vorlesen können, und es gibt aufgezeichnete Stimmen, die von professionellen Sprechern aufgenommen wurden.

Hinweis: Es stehen nicht für alle Sprachen Computerstimmen zur Verfügung.

Wenn Sie eine Computerstimme benötigen und Ihre Sprache nicht verfügbar ist, werden Sie gebeten, aus einer Liste installierter Computerstimmen für Ihre Sprache auszuwählen.

Anweisungseinstellungen

- **Vorgelesene Ankunftszeit**

Verwenden Sie diese Einstellung, um zu bestimmen, ob die Ankunftszeit vorgelesen werden soll.

- **Anweisungen im Voraus vorlesen**

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, hören Sie beispielsweise Anweisungen wie „In 2 km nehmen Sie die Ausfahrt rechts“ oder „Vor Ihnen links abbiegen“.

Hinweis: Wenn Sie eine aufgezeichnete Stimme auswählen, wird nur diese Einstellung angezeigt, da aufgezeichnete Stimmen keine Straßennummern, Verkehrsschilder usw. vorlesen können.

- **Straßennummern vorlesen**

Verwenden Sie diese Einstellung, um festzulegen, ob Straßennummern im Rahmen der Navigationsanweisungen laut vorgelesen werden. Wenn Straßennummern vorgelesen werden, hören Sie beispielsweise „Biegen Sie links ab auf die A100“.

- **Straßenbeschilderung vorlesen**

- Verwenden Sie diese Einstellung, um festzulegen, ob Straßenschilder im Rahmen der Navigationsanweisungen laut vorgelesen werden. Beispiel: „Biegen Sie links ab auf die A302 Bridge Street Richtung Islington“.

- **Straßennamen vorlesen**

Verwenden Sie diese Einstellung, um festzulegen, ob Straßennamen im Rahmen der Navigationsanweisungen laut vorgelesen werden. Wenn Straßennamen vorgelesen werden, hören Sie beispielsweise „Biegen Sie links ab Graham Road Richtung Hackney“.

- **Ausländische Straßennamen vorlesen**

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn ausländische Straßennamen als Teil der Navigationsanweisungen vorgelesen werden, z. B. „Biegen Sie rechts auf Champs Elysées ab“. Eine englische Computerstimme kann zum Beispiel französische Straßennamen lesen und ansagen, die Aussprache ist möglicherweise aber nicht ganz korrekt.

Erweitert

- **Kanal für Audioausgang**

Wählen Sie aus, über welchen Kanal Sie Töne abspielen möchten.

Karten

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Karten**.



Karten sind in Kartenbereiche aufgeteilt und jeder Bereich kann separat aktualisiert werden. Kartenbereiche können aktualisiert werden, wenn Ihr TomTom BRIDGE über Wi-Fi verbunden ist. Sofern der Systemadministrator dies zulässt, können Sie die Kartenbereiche auch aktualisieren, wenn das TomTom BRIDGE über eine [dauerhafte oder eine Smartphone-Verbindung verfügt](#).

Bei einem Karten-Update werden NUR die folgenden Kartendaten aktualisiert:

- Geschwindigkeitsbegrenzungen.

- Richtung des Verkehrsflusses.
- Zulässige Manöver an Kreuzungen.
- Status von Straßensperrungen, deren Aufhebung bevorsteht.

Hinweis: Die Karten und Kartenbereiche werden vom Systemadministrator ausgewählt. Sie können weder Karten noch Kartenbereiche entfernen oder hinzufügen. Wenn ein Kartenbereich fehlt, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Einen Kartenbereich manuell aktualisieren

Wenn für einen Kartenbereich ein Update verfügbar ist, ist neben dem Kartenbereich die **Update**-Taste zu sehen. Auch die Größe des Updates wird angezeigt. Tippen Sie auf die **Update**-Taste, um das Update herunterzuladen und zu installieren. Wenn ein Kartenbereich aktualisiert worden ist, wird daneben der Vermerk **Aktuell** angezeigt.

Um alle Kartenbereiche gleichzeitig zu aktualisieren, tippen Sie auf die Taste **Alle aktualisieren**.

Wichtig: Alle Karten-Updates zusammen entsprechen einer großen Menge an Daten und das Herunterladen kann länger dauern. Um hohe Gebühren für Datenverbindungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, diese Updates über eine Wi-Fi-Verbindung herunterzuladen.

Einen Kartenbereich automatisch aktualisieren

Um einen Kartenbereich zu aktualisieren, sobald ein neues Update verfügbar ist, tippen Sie auf die Taste **Automatisches Update**. Wählen Sie die Kartenbereiche aus, die automatisch aktualisiert werden sollen. Die Updates werden dann automatisch heruntergeladen und installiert, sobald sie verfügbar sind. Wenn ein Kartenbereich aktualisiert worden ist, wird daneben der Vermerk **Aktuell** angezeigt.

Routenplanung

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Routenplanung**.



Wenn eine schnellere Route verfügbar ist

Wenn während der Fahrt eine schnellere Route gefunden wird, kann TomTom Traffic diese verwenden und Ihre Reiseroute neu planen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Stets die schnellste Route nehmen**
- **Mich fragen, sodass ich wählen kann** - Sie werden gefragt, ob Sie die schnellere Route wählen möchten. Sie können die schnellere Route manuell auswählen oder Sie können [die Route durch Lenken in die entsprechende Richtung wählen](#).
- **Nicht nachfragen**

Immer diesen Routentyp planen

Die Routentypen, aus denen Sie wählen können, sind folgende:

- **Schnellste Route:** die Route mit der kürzesten Fahrtzeit.
- **Kürzeste Route:** die kürzeste Entfernung zwischen den angegebenen Orten. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
- **Umweltfreundlichste Route:** Die Route mit der besten Kraftstoffeffizienz.
- **Autobahnen vermeiden** - Eine Route, die alle Autobahnen vermeidet.

Auf jeder Route vermeiden

Sie können Fahren und Autozüge, Mautstraßen, Fahrgemeinschaftsspuren und unbefestigte Straßen vermeiden lassen. Stellen Sie ein, wie Ihr TomTom BRIDGE mit jeder dieser Straßenbesonderheiten umgeht, wenn das Gerät eine Route berechnet.

Fahrgemeinschaftsspuren werden auch manchmal als „High Occupancy Vehicle“ (HOV-Spuren) bezeichnet und sind nicht in allen Ländern verfügbar. Um auf diesen Spuren fahren zu können, muss sich z. B. mehr als eine Person im Fahrzeug befinden, oder das Fahrzeug muss möglicherweise umweltfreundlichen Kraftstoff verwenden.

Töne und Warnungen

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Töne und Warnungen** aus.



Auf diesem Bildschirm können Sie die Einstellungen für Töne und Warnungen ändern.

Warnungstyp

Sie können wählen, wie Sie gewarnt werden möchten:

- **Vorlesen**
Gesprochene Warnungen und Warntöne
- **Töne**
Nur Warntöne
- **Nur visuell**
Es werden keine Warntöne wiedergegeben.

Warnmeldungen

Sie können festlegen, wie Sie vor den unterschiedlichen Kameratypen, Gefahrenstellen und Sicherheitsrisiken gewarnt werden möchten. Sie können sich entscheiden, ob Sie immer, nur wenn Sie zu schnell fahren oder nie gewarnt werden möchten.

Radarkameras und Gefahren

Sie können Warnungen zu allen Radarkameras, Gefahrenstellen und Sicherheitsrisiken ausschalten. Wenn **Radarkameras und Gefahren** eingeschaltet ist, können Sie die Warnungen für die einzelnen Arten von Radarkamera, Sicherheitsrisiken und Gefahrenstellen ausschalten.

Weitere Einstellungen

- **Stauende vor Ihnen**
Warnungen über Verkehrsstau in der Routenleiste sind Teil von [TomTom Traffic](#). Sie können auswählen, ob Sie nie oder immer dann gewarnt werden möchten, wenn Sie sich einem Verkehrsstau zu schnell nähern.
- **Bei zu schnellem Fahren**
Diese Warnung wird ausgegeben, sobald Sie das Tempolimit um mehr als 5 km/h (3 mph) überschreiten. Wenn Sie zu schnell fahren, färbt sich zudem die Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht rot.
- **Verkehrswarnungen vorlesen**
Aktivieren Sie **Verkehrswarnungen vorlesen**, um gesprochene Verkehrsinformationen auf Ihrer Route zu hören.

Einheiten

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Einheiten**.



Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Entfernung**

Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Einheiten festzulegen, die auf Ihrem Gerät für Funktionen wie die Routenplanung genutzt werden. Wenn Sie die Einheiten auf jene einstellen wollen, die am aktuellen Standort verwendet werden, wählen Sie **Automatisch** aus.

Sprache

Die auf dem TomTom BRIDGE eingestellte Sprachoption wird auch in den installierten Apps übernommen. Die Sprache der Tasten und Menüs der Navigations-App entspricht der in den Geräteeinstellungen festgelegten Sprache.

Sie können die Gerätesprache unter **Sprache und Eingabe** in der App „Einstellungen“ von TomTom BRIDGE ändern.

Wenn Sie die auf dem Gerät eingestellte Sprache ändern, dann stimmt die Stimme, mit der gesprochene Anweisungen und andere Routenanweisungen in der Navigations-App vorgelesen werden, möglicherweise nicht mehr mit der Gerätesprache überein. Laden Sie unter Stimmen im Menü „Einstellungen“ eine kompatible Stimme herunter.

Wichtig: Da manche Stimmdateien sehr groß sind, verlängern sich die Downloadzeiten entsprechend. Um hohe Gebühren für Datenverbindungen zu vermeiden, empfiehlt TomTom, die Stimmdatei über eine WLAN-Verbindung herunterzuladen.

Hilfe erhalten

Hilfe

Wählen Sie aus dem Hauptmenü oder dem Menü „Einstellungen“ die Option **Hilfe** aus.



Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Informationen einsehen:

- **Info**
Dies ist eher ein Informationsbildschirm als eine Einstellung. Er zeigt Informationen zu Ihrer TomTom BRIDGE an.

Außenkamera-App

Verwenden der Außenkamera-App

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Außenkamera-App beschrieben.

Wichtig: Weitere Informationen zu TomTom BRIDGE-Einstellungen und -Bedienung sowie Anweisungen zu anderen auf dem TomTom BRIDGE installierten Apps finden Sie in der entsprechenden Produktinformation.

Die App zeigt ein Livebild der an der Außenseite Ihres Fahrzeugs angebrachten Kamera an.

Hinweis: Die Rückfahrkamera wird im Normalfall aktiviert, wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen. Andere externe Kameras werden über einen Schalter am Armaturenbrett des Fahrzeugs aktiviert. Die App funktioniert nicht, wenn sie kein Signal von der Kamera erhält.

Wählen Sie die Taste **Außenkamera**, um die App zu öffnen. Das Kamerabild wird automatisch angezeigt.



Auf einigen Geräten wird das Kamerabild in einem Widget auf dem Startbildschirm angezeigt. Wählen Sie das Widget aus, um das Kamerabild auf dem gesamten Bildschirm anzuzeigen.

Kameraeinstellungen

Wählen Sie die Einstellungstaste im Bildschirm „Rückfahrkamera“ aus.



Hinweis: Das TomTom BRIDGE ist möglicherweise gesichert, damit Sie keine Änderungen vornehmen können.

Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Einstellungen ändern:

Bildposition

▪ Anpassen

Mit dieser Einstellung wird die Ansicht verkleinert, sodass das Bild den Bildschirm entweder in der Höhe oder in der Breite ausfüllt, je nachdem, welche Seite größer ist. Sie sehen dann das gesamte Bild, dieses kann jedoch an zwei Seiten einen Rand haben.

▪ Füllen

Mit dieser Einstellung wird die Ansicht vergrößert, sodass das Bild den Bildschirm vollständig ausfüllt. Eventuell wird ein Teil des Bildes nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

▪ Strecken

Mit dieser Einstellung wird das Bild an die Höhe und Breite des Displays angepasst. Das Bild wird möglicherweise verzerrt angezeigt.

Seitenverhältnis

Das Seitenverhältnis entspricht dem Verhältnis von Displaybreite und -höhe. Wenn Ihre Kamera das Seitenverhältnis automatisch festlegt, wählen Sie **Auto**. Wenn Ihre Kamera das Seitenverhältnis nicht automatisch festlegt, wählen Sie die Einstellung aus, mit der das Bild in Bezug auf die Displaygröße optimal dargestellt wird.

Vollbild

Wählen Sie diese Einstellung, um das Bild als Vollbild anzuzeigen. Die [Systemleiste](#) wird nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet. Berühren Sie das Display, um die Systemleiste wieder einzublenden.

Bild spiegeln

Einige Kameras können das Bild automatisch spiegeln, damit es zur Rückansicht verwendet werden kann. Wenn Ihre Kamera das Bild nicht spiegelverkehrt anzeigt, wählen Sie diese Einstellung aus, um das Bild zu spiegeln.

Führungslinien

Wählen Sie **Führungslinien** aus, um [Führungslinien](#) auf dem Kamerabildschirm anzuzeigen.

Fahrzeugbreitenlinien verwenden


Info zu Fahrzeugbreitenlinien

Die Führungslinien helfen Ihnen dabei, festzustellen, ob Ihr Fahrzeug in eine Parklücke oder einen anderen beengten Raum passt. Sobald Sie die Führungslinien anhand einer Parklücke eingerichtet haben, von der Sie wissen, dass Ihr Fahrzeug hineinpasst, können Sie sie verwenden, um die Größe anderer Räume zu prüfen.

Fahrzeug mit Breitenlinien einrichten

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Positionieren Sie Ihr Fahrzeug vor einer Parklücke, von der Sie wissen, dass Ihr Fahrzeug hineinpasst. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug an der Mitte der Parklücke ausgerichtet ist.
3. Aktivieren Sie die **Führungslinien** in den [Kameraeinstellungen](#).

Die Führungslinien werden auf dem Bildschirm angezeigt.

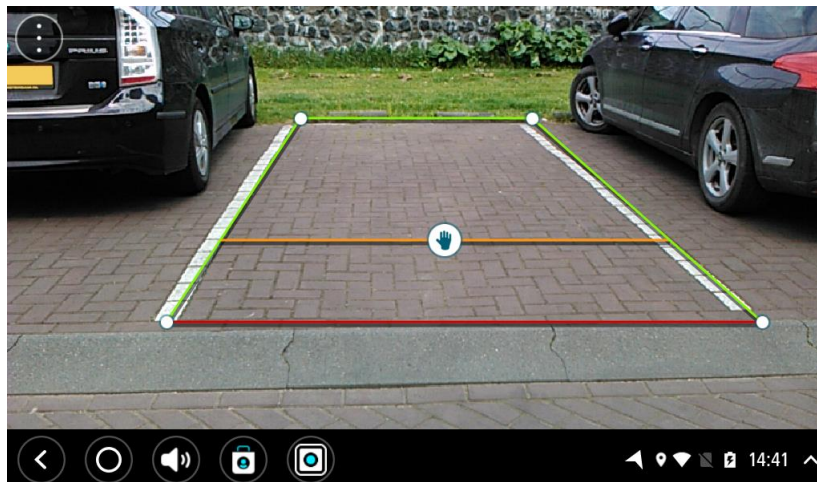


4. Berühren und halten Sie die Führungslinien, bis ein Handsymbol angezeigt wird.
5. Ziehen Sie jede Ecke des Führungslinienrahmens entsprechend auf die Parklückengröße. Ziehen Sie das Handsymbol, um den gesamten Führungslinienrahmen zu verschieben.
6. Wenn der Führungslinienrahmen auf die Parklückengröße passt, berühren Sie den Bildschirm außerhalb des Rahmens, um die Einstellung zu speichern.

Tipp: Sie können die Führungslinien ausblenden, indem Sie die Option **Führungslinien** in den [Kameraeinstellungen](#) deaktivieren.

Fahrzeugbreitenlinien verwenden

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Aktivieren Sie die **Führungslinien** in den [Kameraeinstellungen](#).
3. Positionieren Sie Ihr Fahrzeug vor einer Parklücke. Prüfen Sie anhand der Führungslinien, ob Ihr Fahrzeug in die Parklücke passt. Wenn die Führungslinien in die Parkplatzmarkierung passen, sollte Ihr Fahrzeug in die Parklücke passen.

Wichtig: Achten Sie beim Rückwärtsfahren auch auf andere Hindernisse, wie nebenstehende Fahrzeuge oder eine eingeschränkte Höhe.

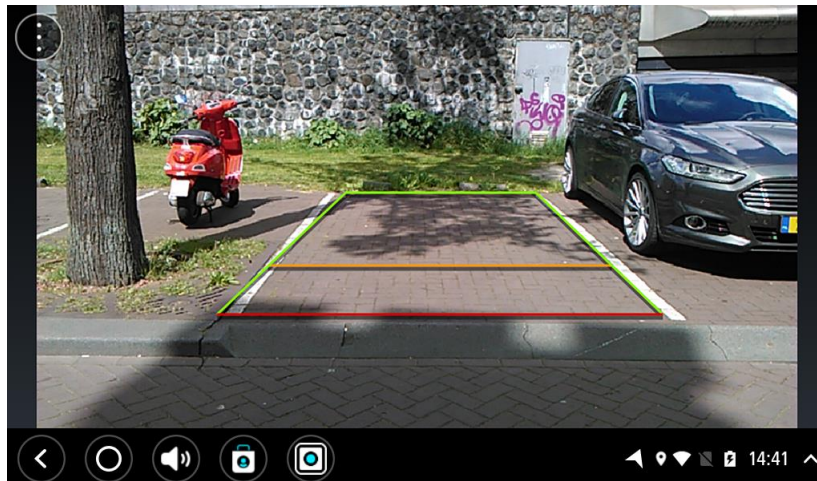

TomTom Musik-App

Verwenden der TomTom Musik-App


In diesem Abschnitt wird die Verwendung der TomTom Musik-App beschrieben.

Wichtig: Weitere Informationen zu TomTom BRIDGE-Einstellungen und -Bedienung sowie Anweisungen zu anderen auf dem TomTom BRIDGE installierten Apps finden Sie in der entsprechenden Produktinformation.

Verwenden Sie die Musik-App, um [auf dem internen Speicher des Geräts](#) oder auf der Speicherkarte im TomTom BRIDGE vorhandene Musikdateien auszuwählen und wiederzugeben.

Je nach TomTom BRIDGE-Konfiguration kann die Musik-App auf Ihrem TomTom BRIDGE folgendermaßen gestartet werden:

- Über das Musik-App-Widget auf dem Startbildschirm.

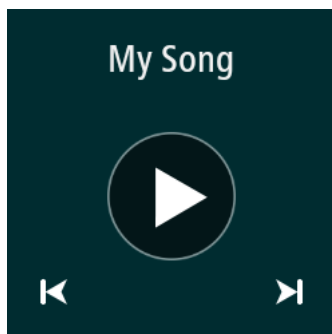

- Über die Musik-Taste auf dem Apps-Bildschirm.



Die App findet automatisch alle auf dem Gerät und der Speicherkarte vorhandenen Musikdateien. Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Sie können einen Musiktitel mithilfe der Tasten „Zurück“ und „Weiter“ auswählen. Wählen Sie die Wiedergabetaste, um einen Titel wiederzugeben.

Das Albumcover wird angezeigt (sofern vorhanden).

Die Musiktitel werden auch beim Verwenden anderer Apps wiedergegeben. Passen Sie die Lautstärke der Musik über die Lautstärkeregelung in der [Systemleiste](#) an.

Anhang und Copyright (TomTom BRIDGE Terminal)

Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise und -warnungen

Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Beim Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS) handelt es sich um satellitenbasierte Systeme, die Positions- und Zeitinformationen um den gesamten Globus bereitstellen. GPS wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die alleine für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. GLONASS wird von der Regierung Russlands betrieben und überwacht, die alleine für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Änderungen der Verfügbarkeit und Genauigkeit von GPS oder GLONASS und Änderungen der Umweltbedingungen können den Betrieb Ihres Geräts beeinträchtigen. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS- bzw. GLONASS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.



Sicherheitshinweise

Wichtig! Vor der Verwendung lesen!

Die Nichtbeachtung oder nur teilweise Beachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß einrichten, verwenden und pflegen, erhöht sich das Risiko von schwerwiegenden oder tödlichen Verletzungen bzw. von Schäden am Gerät.

Warnung zum vorschriftsgemäßen Fahren

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die erforderliche Vorsicht und Sorgfalt bei der Verwendung dieses Geräts walten zu lassen. Lassen Sie sich beim Fahren nicht durch die Nutzung des Geräts ablenken. Sehen Sie nicht über längere Zeit auf das Gerätedisplay, während Sie fahren. Sie sind dafür verantwortlich, Gesetze einzuhalten, die die Benutzung von Mobiltelefonen oder elektronischen Geräten (z. B. die Pflicht, Freisprecheinrichtungen für Telefonate während der Fahrt zu verwenden) einschränken oder verbieten. **Halten Sie sich stets an geltende Gesetze und Straßenschilder, besonders jene in Bezug auf Abmessungen, Gewicht und Klasse Ihres Fahrzeugs.** TomTom garantiert nicht den fehlerfreien Betrieb dieses Geräts oder die Richtigkeit jeglicher bereitgestellter Informationen und ist für keine Strafen haftbar, die durch die Nichteinhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften entstehen.

Hinweis für übergroße/kommerzielle Fahrzeuge

Geräte ohne Lkw-Karte schlagen Ihnen keine geeigneten Routen für übergroße/kommerzielle Fahrzeuge vor. Wenn Ihr Fahrzeug auf öffentlichen Straßen von Gewichts-, Größen-, Geschwindigkeits-, Routen- oder sonstigen Beschränkungen betroffen ist, dürfen Sie nur ein Gerät mit Lkw-Karte verwenden. Die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs müssen korrekt in das Gerät eingegeben werden. Verwenden Sie dieses Gerät nur als Navigationshilfe. Befolgen Sie keine Navigationsanweisungen, die Sie oder andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen könnten. TomTom übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf Nichtbeachtung dieses Hinweises zurückzuführen sind.

Ordnungsgemäße Befestigung

Bringen Sie das Gerät nicht so an, dass Ihre freie Sicht auf die Straße oder Ihre Fähigkeit zur Steuerung des Fahrzeugs beeinträchtigt werden könnten. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem es die Bereitstellung eines Airbags oder einer anderen Sicherheitsfunktion Ihres Fahrzeugs behindern könnte.

Schrittmacher

Schrittmacherhersteller empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm (6") zwischen einem kabellosen Handheld-Gerät und einem Schrittmacher, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen überein mit unabhängigen Studien und Empfehlungen von Wireless Technology Research.

Richtlinien für Menschen mit Schrittmachern:

- Halten Sie das Gerät **IMMER** mehr als 15 cm (6") von Ihrem Schrittmacher entfernt.
- Tragen Sie das Gerät nicht in einer Brusttasche.

Andere medizinische Geräte

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um zu bestimmen, ob der Betrieb Ihres kabellosen Produkts zu Störungen beim medizinischen Gerät führen könnte.

Wartung des Geräts

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Gerät schützen:

Außer zur Verwendung des SIM-Kartensteckplatzes dürfen Sie das Gehäuse Ihres Geräts unter keinen Umständen öffnen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie.

Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Display Ihres Geräts abzuwischen oder abzutrocknen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

Leistung: DC 5 V, 2,0 A

So verwendet TomTom Ihre Informationen

Informationen zur Verwendung von persönlichen Daten finden Sie unter [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Umwelt- und Akkuinformationen

Ihr Gerät

Sie dürfen das Gerät nicht zerlegen, zerbrechen, verbiegen, verformen, durchstechen oder schreddern. Verwenden Sie Ihr Produkt nicht in feuchten, nassen und/oder rostfördernden Umgebungen. Setzen Sie Ihr Gerät keinen hohen oder niedrigen Temperaturen (über 60 °C bzw. unter -20 °C), keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen in Mikrowellenöfen oder Druckbehältern aus.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn das Gerät fallen gelassen wird und Sie vermuten, dass es beschädigt wurde, kontaktieren Sie den Kundensupport. Verwenden Sie das Gerät nur mit den Ladegeräten, Halterungen oder USB-Kabeln aus dem Lieferumfang. Von TomTom genehmigte Ersatzteile finden Sie unter [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

Betriebstemperatur

Dieses Gerät ist im Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C vollständig funktionstüchtig. Wenn das Gerät längere Zeit höheren oder niedrigeren Temperaturen ausgesetzt ist, kann dies Schäden am Gerät verursachen und ist daher nicht zu empfehlen.

Langfristige Lagerung: -20 °C bis 35 °C.

Wichtig: Lassen Sie das Gerät mindestens 1 Stunde lang im Standard-Betriebstemperaturbereich, bevor Sie es einschalten. Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb dieses Temperaturbereichs.

Geräteakku (nicht austauschbar)

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.

Der Akku darf nicht modifiziert oder wiederaufbereitet werden. Setzen Sie keine Fremdpartikel in den Akku ein, tauchen Sie diesen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn diesen nicht aus. Setzen Sie den Akku nicht Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren aus.

Den Akku nicht kurzschließen und sicherstellen, dass Batterieklemmen nicht mit leitenden Metallgegenständen in Berührung kommen.

Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu ersetzen oder ihn zu entfernen, sofern das Benutzerhandbuch nicht klar darauf hinweist, dass der Akku durch den Benutzer ausgetauscht werden darf. Beim TomTom BRIDGE darf nur ein Fachmann den Akku entfernen.

Durch den Benutzer austauschbare Akkus dürfen nur in den Systemen verwendet werden, für die sie angegeben werden.

Achtung: Bei Ersatz des Akkus durch einen falschen Akkutyp besteht Explosionsgefahr.


Bei Problemen mit dem Akku wenden Sie sich bitte an den TomTom-Kundensupport.

Die angegebene Akkulaufzeit entspricht der maximalen Akkulaufzeit, welche sich auf ein durchschnittliches Nutzungsprofil bezieht und nur unter bestimmten Umgebungsbedingungen erreicht werden kann. Zur Verlängerung der Akkulaufzeit lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und befolgen Sie die Tipps in diesen häufig gestellten Fragen (FAQ): tomtom.com/batterytips. Das Gerät wird bei tiefen (unter 0° C) oder hohen (über 60 °C) Temperaturen nicht geladen.

Eine Missachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Akku Säure freisetzt, zu heiß wird, explodiert und/oder sich entzündet und dadurch Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht. Versuchen Sie nicht, den Akku mit spitzen Gegenständen zu beschädigen, zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Falls Batteriesäure aus dem Akku ausläuft und Sie damit in Kontakt geraten, spülen Sie die betroffene Körperstelle gründlich mit Wasser ab und suchen Sie danach sofort einen Arzt auf.

Entsorgung der Akkukomponenten

DER AKKU MUSS GETRENNT VOM NORMALEN HAUSMÜLL UND GEMÄSS DEN ÖRTLICHEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN ENTSORGT ODER WIEDERVERWERTET WERDEN. DIES TRÄGT ZUM SCHUTZ DER UMWELT BEI.

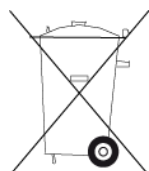

CE-Kennzeichnung und Funkgeräte-richtlinie für TomTom BRIDGE



Dieses Gerät kann in allen EU-Staaten verwendet werden. Dieses Gerät kann in den folgenden Frequenzbändern und mit der folgenden maximalen Radiofrequenz-Emissionsleistung betrieben werden:

Modell	Nahfeldkommunikation (NFC)	Maximale Radiofrequenz-Emission	Frequenzband (Blue-	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung	Frequenzband (Wi-Fi) (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emission
--------	----------------------------	---------------------------------	---------------------	--	----------------------------	---------------------------------

		issi- si- onsleistu ng (dBm)	tooth) (MHz)	ung (dBm)		issi- si- onsleistun g (dBm)
4FI76	13,56	11,56	2402-2480	2,66	2412-2472 , 5150-5350 , 5470-5725	17,06
4FI72 2	nicht ver- wendet	nicht ver- wendet	2402-2480	2,66	2412-2472 , 5150-5350 , 5470-5725	17,06

Mod- ell	Fre- quenzband (GPRS 900) (MHz)	Maximale Radiofre- quenz-Emi ssionsleist ung (dBm)	Fre- quenzband (GPRS 1800) (MHz)	Maximale Radiofre- quenz-Emi ssionsleist ung (dBm)	Wide Band Code Division Multiple Access (WCDMA)(MHz)	Maximale Radiofre- quenz-Emi ssionsleist ung (dBm)
4FI76	880,2-914,8	33	1710,2-1784,8	30	882,4-912,6, 1922,4-1977,6	24
4FI72 2	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht ver- wendet	nicht verwendet

Hiermit erklärt TomTom, dass der Funkgerätetyp TomTom BRIDGE GPS-Navigationssystem die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet unter folgender Adresse verfügbar:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Anforderungen in

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150 MHz-5350 MHz ist nur zur Verwendung im Freien vorgesehen.

Wichtig: TomTom hat die vollständige Kontrolle über alle Software- und Firmware-Updates, die sich auf die Compliance des Geräts mit der Richtlinie 2014/53/EU auswirken (können). Kunden dürfen keine Software- oder Firmware-Änderungen vornehmen, die die Kompatibilität dieses Geräts mit der Richtlinie 2014/53/EU beeinträchtigen könnten.

Die Modellbezeichnungen 4FI70, 4FI72 und 4FI73 beziehen sich auf Geräte, die bereits das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Produktsupport- und Software-Updates für diese Geräte sind zwar noch verfügbar, aber die Geräte werden in der EU/im EWR nicht mehr aktiv hergestellt oder verkauft. Deshalb ist keines dieser Geräte gemäß der Richtlinie 2014/53/EU neu zertifiziert worden.

WEEE - Entsorgung von Elektroschrott

In der EU bzw. im EWR ist auf dem Gehäuse und/oder der Verpackung dieses Produkts gemäß Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) das Abfalltonnensymbol aufgedruckt. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll oder als unsortierter, städtischer Abfall entsorgt werden. Sie können dieses Produkt am Verkaufsort oder bei einer kommunalen Wertstoffsammelstelle in Ihrer Nähe entsorgen.

Außerhalb der EU/des EWR hat das Abfalltonnensymbol möglicherweise nicht dieselbe Bedeutung. Weitere Informationen zu Recyclingmöglichkeiten in Ihrem Land erhalten Sie von den zuständigen Behörden vor Ort. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei der Entsorgung dieses Produkts liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers.



Triman-Logo



Angeschlossene Netze

Geräte, die in der Europäischen Union verkauft werden und ein GSM-Modul enthalten, können mit folgenden Netzen verbunden werden:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

EU Specific Absorption Rate (SAR)-Konformität

DIESES KABELLOSE GERÄTEMODELL ERFÜLLT DIE REGIERUNGSANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DER FUNKWELLENBELASTUNG, WENN ES WIE IN DIESEM ABSCHNITT BESCHRIEBEN VERWENDET WIRD

Das GPS-Navigationssystem ist ein Funkübertragungsgerät und -empfänger. Es ist so gestaltet, dass es die Emissionsgrenzen für Funkfrequenzstrahlung des Rates der Europäischen Union nicht überschreitet.

Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg auf durchschnittlich 10 Gramm Körpergewebe (4,0 W/kg auf durchschnittlich 10 Gramm Gewebe der Extremitäten: Hände, Handgelenke, Fußgelenke und Füße). SAR-Tests werden mithilfe der vom Rat der Europäischen Union festgelegten Standard-Betriebspositionen durchgeführt. Dabei sendet das Gerät auf höchstem zertifizierten Leistungspegel in allen getesteten Frequenzbändern.

Belastungsgrenzen

Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsgrenzen, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um eine Überschreitung der Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung zu vermeiden, ist bei normalem Betrieb ein Mindestabstand von 20 cm zur Antenne einzuhalten.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 poches) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Zertifizierungsinformationen für den Benutzer

Produktzertifizierungsinformationen zu Ihrem Gerät finden Sie wie folgt:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Info zu Ihrem Tom Tom-Gerät**.

3. Wählen Sie **Zertifikate**.

Zertifizierung für Südafrika

Das Produkt mit der Modellnummer 4FI76 ist mit dem ICASA-Logo versehen, das die Einhaltung aller relevanten Funkgeräterichtlinien in Südafrika bestätigt.



Zertifizierung für Australien



Dieses Produkt ist mit dem Regulatory Compliance Mark (RCM) gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die entsprechenden australischen Vorschriften erfüllt.

Warnhinweis für Australien

Der Benutzer muss das Gerät ausschalten, wenn er sich in Bereichen mit explosionsgefährdeten Stoffen aufhält, zum Beispiel an Tankstellen, in Lagerräumen für chemische Stoffe oder an Orten, an denen Sprengarbeiten stattfinden.

Zertifizierung für Neuseeland

Dieses Produkt ist mit R-NZ gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die relevanten neuseeländischen Vorschriften erfüllt.

Kontakt Kundensupport (Australien und Neuseeland)

Australien: +61 1300 135 604

Neuseeland: +64 800 450 973

Kontakt Kundensupport (Asien)

Malaysia 1800815318

Singapur 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

Für dieses Gerät mitgeliefertes Zubehör

- Dockinghalterung
- Ladekabel
- Mikrofonset
- Produktinformation

Geschäftsbedingungen: Beschränkte Gewährleistung und EULA

Für dieses Produkt gelten unsere Geschäftsbedingungen, darunter die beschränkte Gewährleistung und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung; besuchen Sie tomtom.com/legal.

Dieses Dokument

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom N. V. nicht kopiert werden.

Modellnummern

TomTom BRIDGE Terminal: 4FI76, 4FI722

Urheberrechtsvermerke (TomTom BRIDGE Terminal)

© 1992 - 2018 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das „Zwei Hände“-Logo sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens.

Die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software enthält urheberrechtlich geschützte Software, die nach der GPL lizenziert ist. Diese Lizenz ist im Lizenzabschnitt zu finden. Sie können den entsprechenden vollständigen Quellcode von TomTom für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter tomtom.com/gpl oder von Ihrem TomTom-Kundensupport vor Ort unter tomtom.com/support. Auf Anfrage senden wir Ihnen eine CD mit dem entsprechenden Quellcode.

SoundClear™-Software



Alle Modelle unterstützen die folgenden Arten von Speicherkarten:



Das SD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Android und Google Earth

Android und Google Earth sind Marken von Google LLC.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch TomTom unterliegt einer Lizenz. Andere Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Apple

Apple ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.

Linux-Marke

Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und in anderen Ländern.

Tyre

1992 - 2018 Tyre®-Software © 't Schrijverke

Wi-Fi®

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Anhang und Copyright (TomTom BRIDGE Hub)

Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise und -warnungen

Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Beim Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS) handelt es sich um satellitenbasierte Systeme, die Positions- und Zeitinformationen um den gesamten Globus bereitstellen. GPS wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die alleine für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. GLONASS wird von der Regierung Russlands betrieben und überwacht, die alleine für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Änderungen der Verfügbarkeit und Genauigkeit von GPS oder GLONASS und Änderungen der Umweltbedingungen können den Betrieb Ihres Geräts beeinträchtigen. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS- bzw. GLONASS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.



Sicherheitshinweise

Wichtig! Vor der Verwendung lesen!

Die Nichtbeachtung oder nur teilweise Beachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß einrichten, verwenden und pflegen, erhöht sich das Risiko von schwerwiegenden oder tödlichen Verletzungen bzw. von Schäden am Gerät.

Warnung zum vorschriftsgemäßen Fahren

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die erforderliche Vorsicht und Sorgfalt bei der Verwendung dieses Geräts walten zu lassen. Lassen Sie sich beim Fahren nicht durch die Nutzung des Geräts ablenken. Sehen Sie nicht über längere Zeit auf das Gerätedisplay, während Sie fahren. Sie sind dafür verantwortlich, Gesetze einzuhalten, die die Benutzung von Mobiltelefonen oder elektronischen Geräten (z. B. die Pflicht, Freisprecheinrichtungen für Telefonate während der Fahrt zu verwenden) einschränken oder verbieten. **Halten Sie sich stets an geltende Gesetze und Straßenschilder, besonders jene in Bezug auf Abmessungen, Gewicht und Klasse Ihres Fahrzeugs.** TomTom garantiert nicht den fehlerfreien Betrieb dieses Geräts oder die Richtigkeit jeglicher bereitgestellter Informationen und ist für keine Strafen haftbar, die durch die Nichteinhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften entstehen.

Hinweis für übergroße/kommerzielle Fahrzeuge

Geräte ohne Lkw-Karte schlagen Ihnen keine geeigneten Routen für übergroße/kommerzielle Fahrzeuge vor. Wenn Ihr Fahrzeug auf öffentlichen Straßen von Gewichts-, Größen-, Geschwindigkeits-, Routen- oder sonstigen Beschränkungen betroffen ist, dürfen Sie nur ein Gerät mit Lkw-Karte verwenden. Die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs müssen korrekt in das Gerät eingegeben werden. Verwenden Sie dieses Gerät nur als Navigationshilfe. Befolgen Sie keine Navigationsanweisungen, die Sie oder andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen könnten. TomTom übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf Nichtbeachtung dieses Hinweises zurückzuführen sind.

Ordnungsgemäße Befestigung

Bringen Sie das Gerät nicht so an, dass Ihre freie Sicht auf die Straße oder Ihre Fähigkeit zur Steuerung des Fahrzeugs beeinträchtigt werden könnten. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem es die Bereitstellung eines Airbags oder einer anderen Sicherheitsfunktion Ihres Fahrzeugs behindern könnte. Überzeugen Sie sich vor der Verwendung stets, dass das Gerät sicher befestigt/montiert ist. Dadurch können Sie verhindern, dass sich das Gerät löst und/oder herunterfällt.

Schrittmacher

Schrittmacherhersteller empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm (6") zwischen einem kabellosen Handheld-Gerät und einem Schrittmacher, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen überein mit unabhängigen Studien und Empfehlungen von Wireless Technology Research.

Richtlinien für Menschen mit Schrittmachern:

- Halten Sie das Gerät IMMER mehr als 15 cm (6") von Ihrem Schrittmacher entfernt.
- Tragen Sie das Gerät nicht in einer Brusttasche.

Andere medizinische Geräte

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um zu bestimmen, ob der Betrieb Ihres kabellosen Produkts zu Störungen beim medizinischen Gerät führen könnte.

ISO7637

ISO7637 Impuls 1 steht für die negative Spannungstransiente, die entsteht, wenn eine höhere induktive Last ausgeschaltet wird, die einen Stromkreis mit dem TomTom BRIDGE teilt. Impuls 2b simuliert Transienten von Gleichstrommotoren, die nach dem Ausschalten der Zündung als Generatoren fungieren. In der Praxis treten derartige Impulse sehr selten auf. Der TomTom BRIDGE wird aufgrund des Impulses neu gestartet und wechselt danach zurück in den normalen Betrieb.

Wartung des Geräts

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Gerät schützen:

- Das TomTom BRIDGE-Gerät darf nur innerhalb der empfohlenen Betriebstemperaturbereiche verwendet werden.
- Das Gehäuse des Geräts darf nicht beeinträchtigt oder beschädigt werden. Verwenden Sie bitte die empfohlenen Halterungslösungen, wie im Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Gerät abzuwischen oder abzutrocknen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.
- Bei korrekter Lagerung, Verwendung und Befestigung ist das Gerät vor Staub und tropfen- dem Wasser geschützt (gemäß IP52).
- Nicht in Wasser eintauchen oder im Freien verwenden.
- Die Missachtung dieser Anweisungen kann die Geräteleistung und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.

Leistung: DC 5 V, 2,0 A

So verwendet TomTom Ihre Informationen

Informationen zur Verwendung von persönlichen Daten finden Sie unter [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Umweltinformationen

Ihr Gerät

Sie dürfen das Gerät nicht zerlegen, zerbrechen, verbiegen, verformen, durchstechen oder schreddern. Verwenden Sie Ihr Produkt nicht in feuchten, nassen und/oder rostfördernden Umgebungen. Setzen Sie Ihr Gerät keinen hohen oder niedrigen Temperaturen (über 60 °C bzw. unter -20 °C), keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen in Mikrowellenöfen oder Druckbehältern aus.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn das Gerät fallen gelassen wird und Sie vermuten, dass es beschädigt wurde, kontaktieren Sie den Kundensupport. Verwenden Sie das Gerät nur mit den Ladegeräten, Halterungen oder USB-Kabeln aus dem Lieferumfang. Von TomTom genehmigte Ersatzteile finden Sie unter tomtom.com.

Betriebstemperatur

Dieses Gerät ist im Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C vollständig funktionstüchtig. Wenn das Gerät längere Zeit höheren oder niedrigeren Temperaturen ausgesetzt ist, kann dies Schäden am Gerät verursachen und ist daher nicht zu empfehlen.

Langfristige Lagerung: -20 °C bis 35 °C.

Wichtig: Lassen Sie das Gerät mindestens 1 Stunde lang im Standard-Betriebstemperaturbereich, bevor Sie es einschalten. Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb dieses Temperaturbereichs.

CE-Kennzeichnung und Funkgeräterichtlinie für TomTom BRIDGE Hub



Dieses Gerät kann in allen EU-Staaten verwendet werden. Dieses Gerät kann in den folgenden Frequenzbändern und mit der folgenden maximalen Radiofrequenz-Emissionsleistung betrieben werden:

Modell	Frequenzband (Bluetooth) (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)	Frequenzband (Wi-Fi) (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)	Frequenzband (GPRS 900) (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)	Frequenzband (GPRS 1800) (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)
4FIC00	2402-2480	3,5	2412-2484, 5150-5350, 5470-5725	18,5, 17,5, 17,5	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet
4FIC0 / 4FIC01	2402-2480	3,5	2412-2484, 5150-5350, 5470-5725	18,5, 17,5, 17,5	880-914	37,5	1710-1785	34,0

Modell	LTE Band 1 (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)	LTE Band 3 (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)	LTE Band 8 (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)	LTE Band 20 (MHz)	Maximale Radiofrequenz-Emissionsleistung (dBm)
--------	------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------	--

		ssionsleist ung (dBm)		ssionsleist ung (dBm)		ssionsleist ung (dBm)		ssionsleist ung (dBm)
4FIC0 0	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet
4FIC0 / 4FIC0 1	1925-1975	25,6	1715-1780	25,6	885-910	25,5	837-857	25,5

Hiermit erklärt TomTom, dass der Funkgerätetyp TomTom BRIDGE GPS-Navigationssystem die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet unter folgender Adresse verfügbar:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Anforderungen in

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150-5350 MHz ist nur für die Verwendung in Innenbereichen gedacht.

Wichtig: TomTom hat die vollständige Kontrolle über alle Software- und Firmware-Updates, die sich auf die Compliance des Geräts mit der Richtlinie 2014/53/EU auswirken (könnten). Kunden dürfen keine Software- oder Firmware-Änderungen vornehmen, die die Kompatibilität dieses Geräts mit der Richtlinie 2014/53/EU beeinträchtigen könnten.

WEEE - Entsorgung von Elektroschrott

In der EU bzw. im EWR ist auf dem Gehäuse und/oder der Verpackung dieses Produkts gemäß Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) das Abfalltonnensymbol aufgedruckt. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll oder als unsortierter, städtischer Abfall entsorgt werden. Sie können dieses Produkt am Verkaufsort oder bei einer kommunalen Wertstoffsammelstelle in Ihrer Nähe entsorgen.

Außerhalb der EU/des EWR hat das Abfalltonnensymbol möglicherweise nicht dieselbe Bedeutung. Weitere Informationen zu Recyclingmöglichkeiten in Ihrem Land erhalten Sie von den zuständigen Behörden vor Ort. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei der Entsorgung dieses Produkts liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers.



Triman-Logo



Angeschlossene Netze

Geräte, die in der Europäischen Union verkauft werden und ein GSM-Modul enthalten, können mit folgenden Netzen verbunden werden:

GSM/GPRS 900/1800

LTE 800 (Band 20) / 900 (Band 8) / 1800 (Band 3) / 2100 MHz (Band 1)

EU Specific Absorption Rate (SAR)-Konformität

DIESES KABELLOSE GERÄTEMODELL ERFÜLLT DIE REGIERUNGSANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DER FUNKWELLENBELASTUNG, WENN ES WIE IN DIESEM ABSCHNITT BESCHRIEBEN VERWENDET WIRD

Das GPS-Navigationssystem ist ein Funkübertragungsgerät und -empfänger. Es ist so gestaltet, dass es die Emissionsgrenzen für Funkfrequenzstrahlung des Rates der Europäischen Union nicht überschreitet.

Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg auf durchschnittlich 10 Gramm Körpergewebe (4,0 W/kg auf durchschnittlich 10 Gramm Gewebe der Extremitäten: Hände, Handgelenke, Fußgelenke und Füße). SAR-Tests werden mithilfe der vom Rat der Europäischen Union festgelegten Standard-Betriebspositionen durchgeführt. Dabei sendet das Gerät auf höchstem zertifizierten Leistungspegel in allen getesteten Frequenzbändern.

Belastungsgrenzen

Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsgrenzen, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um eine Überschreitung der Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung zu vermeiden, ist bei normalem Betrieb ein Mindestabstand von 20 cm zur Antenne einzuhalten. Bei der externen Antenne (LTE-main) muss der Antennengewinn auf 2,1 dBi beschränkt sein.

Zertifizierungsinformationen für den Benutzer

Produktzertifizierungsinformationen zu Ihrem Gerät finden Sie wie folgt:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Info zu Ihrem Tom Tom-Gerät**.
3. Wählen Sie **Zertifikate**.

Zertifizierung für Australien



Dieses Produkt ist mit dem Regulatory Compliance Mark (RCM) gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die entsprechenden australischen Vorschriften erfüllt.

Warnhinweis für Australien

Der Benutzer muss das Gerät ausschalten, wenn er sich in Bereichen mit explosionsgefährdeten Stoffen aufhält, zum Beispiel an Tankstellen, in Lagerräumen für chemische Stoffe oder an Orten, an denen Sprengarbeiten stattfinden.

Zertifizierung für Neuseeland

Dieses Produkt ist mit R-NZ gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die relevanten neuseeländischen Vorschriften erfüllt.

Kontakt Kundensupport (Australien und Neuseeland)

Australien: +61 1300 135 604

Neuseeland: +64 800 450 973

Kontakt Kundensupport (Asien)

Malaysia 1800815318

Singapur 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

Geschäftsbedingungen: Beschränkte Gewährleistung und EULA

Für dieses Produkt gelten unsere Geschäftsbedingungen, darunter die beschränkte Gewährleistung und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung; besuchen Sie tomtom.com/legal.

Für dieses Gerät mitgeliefertes Zubehör

- Halterung
- Stromkabel
- 2 Klebestreifen
- Installationsanleitung

Dieses Dokument

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom N. V. nicht kopiert werden.

Modellnummern

TomTom BRIDGE Hub: 4FIC00, 4FIC0, 4FIC1

Urheberrechtsvermerke (TomTom BRIDGE Hub)

© 1992 - 2018 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das „Zwei Hände“-Logo sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens.

Die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software enthält urheberrechtlich geschützte Software, die nach der GPL lizenziert ist. Diese Lizenz ist im Lizenzabschnitt zu finden. Sie können den entsprechenden vollständigen Quellcode von TomTom für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter tomtom.com/gpl oder von Ihrem TomTom-Kundensupport vor Ort unter tomtom.com/support. Auf Anfrage senden wir Ihnen eine CD mit dem entsprechenden Quellcode.

SoundClear™-Software



Alle Modelle unterstützen die folgenden Arten von Speicherkarten:



Das SD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Android ist eine Marke von Google LLC.



Die **Bluetooth®**-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch TomTom unterliegt einer Lizenz. Andere Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Wi-Fi®

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.