

TomTom

Referenční příručka



Obsah

Vítejte v navigaci se společností TomTom	8
Obsah balení	9
Obsah balení.....	9
Přečtěte si jako první	10
Umístění zařízení.....	10
Instalace do automobilu	10
Zapnutí a vypnutí.....	11
Nastavení	11
Příjem signálu GPS	11
Slot pro kartu micro-SD	11
Informace o službě MyDrive	11
Nastavení ke službě MyDrive.....	11
Bezpečnostní nastavení.....	12
Spuštění zařízení se nezdařilo	13
Nabíjení zařízení.....	13
Sdílení informací se společností TomTom	13
Bezpečnostní upozornění.....	13
Dávejte na své navigační zařízení pozor.....	14
Nápověda pro použití navigačního zařízení	14
Plánování trasy	15
Plánování trasy	15
Souhrn trasy	17
Souhrn služeb LIVE	17
Alternativní trasy	18
Volba typu trasy.....	19
Časté cíle.....	20
Ukázat časté cíle	20
Používání doby příjezdu	21
Možnosti nabídky pro navigaci	21
Plánování trasy předem	23
Zobrazení informací o trase	23
Hlasové ovládání	25
Hlasové ovládání – Navigovat na.....	26
Informace o hlasovém ovládání	26
Používání hlasového ovládání	26
Plánování cesty pomocí hlasu	27
Hlasové ovládání – Jet do	29
Informace o hlasovém ovládání	29

Používání hlasového ovládání	29
Plánování cesty pomocí hlasu	30
Zadávání adres hlasem	32
Obrazovka pro řízení	33
Obrazovka pro řízení	33
Obrazovka pro řízení	33
Symboly obrazovky pro řízení	34
Změna plánování nastavení	34
Dokonalé navádění jízdami pruhy	36
Navádění jízdami pruhy	36
Používání navádění jízdami pruhy	36
Změna trasy	38
Změna trasy	38
Nabídka pro změnu trasy	38
Trasové body	39
Přidání prvního trasového bodu na trasu	39
Přidání dalších trasových bodů na trasu	40
Změna pořadí trasových bodů	40
Odstranění trasového bodu	41
Změna nastavení upozornění trasového bodu	41
Opětovná aktivace trasového bodu	41
Zobrazit mapu	43
O obrazovce Zobrazení mapy	43
Zobrazit mapu	43
Možnosti	44
Menu Kurzor	45
Opravy map	47
O aplikaci Map Share	47
Oprava chyby na mapě	47
Typy oprav mapy	47
Zvuky a hlasy	51
Informace o zvucích a hlasech	51
Elektronické hlasy	51
Výběr hlasu	51
Změna hlasitosti	51
Automatické ovládání hlasitosti	52

Nastavení **53**

Informace o nastavení	53
Nastavení 2D/3D	53
Upřesnit nastavení	53
Úspora baterie	54
Jas	54
Symbol vozu	54
Hodiny	54
Připojení	55
Zapnout / Vypnout Bluetooth	55
Zapnout / Vypnout režim V letadle	55
Oblíbené	55
Stav GPS	56
Domovské místo	56
Klávesnice	56
Jazyk	56
Vytvořit vlastní nabídku	57
Spravujte BZ	57
Barvy mapy	57
Opravy map	57
Já a mé zařízení	58
Účet MyTomTom	58
Síť	58
Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou	58
Telefony	58
Obnovit nastavení od výrobce	59
Plánování trasy	59
Bezpečnostní nastavení	59
Zobrazit BZ na mapě	60
Reproduktor	60
Spuštění	60
Stavový panel	60
Přepnout mapu	61
Vypnout mluvené pokyny/Zapnout mluvené pokyny	61
Jednotky	61
Použít noční barvy/Použít denní barvy	61
Vozidla a trasy	62
Hlasy	62
Hlasové ovládání	63
Hlasitost	63

Body zájmu **64**

Body zájmu	64
Vytváření BZ	64
Plánování trasy pomocí bodů zájmu	66
Zobrazování BZ na mapě	66
Volání BZ	67
Nastavení upozornění na BZ	67
Spravujte BZ	68

Nápověda	69
Informace o vyhledání pomoci	69
Použití možnosti Pomoc k telefonickému spojení s místní službou	69
Položky nabídky Pomoc	69
Volání hands-free	71
Volání pomocí sady handsfree	71
Připojení k vašemu telefonu	71
Volání	71
Přijímání hovorů	72
Automatická odpověď	72
Připojení více telefonů k zařízení	72
Nabídka mobilního telefonu.....	72
Oblíbené	74
Informace o oblíbených	74
Vytvoření oblíbené položky	74
Použití oblíbené položky	76
Změna názvu oblíbené položky	76
Odstranění oblíbené položky	76
Služby	77
Informace o službách LIVE.....	77
Bezpečnostní upozornění.....	77
Přihlášení k odběru služeb LIVE.....	77
O aplikaci TomTom Traffic.....	78
Informace o funkci Vyhledat a jet	78
Sdílení cíle.....	78
Místní vyhledávání.....	78
Místní vyhledávání.....	79
Informace o službě Rychlostní radary	79
Jiné služby	79
Vyhledat a jet	81
Informace o funkci Vyhledat a jet	81
Využití funkce Vyhledat a jet k nalezení BZ	81
Sdílení cíle ve službě Twitter	83
Sdílení cíle a času příjezdu	83
Registrace v cíli.....	84
Doprava	85
Informace o dopravních informacích	85
O aplikaci TomTom Traffic.....	85

Bezpečnostní upozornění	85
Dopravní informace	85
Nejrychlejší trasa	86
Minimalizace zpoždění	87
Snazší dojíždění do práce	87
Zobrazení podrobnějších informací o dopravní události	88
Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti	89
Změna nastavení dopravy	90
Dopravní události	90
Nabídka Doprava	91

Rychlostní radary **93**

Informace o službě Rychlostní radary	93
Upozornění na rychlostní radary	93
Změna způsobu upozornění	93
Symbole pro rychlostní radary	94
Aktualizace pozic pro upozornění	95
Tlačítko Ohlásit	96
Ohlášení nového rychlostního radaru během jízdy	96
Ohlášení nového rychlostního radaru z domova	96
Ohlášení nesprávných upozornění na radary	97
Typy rychlostních radarů, které můžete nahlásit	97
Upozornění na kameru, která kontroluje průměrnou rychlost jízdy	97
Nabídka Rychlostní radary	98

Nebezpečné oblasti **99**

Informace o nebezpečných zónách	99
Upozornění na nebezpečnou zónu	99
Změna způsobu upozornění	99
Symbole nebezpečné zóny	100
Tlačítko Ohlásit	100
Ohlášení nové nebezpečné zóny při cestování	100
Ohlášení nové nebezpečné zóny z domova	100
Menu Bezpečnostní upozornění	101

Počasí **102**

O službě Počasí	102
Vyžádání předpovědi počasí	102
Typy míst	102

Produkty TomTom pro obytné vozy a karavany **105**

O produktech TomTom pro obytné vozy a karavany	105
Typy vozidel	105
Nastavení vozidla	106
Výběr mapy pro obytné vozy a karavany	107
Výběr typu vašeho vozidla	107
Zobrazení tlačítka typu vozidla v rychlé nabídce	108

MyDrive	109
Informace o službě MyDrive	109
O aplikaci MyDrive Connect.....	109
Účet MyTomTom	109
Nastavení ke službě MyDrive.....	109
Dodatek	111
Informace o autorských právech	115

Vítejte v navigaci se společností TomTom

V této referenční příručce je popsáno vše, co potřebujete vědět o novém navigačním zařízení TomTom.

Pokud si chcete rychle přečíst základní informace, doporučujeme vám přečíst si kapitolu [Přečtěte si jako první](#). V té je popsána instalace, zapnutí, nastavení a aktualizace pomocí služby MyDrive.

Poté se zřejmě budete chtít podívat na plánování trasy. Vše o tom si můžete přečíst v kapitole [Plánování trasy](#).

Informace o tom, co vidíte na samotném zařízení, najdete v těchto částech:

- [Obrazovka pro řízení](#)
- [Zobrazit mapu](#)
- [Doprava](#)
- [Rychlostní radary](#)

Tip: K dispozici jsou také často kladené dotazy (FAQ) na adrese tomtom.com/support. Vyberte model výrobku ze seznamu nebo zadejte hledaný výraz.


Doufáme, že vás čtení o novém navigačním zařízení a hlavně jeho používání bude bavit.

Obsah balení

Obsah balení

- TomTom navigační zařízení s odnímatelným nebo integrovaným držákem

- Kabel USB

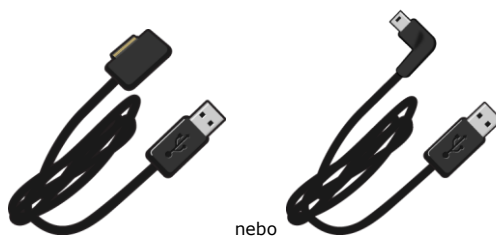

- USB nabíječka do automobilu



- Upevňovací disky na palubní desku. Disky jsou součástí některých produktů a pro jiné jsou k dispozici jako příslušenství. Více informací najdete na stránce [tomtom.com/accessories](https://www.tomtom.com/accessories).



- Instalační leták

Přečtěte si jako první

Umístění zařízení

Umístění zařízení TomTom ve voze dobře promyslete. Navigační zařízení by nemělo blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládacím prvkům v automobilu
- Zrcátkům
- Airbagům

Když je navigační zařízení nainstalováno, mělo by být snadno přístupné, aniž byste se museli předklánět nebo natahovat. Zařízení můžete přichytit na čelní sklo nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit držák na palubní desku. Upevňovací disky na palubní desku jsou dodávány spolu s některými výrobky a jsou také dostupné jako příslušenství. Následující nákresy znázorňují, kam můžete držák bezpečně připevnit.



Společnost TomTom nabízí alternativní montážní řešení pro navigační zařízení TomTom. Další informace o upevňovacích discích na palubní desku a alternativních montážních řešeních najdete na stránce tomtom.com/accessories.

Instalace do automobilu

Zařízení TomTom nainstalujte do vozu pomocí držáku dodaného se zařízením. Zařízení můžete připevnit k čelnímu sklu nebo pomocí upevňovacího disku na palubní desku. Další informace najdete v tištěném návodu k instalaci, který jste obdrželi se zařízením. Před instalací zařízení si přečtěte pokyny k [umístění zařízení](#).

Zařízení nainstalujete následovně:

1. Vyberte nejlepší místo k instalaci zařízení TomTom. Místo by mělo být co nejhladší.
2. Pokud používáte upevňovací disk na palubní desku, palubní desku očistěte a nainstalujte disk.
3. Přísavka na držáku i čelní sklo nebo disk musí být čisté a suché.
4. Přísavku držáku pevně přitiskněte na čelní sklo nebo disk.
5. Točte gumovým úchytem v blízkosti základny držáku ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zaklapl.
6. Pokud držák není integrován do zařízení, umístěte zařízení do držáku tak, aby do něj zaklaplo.
7. USB nabíječku do auta připojte ke zdroji napájení na palubní desce.
8. Připojte kabel USB k nabíječce do auta a k zařízení

Vaše navigační zařízení je nyní nainstalováno. Dalším krokem je jeho zapnutí a zodpovězení pár dotazů.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li navigační zařízení zapnout, stiskněte a podržte vypínač, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. Při prvním zapnutí zařízení musíte tlačítko podržet až 15 sekund.

Nastavení

Důležité: Jazyk vybírejte pečlivě, protože zvolený jazyk bude následně používán pro všechny psané instrukce na obrazovce.

Při prvním zapnutí zařízení musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte poklepáním na obrazovku.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění navigačního zařízení TomTom může zařízení několik minut trvat, než zjistí vaši aktuální pozici GPS a znázorní ji v mapě. V budoucnu však bude stanovení pozice mnohem rychlejší. Obvykle potrvá jen několik vteřin.

Chcete-li zajistit dobrý příjem signálu GPS, měli byste zařízení používat venku a držet je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou příjem občas narušit. Příjem signálu GPS může být ovlivněn také v případě rovného položení nebo držení v rovné poloze.

Slot pro kartu micro-SD

Některé typy navigačních zařízení TomTom mají slot na kartu micro-SD, který se nachází na boku nebo na spodní straně zařízení.

Před použitím slotu pro paměťovou kartu zkontrolujte, zda v navigačním zařízení máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace. To zjistíte připojením ke službě MyDrive. Pokud je zařízení aktuální, můžete paměťovou kartu využít jako dodatečné úložiště pro přidání dalších map do zařízení. Mapy si můžete koupit na stránkách tomtom.com.

Informace o službě MyDrive

Služba MyDrive je webový nástroj, který vám pomůže spravovat obsah a služby vašeho TomTom navigačního zařízení. Služba MyDrive slouží k získání aktualizací map a mnoha dalších věcí.

Ke službě MyDrive se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Je vhodné navigační zařízení často připojovat ke službě MyDrive, abyste v zařízení měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení ke službě MyDrive doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.


Nastavení ke službě MyDrive

Před prvním použitím služby MyDrive postupujte následovně:

1. V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu tomtom.com/getstarted.
2. Klikněte na možnost **Začínáme**.

3. Klikněte na možnost **Stáhnout MyDrive Connect**.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení k počítači a poté zařízení zapněte.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

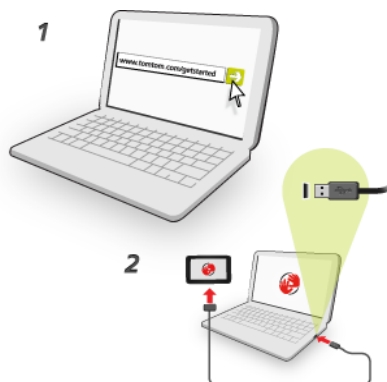

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

5. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.
Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a navigační zařízení se k tomuto účtu připojí.
Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblasti na ploše.



Služba MyDrive se po vytvoření účtu spustí automaticky.

Poznámka: Příště, až budete chtít službu MyDrive spustit, přejděte pomocí webového prohlížeče na adresu tomtom.com/mydrive.

Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, aplikace MyDrive Connect vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Bezpečnostní nastavení

Doporučujeme používat bezpečnostní nastavení, abyste řídili co nejbezpečněji.

Bezpečnostní nastavení nabízí například tyto možnosti:

- Ukázat během jízdy základní tlačítka nabídky
- Zobrazit bezpečnostní upozornění
- Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti

Pokud vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete také řídit bezpečněji díky ovládání navigačního zařízení pomocí hlasového ovládání.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se vaše navigační zařízení TomTom řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení do automobilové nabíječky. Úplné dobití baterie může trvat až 2 hodiny.

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit zařízení resetovat. To provedete tak, že zmáčknete a podržíte tlačítko vypínače, dokud se nezve zvuk bubnu; poté se zařízení restartuje. To může trvat 30 sekund nebo déle.

Nabíjení zařízení

Baterie v navigačním zařízení TomTom se nabíjí, když zařízení připojíte k počítači nebo k automobilové nabíječce.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB nebo portu USB na klávesnici či monitoru.

Sdílení informací se společností TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu vás zařízení požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak zařízení používáte. Informace budou uloženy v tomto zařízení, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. Pokud používáte služby LIVE pro poskytování služeb, využijeme rovněž vaše informace o poloze.

Rozhodnutí o tom, zda s námi tyto informace budete sdílet, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Já a mé zařízení**.
3. Poklepejte na možnost **Moje informace**.
4. Poklepáním na **Ne** sdílení zastavíte a poklepáním na **Ano** sdílení zahájíte.

Poznámka: Pokud se rozhodnete, že tyto informace nebudete sdílet, služby LIVE již nebudete přijímat. Služby LIVE totiž pro příjem informací o dopravě související s vaší polohou musí odeslat polohu zařízení společnosti TomTom. Datum ukončení předplatného se nezmění, i když s námi tyto informace nebudete sdílet.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na adrese tomtom.com/privacy.

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Dávejte na své navigační zařízení pozor.

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

Nápověda pro použití navigačního zařízení

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce jsou k dispozici na stránce tomtom.com/legal.

Plánování trasy

Plánování trasy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Důležité: Pokud používáte produkt TomTom pro obytné vozy a karavany, měli byste před naplánováním trasy [nastavit zařízení pro váš vůz](#).

Chcete-li v zařízení TomTom naplánovat trasu, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku otevřete hlavní nabídku.

2. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do**.

3. Poklepejte na **Adresa**.


Před výběrem města můžete poklepáním na vlajku změnit nastavení země nebo státu.

4. Zadejte název města nebo PSČ.

Tip: Pokud zařízení podporuje hlasové ovládání, místo napsání adresy poklepejte na ikonu mikrofonu a zadejte adresu do zařízení TomTom tak, že ji vyslovíte.

Města s podobnými názvy se zobrazují v seznamu při psaní.


Jakmile se v seznamu zobrazí správné město, poklepáním jej vyberte jako cíl.

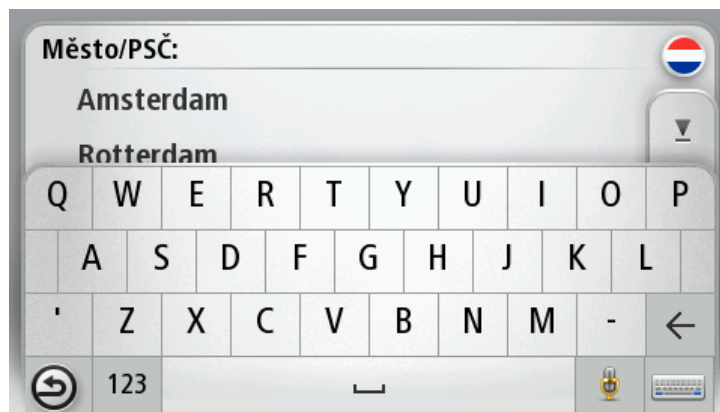


5. Zadejte název ulice.

Ulice s podobnými názvy se zobrazují v seznamu při psaní.

Jakmile se na seznamu zobrazí správný název ulice, pokleпáním jej vyberte jako cíl.

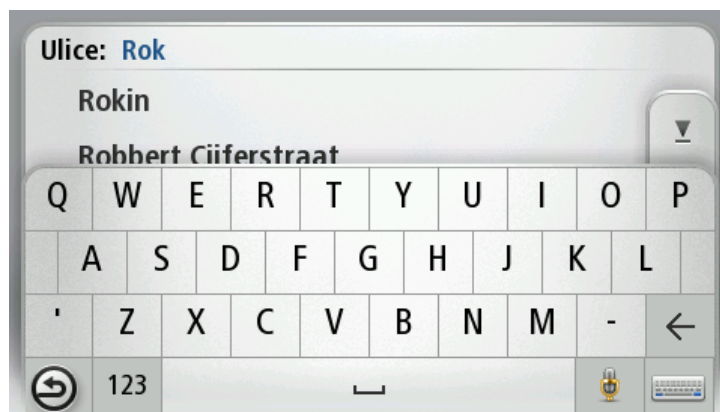


6. Zadejte číslo domu a pokleпejte na **Hotovo**.

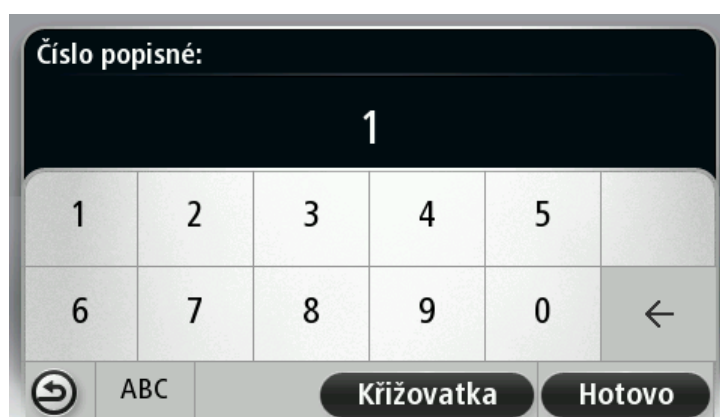

7. Vybrané místo se zobrazí na mapě. Pokleпejte na možnost **Vybrat** a pokračujte dále, nebo pokleпejte na možnost **Zpět** a zadejte jinou adresu.

Důležité: Pokud plánujete trasu pro obytný vůz nebo karavan a nelze nalézt konkrétní trasu, budete dotázáni, zda místo toho chcete použít trasu pro osobní automobily. Pokud využijete trasu pro osobní automobily, při řízení dávejte pozor na omezení na trase.

Tip: Pokud chcete, aby vaším konečným cílem bylo parkoviště, pokleпejte na možnost **Parkoviště** a vyberte místo ze seznamu parkovišť poblíž obecného cíle.

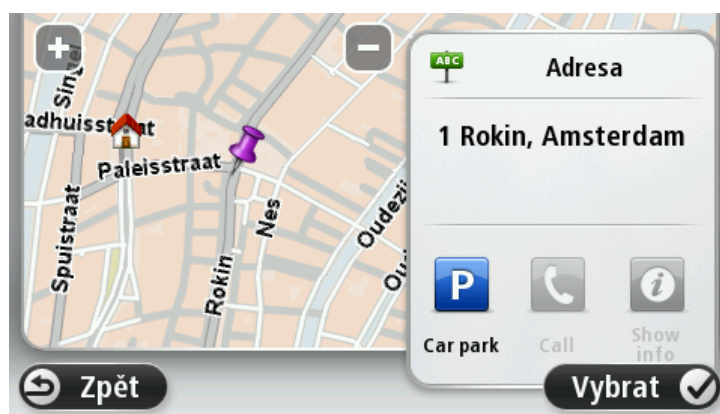

8. Až se nová trasa zobrazí, poklepejte na **Hotovo**.

Další informace o trase získáte poklepaním na **Detaily**.

Chcete-li změnit trasu, například cestovat přes určité místo, nebo vybrat nový cíl, poklepejte na možnost **Změnit trasu**.



Zařízení vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Souhrn trasy

Souhrn trasy uvádí přehled vaší trasy, zbývající vzdálenost do cíle a zbývající odhadovaný čas cesty.

Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na panel vpravo na stavovém panelu v obrazovce pro řízení nebo poklepejte na možnost **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce a poté na možnost **Zobrazit souhrn trasy**.

Pokud máte službu TomTom Traffic nebo přijímač RDS-TMC, zobrazuje souhrn trasy také dopravní informace o zdrženích na vaší trase.


Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.



Souhrn služeb LIVE

Souhrn služeb LIVE zobrazuje informace o službách LIVE pro vaši trasu.

Chcete-li zobrazit souhrnné informace o službách LIVE, poklepejte na kartu LIVE na obrazovce souhrnu trasy. Poklepáním na některý z panelů zobrazíte podrobnější informace.

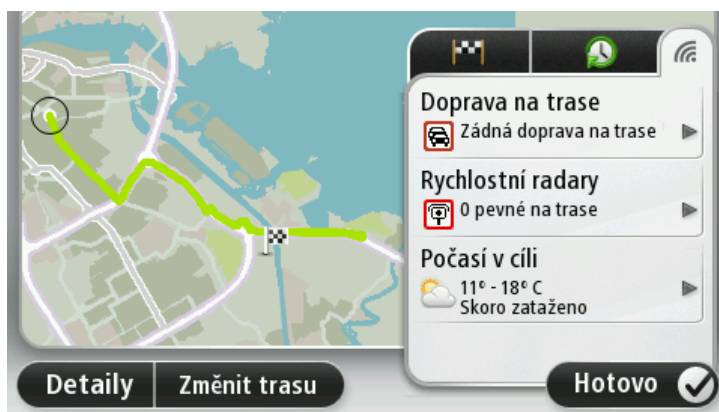

Panely karty LIVE zobrazují následující informace:

- **Doprava na trase** – na tento panel poklepejte, chcete-li zobrazit podrobné informace o dopravním zpoždění a dalších událostech na trase.
- **Rychlostní radary** nebo **nebezpečné zóny** – poklepáním na tento panel otevřete menu Rychlostní radary nebo Nebezpečné zóny. Poté můžete nahlásit rychlostní radar nebo nebezpečnou zónu nebo změnit svá nastavení pro upozornění.
- **Počasí** – na tento panel poklepejte, chcete-li zobrazit nejnovější informace o počasí.

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Alternativní trasy

Poznámka: Tato funkce není dostupná na všech navigačních zařízeních TomTom.

Zařízení TomTom vám pomůže dosáhnout co nejrychleji cíle tím, že vám ukáže rychlejší alternativní trasu, pokud je k dispozici.

Chcete-li alternativní trasu využít, poklepejte na bublinu v horní části obrazovky. Jestliže alternativní trasu využít nechcete, pokračujte v řízení a budou pokračovat pokyny pro původní trasu.

Tip: Alternativní trasa zmizí poté, co přestane být rychlejší než původní trasa nebo je příliš pozdě na její výběr.

Chcete-li změnit způsob, jakým budete na alternativní trasy dotázáni, poklepejte na položky **Nastavení** a poté **Plánování trasy**. Pokračujte v poklepávání na tlačítko **Další**, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení změny plánování trasy**.

Volba typu trasy

Můžete si zvolit, abyste byli při každém plánování trasy dotázáni na typ trasy, kterou chcete naplánovat.

To provedete tak, že pokleпáte na **Nastavení**, poté na **Plánování trasy** a potom na **Typy tras**. Poklepejte na možnost **Dotázat se při každém plánování**.

Pokud používáte produkt TomTom pro obytné vozy a karavany a chcete vybrat typ trasy, musíte typ vozu nastavit na **Automobil**. Poklepejte na **Nastavení**, poté na možnost **Vozidlo a trasy** a poté na **Typy vozidel a tras**. Jako typ vozidla zvolte **Automobil** a poté poklepejte na možnost **Dotázat se při každém plánování**.

Poznámka: Dotázání na typ trasy můžete zvolit pouze v případě, že jako vozidlo zvolíte automobil.

Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Ekotrasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Pěší trasa** – trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.
- **Omezená rychlost** – trasa založená na maximální rychlosti. Pokud si vyberete tento typ trasy, zadáte maximální rychlost. Trasa a odhadovaný čas příjezdu jsou naplánovány v závislosti na rychlosti, kterou jste zadali.

Poklepejte na **Další**. Pokud jste zvolili možnost **Nejrychlejší trasa**, musíte vybrat, zda se chcete vyhnout dálnicím.

Časté cíle

Pokud často jezdíte na stejná místa, můžete zařízení TomTom nastavit tak, aby se vás při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do některého z těchto míst. Je to rychlejší než plánovat trasu běžným způsobem.



Ukázat časté cíle

Zařízení TomTom můžete nastavit tak, aby se při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do některého z často navštěvovaných míst.

Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte následovně:

1. V menu Nastavení poklepejte na možnost **Spuštění** a poté vyberte možnost **Požádat o cílové místo**.
2. Poklepejte na možnost **Ano** a potom poklepejte znovu na možnost **Ano**, abyste mohli začít zadávat informace o cíli.
3. Vyberte symbol pro cíl a poklepáním na možnost **Hotovo** symbol nastavte, potom poklepejte na možnost **Ano**.

Tip: Chcete-li přidat nový cíl, vyberte jeden z očíslovaných symbolů a zadejte název tlačítka pro nový cíl.

4. Poklepejte na možnost **Ano** a v případě potřeby zadejte nový název, poté poklepejte na možnost **Hotovo**.

5. Stejným způsobem zadejte detaily adresy při plánování trasy a poté poklepejte na **Hotovo**.
6. Pokud chcete nastavit více cílů, opakujte uvedený postup. V opačném případě poklepejte na **Hotovo**.
7. Budete dotázáni, zda chcete změnit obrázek po spuštění.
8. Pokud chcete obrázek změnit, poklepejte na možnost **Ano** a postupujte podle pokynů na obrazovce. V opačném případě poklepejte na **Ne**.

Při každém spuštění zařízení budete dotázáni, zda chcete naplánovat trasu. Když poklepete na možnost **Zrušit**, otevře se Obrazovka pro řízení.

Používání doby příjezdu

Zařízení TomTom můžete nastavit, aby se vás při plánování trasy zeptalo, zda potřebujete dorazit v určitý čas.



Stavový panel

Poklepáním na možnost **Stavový panel** v nabídce Nastavení zapnete nebo vypnete funkci upozorňování na dobu příjezdu.

Chcete-li být upozorňováni na dobu příjezdu, vyberte možnost **Odchylka**.

Po naplánování trasy poklepejte na **ANO** a zadejte preferovaný čas příjezdu.

Zařízení vypočítá dobu příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.

Tuto informaci lze využít k určení doby odjezdu. Pokud zařízení ukazuje, že přijedete o 30 min dříve, můžete si vybrat, zda se chcete vydat na cestu o 30 minut později, nebo raději dorazit do cíle o 30 minut dříve.

Doba příjezdu je během cesty stále přepočítávána. Níže zobrazený stavový panel ukazuje, jestli přijedete včas nebo se zpožděním:



Přijedete o 55 minut dříve, než je zadaná doba příjezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o více než pět minut, zobrazí se zeleně.



Přijedete 3 minuty před zadanou dobou příjezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o méně než pět minut, zobrazí se žlutě.



Přijedete o 19 minut později.

Pokud je odhadovaná doba příjezdu pozdější než doba zadaná, zobrazí se červeně.

Možnosti nabídky pro navigaci

Poklepete-li na možnost **Navigovat nanebo** možnost **Jet do**, můžete svůj cíl zadat hned několika způsoby, nejen vložím adresy. Další možnosti jsou uvedeny zde:



Domov

Chcete-li navigovat do místa Domov, poklepejte na toto tlačítko.

Toto tlačítko budete pravděpodobně používat nejčastěji.



Oblíbené

Chcete-li jako cíl vybrat místo ze seznamu Oblíbené, poklepejte na toto tlačítko.



Adresa

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty zadat adresu.



Poslední cílový bod

Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, poklepejte na toto tlačítko.



Bod zájmu

Chcete-li navigovat k některému bodu zájmu (BZ), poklepejte na toto tlačítko.



Vyslovená adresa

Na některých zařízeních můžete pomocí hlasu zadat adresu. Viz Hlasové ovládání.



Bod na mapě

Po poklepání na toto tlačítko lze v prohlížeči mapy vybrat bod na mapě jako cíl.



Zeměpisná šířka/délka

Chcete-li zadat cílové místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.



Místní vyhledávání

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li použít místní vyhledávání pomocí služby TomTom Places, které vám pomůže najít obchody a podniky v blízkosti aktuální polohy.

Můžete si nechat vyhledat obchody a firmy v okolí, v blízkosti svého cíle, v blízkosti libovolného jiného cíle nebo ve městě.

Pokud například hledáte bazén v blízkosti aktuální polohy, zadejte „bazén“ a vyberte nejlepší výsledek vyhledávání.

Plánování trasy předem

Zařízení TomTom můžete využít i k plánování trasy s předstihem. Stačí zadat výchozí místo a cíl.

Další důvody, proč si trasu naplánovat předem:

- Ještě než vyjedete, můžete si zjistit, jak dlouho bude cesta trvat.
- Můžete si také porovnat délku stejné trasy v různých denních dobách nebo v různých dnech v týdnu. Zařízení při plánování trasy využívá technologii IQ Routes. Technologie IQ Routes vypočte trasu na základě skutečných průměrných rychlostí, které byly naměřené na silnicích.
- Projděte si trasu plánované cesty.
- Zkontrolujte trasu pro člověka, který se vás chystá navštívit, a poté mu trasu podrobně popište.

Při plánování trasy s předstihem postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na tlačítko se šipkou se posuňte na další obrazovku nabídky a poklepejte na **Naplánovat trasu**.



Toto tlačítko se zobrazí, pokud v zařízení TomTom není naplánovaná žádná trasa.

3. Vyberte výchozí bod cesty stejným způsobem, jakým zadáváte cíl.
4. Nastavte cíl cesty.
5. Pokud je Nastavení plánování trasy nastaveno na hodnotu **Dotázat se při každém plánování**, zvolte typ trasy, kterou chcete naplánovat:
 - **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
 - **Ekotrasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
 - **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
 - **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.
 - **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
 - **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.
6. Vyberte datum a čas pro plánovanou cestu.

Zařízení používá technologii IQ Routes pro výpočet nejlepší trasy v danou dobu. To je praktické, pokud chcete zjistit, jak dlouho cesta zabere v různou denní dobu nebo v různé dny v týdnu.

Navigační zařízení naplánuje trasu mezi dvěma místy, která jste vybrali.

Zobrazení informací o trase

Tyto možnosti pro poslední plánovanou trasu lze otevřít poklepáním na možnost **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce nebo na tlačítko **Detaily** na obrazovce shrnutí trasy.

Potom můžete vybrat následující možnosti:



Chcete-li zobrazit seznam všech instrukcí k odbočení na trase, poklepejte na toto tlačítko.

Je to velmi užitečné tehdy, chcete-li cestu vysvětlit někomu jinému.

Zobrazit pokyny



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit přehled trasy pomocí prohlížeče mapy.

Zobrazit mapu trasy



Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li spustit ukázkou trasy. Ukázkou lze kdykoli přerušit poklepním na obrazovku.

Zobrazit ukázkou trasy



Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na toto tlačítko.

Zobrazit souhrn trasy



Poklepním na toto tlačítko zobrazíte náhled cílového bodu.

Můžete navigovat na parkoviště v blízkosti cílového bodu a zobrazit libovolné dostupné informace o cílovém bodu, například telefonní číslo.

Zobrazit cíl



Zobrazit provoz na trase

Poklepním na toto tlačítko zobrazíte dopravní události na vaší trase.

Poznámka: Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud má vaše zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Hlasové ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Hlasové ovládání funguje různými způsoby podle typu zařízení

Navigovat na

Pokud v **Hlavní nabídce** zařízení vidíte tlačítko **Navigovat do**, přečtěte si tato témata o hlasovém ovládání:

[Hlasové ovládání – Navigovat na](#)

Jet do

Pokud v **Hlavní nabídce** zařízení vidíte tlačítko **Jet do**, přečtěte si tato témata o hlasovém ovládání:

[Hlasové ovládání – Jet do](#)

Hlasové ovládání – Navigovat na

Informace o hlasovém ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Místo ovládání zařízení TomTom poklepáním na obrazovku můžete zařízení ovládat hlasem.

Chcete-li například zvýšit hlasitost zařízení, můžete vyslovit pokyn „Zesílit hlasitost“.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů, poklepejte na **Nápověda** v hlavní nabídce, poté na **Příručky k výrobkům** a poté na možnost **Co mám vyslovit?**

Důležité: Hlasové ovládání vyžaduje elektronický hlas. Pokud v zařízení TomTom není nainstalován a vybrán žádný elektronický hlas, funkce nebude dostupná.

Chcete-li vybrat elektronický hlas, poklepejte na možnost **Hlasy** v nabídce Nastavení a poté poklepejte na **Změnit hlas**.

Používání hlasového ovládání

Chcete-li zapnout hlasové ovládání a zobrazit tlačítko na obrazovce pro řízení, poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** v nabídce Nastavení a zvolte možnost **Zapnout hlasové ovládání**.

Chcete-li hlasové ovládání vypnout a odebrat tlačítko z Obrazovky pro řízení, poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** v nabídce Nastavení a zvolte možnost **Vypnout hlasové ovládání**.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k adrese domova.

1. Poklepáním na tlačítko pro mikrofon na obrazovce pro řízení zapnete mikrofon.



Uvidíte obrazovku s příklady příkazů, které můžete říct.

Poklepáním na možnost **Co mám vyslovit?** zobrazíte kompletní seznam příkazů, které můžete říci. Případně poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavní nabídce, poté na možnost **Hlasové ovládání** a nakonec na možnost **Co mám vyslovit?**

2. Po zaznění pípnutí vyslovte zvolený příkaz. Například můžete říci „Navigovat domů“. Zařízení je připraveno poslouchat teprve po zaznění pípnutí.

Když mluvíte, zobrazení mikrofonu ukazuje, jak dobře zařízení slyší váš hlas:

- Zelený pruh označuje, že zařízení slyší váš hlas.
- Červený ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.
- Šedý ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš tiše na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

U některých frází vás zařízení požádá o potvrzení.

Tip: Aby byly vyslovené příkazy co nejlépe rozpoznány, mluvte normálně a nesnažte se slova vyslovovat nepřírovně. Například při nadměrném zvuku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofonu.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a na výzvu příkaz po zaznění pípnutí zopakujte.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

Tip: Pokud chcete, aby zařízení přestalo poslouchat další příkazy, řekněte „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Plánování cesty pomocí hlasu

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánuvat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.


Poznámka: Není možné plánovat trasu pomocí hlasu na všech mapách ve všech zemích, ani ve všech jazycích.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí hlasu, postupujte následovně:

1. Poklepejte na tlačítko hlasového ovládání na obrazovce pro řízení.



2. Až se ozve pípnutí, vyslovte „Navigovat na adresu“.
3. Vyslovte název města.

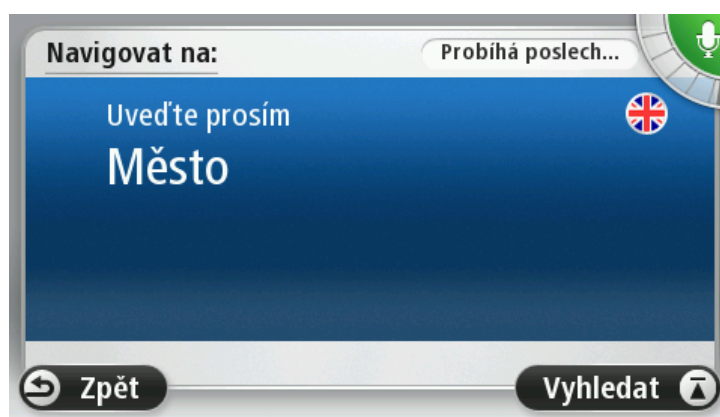

Zařízení zobrazí seznam měst, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název města, které je na seznamu první.

Pokud je přečtené město shodné s požadovaným městem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na město nahoře v seznamu.

Jestliže je vyslovené město nesprávné, ale v seznamu je uvedeno správné město, vyslovte číslo vedle správného města nebo poklepejte na název města.

Příklad: Správný název je Rotterdam. Tento název se v seznamu zobrazuje jako třetí. Můžete tedy vyslovit „tři“ nebo poklepat na název **Rotterdam**.

Pokud se název v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění pípnutí vyslovte město znovu.

4. Vyslovte název ulice.

Zařízení zobrazí seznam názvů ulic, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název ulice, která je na seznamu první.

Pokud je přečtený název ulice shodný s požadovaným názvem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na první název v seznamu.


Tip: Různá místa mohou mít stejný název, například silnice, která zasahuje na území více poštovních směrovacích čísel. V takovém případě sledujte obrazovku a poklepejte na správné místo.

Jestliže je vyslovený název ulice nesprávný, ale v seznamu se nachází správný název ulice, vyslovte číslo vedle správného názvu ulice nebo poklepejte na název ulice v seznamu.

Pokud se název ulice v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění pípnutí vyslovte název ulice znovu.

5. Vyslovte číslo domu.

Důležité: Číslo je potřeba vyslovit v jazyce shodném s jazykem názvů tlačítek a nabídek v zařízení.

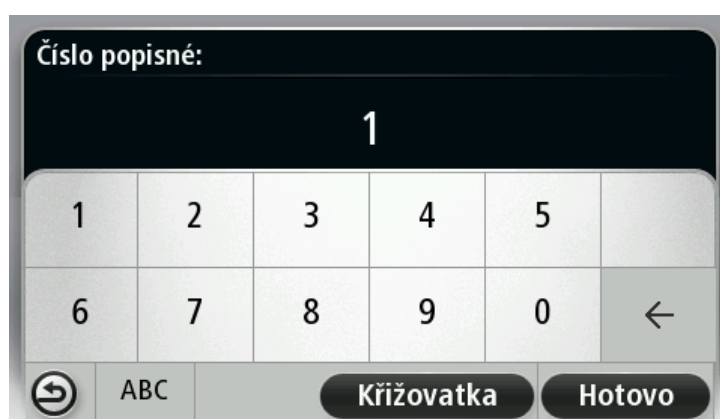

Číslo by měla být vyslovována stejným způsobem jako běžně vyslovujete čísla v jedné nepřetržité větě. Číslo 357 tak vyslovte jako „tři sta padesát sedm“.

Pokud se číslo zobrazuje správně, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo číslo zadejte poklepáním na klávesnici.

Jestliže se číslo nezobrazuje správně, vyslovte „Zpět“ nebo „Ne“ nebo poklepejte na tlačítko **Zpět** a číslo zopakujte.

Tip: Vyslovíte-li „zpět“ v okamžiku, kdy na obrazovce nejsou zobrazena žádná čísla, zařízení se vrátí na předchozí obrazovku.

Zobrazí-li se číslo správně, řekněte "Hotovo" nebo "OK." Případně zadejte číslo poklepáním na obrazovku.

6. Po vypočítání trasy a zobrazení souhrnu trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Tip: Kromě naplánování trasy pomocí hlasového ovládání můžete poklepat na **Navigovat na** v hlavní nabídce a pak na **Vyslovená adresa**. Případně můžete během zadávání adresy poklepat na tlačítko ve spodní části klávesnice. Pokud je toto tlačítko zobrazeno šedě, není možné hlasové zadávání adresy použít.

Hlasové ovládání – Jet do

Informace o hlasovém ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Místo ovládání zařízení TomTom poklepáním na obrazovku můžete zařízení ovládat hlasem.

Chcete-li například zvýšit hlasitost zařízení, můžete vyslovit pokyn „Zesílit hlasitost“ nebo „Zesílit o 50 %“.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů, poklepejte na možnost **Nápověda** v hlavním menu, poté na možnost **Příručky k výrobkům** a poté na možnost **Co říci**.

Důležité: Hlasové ovládání vyžaduje elektronický hlas. Pokud v zařízení TomTom není nainstalován a vybrán žádný elektronický hlas, funkce nebude dostupná.

Chcete-li vybrat elektronický hlas, poklepejte na možnost **Hlasy** v nabídce Nastavení a poté poklepejte na **Změnit hlas**.

Používání hlasového ovládání

Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení zapnuto, pokud je podporováno ve vámi zvoleném jazyce.

Chcete-li hlasové ovládání vypnout a odebrat tlačítko z Obrazovky pro řízení, poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** v nabídce Nastavení a zvolte možnost **Vypnout hlasové ovládání**.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k adrese domova.

1. Poklepáním na tlačítko pro mikrofon na obrazovce pro řízení zapnete mikrofon.



Uvidíte obrazovku s příklady příkazů, které můžete říci.

Klepnutím na možnost **Co říci** zobrazíte kompletní seznam příkazů, které můžete říci. Případně poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavní nabídce, poté poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** a nakonec poklepejte na možnost **Co říci**.

2. Když uslyšíte „Vyslovte příkaz“ a pípnutí, vyslovte zvolený příkaz. Například můžete říci „Jet domů“. Zařízení je připraveno poslouchat teprve po zaznění pípnutí.

Když mluvíte, zobrazení mikrofonu ukazuje, jak dobře zařízení slyší váš hlas:

Zelený pruh označuje, že zařízení slyší váš hlas.

Červený ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

Šedý ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš tiše na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

Zařízení některá spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

Tip: Aby byly vyslovené příkazy co nejlépe rozpoznány, mluvíte normálně a nesnažte se slova vyslovovat nepřirozeně. Například při nadměrném zvuku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofonu.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a na výzvu příkaz po zaznění pípnutí zopakujte.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

Tip: Pokud chcete, aby zařízení přestalo poslouchat další příkazy, řekněte „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Plánování cesty pomocí hlasu

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Není možné plánovat trasu pomocí hlasu na všech mapách ve všech zemích, ani ve všech jazycích.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí hlasu, postupujte následovně:


1. Poklepejte na tlačítko hlasového ovládání na obrazovce pro řízení.



2. Když uslyšíte pípnutí, můžete říct například „Navigovat na adresu“ nebo „Jet na adresu“.

Tip: Vaše zařízení má na tlačítku v hlavní nabídce buď **Navigovat na** nebo **Jet do**. Při plánování trasy na danou adresu pomocí funkce rozpoznávání řeči, vyslovte „Navigovat na adresu“, pokud je na tlačítku uvedeno **Navigovat na**, nebo „Jet k/na adresu“, pokud je na tlačítku uvedeno **Jet do**.

3. Vyslovte název města.

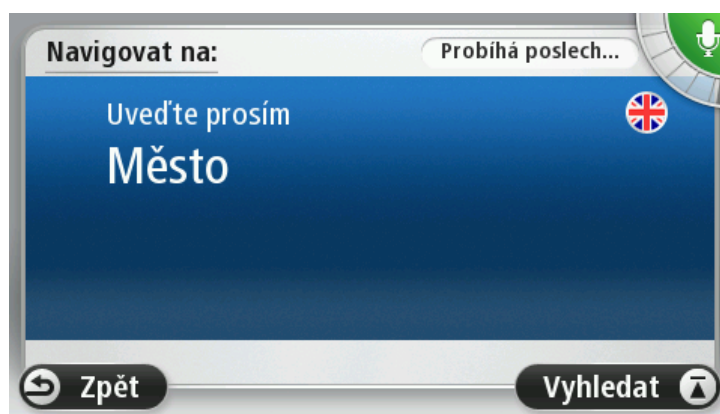

Zařízení zobrazí seznam měst, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název města, které je na seznamu první.

Pokud je přečtené město shodné s požadovaným městem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na město nahoře v seznamu.

Jestliže je vyslovené město nesprávné, ale v seznamu je uvedeno správné město, vyslovte číslo vedle správného města nebo poklepejte na název města.

Příklad: Správný název je Rotterdam. Tento název se v seznamu zobrazuje jako třetí. Můžete tedy vyslovit „tři“ nebo poklepat na název **Rotterdam**.

Pokud se název v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění pípnutí vyslovte město znovu.

4. Vyslovte název ulice.

Zařízení zobrazí seznam názvů ulic, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název ulice, která je na seznamu první.

Pokud je přečtený název ulice shodný s požadovaným názvem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na první název v seznamu.


Tip: Různá místa mohou mít stejný název, například silnice, která zasahuje na území více poštovních směrovacích čísel. V takovém případě sledujte obrazovku a poklepejte na správné místo.

Jestliže je vyslovený název ulice nesprávný, ale v seznamu se nachází správný název ulice, vyslovte číslo vedle správného názvu ulice nebo poklepejte na název ulice v seznamu.

Pokud se název ulice v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění pípnutí vyslovte název ulice znovu.

5. Vyslovte číslo domu.

Důležité: Číslo je potřeba vyslovit v jazyce shodném s jazykem názvů tlačítek a nabídek v zařízení.

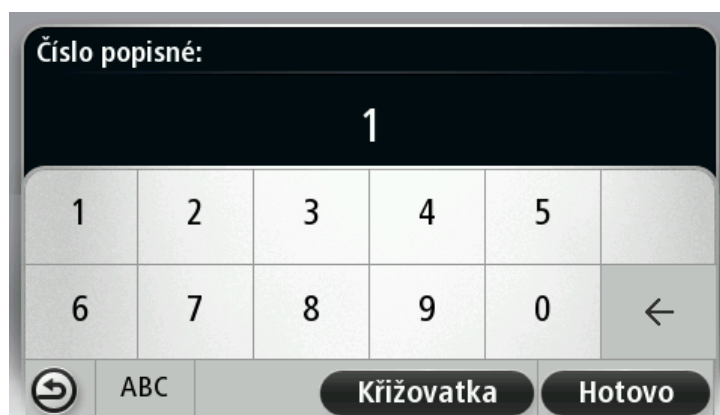

Číslo by měla být vyslovována stejným způsobem jako běžně vyslovujete čísla v jedné nepřetržité větě. Číslo 357 tak vyslovte jako „tři sta padesát sedm“.

Pokud se číslo zobrazuje správně, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo číslo zadejte poklepáním na klávesnici.

Jestliže se číslo nezobrazuje správně, vyslovte „Zpět“ nebo „Ne“ nebo poklepejte na tlačítko Zpět a číslo zopakujte.

Tip: Vyslovíte-li „zpět“ v okamžiku, kdy na obrazovce nejsou zobrazena žádná čísla, zařízení se vrátí na předchozí obrazovku.

Zobrazí-li se číslo správně, řekněte "Hotovo" nebo "OK." Případně zadejte číslo poklepáním na obrazovku.

6. Po vypočítání trasy a zobrazení souhrnu trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Zadávání adres hlasem

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

I když nepoužijete hlasové ovládání pro zahájení plánování cesty, můžete svůj hlas použít pro zadání adresy.

Chcete-li začít plánovat cestu, poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo **Jet do** v hlavním menu a poté poklepejte na položku **Adresa**.

Chcete-li cíl zadat hlasem, poklepejte na jedno z těchto tlačítek:



Vyslovená adresa

Poklepáním na toto tlačítko zadáte adresu výhradně pomocí hlasu.

Vyslovená adresa umožňuje zadávat informace, aniž byste se museli dotýkat obrazovky.

Tato možnost rozpozná následující vyslovované pojmy:

- Příkazy: Ano, Ne, Zpět, Hotovo, OK, Křižovatka.
 - Názvy ulic.
 - Města a jejich centra.
 - Oblíbené položky a BZ.
 - Naplánovat alternativní trasu, Přepočítat původní, Vyhnout se uzavírce, Minimalizovat zpoždění, Smazat trasu, Cestovat přes... a Poslední cílový bod.
-



Poklepejte na toto tlačítko v základně klávesnice, pokud chcete zadat adresu hlasem. Pokud je toto tlačítko zobrazeno šedě, není možné hlasové zadávání adresy použít.

Toto tlačítko je k dispozici pro následující typy cílů:

- **Centrum města** – pro výběr města nebo městského centra.
 - **Ulice a číslo domu** – výběr adresy.
 - **Křižovatka** – výběr místa, kde se setkávají dvě ulice.
-

Tipy

Zařízení rozpozná názvy míst a ulic vyslovené v místním jazyce a s patřičnou výslovností.

Hlasové zadávání adresy není možné použít pro PSČ; ty je potřeba zadat klávesnicí.

Hlasová zadání adresy není k dispozici pro všechny mapy ve všech zemích.

Obrazovka pro řízení

Obrazovka pro řízení

Po prvním spuštění zařízení TomTom se zobrazí obrazovka pro řízení, která zahrnuje podrobné informace o aktuální poloze.

Kdykoli chcete otevřít hlavní nabídku, poklepejte do středu obrazovky.

Chcete-li vybrat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí zařízení, poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavním menu a poté poklepejte na možnost **Spuštění**.

Obrazovka pro řízení



1. Tlačítko Zvětšit – poklepnutím na lupu zobrazíte tlačítka pro zvětšení a zmenšení mapy.
2. Rychlá nabídka – rychlou nabídku aktivujete poklepnutím na **Vytvořit vlastní nabídku** (stránka 57) v nabídce Nastavení. Pokud nabídka obsahuje pouze jedno nebo dvě tlačítka, obě tlačítka se zobrazují na obrazovce pro řízení.
3. Vaše aktuální pozice.
4. Informace ze směrové tabule nebo název další ulice.

5. Dopravní boční lišta. Poklepáním na boční lištu zjistíte podrobnosti o dopravních událostech na trase.

Boční panel pro dopravu (traffic sidebar) se zobrazí pouze tehdy, máte-li v zařízení aktivováno předplatné služby Traffic nebo je k němu připojený přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech.

6. Indikátor nabití baterie.
7. Tlačítko mikrofonu pro hlasové ovládání.

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

8. Čas, aktuální rychlost a omezení rychlosti, pokud je známé. Chcete-li zobrazit rozdíl mezi požadovaným a odhadovaným časem příjezdu, zaškrtněte políčko Odchylka v nastavení stavového panelu.

Poklepáním na tuto část stavového panelu můžete přepínat mezi mapou 3D a mapou 2D.

9. Název ulice, ve které právě jste.
10. Navigační pokyny pro další cestu a vzdálenost k dalšímu pokynu. Je-li vzdálenost k druhému pokynu od prvního méně než 150 m, namísto vzdálenosti se hned zobrazí pokyn.

Poklepáním na tuto část stavového panelu zopakujete poslední hlasový pokyn a změníte hlasitost. Poklepáním na toto místo také můžete ztlumit zvuk.

11. Zbývající čas cesty, zbývající vzdálenost a odhadovaná doba příjezdu.

Na tuto část stavového panelu poklepejte, pokud chcete otevřít obrazovku se souhrnem trasy.

Chcete-li změnit informace zobrazené na stavovém panelu, poklepejte na Stavový panel v nabídce Nastavení.

Symbyly obrazovky pro řízení



Ztlumený zvuk – tento symbol se zobrazuje, pokud je zvuk v zařízení ztlumený. Chcete-li zvuk znovu zapnout, poklepejte na prostřední panel na stavovém panelu.



Baterie – tento symbol se zobrazuje při nízkém nabití baterie. Pokud se symbol zobrazí, měli byste co ihned nabít navigační zařízení.



Připojeno k počítači – tento symbol se zobrazí, když je navigační zařízení připojeno k počítači.



Mobilní telefon není připojený – tento symbol se zobrazí, když vybraný mobilní telefon není připojený k vašemu zařízení. Předpokladem je dříve navázané připojení k danému telefonu.



Vypnuté služby LIVE – tento symbol se zobrazuje v případě ztráty datového připojení.

Změna plánování nastavení

Zařízení TomTom vám pomůže dosáhnout co nejrychleji cíle tím, že vám ukáže rychlejší alternativní trasu, pokud je k dispozici.

Chcete-li změnit způsob, jakým budete na alternativní trasy dotázáni, poklepejte na položky **Nastavení** a poté **Plánování trasy**. Pokračujte v poklepávání na tlačítko **Další**, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení změny plánování trasy**.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že máte pro zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Vyberte, zda chcete, aby zařízení TomTom přeplánovalo stávající trasu, je-li při řízení nalezena rychlejší trasa. To je užitečné v případě, že se na trase před vámi zvyšuje nebo uvolňuje provoz. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- **Vždy přepnout na tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete, aby se při nalezení rychlejší trasy zobrazovaly zprávy. Aktuální trasa bude automaticky přepočítávána tak, aby byla nejrychlejší.
- **Zeptat se, zda chci tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, aby se zobrazil dotaz, zda má být použita nová trasa. Po zobrazení dotazu, zda chcete použít alternativní trasu, poklepejte na možnost **Ano**. Aktuální trasa tak bude přepočítána jako nejrychlejší. Pokud alternativní trasu využít nechcete, poklepejte na možnost **Ne**. Pokud se rozmyslíte, poklepáním na bublinu v horní části obrazovky zobrazíte alternativní trasu.
Poklepáním na možnost **Informace** zobrazíte souhrnné informace o původní a alternativní trase. Poté můžete buď poklepáním na tlačítko **Hotovo** zvolit nejrychlejší trasu, nebo poklepáním na možnost **Aktuální trasa** zůstat na původní trase.
- **Neptat se, pouze zobrazit:** Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete, aby se zobrazovaly zprávy, ale aby se nová trasa přímo zobrazila na displeji. Pokud se poté rozhodnete použít alternativní trasu, můžete poklepat na bublinu.

Dokonalé navádění jízdními pruhy

Navádění jízdními pruhy

Poznámka: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Navigační zařízení TomTom vám pomůže připravit se na křižovatky a výjezdy z dálnic tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte k výjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce.

Používání navádění jízdními pruhy

Existují dva typy navádění jízdními pruhy:

- Obrázky jízdních pruhů

Chcete-li obrázky k jízdním pruhům vypnout, poklepejte na **Nastavení** v hlavní nabídce a potom na **Pokročilá nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazit obrázky k jízdním pruhům**.

Tip: Chcete-li se vrátit na obrazovku pro řízení, poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

- Pokyny na stavovém panelu



Tip: Pokud se ve stavovém panelu nezobrazí naváděcí jízdními pruhy a všechny pruhy jsou zvýrazněny, můžete použít libovolný pruh.

Změna trasy

Změna trasy

Může se stát, že po naplánování trasy se rozhodnete změnit trasu nebo cíl. Trasu můžete změnit různými způsoby, aniž byste museli přeplánovat celou cestu.

Chcete-li změnit aktuální trasu, poklepejte na **Změnit trasu** v hlavní nabídce:



Změnit trasu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit aktuální trasu.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení naplánována trasa.

Nabídka pro změnu trasy

Chcete-li změnit trasu nebo cíl, poklepejte na jedno z následujících tlačítek:



Vypočítat alternativu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít alternativu k aktuální trase.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení TomTom naplánována trasa.

Jedná se snadný způsob vyhledání jiné trasy k aktuálnímu cíli.

Zařízení vypočítá novou trasu z aktuálního do cílového místa, abyste jeli po jiných silnicích.

Nová trasa se zobrazí vedle původní trasy, abyste si mohli vybrat trasu, kterou se vydáte.



Vyhnout se uzavírci

Na toto tlačítko poklepejte, když pojedete plánovou trasou, abyste se vyhnuli uzavírce nebo dopravní zácpě na cestě před vámi.

Zařízení navrhne novou trasu, která se problematickým silnicím vyhne.

Pokud uzavírka silnice náhle skončí, poklepáním na **Přepočítat původní** přeplánujete původní trasu.

Důležité: Když je vypočítána nová trasa, můžete být ihned požádáni, abyste odbočili z aktuální silnice.



Minimalizovat zpoždění

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li se vyvarovat zpoždění na naplánované trase.

Není možné vyvarovat se všech dopravních zpoždění. I když zařízení průběžně kontroluje zpoždění na trase, můžete poklepáním na toto tlačítko ručně spustit kontrolu. Zařízení poté vypočítá nejlepší trasu, abyste se mohli vyhnout všem nebo většině zpoždění.

Poznámka: Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud má vaše zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese



Změnit cílový bod

Chcete-li změnit aktuální cíl, poklepejte na toto tlačítko.

Pokud cíl změníte, zobrazí se stejné možnosti a budete požádáni o zadání nové adresy stejným způsobem, jako když plánujete trasu.



Vyhnout se části trasy

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li se vyhnout části aktuální trasy.

Zobrazí se seznam názvů ulic na vaší trase. Když na některý z názvů ulic poklepete, zařízení vypočítá objížděku, která se vybrané ulici vyhne. Souhrn trasy zobrazuje novou i původní trasu. Poklepáním na panel vpravo vyberte jednu trasu a poté poklepejte na **Hotovo**.

Pokud nechcete použít žádnou trasu zobrazenou v souhrnu trasy, poklepejte na možnost **Změnit trasu**, abyste našli jinou alternativní trasu.



Cestovat přes...

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li trasu změnit vybráním místa, přes které chcete jet, například proto, abyste se na cestě s někým setkali.

Když vyberete místo, přes které chcete jet, zobrazí se stejné možnosti a jste požádáni o zadání adresy stejným způsobem, jako když plánujete novou trasu.

Zařízení vypočítá trasu k cíli přes vybrané místo.

Vybrané místo bude vyznačeno v zobrazení mapy.

Jakmile dosáhnete cíle a cestujete za vyznačené místo, zobrazí se upozornění.

Trasové body

Poznámka: Tato funkce není dostupná na všech navigačních zařízeních TomTom.

K používání trasových bodů se můžete rozhodnout z některého z následujících důvodů:

- Na cestě k cíli chcete jet na určité silnici nebo přes určitou oblast.
- Před dosažením konečného cíle chcete dělat zastávky.

Trasa může zahrnovat následující typy trasových bodů:

- Trasové body s upozorněním – Trasový bod, na kterém budete chtít pravděpodobně zastavit a vystoupit, například BZ, čerpací stanice nebo dům vašeho kamaráda. Při přiblížení k trasovému bodu a jeho dosažení vás upozorní hlasové pokyny nebo zpráva.
- Trasové body bez upozornění – Trasový bod, který vám pomáhá s vedením na trase, například pokud chcete cestovat z Amsterdamu do Rotterdamu po určité dálnici. Při přiblížení k trasovému bodu nebudete upozorněni.

Přidání prvního trasového bodu na trasu

Pokud chcete na trasu přidat první trasový bod, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.

Tip: Můžete také poklepat na možnost **Zobrazit mapu** a poté na možnost **Cestovat přes** v nabídce kurzoru. Jestliže vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete trasové body přidat také vyslovením příkazů.

4. Zvolte umístění trasového bodu z výběru možností Domov, Oblíbené místo, Adresa, Poslední cílový bod, BZ, místo na mapě, zeměpisná délka/šířka, místo poslední zastávky. Případně můžete provést vyhledávání.

Na obrazovce souhrnu trasy se zobrazí zpráva potvrzující, že probíhá přepočítání trasy tak, aby obsahovala trasový bod. V nabídce Změnit trasu se tlačítko Cestovat přes změní a uvádí, že aktuální trasa nyní obsahuje jeden trasový bod.

Poznámka: Všechny trasové body jsou přidány na počátku jako trasové body s upozorněním. Maximálně lze přidat tři trasové body.

Přidání dalších trasových bodů na trasu

Chcete-li na trasu přidat více trasových bodů po přidání prvního z nich, proveďte následující kroky:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.

Tip: Jestliže vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete trasové body přidat také vyslovením příkazů.

4. Poklepejte na možnost **Přidat**.
5. Zvolte umístění trasového bodu z výběru možností Domov, Oblíbené místo, Adresa, Poslední cílový bod, BZ, místo na mapě, zeměpisná délka/šířka, místo poslední zastávky. Případně můžete provést vyhledávání.

Zpráva uvádí, zda byl do seznamu trasových bodů přidán nový bod.

6. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Na obrazovce souhrnu trasy se zobrazí zpráva potvrzující, že probíhá přepočítání trasy tak, aby obsahovala trasové body.

7. Opakováním postupu přidejte další trasové body.

V nabídce Změnit trasu se tlačítko Cestovat přes změní a uvádí, že aktuální trasa nyní obsahuje několik trasových bodů.

Poznámka: Všechny trasové body jsou přidány na počátku jako trasové body s upozorněním.

Změna pořadí trasových bodů

Trasové body jsou automaticky přidávány v optimalizovaném pořadí, ale pořadí lze v případě potřeby ručně změnit. Chcete-li změnit pořadí trasových bodů, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.
Zobrazí se seznam trasových bodů.
4. Poklepejte na trasový bod, který chcete přesunout nahoru nebo dolů.

Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.

5. Poklepejte na možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.

Trasový bod změni pozici v seznamu a ihned se vrátíte na seznam trasových bodů.

Tip: Nenavštívený trasový bod nelze přesunout do seznamu již navštívených trasových bodů.

Odstranění trasového bodu

Chcete-li odstranit trasový bod, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.

Zobrazí se seznam trasových bodů.

4. Poklepejte na trasový bod, který chcete odstranit.
Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.
5. Poklepejte na možnost **Delete (Odstranit)**.

Trasový bod je odstraněn a vy se ihned vrátíte do seznamu trasových bodů.

Změna nastavení upozornění trasového bodu

Pokud jsou u trasového bodu zapnuta upozornění, zobrazí se v seznamu trasových bodů vedle trasového bodu ikona. Chcete-li upozornění u trasového bodu zapnout nebo vypnout, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.

Zobrazí se seznam trasových bodů.

4. Poklepejte na trasový bod, jehož nastavení upozornění chcete změnit.
Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.
5. Poklepejte na možnost **Zapnout/vypnout upozornění**.

Nastavení upozornění trasového bodu se změní a ihned se vrátíte do seznamu trasových bodů.

Tip: Pokud již byl trasový bod navštíven, není možné vypnout nebo zapnout upozornění.

Opětovná aktivace trasového bodu

Poznámka: Opětovná aktivace je možná pouze u trasového bodu, který jste již navštívili. Navštívené trasové body se zobrazují šedě.

Chcete-li trasový bod znovu aktivovat, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.
Zobrazí se seznam trasových bodů.
4. Poklepejte na navštívený trasový bod, který chcete znovu aktivovat.

Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.

5. Poklepejte na možnost **Aktivovat znovu**.

Trasový bod se odstraní a znovu vloží do seznamu trasových bodů, které dosud nebyly navštíveny.

Zobrazit mapu

O obrazovce Zobrazení mapy


Mapu můžete prohlížet stejným způsobem jako mapu v tradiční papírové podobě. Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou Oblíbená místa a BZ.

Chcete-li tímto způsobem zobrazit mapu, poklepejte na **Zobrazit mapu** nebo **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce.

Na mapě můžete zobrazit různá místa posouváním po obrazovce. Chcete-li mapu přesunout, dotkněte se obrazovky a přetáhněte po ní prst. Pokud vaše zařízení podporuje gesta, můžete mapu rovněž přiblížit a oddálit, dotknete-li se obrazovky palcem a ukazováčkem a posouváte prsty směrem k sobě nebo od sebe.

Chcete-li vybrat místo na mapě, poklepejte na místo na mapě. Kurzor zvýrazní dané umístění a zobrazí užitečné informace o místě na informačním panelu. Poklepáním na informační panel vytvoříte oblíbenou položku nebo naplánujete trasu do daného místa.

Zobrazit mapu

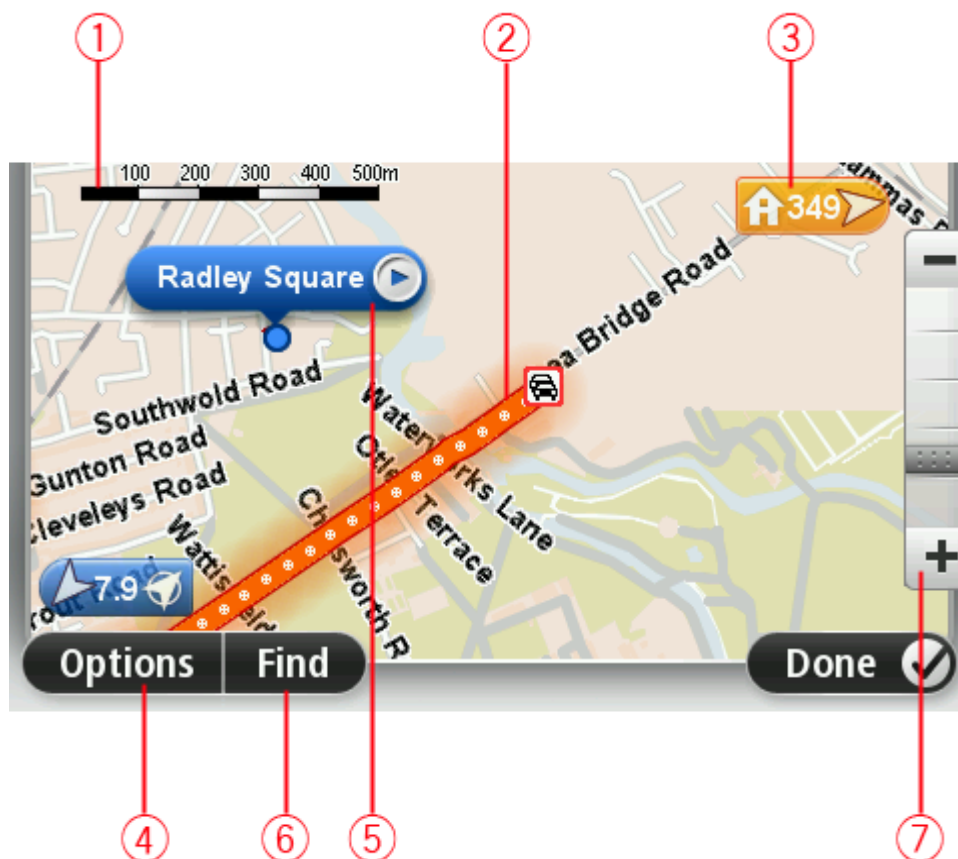

1. Měřítko

2. Doprava – aktuální dopravní události. Tlačítkem Možnosti vyberte, zda se mají dopravní informace zobrazit na mapě. Když se na mapě zobrazí dopravní informace, nezobrazí se BZ ani oblíbené položky.

Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

3. Značka

Značka ukazuje vzdálenost k místu. Značky mají následující barvy:

- Modrá – ukazuje vaši aktuální polohu. Pokud dojde ke ztrátě signálu GPS, bude značka šedá.
- Žlutá – ukazuje polohu vašeho domova.
- Červená – ukazuje váš cíl.

Poklepejte na značku, aby se středem mapy stalo místo, na které značka ukazuje.

Můžete si také nastavit vlastní značku. Poklepejte na tlačítko kurzoru a poté poklepejte na **Uložit značku**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky vypnout, poklepejte na položku **Možnosti**, poté na možnost **Pokročilé** a zrušte zaškrtnutí políčka **Značky**.

4. Tlačítko Možnosti

5. Kurzor s názvem ulice v bublině

Poklepáním na tlačítko v bublině s názvem ulice otevřete nabídku kurzoru. Můžete navigovat na místo, kde se nalézá kurzor, zadat oblíbená místa nebo nalézt body zájmu v blízkosti kurzoru.

6. Tlačítko Najít

Poklepáním na toto tlačítko vyhledáte konkrétní adresy, oblíbené položky nebo body zájmu.

7. Panel zvětšení

Zvětšujte a zmenšujte pomocí posuvného tlačítka.

Možnosti

Poklepáním na tlačítko **Možnosti** můžete nastavit informace zobrazované v mapě a zobrazit následující informace:

- **Doprava** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit dopravní informace. Když se zobrazí dopravní informace, nezobrazí se BZ ani oblíbené položky.

Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

- **Názvy** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit názvy ulic a měst.
- **Body zájmu** tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit BZ. Poklepáním na možnost **Vybrat BZ** vyberte, které kategorie BZ se zobrazí na mapě.
- **Obrázky** – tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit satelitní snímky prohlížené oblasti. Družicové snímky nejsou dostupné na každé mapě nebo na všech místech mapy.
- **Oblíbené** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit oblíbené položky.

Poklepáním na **Upřesnit** zobrazíte nebo skryjete následující informace:

- **Značky** – tuto možnost vyberte, chcete-li povolit značky. Značky ukazují k vaší aktuální poloze (modré), k vašemu domovu (oranžové) a cíli (červené). Značka ukazuje vzdálenost k danému místu.

Poklepejte na značku a zacentrujte mapu do místa, kam ukazuje značka.

Chcete-li vytvořit vlastní značku, poklepejte na tlačítko Kurzor. Potom poklepejte na **Uložit značku**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky deaktivovat, poklepejte na **Možnosti**, poté poklepejte na **Pokročilé** a zrušte výběr položky **Značky**.

- **Souřadnice** – tuto možnost vyberte, chcete-li v levém spodním rohu mapy zobrazit souřadnice GPS.

Menu Kurzor

Kurzor lze používat k více činnostem než jen zvýraznění místa na mapě.

Umístěte kurzor na místo na mapě, poklepejte na šipku a poklepejte na jedno z níže uvedených tlačítek:



Navigovat tam

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li naplánovat trasu k poloze kurzoru v mapě.



Zobrazit místo

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte informace o místě na mapě, například adresu.



Uložit značku

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte vlastní zelenou značku, která se umístí na místo označené kurzorem.

Pokud již zelená značka existuje, tlačítko se změní na **Odstranit značku**.



Najít blízký BZ

Poklepáním na toto tlačítko vyhledáte BZ v blízkosti umístění kurzoru na mapě.

Pokud například kurzor aktuálně zvýrazňuje umístění restaurace na mapě, můžete vyhledat nejbližší parkovací garáž.



Opravit místo

Poklepáním na toto tlačítko provedete opravu mapy pro pozici kurzoru na mapě.

Opravu můžete provést pouze na vlastní mapě, případně ji můžete sdílet s komunitou TomTom Map Share.



Přidat jako oblíbené

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte oblíbenou položku z místa, kde se nalézá kurzor.



Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte BZ z místa, kde se nalézá kurzor.

Přidat jako BZ



Cestovat přes...

Poklepáním na toto tlačítko můžete cestovat přes pozici kurzoru na mapě v rámci stávající trasy. Váš cíl je stejný jako předtím, ale trasa nyní obsahuje toto místo.

Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě plánované trasy.



Střed na mapě



Volání...

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady hands-free.

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li na místo označené kurzorem zatelefonovat.

Toto tlačítko je k dispozici jen v případě, že má zařízení TomTom pro zadané místo uložené telefonní číslo.

V zařízení TomTom jsou k dispozici telefonní čísla pro celou řadu BZ. Telefonovat můžete i do vlastních BZ.

Opravy map

O aplikaci Map Share

Aplikace Map Share pomáhá opravovat chyby v mapě. Opravovat můžete několik typů chyb v mapě.

Pokud chcete opravovat ve vlastní mapě, poklepejte na možnost **Opravy map** v nabídce Nastavení.

Poznámka: Map Share není ve všech regionech k dispozici. Více informací najdete na stránce tomtom.com/mapshare.

Oprava chyby na mapě

Důležité: Při řízení z bezpečnostních důvodů nezadávejte podrobné údaje k opravě mapy. Místo toho označte místo na mapě a zadejte plné detaily později.

Chcete-li opravit chybu na mapě, postupujte následovně:

1. V nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Opravy map**.



2. Poklepejte na **Opravit chybu na mapě**.
3. Vyberte typ opravy mapy, kterou chcete použít.
4. Vyberte způsob výběru místa.
5. Vyberte místo. Poté poklepejte na možnost **Hotovo**.
6. Zadejte podrobné údaje opravy. Poté poklepejte na možnost **Hotovo**.
7. Vyberte, zda je oprava dočasná nebo trvalá.
8. Poklepejte na **Pokračovat**.

Oprava se uloží.

Typy oprav mapy

Chcete-li svou mapu upravit, v nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Opravy map** a poté na **Opravit chybu na mapě**. K dispozici je několik typů oprav map.



(Od)blokovat ulici

Poklepáním na toto tlačítko omezíte nebo uvolníte průjezdnost ulice. Průjezdnost ulice můžete omezit nebo uvolnit v jednom nebo obou směrech.

Chcete-li tedy například provést opravu ulice poblíž vaší stávající pozice, proveďte následující:

-
1. Poklepejte na **(Od)blokovat ulici**.
 2. Poklepáním na **Blízko vás** vyberte ulici poblíž vaší aktuální polohy. Případně můžete vybrat ulici podle názvu, ulici poblíž vašeho domova nebo ulici přímo na mapě.
 3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.
Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
 4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.
Vaše zařízení zobrazí ulici a informaci, zda a v jakém směru je průjezdná.

5. Poklepáním na tlačítko směru omezíte či uvolníte průjezdnost ulice v daném směru.
6. Poklepejte na možnost **Hotovo**.



**Změnit směr
dopravy**

Pokud je na mapě jednosměrná ulice s nesprávně označeným směrem průjezdnosti, poklepáním na toto tlačítko její směr průjezdnosti opravíte.

Poznámka: Změnit směr dopravy lze pouze u jednosměrných ulic. Pokud vyberete obousměrnou ulici, pak se vám místo obrácení směru průjezdnosti nabídne možnost omezit/uvolnit průjezdnost silnice.



Upravit název ulice

Poklepáním na toto tlačítko můžete na mapě změnit název ulice. Chcete-li tedy například přejmenovat ulici poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Upravit název ulice**.
2. Poklepejte na **Blízko vás**.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.
Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Tip: Pokud zvýrazněná část není správná, poklepejte na možnost **Upravit** a změňte jednotlivé části silnice.

5. Napište správný název ulice.
 6. Poklepejte na možnost **Pokračovat**.
-



Změnit omezení pro odbočku

Poklepáním na toto tlačítko můžete změnit a nahlásit špatně uvedený směr odbočování z ulice.



Změnit rychlost pro určitou silnici

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li provést a nahlásit změnu rychlostního limitu pro danou ulici.



Přidat nebo ode- brat kruhový objezd

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přidat nebo odebrat kruhový objezd.



Přidat chybějící BZ

Poklepáním na toto tlačítko přidáte nový Bod zájmu (BZ).

Chcete-li tedy například přidat novo restauraci poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Přidat chybějící BZ**.
 2. V seznamu BZ kategorií poklepejte na **Restaurace**.
 3. Poklepejte na možnost **Blízko vás**.
Polohu můžete vybrat výběrem na mapě nebo zadáním adresy. Volbou možnosti **Blízko vás** nebo **V blízkosti domova** zobrazíte mapu oblasti vaší stávající pozice nebo vašeho domova
 4. Vyberte polohu chybějící restaurace.
 5. Poklepejte na možnost **Hotovo**.
 6. Napište název restaurace a poté poklepejte na možnost **Další**.
 7. Pokud znáte telefonní číslo restaurace, můžete zadat i je. Poté poklepejte na možnost **Další**.
Pokud telefonní číslo neznáte, poklepejte na možnost **Další** i bez zadání telefonního čísla.
1. Poklepejte na možnost **Pokračovat**.



Upravit BZ

Poklepáním na toto tlačítko upravíte stávající BZ.

Pomocí tohoto tlačítka můžete u BZ provádět následující změny:

- Odstranit BZ.
- Přejmenovat BZ.
- Změnit telefonní číslo BZ.
- Změnit kategorii, do níž BZ spadá.
- Posunout BZ na mapě.



Komentář k BZ

Poklepáním na toto tlačítko zadáte komentář k BZ. Tlačítko použijte také v případě, že se vám nedaří opravit chybu BZ pomocí tlačítka **Upravit BZ**.



Opravit číslo domu

Poklepáním na toto tlačítko opravte místo čísla domu. Zadejte adresu, kterou chcete opravit, a na mapě vyznačte správné umístění daného čísla domu.



Existující ulice

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li upravit stávající ulici. Po výběru ulice můžete vybrat chybu, která se má nahlásit. Pro ulici můžete nahlásit více typů chyb.



Chybějící ulice

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybějící ulici. Musíte vybrat počáteční a koncové body chybějící ulice.



Město

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nahlásit chybu týkající se města nebo vesnice. Můžete nahlásit následující typy chyb:

- Město chybí
- Chybný název města
- Alternativní název města
- Jiné



Dálniční nájezd/sjezd

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nahlásit chybu vztahující se k dálničnímu nájezdu nebo sjezdu.



PSČ

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybu k PSČ.



Jiná

Poklepáním na toto tlačítko můžete nahlásit další typy oprav.

Tyto opravy nejsou na vaši mapu aplikovány okamžitě, ale jsou uloženy ve speciální zprávě.

Nahlásit můžete chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy. Pokud chcete nahlásit opravu, která nespadá do žádného z těchto typů hlášení, zadejte obecný popis a poklepejte na **Jiné**.

Zvuky a hlasy

Informace o zvucích a hlasech

Zařízení TomTom využívá zvuk pro některé nebo všechny následující položky:

- Směr jízdy a ostatní pokyny k trase
- Dopravní informace

Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

- Nastavená upozornění
- Telefonování se sadou handsfree

Pro zařízení jsou k dispozici dva typy hlasů:

- Elektronické hlasy
Elektronické hlasy generuje zařízení. Poskytují pokyny k trase a předčítají názvy měst a ulic, informace o dopravě a další užitečné informace.
- Lidské hlasy
Tyto hlasy nahrává herec a poskytují pouze pokyny k trase.

Elektronické hlasy

Zařízení TomTom při navigaci po trase ke čtení názvů ulic na mapě používá technologii převodu textu na hlas a elektronické hlasy.

Elektronický hlas nejprve analyzuje celé spojení nebo větu tak, aby věta co nejvíce vystihovala přirozenou řeč.

Elektronické hlasy umí rozpoznat a vyslovit cizí názvy měst a ulic. Například elektronický hlas v angličtině umí přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic, ale výslovnost nemusí být zcela přesná.

Výběr hlasu

Pokud chcete v zařízení TomTom vybrat jiný hlas, poklepejte na možnost **Změnit hlas** v nabídce **Nastavení** nebo poklepejte na možnost **Hlasy**, poté na **Změnit hlas** a zvolte požadovaný hlas.

Změna hlasitosti

Hlasitost zařízení TomTom můžete změnit několika způsoby.

- Na obrazovce pro řízení.
Poklepejte na střední panel na stavovém panelu a upravte hlasitost posunutím jezdců. Přehraje se poslední pokyn k trase, abyste slyšeli novou úroveň hlasitosti.
- V nabídce Nastavení.

Poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavním menu a poté poklepejte na možnost **Hlasitost** a posunutím jezdce upravte hlasitost. Poklepejte na možnost **Test** a poslechněte si novou úroveň hlasitosti.

Automatické ovládání hlasitosti

Chcete-li zařízení TomTom nastavit, aby automaticky upravilo hlasitost, proveďte následující:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Hlasitost**.
3. Vyberte možnost **Navázat hlas. na rychlost vozu**, čímž se hlasitost uvnitř vozu automaticky přizpůsobí změnám v rychlosti jízdy.
4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Nastavení

Informace o nastavení

Lze změnit vzhled a vlastnosti zařízení TomTom. K většině nastavení v zařízení lze přistupovat poklepáním na **Nastavení** v hlavní nabídce.

Poznámka: Ne všechna nastavení jsou dostupná na všech zařízeních.

Nastavení 2D/3D



Nastavení 2D/3D

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte výchozí zobrazení mapy. Mezi 2D a 3D zobrazením během jízdy přepnete poklepáním na levou část stavového panelu obrazovky pro řízení.

Někdy je jednodušší zobrazit mapu shora, například při navigaci po složité silniční síti.

Zobrazení 2D poskytuje dvourozměrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora.

Zobrazení 3D poskytuje trojrozměrný pohled na mapu, která je zobrazena, jako byste krajinou právě projížděli.

Na výběr je z těchto tlačítek:

- **Ve zobrazení 2D: otáčet mapu ve směru jízdy** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa automaticky otáčela tak, aby byl směr jízdy vždy nahoře.
- **Při sledování trasy přepnout do zobrazení 3D** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa na trase vždy zobrazila v zobrazení 3D.

Upřesnit nastavení



Upřesnit nastavení

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat jedno z následujících pokročilých nastavení:

- **Zobrazit číslo domu před názvem ulice** – pokud je vybráno toto nastavení, adresy se zobrazí s číslem domu následovaným názvem ulice, například 10 Downing Street.
- **Zobrazit názvy ulic** – pokud je vybráno toto nastavení, názvy ulic se zobrazí na mapě na Obrazovce pro řízení.
- **Zobrazovat jméno další ulice** – pokud tuto možnost vyberete, na obrazovce pro řízení se v horní části zobrazí název příští ulice na trase.
- **Zobrazit jméno aktuální ulice na mapě** – pokud toto nastavení vyberete, nad stavovým panelem na obrazovce pro řízení se zobrazí název ulice, na které se nacházíte.
- **Zobrazit náhled místa** – pokud zvolíte toto nastavení, v průběhu plánování trasy se zobrazí grafický náhled vašeho cíle.
- **Aktivovat automatické zvětšování v zobrazení 2D** – je-li vybráno

toto zobrazení, celá trasa se zobrazí v obrazovce pro řízení, kde se mapa zobrazuje v zobrazení 2D.

- **Aktivovat automatické zvětšování v zobrazení 3D** – je-li vybráno toto zobrazení, zobrazí se širší zobrazení na dálnicích a hlavních silnicích. Poté můžete automaticky zvětšovat při příjezdu ke křižovatkám.

Zobrazit obrázky k jízdám pruhům – pokud toto nastavení zvolíte, grafické zobrazení silnice před vámi znázorní, který pruh musíte zvolit na křižovatce nebo při výjezdu z dálnice. Můžete si vybrat zobrazení jízdního pruhu na dělené obrazovce, zobrazení jízdního pruhu na celou obrazovku nebo můžete zobrazení jízdního pruhu zcela vypnout. Tato funkce není dostupná pro všechny silnice.

- **Zobrazit tipy** – toto nastavení slouží k zapnutí a vypnutí tipů.
- **Automaticky přizpůsobit hodiny časové zóně** – pokud je vybráno toto nastavení, hodiny se automaticky přizpůsobí vaší časové zóně.

Úspora baterie



Úspora baterie

Chcete-li změnit nastavení úspory napájení, poklepejte na toto tlačítko v zařízení.

Jas



Jas

Na toto tlačítko poklepejte v případě, že chcete nastavit jas obrazovky. Přesunutím jezdce upravte úroveň jasu.

Chcete-li mapu a menu zobrazit v denních či nočních barvách, poklepejte na možnost **Použít denní barvy** nebo možnost **Použít noční barvy** v menu Nastavení.

Symbol vozu



Symbol vozu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit symbol vozu, který ukazuje vaši aktuální polohu na obrazovce pro řízení.

Hodiny



Hodiny

Poklepáním na toto tlačítko vyberte formát času. Jakmile dojde k nalezení pozice GPS, čas se nastaví automaticky. Pokud k nalezení pozice GPS nedošlo, můžete čas nastavit ručně.

Připojení

Poklepnutím na toto tlačítko otevřete menu **Připojení**. Položky menu umožňují ovládání připojení vašeho navigačního zařízení.

Připojení

Zapnout / Vypnout Bluetooth



Zapnout Bluetooth

Poklepnutím na toto tlačítko zapnete funkci Bluetooth®.

Poznámka: Tato funkce není dostupná na všech navigačních zařízeních TomTom.



Vypnout Bluetooth

Poklepnutím na toto tlačítko vypnete funkci Bluetooth®.

Poznámka: Tato funkce není dostupná na všech navigačních zařízeních TomTom.

Zapnout / Vypnout režim V letadle



**Zapnout / Vypnout
režim V letadle**

Poklepnutím na toto tlačítko zapnete nebo vypnete režim V letadle. Režim V letadle přeruší veškerou komunikaci ze zařízení.

Oblíbené



Oblíbené

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přidat, odstranit nebo přejmenovat oblíbenou položku.

Oblíbené položky představují snadný způsob výběru místa bez nutnosti zadávat adresu. Nemusí se jednat o oblíbená místa, můžete je považovat za kolekci užitečných adres.

Chcete-li vytvořit novou oblíbenou položku, poklepejte na **Přidat**. Poté zadejte adresu místa stejným způsobem, jakým zadáváte adresu při plánování trasy.



Chcete-li zobrazit nebo změnit existující oblíbenou položku, poklepejte na

některou z položek seznamu. Chcete-li na mapě zobrazit více oblíbených položek, poklepejte na levé nebo pravé tlačítko.

Stav GPS



Stav GPS

Poklepáním na tlačítko zobrazíte aktuální stav příjmu GPS v zařízení.

Domovské místo



Domovské místo

Chcete-li nastavit nebo změnit svůj Domov, poklepejte na toto tlačítko. Adresa se zadává stejně jako při plánování trasy.

Místo Domov poskytuje snadný způsob plánování trasy do důležitého místa.

Pro většinu lidí bude místo Domov představovat domácí adresa. Můžete však nastavit místo na jiný pravidelný cíl, jako je například vaše pracoviště.

Klávesnice



Klávesnice

Poklepáním na toto tlačítko nastavte, jaké klávesnice mají být k dispozici, a rozvržení klávesnice s latinkou.

Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.

Jazyk



Jazyk

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazených v zařízení.

Máte na výběr celou řadu jazyků. Po změně jazyka také budete mít možnost změnit hlas.

Vytvořit vlastní nabídku



Vytvořit vlastní nabídku

Poklepáním na toto tlačítko můžete do vlastní přizpůsobené nabídky přidat až šest tlačítek.

Pokud nabídka obsahuje pouze jedno nebo dvě tlačítka, obě tlačítka se zobrazují na obrazovce pro řízení.

Jestliže nabídka obsahuje tři nebo více tlačítek, na obrazovce pro řízení se zobrazuje jedno tlačítko, které slouží k otevření nabídky.

Spravujte BZ



Spravujte BZ

Poklepáním na toto tlačítko můžete spravovat vlastní kategorie a místa bodů zájmu (BZ).

Zařízení TomTom můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

Můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepáním na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit na blízký BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od zařízení obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.
- **Odstranit kategorii BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Barvy mapy



Barvy mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberete barevná schémata pro noční a denní barvy mapy.

Pokud chcete hledat barevné schéma podle názvu, poklepejte na možnost **Vyhledat**.

Opravy map



Opravy map

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete [opravit chyby na mapě](#).

Já a mé zařízení



Já a mé zařízení

Poklepáním na toto tlačítko zjistíte technické informace o zařízení TomTom a můžete zvolit, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Otevře se nabídka s těmito možnostmi:



O mém zařízení

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete najít technické údaje o svém zařízení TomTom, například sériové číslo zařízení, verzi aplikace a verzi mapy.



Moje informace

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete změnit rozhodnutí, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Účet MyTomTom



Účet MyTomTom

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se přihlásit ke svému účtu TomTom. V zařízení můžete být přihlášení jen k jednomu účtu. Máte-li více účtů MyTomTom nebo pokud je jedno zařízení sdíleno více uživateli, mezi účty můžete podle potřeby přepínat.

Sít'



Sít'

Poklepáním na toto tlačítko v menu **Připojení** otevřete stavovou obrazovku Připojení. Ta zobrazuje stav připojení zařízení.

Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou



Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou

Klepnutím na toto tlačítko usnadníte ovládání pro praváky nebo leváky. Bude to mít vliv na položky, jako je panel zvětšení při zobrazení mapy.

Telefony



Telefony

Poklepáním na toto tlačítko v menu **Připojení** otevřete [menu Telefony](#).

Obnovit nastavení od výrobce



Obnovit nastavení od výrobce

Poklepáním na toto tlačítko vyberte kompletní nebo částečné obnovení nastavení od výrobce.

Provedením kompletního obnovení odstraníte všechna osobní nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení TomTom.

Provedením částečného obnovení odstraníte stávající osobní nastavení, ale zachováte informace o poloze včetně oblíbených, posledních cílových bodů, míst svého domova a práce, kategorií BZ a BZ.

Nejedná se o aktualizaci softwaru. Nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou v zařízení máte.

Plánování trasy



Plánování trasy

Poklepejte na tlačítko **Plánování trasy**, chcete-li změnit způsob, jímž TomTom vypočítává plánovanou trasu.

Poklepejte na tlačítka jednotlivých možností a změňte nastavení.

Poznámka: Toto nastavení není k dispozici, pokud používáte produkt TomTom pro obytné vozy a karavany.

U produktů pro obytné vozy a karavany je místo toho k dispozici nastavení [vozidla a tras](#).

Typy tras

Vyberte typ trasy, kterou má TomTom vypočítat.

Poklepejte na **IQ Routes** pro nastavení, zda má zařízení k výpočtu optimální trasy použít informace technologie IQ Routes.

Nastavení pro Silnice s mýtným, Trajekty, Pruhy pro vozidla s více pasažéry a Nezpevněné silnice

Nastavte, jakým způsobem má zařízení TomTom počítat se všemi těmito typy přepravy, když zařízení vypočítává trasu.

Pruhy pro vozidla s více cestujícími se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Souhrn trasy

Nastavte, zda se má obrazovka se souhrnem trasy po naplánování trasy automaticky zavřít. Vyberete-li **Ne**, budete muset obrazovku shrnutí trasy zavřít poklepáním na **Hotovo** při každém plánování trasy.

Bezpečnostní nastavení



Bezpečnostní nastavení

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které bezpečnostní funkce chcete v zařízení používat.

Zobrazit BZ na mapě



Zobrazit BZ na mapě

Poklepáním na toto tlačítko vyberte typ Bodů zájmu (BZ), které chcete zobrazit v mapě.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie BZ, které chcete v mapě zobrazit.
Poklepejte na **Vyhledat** a pomocí klávesnice vyhledejte název kategorie.
3. Vyberte, zda chcete BZ zobrazit ve zobrazení mapy 2D nebo 3D.
4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Polohy Bodů zájmu se na mapě zobrazují jako symboly.

Reproduktor



Reproduktor

Poklepáním na tlačítko zvolte reproduktor nebo připojení reproduktoru, který zařízení používá.

Spuštění



Spuštění

Poklepáním na toto tlačítko vyberete, co se stane při spuštění zařízení.

Stavový panel



Stavový panel

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které informace chcete zobrazit na stavovém panelu:

- **Horizontálně** – stavový panel se zobrazí ve spodní části obrazovky pro řízení.
- **Vertikálně** – stavový panel se zobrazí na pravé straně obrazovky pro řízení.
- **Maximální rychlost**

Důležité: Omezení rychlosti se zobrazí vedle aktuální rychlosti. Pokud řídíte vyšší než povolenou rychlostí, může se na stavovém panelu zobrazit varování, například se stavový panel může zbarvit červeně.

Informace o maximální povolené rychlosti nejsou k dispozici pro všechny silnice.

- **Aktuální doba**
- **Zbývajících vzdálenost** – vzdálenost zbývajících do cíle cesty.
- **Odchylka** – zařízení zobrazuje, s jakým zpožděním nebo předstihem cestujete v porovnání s preferovaným časem příjezdu, který byl nastaven při plánování trasy.

Přepnout mapu



Mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberte mapu, kterou chcete použít pro plánování trasy a navigaci.

V zařízení je možné uložit více map; pro plánování trasy a navigaci však lze použít pouze jednu mapu.

Pokud chcete přepnout z aktuálně zobrazené mapy a naplánovat trasu v jiné zemi nebo regionu, stačí poklepat na toto tlačítko.

Poznámka: Při prvním přepnutí na mapu se možná budete muset připojit k účtu MyTomTom a mapu aktivovat.

Vypnout mluvené pokyny/Zapnout mluvené pokyny



Vypnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vypnout mluvené pokyny. Nebudete již moci přijímat mluvené pokyny k trase, ale budete dále přijímat např. dopravní informace a upozornění.

Mluvené pokyny můžete vypnout též poklepáním na **Vypnout zvuk** v nabídce Nastavení.

Poznámka: Změníte-li v zařízení hlas, mluvené pokyny se automaticky přepnou a budou mít nový hlas.



Zapnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zapnout mluvené pokyny a nadále přijímat mluvené pokyny k trase.

Jednotky



Jednotky

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte v zařízení jednotky pro funkce, jako je například plánování trasy.

Použít noční barvy/Použít denní barvy



Použít noční barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách.

Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení.

Tip: Zařízení může přepínat mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Chcete-li automaticky přepínat mezi denními a nočními barvami, poklepejte na položku **Jas** v menu Nastavení a vyberte možnost **Přepnout za tmy na noční barvy**.



Použít denní barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.

Vozidla a trasy



Vozidla a trasy

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nastavit typ vozidla a změnit způsob plánování tras.

Poklepejte na tlačítka jednotlivých možností a změňte nastavení.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud používáte produkt TomTom pro obytné vozy a karavany.

U ostatních produktů je místo toho k dispozici nastavení [plánování trasy](#).

Pokud chcete nastavit vozidlo nebo vybrat jiné vozidlo, poklepejte na **Typy vozidel a tras**.

Poté můžete zvolit typ vozidla a [nastavit zařízení pro vaše vozidlo](#).

Typy tras

Vyberte typ trasy, kterou má TomTom vypočítat.

Poklepejte na **IQ Routes** pro nastavení, zda má zařízení k výpočtu optimální trasy použít informace technologie IQ Routes.

Nastavení pro Silnice s mytím, Trajekty, Pruhy pro vozidla s více pasažéry a Nezpevněné silnice

Nastavte, jakým způsobem má zařízení TomTom počítat se všemi těmito typy přepravy, když zařízení vypočítává trasu.

Pruhy pro vozidla s více cestujícími se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Souhrn trasy

Nastavte, zda se má obrazovka se souhrnem trasy po naplánování trasy automaticky zavřít.

Vyberete-li **Ne**, budete muset obrazovku shrnutí trasy zavřít poklepáním na **Hotovo** při každém plánování trasy.

Hlasy



Změnit hlas

Poklepáním na toto tlačítko změníte hlas, který uvádí mluvené pokyny a další pokyny k trase.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informaci přímo z mapy, a také lidské hlasy, které namluvili herci.



Nastavení pro hlas

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte typ mluvených pokynů a ostatních pokynů k trase, které bude zařízení číst nahlas.

Hlasové ovládání



Poklepnutím na toto tlačítko otevřete menu **Hlasové ovládání**, které obsahuje následující tlačítka:

Hlasové ovládání



Poklepnutím na toto tlačítko vypnete hlasové ovládání.

Vypnout hlasové ovládání



Poklepnutím na toto tlačítko zapnete hlasové ovládání.

Zapnout hlasové ovládání



Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte seznam povelů, které lze použít při hlasovém ovládání.

Co říci

Hlasitost



Klepnutím na toto tlačítko nastavíte hlasitost zařízení. Posunutím ovladače změníte hlasitost.

Hlasitost

Body zájmu

Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě.

Zde je několik příkladů:

- Restaurace
- Hotely
- Muzea
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice

Vytváření BZ

Tip: Náповědu ke správě BZ od třetích stran najdete vyhledáním spojení „BZ od jiných dodavatelů“ na stránce: tomtom.com/support.

1. Poklepáním na obrazovku otevřete hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Nastavení**.
3. Poklepejte na **Spravujte BZ**.
4. Pokud neexistují žádné kategorie BZ nebo kategorie, kterou chcete použít, poklepejte na **Přidat kategorii BZ** a vytvořte novou kategorii.



Každý BZ musí být přiřazen do nějaké kategorie BZ. To znamená, že před vytvořením prvního BZ je třeba vytvořit nejméně jednu kategorii BZ.

BZ lze přidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvořili.

Další informace o vytváření BZ viz **Spravujte BZ**.

5. Poklepejte na **Přidat BZ**.
6. Vyberte kategorii BZ, kterou chcete pro nový BZ použít.
7. Poklepáním na tlačítko zadejte adresu BZ stejným způsobem jako při plánování trasy.

BZ se vytvoří a uloží do zvolené kategorie.



Domov

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte domovské místo jako BZ.

To je užitečné, pokud se rozhodnete změnit domovské místo, ale chcete nejprve vytvořit BZ pomocí aktuální domovské adresy.



Oblíbené

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vytvořit BZ z oblíbené položky. BZ můžete chtít z oblíbené položky vytvořit proto, že je možné vytvářet pouze omezený počet oblíbených položek. Chcete-li vytvořit více oblíbených položek, bude třeba nejprve některé odstranit. Abyste zabránili ztrátě oblíbené položky, uložte místo jako BZ a teprve poté oblíbenou položku odstraňte.



Adresa

Poklepáním na toto tlačítko zadejte adresu jako nové BZ.

Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností.

- **Centrum města**
- **Ulice a číslo domu**
- **PSČ**
- **Křižovatka**



Poslední cílový bod

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat BZ místo ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíl.



Bod zájmu

Poklepáním na toto tlačítko přidáte bod zájmu (BZ) jako BZ.

Když například vytvoříte kategorii svých oblíbených restaurací, můžete použít tuto možnost a nemusíte zadávat adresu restaurace, která je v mapě jako BZ.



Moje poloha

Poklepáním na toto tlačítko můžete aktuální polohu přidat jako BZ.

Pokud se například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete poklepáním na toto tlačítko vytvořit nový BZ v aktuálním místě.



Bod na mapě

Chcete-li vyhledat BZ v mapě, poklepejte na toto tlačítko.

Kurzorem označte umístění BZ a poklepejte na **Hotovo**.



**Zeměpisná
šířka/délka**

Chcete-li zadat zeměpisnou šířku a délku bodu zájmu, poklepejte na toto tlačítko.



**Pozice poslední
zastávky**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vytvořit BZ z poslední zaznamenané pozice.



Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte BZ vyslovením adresy.

Vyslovená adresa



Místní vyhledávání

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete použít místní vyhledávání pomocí služby TomTom Places, které vám pomůže najít obchody a firmy v blízkosti aktuální polohy.

Můžete si nechat vyhledat obchody a firmy v okolí, v blízkosti svého cíle, v blízkosti libovolného jiného cíle nebo ve městě.

Pokud například hledáte bazén v blízkosti aktuální polohy, zadejte „bazén“ a vyberte nejlepší výsledek vyhledávání.

Plánování trasy pomocí bodů zájmu

Při plánování trasy můžete jako cíl použít BZ.

Následující příklad uvádí, jak naplánovat trasu na parkoviště ve městě:

1. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do** v hlavním menu.
2. Poklepejte na **Bod zájmu**.
3. Poklepejte na **BZ ve městě**.

Tip: V nabídce se také zobrazí poslední BZ zobrazený v zařízení TomTom.

4. Zadejte název města a vyberte jej, jakmile se zobrazí v seznamu.
5. Poklepáním na tlačítko se šipkou rozbalte seznam kategorií BZ.

Tip: Pokud již znáte název BZ, který chcete použít, můžete poklepat na možnost **Hledat podle názvu**, zadat název a vybrat toto místo.

6. Projděte seznam a poklepejte na **Parkoviště**.
7. Na začátku seznamu se zobrazí parkoviště nejbližší k centru města.
8. V následujícím seznamu jsou uvedeny vzdálenosti zobrazené vedle každého BZ. Způsob měření vzdálenosti se liší podle toho, jak jste původně vyhledali BZ:
 - BZ ve vaší blízkosti – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ ve městě – vzdálenost od centra města
 - BZ blízkosti domova – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ na trase – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ v blízkosti cíle – vzdálenost od cíle
9. Poklepejte na název parkoviště, které chcete použít, a po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás začne navádět k parkovišti.

Tip: Můžete také využít místní vyhledávání a nechat si vyhledat užitečná místa. Další informace o místním vyhledávání a dalších službách LIVE najdete na stránce tomtom.com/services.

Zobrazování BZ na mapě

Můžete zvolit, jaké typy BZ chcete na mapách vidět.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie, které chcete na mapě zobrazovat.
3. Poklepejte na možnost **Hotovo**.
4. Zvolte, zda chcete místa BZ vidět ve 2D a 3D zobrazeních mapy.
5. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Vybrané typy BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Volání BZ

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Celá řada BZ v zařízení TomTom zahrnuje telefonní čísla. To znamená, že pokud zařízení podporuje volání se sadou handsfree, můžete zařízení použít k volání do BZ a naplánování trasy k poloze BZ.

Můžete například vyhledat kino, telefonicky si rezervovat vstupenku a potom ke kinu naplánovat trasu. To vše pomocí zařízení TomTom.

1. Poklepejte na tlačítko telefonu na obrazovce pro řízení.
Pokud se tlačítko nezobrazuje na obrazovce pro řízení, poklepejte na **Vytvořit vlastní menu** v nabídce Nastavení a vyberte možnost **Volání...**, aby se tlačítko zobrazilo na obrazovce pro řízení.
2. Poklepejte na možnost **Bod zájmu**.
3. Zvolte způsob vyhledávání BZ.
Pokud například chcete vyhledávat BZ na naplánované trase, poklepejte na **BZ na trase**.
4. Poklepejte na typ BZ, který chcete volat.
Pokud si například chcete telefonicky rezervovat lístek v kině, poklepejte na **Kino** a vyberte název kina, které chcete volat. Pak poklepejte na **Volání** nebo **Volat** a uskutečňte hovor.

Zařízení TomTom zavolá do BZ z vašeho mobilního telefonu.

Nastavení upozornění na BZ

V zařízení můžete nastavit varovný zvuk, který zazní, když se přiblížíte ke zvolenému typu BZ (například k čerpací stanici).

Následující příklad vysvětluje, jak nastavit zvukové upozornění tak, aby zazněl ve vzdálenosti 250 metrů před čerpací stanicí.

1. Poklepejte na možnost **Spravujte BZ** a pak na **Upozornit na blízký BZ** v nabídce Nastavení.
2. Projděte seznam a poklepejte na **Čerpací stanice**.

Tip: Chcete-li odstranit varování, poklepejte na název kategorie a poté na možnost **Ano**. Vedle názvů kategorií BZ, k nimž byla nastavena upozornění, se zobrazuje symbol pro zvuk.

3. Nastavte vzdálenost na 250 metrů a poklepejte na **OK**.
4. Vyberte **Zvukový efekt** a poté poklepejte na **Další**.
5. Vyberte varovný zvuk pro BZ a poklepejte na **Další**.
6. Pokud chcete upozornění slyšet pouze tehdy, je-li BZ přímo na naplánované trase, vyberte **Upozornit pouze na BZ na trase**. Poté poklepejte na **Hotovo**.

Pro vybranou kategorii BZ se nastaví upozornění. Když se na trase přiblížíte na vzdálenost 250 metrů od čerpací stanice, ozve se zvukové upozornění.

Spravujte BZ

Poklepáním na možnost **Spravujte BZ** můžete spravovat kategorie a místa BZ.



Zařízení TomTom můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

To znamená, že můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepáním na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit na blízký BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od zařízení obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li odstranit jednu z vašich kategorií BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.
- **Odstranit kategorii BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Nápověda

Informace o vyhledání pomoci

Poklepejte na možnost **Nápověda** v hlavní nabídce, pokud chcete navigovat k centrům záchranných služeb a jiným zvláštním službám. Pokud vaše zařízení podporuje volání pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, máte přístup k záchranným službám přímo z telefonu.

Pokud se například stanete účastníkem dopravní nehody, můžete se prostřednictvím menu Pomoc spojit s nejbližší nemocnicí a sdělit svou přesnou polohu.

Tip: Pokud tlačítko Nápověda v hlavní nabídce nevidíte, poklepejte na **Nastavení** a poté na **Bezpečnostní nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Při řízení zobrazit pouze základní možnosti nabídek**.

Použití možnosti Pomoc k telefonickému spojení s místní službou

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Chcete-li použít tlačítko Pomoc pro vyhledání servisního centra, jeho kontaktování telefonem a navigaci z aktuální polohy, proveďte následující:

1. Poklepáním na obrazovku zobrazíte hlavní menu.
2. Poklepejte na **Pomoc**.
3. Poklepejte na **Telefonovat pro pomoc**.
4. Vyberte druh služby, kterou potřebujete, například **Nejbližší nemocnice**.
5. Vyberte centrum ze seznamu, nejbližší je zobrazeno na vrchu seznamu.

Zařízení zobrazí vaši polohu na mapě spolu s popisem místa. To vám pomůže během hovoru popsat místo, kde se nacházíte.

Pokud vaše navigační zařízení podporuje volání pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, zařízení automaticky vytočí telefonní číslo. Není-li telefon připojený, zobrazí se telefonní číslo, na které máte zavolat.

6. Chcete-li při jízdě automobilem navigovat k centru, poklepejte na **Navigovat tam**. Pokud jdete pěšky, poklepejte na **Jít pěšky**.

Navigační zařízení vás začíná navádět k vašemu cíli.

Položky nabídky Pomoc

Poznámka: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.



Telefonovat pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vyhledat kontaktní údaje a polohu servisního střediska.

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady hands-free.



Jet pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se své vozidlo nechat navigovat k servisnímu středisku.



Jít pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li k servisnímu středisku dojít pěšky.



Kde se nacházím?

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte svou aktuální polohu na mapě. Pokud vaše zařízení podporuje volání pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, můžete poklepat na možnost **Kde se nacházím?** Vyberte typ služby, kterou chcete kontaktovat, a sdělte pracovníkům služby svou přesnou polohu uvedenou v zařízení.



Bezpečnostní a jiné příručky

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců, včetně Příručky první pomoci.



Příručky k výrobkům

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců vztahujících se k vašemu navigačnímu zařízení.

Volání hands-free

Volání pomocí sady handsfree

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Pokud máte mobilní telefon s funkcí Bluetooth®, můžete zařízení TomTom používat k telefonování a posílání nebo přijímání zpráv.

Důležité: Všechny telefony nejsou podporovány ani kompatibilní se všemi funkcemi. Další informace najdete na stránce tomtom.com/phones/compatibility.

Připojení k vašemu telefonu

Nejdříve je třeba navázat spojení mezi mobilním telefonem a zařízením TomTom.

V menu Nastavení poklepejte na položku **Připojení** a poté na možnost **Telefony**. Poklepejte na možnost **Spravujte telefonů** a jakmile se v seznamu zobrazí váš telefon, vyberte jej.

Stačí tak učinit pouze jednou, aby si zařízení TomTom zapamatovalo váš telefon.

Tipy

- Nezapomeňte v telefonu zapnout funkci Bluetooth®.
- Ujistěte se, že máte telefon nastavený na režim „zjistitelný“ nebo „viditelný všem“.
- Abyste mohli telefon k zařízení TomTom připojit, pravděpodobně budete muset zadat heslo „0000“.
- Abyste nemuseli heslo „0000“ zadávat při každém použití telefonu, uložte si zařízení TomTom v telefonu jako důvěryhodné zařízení.

Další informace o nastavení Bluetooth najdete v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu.

Volání

Po navázání spojení mezi zařízením TomTom a mobilním telefonem můžete navigační zařízení používat k volání pomocí sady handsfree z mobilního telefonu.

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, poklepejte na tlačítko telefonu na obrazovce pro řízení. Poté poklepejte na jedno z následujících tlačítek:

- Poklepáním na **Domov** zavoláte domů.
Pokud jste nezadali telefonní číslo domova, toto tlačítko nebude k dispozici.
- Poklepáním na **telefonní číslo** vložíte číslo, které chcete vytočit.
- Poklepáním na **Bod zájmu** vyberete Bod zájmu (BZ), který chcete vytočit.
Pokud zařízení zná telefonní číslo pro BZ, toto číslo se zobrazí vedle BZ.
- Poklepáním na **Položka v seznamu** vyberete telefonní číslo ze seznamu.

Poznámka: Při prvním spojení s mobilním telefonem se telefonní seznam automaticky zkopíruje do zařízení TomTom.

Ne všechny telefony podporují přenášení telefonního seznamu do zařízení. Další informace najdete na stránce tomtom.com/phones/compatibility.

- Poklepáním na možnost **Naposledy volané** můžete vybírat ze seznamu osob nebo čísel, na která jste prostřednictvím zařízení nedávno volali.
- Poklepáním na **Poslední volající** vám umožní vybírat ze seznamu čísel a lidí, kteří nedávno volali vám.

V seznamu jsou uloženy pouze hovory přijaté prostřednictvím zařízení.

Přijímání hovorů

Když vám někdo zavolá, zobrazí se jméno a telefonní číslo volajícího. Poklepáním na obrazovku přijmete nebo odmítnete hovor.

Automatická odpověď

Zařízení TomTom můžete nastavit tak, aby automaticky přijímalo telefonní hovory.

Chcete-li nastavit automatické odpovídání, v menu Nastavení poklepejte na položku **Připojení** a poté poklepejte na možnost **Telefony**. Poklepejte na možnost **Automatická odpověď** poklepejte.

Vyberte, jak dlouho má zařízení vyčkat před automatickým přijetím hovoru, a potom poklepejte na **Hotovo**.

Připojení více telefonů k zařízení

Je možné navázat spojení až s 5 mobilními telefony.

Pokud chcete přidat další mobilní telefony, postupujte následovně.

1. V menu Nastavení poklepejte na možnost **Připojení**.
2. Poklepejte na možnost **Telefony**.
3. Poklepejte na možnost **Spravujte telefonů**.
4. Poklepejte na tlačítko **Přidat** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li přepnout mezi telefony, poklepejte na **Spravujte telefonů**. Poté poklepejte na tlačítko pro telefon, k němuž se chcete připojit.

Nabídka mobilního telefonu

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.



Spravujte telefonů

Chcete-li provést správu mobilních telefonů, které budou k zařízení TomTom připojeny, poklepejte na toto tlačítko.

Můžete přidat profil až pro pět různých mobilních telefonů.



Deaktivovat hands-free

Poklepáním na toto tlačítko povolíte nebo zakázete volání hands-free.



Volání

Poklepáním na toto tlačítko uskutečníte hovor.



Změnit číslo domů

Poklepáním na toto tlačítko změníte telefonní číslo pro domov.



Odstranit

Poklepáním na toto tlačítko vyberte informace, které chcete odstranit. Můžete odstranit seznam posledních volajících a seznam naposledy volaných čísel.



Automatická odpověď

Chcete-li změnit nastavení automatické odpovědi, poklepejte na toto tlačítko.

Důležité: Ne všechny telefony jsou podporovány a ne všechny jsou kompatibilní se všemi funkcemi.

Oblíbené

Informace o oblíbených

Oblíbené položky představují snadný způsob výběru místa bez nutnosti zadávat adresu. Nemusí se jednat o oblíbená místa, můžete je považovat za kolekci užitečných adres.

Tip: Pokud jste nastavili časté cíle, zobrazí se v seznamu oblíbených položek.

Vytvoření oblíbené položky

Chcete-li vytvořit oblíbenou položku, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na **Přidat**.

Vyberte typ oblíbené položky poklepáním na jedno z tlačítek z níže uvedeného seznamu:



Domov

Svůj domov můžete zadat jako jednu z položek do seznamu Oblíbené.



Oblíbené

Oblíbené místo nelze vytvořit kopírováním jiného oblíbeného místa. Tato možnost nebude nikdy v nabídce k dispozici.

Chcete-li přejmenovat oblíbenou položku, v nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Oblíbené**.



Adresa

Adresu lze zadat jako oblíbené místo.



Poslední cílový bod

Vytvořte nové oblíbené místo výběrem místa ze seznamu posledních míst.



Místní vyhledávání

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete prostřednictvím místního vyhledávání přes TomTom Places vyhledávat místa, jako jsou obchody a firmy, a ukládat je jako oblíbené položky.

Pokud například hledáte bazén v blízkosti aktuální polohy, zadejte „bazén“ a vyberte nejlepší výsledek vyhledávání.

Poznámka: Dostupné pouze na zařízeních LIVE.



Bod zájmu

Pokud navštívíte BZ, který se vám obzvláště líbí, například restauraci, můžete ho přidat mezi své oblíbené BZ.



Moje poloha

Poklepáním na toto tlačítko můžete aktuální polohu přidat jako oblíbené místo.

Pokud například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete ho poklepáním na toto tlačítko přidat k Oblíbeným.



Bod na mapě

Chcete-li vytvořit oblíbené místo pomocí prohlížeče mapy, poklepejte na toto tlačítko.

Pomocí kurzoru vyberte umístění oblíbené položky a potom poklepejte na **Hotovo**.



Zeměpisná šířka/délka

Chcete-li zadat nové oblíbené místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Vyslovená adresa

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte oblíbenou položku vyslovením adresy.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

Zařízení navrhne název pro novou oblíbenou položku. Chcete-li zadat nový název, nemusíte navržený název odstraňovat, stačí začít psát.

Tip: Je vhodné pojmenovat oblíbenou položku názvem, který si lze snadno zapamatovat.

Poklepejte na **OK**.

Nová oblíbená položka se zobrazí v seznamu.

Po přidání dvou nebo více oblíbených položek budete v případě, že je zapnuta funkce Tipy, dotázáni, zda pravidelně jezdíte do stejných míst. Pokud poklepete na **ANO**, můžete tyto cíle zadat jako oblíbené. Při každém zapnutí zařízení můžete některé z těchto míst okamžitě vybrat jako cíl. Chcete-li tyto cíle změnit nebo vybrat nový cíl, poklepejte na možnost **Spuštění** v menu Nastavení a poté vyberte možnost **Požádat o cílové místo**.

Použití oblíbené položky

Obvykle budete používat Oblíbené jako způsob navigace na místa, jejichž adresu není nutné znovu zadávat. Chcete-li navigovat na oblíbené místo, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do**.
3. Poklepejte na **Oblíbené**.
4. Ze seznamu Oblíbené vyberte oblíbené místo.
Zařízení TomTom vám vypočítá trasu.
5. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás hned poté začne mluvenými pokyny a obrazem navádět k cíli cesty.

Změna názvu oblíbené položky

Chcete-li změnit název oblíbené položky, postupujte následujícím způsobem:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Poklepejte na **Přejmenovat**.
6. Napište nový název a poklepejte na tlačítko **OK**.
7. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené položky

Chcete-li odstranit oblíbenou položku, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete odstranit.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Poklepejte na možnost **Delete (Odstranit)**.
6. Odstranění potvrďte výběrem **Ano**.
7. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Služby

Informace o službách LIVE

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Pro vaše zařízení mohou být k dispozici následující služby LIVE. Služby LIVE fungují na základě předplatného.

- Doprava
- Vyhledat a jet
- Sdílení cíle
- Rychlostní radary nebo Nebezpečné zóny
- Počasí
- Místní vyhledávání
- QuickGPSfix™

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Přihlášení k odběru služeb LIVE

Kontrola předplatného služeb LIVE

Stav svého předplatného můžete kdykoli zkontrolovat. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby** a poté poklepejte na možnost **Moje služby**.

Zařízení TomTom vás také upozorní, když se předplatné služeb LIVE bude blížit datu obnovení.

Více informací o předplatném služeb LIVE a platebních podmínkách naleznete na stránkách tomtom.com/services.

Obnovení předplatného služeb LIVE pomocí vašeho zařízení

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby** a potom poklepejte na **Moje služby**.
Zobrazí se aktuální stav vašich služeb LIVE.
2. Poklepejte na službu, kterou chcete obnovit.
Zařízení se zeptá, zda chcete obnovit předplatné.
3. Poklepejte na **Ano**.

Požadavek na obnovení se odešle společnosti TomTom. Platbu byste měli provést online nejpozději do data zobrazeného v zařízení .

Obnovení předplatného služeb LIVE pomocí webových stránek TomTom

1. Přejděte na webovou stránku tomtom.com/getstarted a nainstalujte si aplikaci MyDrive Connect, pokud není ještě nainstalována, a začněte službu MyDrive používat.
2. Po vyzvání připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Poté zařízení zapněte.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

3. Otevřete část Služby LIVE.
4. Zkontrolujte stav svého předplatného a klikněte na službu, kterou chcete obnovit.
Budete vyzváni, abyste zadali podrobnosti k platbě.
5. Zadejte podrobnosti k platbě a dokončete transakci.
Vaše předplatné se obnoví.

O aplikaci TomTom Traffic

TomTom Traffic je unikátní služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase. Více informací o službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

TomTom Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky.

Zařízení TomTom pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud jsou zjištěny dopravní události, zařízení se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Informace o funkci Vyhledat a jet

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Pomocí následujících služeb v navigačním zařízení můžete vyhledat místa a informace:

- TripAdvisor
- Expedia

Pomocí těchto služeb poté můžete na vyhledané místo přejít pomocí navigačního zařízení.

Sdílení cíle

Cíl a časy příjezdu můžete se svými přáteli a rodinou sdílet pomocí služby Twitter.

Místní vyhledávání

Místní vyhledávání umožňuje vyhledávat v seznamech TomTom Places obchody a firmy a poté naplánovat trasu k vybranému cíli.

Místní vyhledávání

Chcete-li pomocí místního vyhledávání najít nějaké místo a naplánovat si k němu trasu, postupujte následovně. V tomto příkladu si ukážeme, jak lze v blízkosti aktuální pozice vyhledat supermarket.

1. Poklepáním na obrazovku přejděte do hlavního menu a poté poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo **Jet do**.

Tip: Můžete rovněž nastavit tlačítko rychlé nabídky pro místní vyhledávání. Učiníte tak poklepáním na položku **Nastavení** a poté na možnost **Vytvořit vlastní nabídku**. Vyberte možnost **Navigovat na adresu místního vyhledávání** nebo **Jet na adresu místního vyhledávání**.

2. Poklepejte na tlačítko **Místní vyhledávání**.
3. Poklepejte na možnost **Hledat ve vaší blízkosti**.
4. Zadejte „supermarket“ a poklepejte na tlačítko **OK**.
Místa odpovídající vašemu vyhledávání se zobrazují v seznamu s informací o vzdálenosti z aktuální polohy a hodnocením.
5. Poklepejte na jedno z míst v seznamu.
Vybrané místo se zobrazí na mapě.
Poklepáním na **Zobrazit informace** zobrazíte další informace o daném místě.
6. Poklepejte na **Vybrat**.
Zvolte, zda se chcete nechat k vybranému místu navigovat, zobrazit je v mapě, projet přes ně nebo zda je chcete přidat jako oblíbenou položku.

Informace o službě Rychlostní radary

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Služba Rychlostní radary upozorňuje na řadu rychlostních radarů a bezpečnostních upozornění včetně následujících:

- Pozice stálých rychlostních radarů.
- Místa, kde došlo k nehodě.
- Pozice mobilních rychlostních radarů.
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost jízdy.
- Pozice radarů na semaforech.
- Železniční přejezdy bez závor.

Poznámka: Ve Francii neprobíhá upozorňování na jednotlivé kamery nebo různé typy kamer. Je možné upozorňovat pouze na [nebezpečné zóny](#). Nebezpečné zóny jsou oblasti, kde mohou být kamery. Umístění nebezpečných zón je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Jiné služby

Poznámka: Dostupné pouze na zařízeních LIVE.

V zařízení jsou k dispozici také následující služby TomTom:

Počasí

Služba Počasí poskytuje pětidenní předpověď počasí pro jakékoli místo na vaší mapě.

QuickGPSfix

Technologie QuickGPSfix obsahuje satelitní informace o poloze ze systému GPS, díky nimž je určení polohy rychlejší.

Moje služby

Chcete-li zkontrolovat své předplatné, poklepejte na možnost **Služby** v hlavní nabídce a poté poklepejte na položku **Moje služby**.

Zařízení TomTom vás upozorní, kdy je potřeba obnovit předplatné služeb LIVE. Pomocí zařízení můžete společnost TomTom informovat, že si přejete obnovit stávající předplatné.

Více informací o předplatném služeb LIVE a platebních podmínkách naleznete na stránkách tomtom.com/services.

Vyhledat a jet

Informace o funkci Vyhledat a jet

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Pomocí následujících služeb v navigačním zařízení můžete vyhledat místa a informace:

- TripAdvisor
- Expedia

Pomocí těchto služeb poté můžete na vyhledané místo přejít pomocí navigačního zařízení.

Využití funkce Vyhledat a jet k nalezení BZ

Pomocí služeb TripAdvisor nebo Expedia můžete vyhledat BZ a poté na něj ihned přejít pomocí navigačního zařízení.

Chcete-li například vyhledat hotel, proveďte následující postup:

1. V hlavním menu poklepejte na možnost **Služby**.

Tip: Při plánování trasy k BZ můžete po zvolení kategorie BZ také zvolit BZ, které nabízí služby TripAdvisor a Expedia.

2. Poklepejte na možnost **TripAdvisor** nebo **Expedia**.



3. Poklepejte na možnost **Ve městě**.

Můžete hledat různými způsoby: blízko vás, ve městě, v blízkosti domova a v blízkosti cíle.

4. Zadejte název města a vyberte jej, jakmile se zobrazí v seznamu.
5. Poklepáním na tlačítko se šipkou rozbalte seznam kategorií BZ.

Tip: Pokud již znáte název BZ, který chcete použít, můžete poklepat na možnost **Vyhledat** pro zadání názvu a výběr tohoto místa.

6. Poklepejte na **Hotely**.

Na začátku seznamu se zobrazí hotel nejblíže vašemu cíli. Způsob měření vzdálenosti se liší podle toho, jak jste původně vyhledali BZ:

- Blízko vás – vzdálenost od vaší aktuální polohy
- Ve městě – vzdálenost od centra města
- Blízko domova – vzdálenost od vaší aktuální polohy
- Blízko cílového místa – vzdálenost od cíle

Pokud jsou k dispozici informace o hodnocení uživatele a o ceně, zobrazují se také.

7. Poklepejte na název hotelu, o kterém chcete zobrazit více informací. Můžete si přečíst recenze o tomto hotelu, zavolat do něj nebo zjistit, zda je u hotelu či v jeho blízkosti k dispozici parkoviště.
8. Pokud chcete do tohoto hotelu navigovat, poklepejte na tlačítko **Vybrat**. Poklepáním na tlačítko **Zpět** se vraťte do seznamu výsledků.
9. Po výpočtu trasy poklepejte na tlačítko **Hotovo**.

Navigační zařízení vás začne navádět do cíle.

Sdílení cíle ve službě Twitter

Sdílení cíle a času příjezdu

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Cíl a čas příjezdu můžete sdílet se svými přáteli a rodinou pomocí služby Twitter ve vašem navigačním zařízení.

Důležité: Tuto aplikaci můžete kdykoli deaktivovat a bude vám posílat zprávy pouze na vaši žádost.

Tip: Můžete vytvořit speciální účet Twitter pro použití se zařízením TomTom a sdílet tento účet pouze s omezenou skupinou osob, které k němu budou mít přístup, namísto se všemi. Pokud se rozhodnete pro toto nastavení, můžete tento účet na webu služby Twitter nastavit také jako soukromý a získat tak kontrolu nad tím, kdo bude mít možnost získávat aktualizaci vašeho místa.

Chcete-li sdílet například čas příjezdu, postupujte takto:

1. V hlavním menu poklepejte na možnost **Služby**.
2. Poklepejte na možnost **Twitter**.



3. Poklepáním na možnost **Přihlásit** se přihlaste k účtu Twitter.
Po přihlášení můžete vybrat některou z možností **Sdílet dobu příjezdu**, **Registrace**, **Odhlásit se** nebo změnit **nastavení**.
4. Poklepejte na možnost **Sdílet dobu příjezdu**. Abyste mohli sdílet dobu příjezdu, musíte mít naplánovanou trasu.

Tip: Pokud jste přihlášení ke službě Twitter, můžete dobu příjezdu sdílet také poklepáním na možnost **Tweet** na obrazovce souhrnu trasy.

Pokud chcete změnit zprávu k odeslání, poklepejte na položku **Změnit zprávu**.

5. Pokud chcete odeslat zprávu informující o době vašeho příjezdu, poklepejte na možnost **Tweet**.

Zobrazí se zpráva s potvrzením, že zpráva byla odeslána.

6. Poklepáním na tlačítko **OK** se vraťte do menu nebo na obrazovku souhrnu trasy.

Důležité: Po přihlášení k účtu Twitter pomocí navigačního zařízení TomTom zůstanete přihlášení, dokud se neodhlásíte pomocí zařízení TomTom. Pokud se vám nepodaří k zařízení TomTom získat přístup, přejděte na stránky www.twitter.com a změňte nastavení nebo heslo. Pokud své zařízení někomu půjčíte, nezapomeňte se nejprve odhlásit od svého účtu Twitter.

Registrace v cíli

V cíli se můžete zaregistrovat pomocí služby Twitter v navigačním zařízení.

Důležité: Tuto aplikaci můžete kdykoli deaktivovat a bude vám posílat zprávy pouze na vaši žádost.

Chcete-li se zaregistrovat v cíli, postupujte takto:

1. V hlavním menu poklepejte na možnost **Služby**.
2. Poklepejte na možnost **Twitter**.



3. Poklepáním na možnost **Přihlásit** se přihlaste k účtu Twitter.
Po přihlášení můžete vybrat některou z možností **Sdílet dobu příjezdu, Registrace, Odhlásit se** nebo změnit **nastavení**.
4. Poklepejte na možnost **Registrace**.

Tip: Pokud je v nastavení služby Twitter zapnuta možnost **Zeptat se, zda chci při příjezdu do cílového místa provést registraci**, automaticky se zobrazí dotaz, zda se chcete při dosažení cíle zaregistrovat.

Pokud chcete změnit místo registrace, poklepejte na možnost **Změnit místo**. V seznamu vyberte nové místo nebo poklepáním na možnost **Přidat místo** přidejte nové místo.

Pokud chcete změnit zprávu o registraci, poklepejte na možnost **Změnit zprávu**. Upravte zprávu a poklepejte na tlačítko **OK**.

5. Poklepáním na tlačítko **Ano** se zaregistrujete v místě uvedeném na obrazovce.
Místo uvidíte na mapě a zobrazí se rovněž aktuální zpráva o rezervaci.
6. Pokud jsou místo a zpráva správné, poklepejte na možnost **Registrace**.
Zpráva o registraci je zveřejněna pomocí služby Twitter.

Důležité: Po přihlášení k účtu Twitter pomocí navigačního zařízení TomTom zůstanete přihlášení, dokud se neodhlásíte pomocí zařízení TomTom. Pokud se vám nepodaří k zařízení TomTom získat přístup, přejděte na stránky www.twitter.com a změňte nastavení nebo heslo.

Doprava

Informace o dopravních informacích

Dopravní informace můžete přijímat dvěma způsoby:

- TomTom Traffic.
- Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC).

Zařízení TomTom může pomocí dopravních informací upravit trasu tak, aby se minimalizovalo zpoždění.

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

O aplikaci TomTom Traffic

TomTom Traffic je unikátní služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase. Více informací o službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

TomTom Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky.

Zařízení TomTom pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud jsou zjištěny dopravní události, zařízení se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Dopravní informace

Pokud používáte přijímač RDS-TMC, abyste na zařízení TomTom sledovali dopravní informace TMC, k USB konektoru zařízení připojte Přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC TomTom.

Postranní panel Doprava se zobrazí na pravé straně Obrazovky pro řízení. Tento panel zobrazuje informace o dopravních zácpách při cestě, přičemž tlumené tečky ukazují jednotlivé dopravní události na trase.



Horní část postranního panelu Doprava představuje váš cíl a zobrazuje celkovou dobu zpoždění způsobenou zácpami a jinými událostmi na trase.

Střední část postranního panelu Doprava zobrazuje jednotlivé dopravní události v pořadí, v jakém se vyskytují na vaší trase.

Spodní část postranního panelu Doprava představuje vaši aktuální pozici a zobrazuje vzdálenost k další události na trase.

Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost postranního panelu Doprava. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Barva ukazatelů, jak je uvedeno dále, ihned označuje typ události:

	Neznámá nebo nevyhodnocená situace.
	Pomalý provoz.
	Fronta aut.
	Provoz se nehýbe nebo uzavírka silnice.

Nejrychlejší trasa

Zařízení TomTom pravidelně vyhledává nejrychlejší trasu k cíli. Pokud se dopravní situace změní a bude nalezena rychlejší trasa, nabídne zařízení přeplánování cesty tak, abyste využili rychlejší trasu.

Zařízení můžete rovněž nastavit tak, aby cestu přeplánovalo automaticky, kdykoli je nalezena rychlejší trasa. Chcete-li toto nastavení použít, poklepejte na **Nastavení dopravy** v nabídce Doprava.

Chcete-li ručně vyhledat a přeplánovat nejrychlejší trasu do cíle, postupujte takto:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava.

Tip: Pokud se vám nedaří na postranní panel poklepat a místo nabídky Doprava se vám zobrazuje hlavní nabídka, zkuste při poklepání prst položit na okraj obrazovky.

Zobrazí se souhrn dopravy na vaší trase.

2. Poklepejte na **Možnosti**.
3. Poklepejte na **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

Zařízení vyhledá nejrychlejší trasu k cíli.

Na nové trase mohou být zpoždění dopravy. Trasu můžete přeplánovat tak, abyste se vyhnuli veškerému provozu, ale taková trasa bude zpravidla trvat déle než nejrychlejší trasa.

4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Minimalizace zpoždění

Pomocí TomTom Traffic můžete minimalizovat dopad dopravních zpoždění na vaši trasu. Aby se zpoždění automaticky minimalizovalo, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby**.
2. Poklepejte na **Doprava**.
3. Poklepejte na **Nastavení dopravy**.
4. Zvolte, zda chcete vždy automaticky vybrat rychlejší trasu, zda chcete být před změnou trasy dotázáni nebo zda trasu nechcete nikdy měnit.
5. Poklepejte na možnost **Další** a poté na možnost **Hotovo**.
6. Poklepejte na **Minimalizovat dopr. zpoždění**.
Vaše zařízení naplánuje nejrychlejší trasu k cíli. Na nové trase může docházet ke zpožděním a může být stejná jako původní trasa.
Trasu můžete přepínat tak, abyste se vyhnuli veškerým zpožděním, ale takováto trasa pravděpodobně nebude nejrychlejší.
7. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Snazší dojíždění do práce

Tlačítka **Z domova do práce** nebo **Z práce domů** v nabídce Provoz na trase domov-práce vám umožní zkontrolovat cestu z a do práce stisknutím jediného tlačítka.

Když použijete některé z těchto tlačítek, vaše zařízení naplánuje trasu mezi vaším domovem a prací a zkontroluje, zda na trase nemůže dojít ke zpoždění.

Při prvním použití funkce **Z domova do práce** musíte nastavit místo svého domova a práce. To provedete následovně:

1. Poklepáním na postranní panel Doprava otevřete nabídku Doprava.


Poznámka: Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se souhrn dopravních událostí na trase. Nabídku Doprava otevřete poklepáním na **Možnosti**.

2. Poklepejte na **Provoz na trase domov-práce**.
3. Nastavte polohu svého domova a práce.
Pokud jste tato místa již nastavili a chcete je změnit, poklepejte na **Změnit trasu domov – práce**.



Nyní můžete použít tlačítka **Z domova do práce** a **Z práce domů**.

Poznámka: Domov, který jste zde nastavili, není stejný jako domov, který můžete nastavit v nabídce **Nastavení**. Kromě toho zde používaná místa nemusí být vaším skutečným domovem nebo prací. Pokud často cestujete mezi jinými destinacemi, můžete položky **Práce/Domov** použít jako zástupné za vaše cíle.

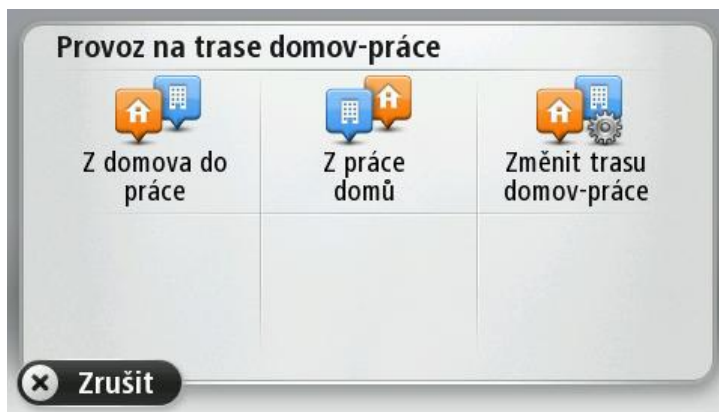

Chcete-li například zpoždění na trase domů zjistit ještě před opuštěním kanceláře, postupujte následovně:

1. Poklepáním na postranní panel **Doprava** otevřete nabídku **Doprava**.

Poznámka: Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se souhrn dopravních událostí na trase. Nabídku **Doprava** otevřete poklepáním na **Možnosti**.

2. Poklepejte na **Provoz na trase domov-práce**.
3. Poklepejte na **Z práce domů**.

Zobrazí se obrazovka pro řízení a zpráva o dopravních událostech na této trase. Postranní panel **Doprava** také zobrazuje zpoždění.

Zobrazení podrobnějších informací o dopravní události

Pokud chcete zjistit zdržení na trase, poklepejte na postranní panel **Doprava**. Vaše navigační zařízení zobrazuje celkové dopravní zpoždění na vaší trase.

Celkové zpoždění zahrnuje zpoždění způsobená dopravními událostmi a rušnými silnicemi, získaná pomocí informací technologie IQ Routes.

Pokud chcete zjistit, zda lze zpoždění omezit, poklepejte na **Minimalizovat zpoždění**. Nabídku **Doprava** otevřete poklepáním na **Možnosti**.



Poznámka: Na obrazovku **Zobrazit provoz na trase** lze přejít také poklepáním na dopravní oblast souhrnné karty LIVE.

Poklepáním na tlačítko se šipkou doleva a doprava procházejte postupně jednotlivé případy a zobrazte tak jejich podrobnosti. Patří sem typ události, například práce na silnici a délka zpoždění způsobená touto událostí.

Přístup k podrobným informacím o jednotlivých událostech můžete získat také poklepáním na **Zobrazit mapu** hlavní nabídky a následným poklepáním na symbol dopravní události.

Při zobrazení na mapě je dopravní událost na začátku označena ikonou. V případě dopravní zácpy vedou pokyny k události od ikony k druhému konci.

Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti

Získejte pomocí mapy přehled o dopravní situaci ve vaší oblasti. Místní dopravní události a informace o nich zobrazíte následovně:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava a pak poklepáním na **Možnosti** otevřete nabídku Doprava.
2. Poklepejte na **Zobrazit mapu**.
Zobrazí se obrazovka přehledu mapy.
3. Pokud mapa nezobrazuje vaši polohu, poklepejte na značku, aby se vaše aktuální poloha zobrazila ve středu mapy.
Mapa zobrazí dopravní události v dané oblasti.

4. Poklepáním na dopravní událost zobrazíte související informace.

Objeví se obrazovka s podrobnými informacemi o vybrané události. Chcete-li zobrazit informace o dalších událostech v okolí, použijte levou nebo pravou šipku ve spodní části obrazovky.

Změna nastavení dopravy

Pomocí tlačítka **Nastavení dopravy** můžete zvolit způsob fungování dopravních informací ve vašem zařízení.

1. Poklepejte na postranní panel Doprava a pak poklepáním na **Možnosti** otevřete nabídku Doprava.
2. Poklepejte na **Nastavení dopravy**.



3. Pokud používáte Přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC, budete moci zvolit nastavení **Naladit ručně zadáním frekvence**. Pokud tuto volbu zvolíte, zobrazí se v nabídce Doprava tlačítko **Ladit ručně**. Poklepáním na **Ladit ručně** zadejte frekvenci příslušné rozhlasové stanice, kterou chcete použít pro příjem dopravních informací RDS-TMC
4. Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, Doprava může upravit plán vaší cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte jednu z následujících možností a poklepejte na **Hotovo**.
 - **Vždy přepnout na tuto trasu**
 - **Zeptat se, zda chci tuto trasu**
 - **Nikdy neměnit moji trasu**

Dopravní události

Dopravní události a upozornění se zobrazují v mapě, na obrazovce pro řízení a na postranním panelu Doprava.

Chcete-li najít další informace a události, poklepejte na možnost **Zobrazit mapu** v hlavní nabídce. Poklepáním na symbol dopravní události v mapě zobrazíte informace o dané události. Chcete-li zobrazit informace o událostech v okolí, použijte levou nebo pravou šipku ve spodní části obrazovky.

Existují dva typy značek pro události a upozornění:

- Symboly zobrazené v červeném čtverci označují dopravní události. Vaše navigační zařízení může přeplánovat trasu tak, abyste se jim vyhnuli.
- Symboly zobrazené v červeném trojúhelníku souvisejí s počasím. Vaše zařízení neprovádí žádná přeplánování tak, abyste se těmto varováním vyhnuli.

Symboly dopravních událostí:



Nehoda



Práce na silnici



Jeden nebo více jízdních pruhů uzavřeno



Silnice uzavřena



Dopravní událost



Dopravní zácpa

Symbole související s počasím:



mlha



Děšť



Vítr



Led



Sníh



Poznámka: Pokud se díky službě Doprava vyhnete dopravní události, zobrazí se symbol označující vyhnutí se události.

Nabídka Doprava

Chcete-li otevřít nabídku Doprava, poklepejte na postranní panel Doprava na obrazovce pro řízení a potom na **Možnosti**, nebo poklepejte na možnost **Doprava** v nabídce Služby.

Na výběr je z těchto tlačítek:



**Minimalizovat
dopr. zpoždění**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přeplánovat vaši trasu na základě nejnovějších dopravních informací.



**Provoz na trase
domov-práce**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vypočítat nejrychlejší trasu z domova na pracoviště a zpět.



Zobrazit provoz na trase

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte přehled dopravních událostí na vaší trase.

Poklepáním na levé a pravé tlačítko zobrazíte podrobnější informace o jednotlivých událostech.

Poklepejte na možnost **Minimalizovat zpoždění** a trasa se přepíná tak, aby se vyhnula dopravní události zobrazené v mapě.



Zobrazit mapu

Poklepete-li na toto tlačítko, můžete procházet mapu a prohlížet zobrazené dopravní události.



Změnit Nastavení dopravy

Poklepáním na toto tlačítko změníte nastavení pro způsob fungování služby Doprava ve vašem zařízení.



Číst nahlas informace o dopravě

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete slyšet mluvené informace o dopravních událostech na vaší trase.

Poznámka: Zařízení musí mít nainstalovaný elektronický hlas, aby mohlo číst informace nahlas.

Rychlostní radary

Informace o službě Rychlostní radary

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Služba Rychlostní radary upozorňuje na řadu rychlostních radarů a bezpečnostních upozornění včetně následujících:

- Pozice stálých rychlostních radarů.
- Místa, kde došlo k nehodě.
- Pozice mobilních rychlostních radarů.
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost jízdy.
- Pozice radarů na semaforech.
- Železniční přejezdy bez závor.

Upozornění na rychlostní radary

Ve výchozím nastavení se pro nejčastější typy rychlostních radarů přehraje upozorňující zvuk. Chcete-li zvuk upozornění změnit, poklepejte na možnost **Nastavení upozornění** v nabídce **Rychlostní radary**.

Na rychlostní radary jste upozorněni třemi způsoby:

- Zařízení přehraje zvuk upozornění.
- Typ rychlostního radaru a vaše vzdálenost od něj se zobrazí na obrazovce pro řízení. Na obrazovce pro řízení se zobrazí také povolená rychlost.
- Pozice rychlostního radaru se zobrazí na mapě.

Poznámka: U radarů pro kontrolu průměrné rychlosti jízdy vás zařízení upozorní na začátku a na konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy.

Změna způsobu upozornění

Chcete-li změnit způsob, jak vás zařízení TomTom upozorňuje na rychlostní radary, poklepejte na tlačítko **Nastavení upozornění**.



Následně můžete nastavit, jaký zvuk se má přehrát.

Chcete-li například změnit zvuk, který se přehraje, když se přiblížíte k radaru, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby**.

2. Poklepejte na možnost **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na možnost **Nastavení upozornění**.
Zobrazí se seznam typů radarů. Vedle typů rychlostních radarů, pro které bylo nastaveno upozornění, se zobrazí reproduktor.
4. Poklepejte na **Stálé radary**.
5. Zvolte, zda chcete být upozorněni vždy, nebo jen když překračujete povolenou rychlost. Pokud zvolíte možnost **Nikdy**, upozornění vypnete.
6. Poklepejte na zvuk, který se má použít pro upozornění.
7. Poklepejte na **Další**.

Zvuk pro upozornění, který jste zvolili, je nyní nastaven pro stálé rychlostní radary. Vedle položky **Stálé radary** na seznamu typů rychlostní radarů se zobrazí symbol reproduktoru.

Symbyly pro rychlostní radary

Rychlostní radary jsou zobrazeny jako symbyly na obrazovce pro řízení.

Když se blížíte k radaru, uvidíte symbol zobrazující typ radaru a vzdálenost k němu. Přehraje se varovný zvuk. [Zvuk upozornění můžete změnit](#) nebo zvuky upozornění pro jednotlivé typy radarů zapnout a vypnout.

Poklepáním na symbol radaru můžete nahlásit, že tam již radar není, nebo potvrdit, že tam radar stále je.

Když zařízení začnete poprvé používat, zvuky upozornění se přehrávají pro tyto typy radarů:



Stálý rychlostní radar – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.



Mobilní radar – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a lze jej přesunout na různá místa.



Radar na semaforu – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy. Některé radary na semaforu mohou také kontrolovat vaši rychlost.



Kontrola průměrné rychlosti jízdy – tyto typy radarů měří vaši průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy.

Během jízdy oblastí kontroly průměrné rychlosti jízdy se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost.

Pokud se nacházíte v oblasti kontroly rychlosti jízdy budou na obrazovce pro řízení i nadále zobrazována vizuální upozornění.



Místo častých nehod



Železniční přejezd bez závor



Radar/kamera na silnici s mýtným

Když zařízení začnete poprvé používat, zvuky upozornění se nepřehrávají pro tyto typy radarů:



Radar na silnicích s omezeným vjezdem



Jiný radar



Místo s aktivními mobilními radary – tento typ upozornění ukazuje místa, kde se často používají mobilní radary.



Obousměrný radar

Aktualizace pozic pro upozornění

Důležité: Chcete-li dostávat automatické aktualizace rychlostních radarů, zkontrolujte, zda máte aplikaci TomTom verze 10.500 nebo vyšší a aktivní předplatné služeb LIVE. Nejnovější aplikaci TomTom získáte připojením ke službě MyDrive.

Pozice rychlostních radarů se mohou často měnit. Nové radary se mohou objevit bez varování. Pozice ostatních upozornění, například na místa s častými nehodami, se mohou také změnit. Proto je důležité zajistit, aby zařízení mělo nejnovější pozice radarů a upozornění.

Pokud má zařízení LIVE nejnovější aplikaci TomTom, získáte veškeré aktualizace pozic stálých a mobilních radarů vzduchem. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat – jsou do zařízení zasílány automaticky.

Chcete-li zkontrolovat, kdy zařízení naposledy přijalo aktualizaci kamer, poklepejte na **Služby** a poté poklepejte na **Rychlostní radary**. Podívejte se do pravé horní části obrazovky.

Tip: Pokud jste při zakoupení zařízení získali jednorázovou aktualizaci, můžete ji nainstalovat pomocí služby MyDrive.

Tlačítko Ohlásit

Chcete-li na Obrazovce pro řízení zobrazit tlačítko Ohlásit, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby**.
2. Poklepejte na možnost **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Zobrazit tlačítko Ohlásit**.
4. Poklepejte na tlačítko **Zpět**.

Tlačítko Ohlásit se zobrazí na levé straně obrazovky pro řízení nebo je přidáno mezi tlačítka v rychlé nabídce, pokud tuto nabídku již využíváte.

Tip: Chcete-li skrýt tlačítko Ohlásit, poklepejte na možnost **Skrýt tlačítko Ohlásit** v nabídce Rychlostní radary.

Ohlášení nového rychlostního radaru během jízdy

Pokud chcete během jízdy nahlásit rychlostní radar, postupujte následovně:

1. Chcete-li zaznamenat pozici radaru, poklepejte na [tlačítko Ohlásit](#) zobrazené na obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.
2. Potvrďte, že chcete přidat radar.
Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Ohlášení nového rychlostního radaru z domova

Chcete-li ohlásit novou pozici rychlostního radaru, nemusíte se nacházet v místě jeho výskytu. Novou pozici rychlostního radaru můžete z domova ohlásit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Nahlásit radar**.
4. Vyberte typ radaru.
5. Pomocí kurzoru označte polohu radaru na mapě a poklepejte na **Další**.
6. Poklepáním na **Ano** potvrďte polohu radaru, nebo poklepejte na **Ne**, chcete-li polohu na mapě vyznačit znovu.
Zobrazí se zpráva s poděkováním za nahlášení radaru.

Ohlášení nesprávných upozornění na radary

Můžete obdržet upozornění na radar, který se již na daném místě nevyskytuje. Chcete-li ohlásit nesprávné upozornění na radar, postupujte následovně:

Poznámka: Nesprávné upozornění na radar můžete ohlásit pouze tehdy, když se nacházíte na příslušném místě.

1. Během upozornění na radar na upozornění poklepejte.



2. Potvrďte, zda je radar stále na místě, nebo ne.

Typy rychlostních radarů, které můžete nahlásit

Při ohlašování rychlostního radaru z domova můžete vybrat jeho typ.

Existují různé typy rychlostních radarů, které můžete z domova nahlásit:

- **Stálý rychlostní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.
- **Mobilní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je přesouván na různá místa.
- **Radar na semaforu** – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy.
- **Kamera na silnici s mytým** – tento typ radaru monitoruje dopravu u vjezdu na silnice s mytým.
- **Ostatní radary** – všechny ostatní typy kamer, které nespádají do výše uvedených kategorií.

Upozornění na kameru, která kontroluje průměrnou rychlost jízdy

Můžete nastavit, zda chcete být upozorňováni na radary na začátku a na konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. Chcete-li nastavení změnit, poklepejte na možnost **Nastavení upozornění** v menu **Rychlostní radary**.

Během jízdy oblastí kontroly průměrné rychlosti jízdy se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost.

Když se přiblížíte k začátku zóny pro kontrolu průměrné rychlosti, uvidíte na obrazovce pro řízení vizuální upozornění, pod kterým se zobrazí vzdálenost od radaru. Uslyšíte zvukové upozornění.



Na silnici se na počátku zóny zobrazí malá ikona s pozicí kamery, která měří průměrnou rychlost jízdy.

Pokud se nacházíte v zóně budou na obrazovce pro řízení i nadále zobrazována vizuální upozornění

Nabídka Rychlostní radary

Chcete-li otevřít nabídku Rychlostní radary, poklepejte na **Služby** v hlavní nabídce a potom poklepejte na **Rychlostní radary**.



Poklepáním na toto tlačítko ohlásíte novou polohu rychlostního radaru.

Nahlásit radar



**Nastavení
upozornění**

Po poklepání na toto tlačítko můžete [nastavit přijímaná upozornění](#) a zvuky přiřazené jednotlivým upozorněním.



**Vypnout
upozornění**

Poklepáním na toto tlačítko vypnete všechna upozornění najednou.



**Zobrazit
nahlašovací
tlačítko**

Poklepáním na toto tlačítko aktivujete [tlačítko Ohlásit](#). Tlačítko Ohlásit se zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

Pokud je tlačítko Ohlásit zobrazeno na obrazovce pro řízení, změní se na možnost **Skrýt tlačítko Ohlásit**.

Nebezpečné oblasti

Informace o nebezpečných zónách

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom dodrželi změny v zákonných ustanoveních Francie, všechny typy míst s rychlostními radary se již nenahlašují, ale místo toho jsou nebezpečné oblasti označovány jako nebezpečné zóny.

Ve Francii společnost TomTom ukončila službu Rychlostní radary a zavedla novou službu nazvanou Nebezpečné zóny TomTom.

Nebezpečné zóny mohou, ale nemusí obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Minimální délka zóny závisí na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlejší silnice nebo 4 000 m (4 km) pro dálnice.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud jsou dvě nebezpečné zóny blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

Důležité: Mimo území Francie obdržíte upozornění na rychlostní radary. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

Upozornění na nebezpečnou zónu

Budete upozorněni 10 sekund před tím, než k nebezpečné zóně dojedete. Budete upozorněni následujícími způsoby:

- Zařízení přehraje zvuk upozornění.
- Na obrazovce pro řízení se na silnici zobrazí značka ukazující začátek zóny.
- Zobrazí se výstražný panel.
- Nebezpečné zóny mají minimální délky: dálnice 4 km, vedlejší silnice 2 km a silnice v zastavěných oblastech 300 m.

Změna způsobu upozornění

Pomocí těchto nastavení můžete ovládat upozornění na nebezpečnou zónu a také změnit varovné zvuky.

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Služby**.
3. Poklepejte na možnost **Bezpečnostní upozornění**.
4. Klepnutím na možnost **Vypnout/zapnout upozornění** vypnete nebo zapnete bezpečnostní upozornění.

5. Klepnutím na možnost **Vypnout/zapnout tlačítko Ohlásit** skryjete nebo zobrazíte tlačítko Ohlásit na obrazovce pro řízení.
6. Poklepejte na možnost **Nastavení upozornění** a vyberte, zda se má zobrazit upozornění při přiblížení se k nebezpečné zóně, a poté vyberte varovný zvuk.

Symboly nebezpečné zóny

Nebezpečné zóny jsou na obrazovce pro řízení zobrazeny pomocí symbolu.

Když se přiblížíte k nebezpečné zóně, zobrazí se symbol. Přehraje se varovný zvuk. Můžete [změnit varovný zvuk](#) pro nebezpečné zóny nebo varovné zvuky zcela vypnout.

Když zařízení začnete poprvé používat, varovný zvuk se přehrává pro tento typ zóny:



Nebezpečná zóna – tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na [nebezpečné zóny](#). Nebezpečné zóny zahrnují všechny ostatní typy upozornění.

Tlačítko Ohlásit

Poklepáním na toto tlačítko na obrazovce pro řízení ohlásíte nebezpečnou zónu. Objeví se potvrzující obrazovka. Nebezpečnou zónu potvrdíte výběrem možnosti **Ano**. Na obrazovce se zobrazí ikona **Děkujeme**. Příslušné místo se nahlásí společnosti TomTom a sdílí se s ostatními uživateli.

Poznámka: Nebezpečnou zónu nelze odstranit.

Ohlášení nové nebezpečné zóny při cestování

Pokud chcete během jízdy nahlásit nebezpečnou zónu, postupujte následovně:

1. Chcete-li zaznamenat pozici nebezpečné zóny, poklepejte na [tlačítko Ohlásit](#) zobrazené na obrazovce pro řízení nebo v rychlém menu.
2. Potvrdíte, že chcete přidat nebezpečnou zónu.
Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení.

Ohlášení nové nebezpečné zóny z domova

Chcete-li ohlásit novou pozici nebezpečné zóny, nemusíte se nacházet v místě jejího výskytu. Novou pozici nebezpečné zóny můžete z domova ohlásit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Poklepejte na možnost **Ohlásit nebezpečnou zónu**.
4. Pomocí kurzoru označte polohu nebezpečné zóny na mapě a poklepejte na možnost **Hotovo**.
5. Potvrdíte polohu nebezpečné zóny poklepáním na možnost **Ano**.
Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení.

Menu Bezpečnostní upozornění

Chcete-li otevřít nabídku Bezpečnostní upozornění, poklepejte v hlavní nabídce na **Nastavení** a poté na **Služby**. Poté poklepejte na možnost **Bezpečnostní upozornění**.



**Ohlásit ne-
bezpečnou zónu**

Poklepáním na toto tlačítko [ohlásíte novou polohu nebezpečné zóny](#).



**Nastavení
upozornění**

Poklepáním na toto tlačítko [nastavíte, kdy budete přijímat upozornění](#) a zvuk.



**Vypnout
upozornění**

Poklepáním na toto tlačítko vypnete upozornění.



**Povolení tlačítka
Ohlásit**

Poklepáním na toto tlačítko aktivujete [tlačítko Ohlásit](#). Tlačítko Ohlásit se zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

Pokud je ohlašovací tlačítko zobrazeno na obrazovce pro řízení, změní se na možnost **Vypnout tlačítko Ohlásit**.

Počasí

O službě Počasí

Poznámka: Dostupné pouze na zařízeních LIVE.

Služba Počasí TomTom u vás dává podrobné zprávy o počasí a pětidenní předpovědi počasí pro města. Informace poskytují místní stanice pro předpovědi počasí a aktualizují se každou hodinu.

Poznámka: Další informace o dostupných službách najdete na adrese tomtom.com/services.

Vyžádání předpovědi počasí

Chcete-li si vyžádat zprávu o počasí pro konkrétní místo, například pro cílové město, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Počasí**.
3. Poklepejte na **Počasí ve vaší blízkosti** nebo na **Počasí v blízkosti cíle** a přejdete přímo na souhrn informací o počasí.
4. Poklepejte na **Počasí v blíz. jin. místa** a vyberte své místo například pomocí adresy, domovského místa, oblíbené položky nebo BZ.

Zobrazí se souhrnné hlášení o počasí pro dané místo. Poklepejte na jakýkoli den v týdnu, pro který chcete zobrazit podrobné hlášení o počasí.

Typy míst

Můžete požádat o předpověď počasí pro různé typy míst. K dispozici jsou následující typy míst:



Domov

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat domov.



Oblíbené

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat oblíbené místo.



Adresa

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat adresu.



Poslední cílový bod

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat místo ze seznamu naposledy použitých cílů.



Místní vyhledávání

Poklepáním na toto tlačítko vyberete místo pomocí místního vyhledávání ve službě TomTom Places.



Bod zájmu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat bod zájmu (BZ).



Moje poloha

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat aktuální polohu.



Bod na mapě

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat bod na mapě.



**Zeměpisná
šířka/délka**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat referenční délku a šířku na mapě.



Vyslovená adresa

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li adresu zadat hlasem.



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat poslední zaznamenanou pozici.

**Pozice poslední
zastávky**

Produkty TomTom pro obytné vozy a karavany

O produktech TomTom pro obytné vozy a karavany

Produkty TomTom pro obytné vozy a karavany vám umožní výběr typu řízeného vozidla, aby trasa naplánovaná zařízením byla pro vaše vozidlo vhodná. Jako typ vozidla lze zvolit osobní automobil, osobní automobil s karavanem, obytný vůz nebo dodávku. Trasy naplánované zařízením se vyhnou omezením pro daný typ vozidla. Například trasa naplánovaná pro obytný vůz se může lišit od trasy vypočítané pro osobní automobil. Můžete nastavit velikost, hmotnost a typ vozidla i upřednostňovaný typ trasy.

Před výběrem typu vozidla je nutné [vybrat mapu pro obytné vozy a karavany](#) v zařízení.

Důležité: Musíte věnovat pozornost všem dopravním značkám, zejména těm, které se vztahují k rozměrům a hmotnosti vašeho vozidla. Neručíme za to, že se s takovými značkami na trase nesetkáte. Přehlížení takových omezení pro vás může být velmi nebezpečné.

Vozidlo můžete zvolit v rychlé nabídce na Obrazovce pro řízení. Pokud máte v rychlé nabídce jen jedno nebo dvě tlačítka, malá ikona na Obrazovce pro řízení zobrazuje typ zvoleného vozidla. Pokud je již trasa naplánovaná a zvolíte jiné vozidlo, bude trasa pro nové vozidlo přepočítána.

Pokud trasa pro karavan, obytný vůz nebo dodávku není nalezena, budete dotázáni, zda chcete místo toho použít trasu pro osobní automobil. Pokud využijete trasu pro osobní automobil, dávejte pozor na omezení, se kterými se na trase můžete setkat.

[Podrobnosti o řízeném vozidle](#) a typ trasy lze zadat v menu Nastavení.

Typy vozidel

[Vozidlo lze vybrat](#) z těchto typů vozidel:



Automobil

Možnost **Automobil** vyberte, pokud řídíte osobní automobil bez karavanu nebo přívěsu.



Automobil s karavanem

Možnost **Automobil s karavanem** vyberte, pokud máte připojený karavan, stanový přívěs, přívěs pro přepravu koní nebo jen přívěs.

Tip: Možnost **Automobil** vyberte po odpojení karavanu či přívěsu od automobilu.



Obytný vůz

Možnost **Obytný vůz** vyberte, pokud řídíte obytný vůz nebo karavan.



Dodávka

Možnost **Dodávka** vyberte, pokud řídíte soukromou či půjčenou dodávku nebo jiné velké, nekomerční vozidlo.

Nastavení vozidla

Před plánováním trasy s využitím silnic vhodných pro vaše vozidlo musíte nejprve zadat údaje o vozidle nebo kombinaci vozidla.

1. Poklepejte na **Nastavení** v **Hlavní nabídce**.
2. Poklepejte na možnost **Vozidlo a trasy** a poté **Typy vozidel a tras**.
3. Poklepejte na [typ vašeho vozidla](#). Můžete zadat údaje pro **Automobil s karavanem**, **Obytný vůz** a **Dodávku**.

Poznámka: Tlačítko **Automobil** otevírá standardní volby plánování trasy.

4. Na obrazovce **Aktuální profil vozidla** poklepejte na možnost **Změnit**.
5. Zadejte hmotnost, rozměry a povolenou rychlost vozidla. Stisknutím tlačítka **Další** vždy přejděte na další obrazovku.

Poznámka: Povolená rychlost může být v každém státě nebo zemi jiná a může se lišit i podle typu vozidla. Musíte zadat povolenou rychlost pro zemi, ve které cestujete.

Důležité: Rozměry a hmotnost karavanu zahrnují také rozměry a hmotnost automobilu.

6. V možnosti **Vyhnout se dálnicím** vyberte, zda se chcete vyhnout dálnicím. Poklepejte na **Další**.
7. V možnosti **Upozornění na omezení a slepé ulice** vyberte, zda chcete být upozorňováni na omezení a slepé ulice. Poklepejte na **Další**.

Důležité: Pokud řídíte velký obytný vůz nebo máte připojený karavan, nastavte tuto volbu na možnost **Ano**. Tato volba zabrání tomu, abyste se dostali do obtížné situace, například na místo, kde se obtížně otáčí nebo které má výškové omezení. Upozornění na omezení a slepé ulice se zobrazí, pouze pokud řídíte bez naplánované trasy.

8. Nastavte možnost **Nastavení změny plánování trasy**.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že máte pro zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Vyberte, zda má navigační zařízení přeplánovat stávající trasu, je-li při řízení nalezena rychlejší trasa. To je užitečné v případě, že se na trase před vámi zvyšuje nebo uvolňuje provoz. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- **Vždy přepnout na tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete, aby se při nalezení rychlejší trasy zobrazovaly zprávy. Aktuální trasa bude automaticky přepočítávána tak, aby byla nejrychlejší.
- **Zeptat se, zda chci tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, aby se zobrazil dotaz, zda má být použita nová trasa. Po zobrazení dotazu, zda chcete použít alternativní trasu, poklepejte na možnost **Ano**. Aktuální trasa tak bude přepočítána jako nejrychlejší. Pokud alternativní trasu využít nechcete, poklepejte na možnost **Ne**. Pokud se rozmyslíte, poklepáním na bublinu v horní části obrazovky zobrazíte alternativní trasu.

- **Nikdy neměnit moji trasu** – tuto volbu zvolte, pokud chcete vždy pokračovat po plánované trase.

Poklepejte na **Další**.

9. V možnosti **Nastavení informací o mapě** nastavte, zda chcete být upozorněni, pokud trasa prochází oblastí, o které mapa obsahuje pouze omezené informace. Poklepejte na tlačítko **Hotovo**.

Výběr mapy pro obytné vozy a karavany

Před použitím produktu TomTom pro obytné vozy a karavany nejprve vyberte mapu pro obytné vozy a karavany.

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Přepnout mapu**.
3. Mapu pro obytné vozy vyberete poklepáním.
4. Kliknutím na možnost **Hotovo** v menu Nastavení se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Výběr typu vašeho vozidla

Vozidlo můžete rychle změnit v rychlé nabídce na obrazovce pro řízení následujícím způsobem.

Poznámka: Nejprve [přidejte možnost typu vozidla](#) do rychlé nabídky.

1. Poklepejte na tlačítko vozidla na obrazovce pro řízení. Tlačítko vozidla zobrazí typ aktuálně vybraného vozidla:



Tip: Jsou-li v rychlé nabídce nejméně tři položky, poklepejte na tlačítko rychlé nabídky:



Poté poklepejte na tlačítko **Změnit vozidlo**.

2. Poklepejte na typ řízeného vozidla.



Jsou-li v rychlé nabídce jen jedna nebo dvě položky, malá ikona na Obrazovce pro řízení zobrazuje typ zvoleného vozidla.

Pokud je již trasa naplánovaná a zvolíte jiné vozidlo, bude trasa pro nové vozidlo přepočítána.

Zobrazení tlačítka typu vozidla v rychlé nabídce

Tlačítko pro výběr vozidla lze přidat do [rychlé nabídky](#) pro rychlý výběr typu vozidla.

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Vytvořit vlastní menu**
3. Poklepáním na možnost **Storno** smažete informační obrazovku; po poklepání na možnost **Další** a poté **Hotovo** si můžete přečíst informační obrazovky.
4. Vyberte možnost **Přepnout mezi různými vozidly**
5. Kliknutím na možnost **Hotovo** a poté **Hotovo** se vrátíte na obrazovku pro řízení.

MyDrive

Informace o službě MyDrive

Služba MyDrive je webový nástroj, který vám pomůže spravovat obsah a služby vašeho TomTom navigačního zařízení. Služba MyDrive slouží k získání aktualizací map a mnoha dalších věcí.

Ke službě MyDrive se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Je vhodné navigační zařízení často připojovat ke službě MyDrive, abyste v zařízení měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení ke službě MyDrive doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

O aplikaci MyDrive Connect

Chcete-li používat službu MyDrive, je třeba do počítače nainstalovat aplikaci MyDrive Connect.

Aplikace MyDrive Connect umožňuje vašemu navigačnímu zařízení komunikovat s webovými stránkami služby MyDrive. Aplikaci MyDrive Connect je třeba mít spuštěnou po celou dobu, po kterou je vaše zařízení připojeno k počítači.

Účet MyTomTom

Pokud chcete stahovat obsah a používat služby TomTom, potřebujete účet MyTomTom.

Účet si pomocí počítače můžete vytvořit jedním z těchto způsobů:

- Stisknutím tlačítka **Vytvořit účet** na stránkách tomtom.com.
- Stisknutím zeleného tlačítka **MyTomTom** na stránkách tomtom.com.
- Na adrese tomtom.com/getstarted.

Důležité: Při výběru země během vytváření účtu buďte opatrní. Správně zvolená země je nezbytná k nákupu v obchodě TomTom, přičemž po vytvoření účtu ji již změnit nelze.


Poznámka: Vlastníte-li více navigačních zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich samostatný účet.

Nastavení ke službě MyDrive

Před prvním použitím služby MyDrive postupujte následovně:

1. V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu tomtom.com/getstarted.
2. Klikněte na možnost **Začínáme**.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout MyDrive Connect**.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení k počítači a poté zařízení zapněte.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

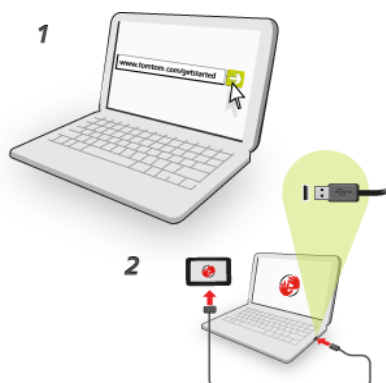

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

5. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.
Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a navigační zařízení se k tomuto účtu připojí.
Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblasti na ploše.



Služba MyDrive se po vytvoření účtu spustí automaticky.

Poznámka: Příště, až budete chtít službu MyDrive spustit, přejděte pomocí webového prohlížeče na adresu tomtom.com/mydrive.

Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, aplikace MyDrive Connect vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen výhradně vládou USA, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen výhradně vládou Ruska, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Jakékoliv změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom nepřijímá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.

Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Neříd'te pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.
- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.
- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, správně si nasad'te přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.

Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde tomtom.com/privacy.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokřím a/nebo korozním prostředí. Nepokládejte ani neukládejte produkt blízko zdroje vysokých teplot, v místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunci, do mikrovlnné trouby nebo nádoby pod tlakem a nevystavujte jej teplotám vyšším než 60 °C (140 °F). Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C/32 °F) nebo vysokou (přes 45 °C/113 °F) teplotou.

Teploty: standardní chod: od 0 °C (32 °F) do 45°C (113 °F); krátkodobé uložení: od -20 °C (-4 °F) do + 60 °C (140 °F); dlouhodobé uložení: od -20 °C(-4 °F) do 25°C (77 °F).

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjmát uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABLEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

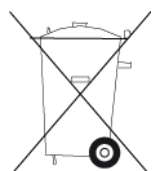

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

CE0168

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

Směrnice OEEZ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu nebo jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2002/96/EC pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora. Pomůžete tím ušetřit životní prostředí.



Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Propojení sítí

Zařízení, která obsahují GSM modul jsou určena pro připojení do následujících sítí:

GSM/GPRS 900/1800

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR)

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny – ruce, zápěstí, kotníky a chodidla).

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Informace o autorských právech

© 2013 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2013 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licenční číslo 100026920.

Zdroj dat © 2013 TomTom

Všechna práva vyhrazena.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® je registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Communications, Inc. a je zde používána v rámci licence.

Některé obrázky jsou převzaty z projektu Earth Observatory agentury NASA.

Účelem projektu Earth Observatory agentury NASA je poskytnout volně dostupnou publikaci na internetu, kde může veřejnost získat nové satelitní snímky a vědecké informace o naší planetě.

Zaměřuje se na zemské klima a změny životního prostředí: earthobservatory.nasa.gov

Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

Linotype, Frutiger a Univers jsou ochranné známky společnosti Linotype GmbH registrované úřadem U.S. Patent and Trademark Office a mohou být registrované v některých dalších jurisdikcích.

MHei je ochranná známka společnosti The Monotype Corporation a může být registrovaná v některých jurisdikcích.