

TomTom VIA

Gebruikhandleiding

17.1

Inhoud

Welkom by navigasie met TomTom	7
Wat's nuut	8
Nuwigheide in hierdie vrystelling	8
Video-werksessies	9
Kom aan die gang	10
Installeer in jou motor	10
Posisionering van die toestel	10
Skakel aan en af	10
Veiligheidskennisgewing	11
Opstelling	11
GPS-ontvangs	11
Versending van inligting na TomTom	11
Geheuekaartgleuf	12
Toestel begin nie	12
Laai jou toestel	12
Versorg jou VIA	12
TomTom-dienste	14
Meer oor TomTom-dienste	14
Verbind 'n slimfoon	16
Hoekom sou ek 'n slimfoon met my toestel wou verbind?	16
Verbind 'n slimfoon	16
Diskonnektering van 'n slimfoon	17
Herverbinding van 'n slimfoon	17
Kan nie 'n verbinding kry nie	18
Persoonlike-areanetwerke	18
WiFi-verbinding	19
Meer oor Wi-Fi®	19
Verbind met WiFi	19
Vergeet 'n WiFi-netwerk	19
Meer oor bywerkings en nuwe items	20
Installering van bywerkings en nuwe items	21
Wat's op die skerm	22
Die kaartaansig	22
Die leidingaansig	24
Die roetebalk	25
Afstande en die roetebalk	26
Die kitskieslys	27
Navigasieknoppies	27
Kleiner knoppies en simbole vir hoofkieslys	30
Volumebeheer	31
Gebruik gebare	32

Verander die teks- en knoppiegrootte	32
Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies.....	33

Verkeer 34

Meer oor TomTom Traffic.....	34
Meer oor RDS-TMC	34
Bekyk verkeer op die kaart.....	34
Bekyk verkeer op jou roete.....	35
Verkeersinsidente	36
"Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing.....	37
Vermyn 'n verkeersknoop op jou roete.....	37
Kies 'n vinniger roete	38
Gevorderde baanleiding	38
Tyd-afhanklike spoedgrense	39

Sinchroniseer via TomTom MyDrive 40

Meer oor TomTom MyDrive	40
Aanmelding by MyDrive	40
Stel 'n bestemming via MyDrive in	41
Beplan 'n roete met stilhouplekke via MyDrive.....	41
Wys 'n beplande bestemming in MyDrive	42
Maak 'n MyDrive-bestemming skoon	42
Skrap 'n MyDrive-bestemming uit My plekke	42
Stel 'n foonkontak as jou bestemming via die MyDrive-app.....	42
Vind en sinchroniseer liggings via MyDrive	43
Sinchroniseer "My plekke"-liggings met MyDrive	43
Invoer van 'n PVB-lys komende van die gemeenskap.....	43
Skrap 'n PVB-lys komende van die gemeenskap	44
Invoer van 'n "track" in GPX-formaat.....	44
Skrap 'n "track" in GPX-formaat	44
Stoor en teruglaai van jou persoonlike navigasie-inligting	45

Kitssoek 46

Kies hoe gesoek moet word	46
Gebruik kitssoek	47
Meer oor soek	47
Invoer van soekvoorwaardes	47
Werk met soekresultate.....	49
Meer oor poskodes.....	50
Meer oor kaartkodes	51
Ikoonlys vir tipe PVB's.....	51
Beplan 'n roete via kitssoek.....	55
Hoe om bestemmings te voorspel.....	55
Beplan 'n roete na 'n adres	55
Beplan 'n roete na 'n stadskern	57
Beplan 'n roete na 'n PVB	59
Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB	61
Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik	63
Beplan 'n roete via My plekke	64
Beplan 'n roete via koördinate	65
Beplan 'n roete via 'n kaartkode	67
Beplan 'n roete vooruit	67
Vind 'n parkeerterrein	69
Vind 'n vulstasie	71

Stapsgewyse soektog **73**

Kies hoe gesoek moet word	73
Gebruik van stapsgewyse soektog	73
Meer oor soek	73
Voer soekvoorwaardes in	74
Om met soekresultate te werk	75
Meer oor poskodes	76
Ikoonlys vir tipe PVB's	76
Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog	80
Hoe om bestemmings te voorspel	80
Beplan 'n roete na 'n adres	81
Beplan 'n roete na 'n PVB	82
Beplan 'n roete na 'n stadskern	84
Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB	85
Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik	87
Beplan 'n roete via My plekke	88
Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik	89
Beplan 'n roete vooruit	90
Vind 'n parkeerterrein	92
Vind 'n vulstasie	94

Verander jou roete **96**

Die "Huidige roete"-kieslys	96
Vermyn 'n geblokkeerde pad	98
Vermyn deel van 'n roete	99
Vind 'n alternatiewe roete	99
Tipes roetes	100
Vermyn sekere aspekte langs 'n roete	100
Vermyn 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik	101
Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys	101
Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete	102
Skrap 'n stilhouplek uit jou roete	102
Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor	102
Herrangskik stilhouplekke op 'n roete	102

My roetes **103**

Meer oor My roetes	103
Meer oor GPX- en ITN-lêers	103
Stoor 'n roete	104
Navigeer via 'n gestoorde roete	105
Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete	106
Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart	107
Neem 'n "track" op	108
Navigeer via 'n "track"	108
Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes	109
Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit	109
Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in	110

Stembeheer (Speak&Go) **111**

Meer oor stembeheer	111
Begin stembeheer	111
Maak jou eie "word wakker"-frase	111
Die stembeheer-skerm	112
'n Paar wenke vir gebruik van stembeheer	113
Waarvoor stembeheer gebruik kan word	113

Gee bevele op verskillende maniere	114
Voer 'n adres via stembeheer in	114
Gaan via stembeheer huis toe	115
Gaan via stembeheer na 'n PVB	115
Verander 'n instelling via stembeheer	115
Kommunikeer met Siri of Google Now™	116
Map Share	117
Meer oor Map Share	117
Skep 'n nuwe kaartveranderingsverslag	117
Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging	118
Tipes kaartveranderings	119
Spoedkameras	121
Meer oor spoedkameras	121
Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek	121
Spoedkameras	121
Verander die manier waarop jy gewaarsku word	123
Rapporteer 'n nuwe spoedkamera	123
Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera	124
Werk liggings vir kameras en gevare by	124
Gevaarsones	125
Meer oor gevaarsones en risiko-sones	125
Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek	125
Waarskuwings teen gevaarsones en risiko-sones	125
Verander die manier waarop jy gewaarsku word	126
Rapporteer 'n risiko-sone	126
Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by	127
My plekke	128
Meer oor My plekke	128
Stel jou huisligging en werkplek in	128
Verander jou huisligging	129
Voeg 'n ligging uit My plekke by	130
Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart	130
Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik	130
Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk	131
Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke	131
Skrap 'n ligging uit My plekke	131
Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap	131
Handvry-bellery	133
Meer oor handvry-bellery	133
Hoe om die volume tydens handvry-bellery te beheer	133
Beantwoord 'n inkomende oproep	133
Beëindig of wys 'n inkomende oproep van die hand	134
Ignoreer 'n inkomende oproep	134
Hoe om 'n handvrye-oproep te maak	134
Hoe om handvry-oproepe via jou kontakgid te maak	134
Om per SMS op 'n oproep te reageer	135
Ontvang 'n SMS of kitsklets	135
Om boodskappe af te skakel	135

Kommunikeer met Siri of Google Now™	136
Instellings	137
Voorkoms	137
Aansig	137
Roetebalk	138
Leidingaansig	139
Outo-zoem.....	139
Voorskou van snelwegafritte	140
Roetebeplanning	140
Bluetooth	141
WiFi	142
Bywerkings en nuwe items.....	142
Kaarte	143
Klanke en waarskuwings.....	144
Stemme	144
Stembeheer	145
MyDrive	146
Taal en eenhede.....	146
Stelsel.....	147
Hulp	148
Om hulp te kry	150
Hulp	150
Produksertifisering	151
Vind inligting oor produksertifisering op jou toestel.....	151
Gebruik MyDrive Connect	152
Meer oor MyDrive Connect	152
Opstelling van MyDrive Connect	152
Verbind met die internet via MyDrive Connect.....	152
TomTom-rekening	153
Bylaag	154
Kopieregkennisgewings:	160

Welkom by navigasie met TomTom

Hierdie gebruikhandleiding verduidelik alles wat jy van jou nuwe TomTom VIA moet weet.

Om meer te wete te kom oor hoe om te begin en jou toestel in jou voertuig te installeer, beveel ons aan dat jy die hoofstuk [Kom aan die gang](#) lees.

Daarna sal jy waarskynlik met TomTom-dienste wil verbind en jy kan alles hieroor in die hoofstuk [Koppel aan TomTom-dienste](#) lees. Om jou te help om verkeersvertragings te vermy en vinniger by jou bestemming te kom, kan jy TomTom-dienste selfs gebruik op die roetes wat jy elke dag ry.

Sodra jy jou nuwe VIA 'n bietjie verken het, verbind dit met Wi-Fi® en kyk of enige nuwe bywerkings beskikbaar is vir installasie. Ons verbeter ons kaarte en sagteware deurentyd. Gaan kyk dus gereeld vir bywerkings.

In [Kitssoek](#) en [Stapsgewyse soektog](#) kan jy meer te wete kom oor hoe jy na adresse, plekke van belang en kontakte kan soek. Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Vir meer inligting oor wat jy op die toestel self sien, gaan na [Wat's op die skerm](#).

Om jou eerste roete te beplan, gaan na [Beplan 'n roete](#).

Wenk: Antwoorde op neulvrae (FAQs) kan ook bekom word deur tomtom.com/support te besoek. Kies jou produk se model uit die lys of tik 'n term in en doen 'n soektog.

Ons hoop jy geniet dit om oor jou nuwe VIA te lees en, bowenal, om dit te gebruik!

Wat's nuut

Nuwigheide in hierdie vrystelling

Weergawe 17.1

GO 520, GO 620, GO 5200, GO 6200

Gevorderde baanleiding in 'n verdeelde skerm

Namate jy snelwegafritte en kruisings nader, kan jy voortaan kaartleiding en baanleiding neffens mekaar in 'n verdeelde skerm bekyk.

Om meer te wete te kom, gaan na [Gevorderde baanleiding](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Kitssoek en stapsgewyse soek

Voortaan kan jy tussen twee verskillende maniere kies om na 'n adres of 'n PVB te soek.

Om meer te wete te kom, gaan na [Kies hoe gesoek moet word](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Rapporteer 'n spoedkamera of risiko-sone blitsig

Jy kan voortaan op die spoedkamera- of risiko-sone-simbool in die spoedpaneel tik om 'n spoedkamera of risiko-sone te rapporteer.

Om meer te wete te kom, gaan na [Rapporteer 'n nuwe spoedkamera](#) of [Rapporteer 'n risiko-sone](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Lees verkeersboodskappe hardop

Voortaan lees jou toestel verkeersboodskappe oor verkeersinsidente op jou roete hardop.

Om meer te wete te kom, gaan na [Klanke en waarskuwings](#) onder [Instellings](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap

Voortaan kan jy die PVB-lyste wat vanaf die gemeenskap ingevoer is, permanent op die kaart wys.

Om meer te wete te kom, gaan na [Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Bykomende kenmerke onder handvry-bellery

Die volgende nuwe kenmerke is voortaan beskikbaar onder handvry-bellery:

- Jy kan nou per SMS op 'n gemiste oproep reageer.

Jy kan nou foonoprope se volume verander.

- Jy kan nou vanuit 'n SMS terugskakel.
- Die presiese tyd en datum waarop 'n oproep gemis of 'n inkomende boodskap ontvang is, is bygevoeg.

Om meer te wete te kom, gaan na [Handvry-bellery](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Stel helderheid laer wanneer nagmodus gebruik word

Voortaan kan jy helderheid laer stel wanneer nagmodus gebruik word.

Ander reggestelde foute en verbeterings

Verskeie verbeterings aan werksverrigting en foutregstellings is geïmplementeer.

Video-werksessies

Jy sal baie video's op ons YouTube-kanaal vind wat jou kan help om meer te wete te kom van jou nuwe TomTom VIA en ander TomTom-produkte. Besoek

www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos om meer te wete te kom!

Wenk: Soek op TomTom se YouTube-kanaal na video's in jou eie taal.

Volg hierdie skakels na sommige video's wat dalk van belang kan wees:

TomTom GO - speellys van Engelse video's

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFqigup-UgowFxE>

Gebruik MyDrive

VK Engels:	https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA
Frans (Frankryk):	https://www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk
Spaans (Spanje):	https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI
Duits:	https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxl
Italiaans:	https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

TomTom-sportprodukte

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Kom aan die gang

Installeer in jou motor

Gebruik die ingeslote hegstuk om jou TomTom VIA in jou voertuig te installeer. Lees die instruksies oor die [posisionering van jou toestel](#) voordat jy jou VIA installeer.

Om jou VIA te installeer, doen die volgende:

1. Koppel die voorsiene USB-kabel aan die hegstuk. As die hegstuk 'n geïntegreerde deel van jou VIA is, koppel die USB-kabel aan die toestel.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel VIA voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

2. Koppel die USB-kabel aan die USB-motorlaaier en prop dit by die kragbron op jou instrument-paneel in.
3. Kies die beste gladde plek op jou voorruit of syvenster om jou TomTom VIA te monteer.

Wenk: As die hegstuk by jou VIA geïntegreer is, kan jy maklik die rotering van jou toestel verander. Druk die knoppie aan die agterkant van die toestel om die hegstuk vry te stel en gly dan die hegstuk uit. Steek dit weer aan die anderkant van die toestel in.

4. Maak seker dat beide die suigdrop en jou motorvoorruit skoon en droog is.
5. Druk die suigdrop van die hegstuk stewig teen die voorruit vas.
6. Draai die rubber greep naby die basis van die hegstuk in 'n kloksgewyse rigting totdat jy voel dit sluit.
7. As die hegstuk nie 'n integrale deel van jou VIA uitmaak nie, plaas jou VIA in die hegstuk en maak seker dat dit stewig klik.

Instrumentpaneeldokskywe is beskikbaar as deel van 'n reeks bykomstighede vir jou VIA. Vir meer inligting, gaan na tomtom.com/accessories.

Posisionering van die toestel

Dra sorg wanneer jy jou VIA installeer. Die VIA moenie enige van die volgende blokkeer of belemmer nie:

- Jou uitsig op die pad.
- Die kontroles in jou voertuig.
- Jou truspieëls.
- Die lugsakke.

Jy behoort die VIA maklik te kan bereik sonder om oor te leun of te rek. In 'n motor kan jy jou VIA aan die voorruit of enige syvenster heg of jy kan die instrumentpaneel-monteerskyf gebruik om die houër aan jou instrumentpaneel te heg.

Skakel aan en af

Skakel jou toestel aan

Druk die aan/af-knoppie totdat jou toestel begin. As die toestel af was, sien jy die kaartaansig. As jou toestel onaktief was, sien jy die laaste skerm waarna jy gekyk het.

Skakel jou toestel oor na onaktiewe modus

Om jou toestel na onaktiewe modus oor te skakel, druk die aan/af-knoppie en laat los dit dan.

Jy kan ook die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Onaktief** om die toestel na onaktiewe modus oor te skakel.

Wenk: Om jou navigasietoestel na onaktiewe modus oor te skakel wanneer die USB-kabel uitgeprop is of sodra dit uit die hegstuk gelig word, gaan na Battery-instellings in die [In-stellings](#)kieslys.

Skakel jou toestel heeltemal af

Om jou toestel heeltemal af te skakel, kan jy een van die volgende doen:

- Jy kan die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Skakel af** om die toestel af te skakel. Kies die 'terug'-knop as jy nie die toestel wil afskakel nie.
- Druk en hou die aan/af-knoppie vir langer as 5 sekondes totdat die toestel afskakel.

Veiligheidskennisgewing

Sommige navigasietoestelle bevat 'n GSM/GPRS-module wat steurend op elektriese toestelle soos hart-pasaangeërs, gehoortoestelle en lugvaarttoestelle kan inwerk.

Steurende inwerkings op hierdie toestelle kan jou of ander mense se gesondheid of lewe in gevaar stel.

As jou toestel 'n GSM/GPRS-module bevat, moenie dit naby onbeskermd elektriese eenhede gebruik of in areas waar die gebruik van selfone verbied word nie, soos in hospitale of op vliegtuie.

Opstelling

Let wel: Die stem wat jy kies, sal vir alle teks op die skerm gebruik word. Jy kan altyd later die taal in [Taal en eenhede](#) in die **Instellings**-kieslys verander.

Wanneer jy jou TomTom VIA die eerste keer aanskakel, moet jy 'n paar vrae beantwoord om dit op te stel. Beantwoord die vrae deur aan die skerm te raak.

GPS-ontvangs

Wanneer jy jou TomTom VIA die eerste keer begin, gaan dit dalk 'n paar minute nodig om jou posisie te bepaal. In die toekoms sal jou posisie baie vinniger gevind word.

Om goeie satellietontvangs te verseker, gebruik jou VIA buitenshuis en sorg dat jy dit regop hou. Groot voorwerpe soos hoë geboue kan soms met die ontvangs inmeng.

Belangrik: QuickGPSFix bevat inligting oor satellietposisies wat jou VIA help om jou posisie vinniger te vind. QuickGPSFix-inligting word afgelaai wanneer jou toestel ook al met die internet verbind is ongeag die metode wat gebruik word (WiFi, GPRS, slimfoon of USB).

Versending van inligting na TomTom

Wanneer jy die eerste keer navigeer of indien jy jou VIA teruggelaai het, vra jou VIA toestemming om sommige inligting oor jou gebruik van die navigasietoestel te versamel. Die inligting word op jou VIA gestoor totdat ons dit terugwin. Ons gebruik dit anoniem om ons produkte en dienste te verbeter. As jy ons dienste gebruik, sal ons ook jou liggingsinligting gebruik om die dienste aan jou te lewer.

Jy kan te eniger tyd verander of jy hierdie inligting aan ons wil stuur deur die volgende te doen:

1. In die Hoofkieslys, kies die **Instellings**-knop.
2. Kies **Stelsel**.

3. Kies **Jou inligting en privaatheid**.
4. Kies die knoppie wat die versending van inligting aan- of afskakel.

Let wel: As jy kies om nie liggingsinligting aan ons te stuur nie, sal jy nie meer ons dienste ontvang nie. Dis omdat dienste die ligging van jou toestel aan TomTom moet stuur ten einde die verkeersinligting te ontvang wat verband hou met waar jy jouself tans bevind. Die einddatum van jou inskrywing bly dieselfde, selfs al stuur jy nie hierdie inligting aan ons nie.

Vir bygewerkte en vollediger besonderhede gaan na tomtom.com/privacy.

Geheuekaartgleuf

Onderaan of aan die kant van sommige TomTom-navigasietoestelle is daar 'n gleuf vir 'n geheuekaart.

Voordat jy die geheuekaartgleuf gebruik, maak seker dat die jongste sagtewareweergawe op jou toestel geïnstalleer is deur **Bywerkings en nuwe items** in die [Instellings](#)-kieslys te kies.

Wanneer jou VIA op datum is, kan jy 'n geheuekaart as ekstra bergingsruimte gebruik om afgelaai kaarte te stoor of om roetes en "tracks" op jou toestel te stoor.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Toestel begin nie

In uitsonderlike gevalle sal jou TomTom VIA dalk nie soos normaalweg begin nie of weier om op jou tikke te reageer.

Maak eers seker dat die battery gelaaï is. Om die battery te herlaai, koppel jou VIA aan die motorlaai. Dit kan 3 - 5 ure neem om die battery ten volle te laai, afhangende van die tipe toestel.

Belangrik: Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

As dit nie die probleem oplos nie, kan jy 'n teruglaai uitvoer. Om dit te doen, druk en hou die Aan/Af-knoppie in totdat jou VIA opnuut begin.

Laai jou toestel

Die battery in jou TomTom VIA laai wanneer jy dit aan jou TomTom-voertuiglaai, aan jou rekenaar of aan 'n USB-tuislaai koppel.

Belangrik: Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

Jy word gewaarsku wanneer die battery se vlak laag of kritiek is. Jou verbinding met sommige TomTom-dienste word onderbreek wanneer die batteryvlak laag of kritiek is. Wanneer die battery leeg is, gaan jou VIA oor in onaktiewe modus.

Belangrik: Op toestelmodelle START 42/52, START 40/50/60 en GO 51/61 word die skerm doelbewus verdof wanneer jy jou toestel aan jou rekenaar koppel. Die skerm sal ook verdof wanneer jy van 'n laai gebruik maak wat nie deur TomTom verskaf word nie en wat nie genoeg krag verskaf om jou toestel te laai nie.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel VIA voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Versorg jou VIA

Dit is belangrik om jou toestel op te pas:

- Moet onder geen omstandighede jou toestel se omhulsel oopmaak nie. Só 'n handeling is nie net gevaarlik nie, dit kan ook daartoe aanleiding gee dat die waarborg nietig verklaar word.
- Gebruik 'n sagte lappie om jou toestel se skerm af te vee of droog te maak. Moenie enige vloeibare skoonmaakmiddels gebruik nie.

TomTom-dienste

Meer oor TomTom-dienste

'n VIA verbind met TomTom-dienste op een van twee maniere, afhange van die model:

- Met 'n permanente verbinding regstreeks vanaf jou VIA. Hierdie navigasietoestel word 'Altyd verbinde' toestel genoem.
- Met 'n verbinding via jou slimfoon. Hierdie toestel word 'Slimfoon verbinde' toestel genoem.

Om TomTom-dienste op jou VIA te kry, het jy die volgende items nodig:

- Enige VIA.
- 'n Slimfoon met 'n dataplan vanaf 'n selfoondiensverskaffer.
- Die TomTom MyDrive-app vir iOS of Android geïnstalleer op jou slimfoon.
- 'n [TomTom-rekening](#).

Om TomTom-dienste te gebruik, beteken dat data deur jou foon via jou selfoondiensverskaffer versend en ontvang word.

Belangrik: Jy kan dalk addisionele koste op die hals haal wanneer jy die internet op jou foon gebruik, veral wanneer jy buite die gebied is wat deur jou dataplan gedek word. Vra jou selfoondiensverskaffer vir meer inligting.

Let wel: TomTom-dienste is nie op alle VIA-navigasietoestelle beskikbaar nie.

Let wel: TomTom-dienste is nie in alle lande of streke beskikbaar nie, en nie alle dienste is in alle lande of streke beskikbaar nie. Vir meer inligting oor beskikbare dienste in elke streek, gaan na tomtom.com/services.

Traffic en Spoedkameras

TomTom-dienste gee jou intydse inligting oor [verkeer](#) en [spoedkameras](#) op jou roete.

Sodra jou toestel 'n internetverbinding het EN jy tot die inligting- en privaatheidsvergunnings ingestem het, begin jou toestel om verkeerinfo te ontvang sowel as bywerkings oor die ligging van vaste en mobiele spoedkameras.

Om meer inligting oor jou Traffic- en spoedkamera-inskrywings te sien, maak die [Help](#)-skerm oop en kies **Meer oor**.

Om die status van jou Traffic-verbinding te sien, kyk regs bo in die [Hoofkieslys](#). As jou VIA nie met [Traffic](#) verbind is nie, is daar 'n kruisie deur die Traffic-simbool.



MyDrive

MyDrive maak beheer van jou toestel moontlik deur jou in staat te stel om die volgende te doen:

- 'n Bestemming op jou rekenaar, tablet of foon te kies en dit na jou toestel te stuur.
- Jou plekke en roetes met al jou toestelle te sinchroniseer.
- Al jou data veilig te hou.
- en meer...

Om meer te wete te kom, sien [Sinchroniseer via TomTom MyDrive](#) of gaan na mydrive.tomtom.com.

Om outomatiese sinchronisering via MyDrive aan te skakel, kies **Instellings** en dan **MyDrive**. Verbind met die internet via een van die drie beskikbare metodes en meld dan by jou TomTom-rekening aan.

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Verbind 'n slimfoon

Hoekom sou ek 'n slimfoon met my toestel wou verbind?

Verbind jou slimfoon met jou TomTom VIA om hierdie kenmerke te gebruik:

- TomTom-dienste
Ontvang intydse verkeerinligting, spoedkamera-bywerkings en MyDrive via jou foon se dataverbinding. Hierdie kenmerk gebruik ongeveer 7 MB se data per maand.

Let wel: Slegs slimfoonverbinde toestelle. Altydverbinde toestelle ontvang dienste via GPRS.

- Handvry-bellery
[Ontvang](#) en [maak](#) oproepe op jou VIA.
- Slimfoonboodskappe
[SMS'e en boodskappe](#) vanaf ander boodskap-apps op jou slimfoon verskyn op jou VIA. Boodskappe kan hardop uitgelees word sodat jy jou oë op die pad kan hou.
- Slimfoon- persoonlike assistent
Verkry volle toegang tot jou foon se [persoonlike assistent](#). Tik die foonknoppie in die kaart- of leidingaansig om met Siri of Google Now™ te praat.

Verbind jou foon met of sonder die MyDrive-app

Jy kan kies om jou iOS- of Android-foon via die MyDrive-app met jou toestel af te paar of deur slegs van Bluetooth® gebruik te maak.

As jy via die MyDrive-app verbind, kan jy al die kenmerke gebruik wat hierbo gelys word. As jy verbind deur slegs van Bluetooth gebruik te maak, sal die kenmerk vir slimfoonboodskappe nie beskikbaar wees nie.

Verbind 'n slimfoon

Jy word gevra om jou slimfoon te verbind wanneer jy jou TomTom VIA die eerste keer begin, of nadat jy jou VIA teruggelaai het.

Wenk: Jy kan meer as een foon met jou VIA verbind.

Verbind jou foon via die MyDrive-app

1. Op jou slimfoon, laai die TomTom MyDrive-app vanaf tomtom.com/mydriveapp af en installeer dit.
2. Maak die MyDrive-app oop. As jy nie gevra word om jou foon te verbind nie, tik die toestelsimbool langs die soek-balk op die app se hoofskerm.
3. Skakel Bluetooth op jou foon aan, en maak seker jou foon kan bespeur word.
4. Op jou TomTom VIA, maak die Hoofkieslys oop en kies **Instellings**.



5. Kies **Bluetooth**.



6. Kies **Voeg foon by**.
7. Volg die stappe in die app op jou VIA om jou foon met jou VIA af te paar.

Jou foon se oproepgeskiedenis en gereelde kontakte word op jou navigasietoestel ingevoer.

Wanneer jou foon verbind is en handvry-bellery geaktiveer is, sien jy hierdie ikoon op die kaart of in die leidingaansig:



Jy kan in die instellingskieslys moeiteloos verander watter foonkenmerke jy in [Bluetooth](#) wil gebruik.

Verbind jou foon deur slegs Bluetooth te gebruik

As jy verbind deur slegs van Bluetooth gebruik te maak, sal die kenmerk vir slimfoonboodskappe nie beskikbaar wees nie.

1. Skakel Bluetooth op jou foon aan, en maak seker jou foon kan bespeur word.
2. Skakel die [Persoonlike-areanetwerk](#) (PAN) op jou foon aan.
3. Op jou toestel, maak die Hoofkieslys oop en kies **Instellings**.



4. Kies **Bluetooth**.
5. Kies **Voeg foon by**.
6. Kies die vraagteken regs onder op die skerm.
7. Kies **Wil nie die app gebruik nie? Volg hierdie instruksies**.
8. Op jou foon, gaan na Bluetooth-instellings. Wag totdat jou TomTom-toestel verskyn in die lys wat op jou foon gewys word. Tik daarop om dit af te paar.
9. Op jou toestel, kies **Paar af** om die afparingsversoek vanaf jou foon te aanvaar. As jy 'n iPhone het, moet jy ook die tweede afparingsversoek aanvaar.
10. Kies **Klaar**.

Jou foon se oproepgeskiedenis en gereelde kontakte word op jou navigasietoestel ingevoer.

Wanneer jou foon verbind is en handvry-bellery geaktiveer is, sien jy hierdie ikoon op die kaart of in die leidingaansig:



Diskonnektering van 'n slimfoon

Jy kan jou foon op die volgende maniere diskonnekteer:

- Skakel Bluetooth op jou foon af.
- Skakel jou VIA af of laai jou toestel terug.
- Kies **Bluetooth** in die instellingskieslys. Kies jou foon. Kies **Ontdoen afparing** om jou foon van jou toestel te diskonnekteer.
- Skrap jou toestel uit die lys van Bluetooth-afgepaarde toestelle as jy dit permanent wil verwyder.

Herverbinding van 'n slimfoon

Jou VIA sal jou foon onthou en dit outomaties vind wanneer jou foon se Bluetooth aangeskakel is en die foon binne die reikwydte van jou navigasietoestel is.

Wenk: Maak die MyDrive-app oop om die slimfoonboodskapkenmerk te gebruik.

Wanneer jou foon verbind is en handvry-bellery geaktiveer is, sien jy hierdie knoppie op die kaart of in die leidingaansig:



Jou VIA synchroniseer weer eens jou oproepgeskiedenis en foonkontakte.

As die verbinding met jou foon laat val word, sien jy 'n Bluetooth-simbool op die kaart of in die leidingaansig.

Kan nie 'n verbinding kry nie

Om jou foon se verbindingstatus na te gaan, doen die volgende:

1. Kies **Bluetooth** in die **Instellings**-kieslys.
Die kenmerke wat tans verbind is, word langs jou foon gelys.
2. As geen kenmerke gewys word nie, kies die foon waarmee jy wil verbind.
3. Maak seker alle wisselskakels is aangeskakel. So nie, kies die opsie wat jou die geleentheid bied om meer te wete te kom oor hoe om te verbind.

As jou VIA nie met jou foon kan verbind nie, of as jy nie 'n internetverbinding het nie, gaan ook die volgende na:

- Jou foon word op jou VIA gewys.
- Jou foon se Bluetooth is aangeskakel.
- Jou dataplan met jou selfoondiensverskaffer is aktief en jy kan toegang tot die internet op jou foon verkry.

Persoonlike-areanetwerke

Slegs slimfoonverbinde toestelle

Jou foon deel sy internetverbinding via die foon se Bluetooth®- en persoonlike-areanetwerk (PAN)-funksie.

Afhangende van jou foon se bedryfstelsel, kan hierdie netwerk, of PAN, as een van die volgende bekend staan:

- Persoonlike Aksiekol
- Tethering of Bluetooth Tethering
- Tether of Bluetooth Tether

Die PAN-funksie is waarskynlik reeds deel van jou foon se bedryfstelsel, of jy kan 'n app aflaai om 'n PAN te skep.

Let wel: Sommige selfoondiensverskaffers laat nie toe dat hulle gebruikers 'n PAN gebruik nie. As jou foon nie 'n PAN-funksie het nie, moet jy jou diensverskaffer vir meer inligting vra.

Verwys na jou foon se gebruikergids as jy sukkel om hierdie instellings te vind.

Vir verdere hulp, gaan na tomtom.com/connect.

WiFi-verbinding

Meer oor Wi-Fi®

'n WiFi-verbinding is die maklikste manier om jou kaarte, sagteware en die inhoud op jou toestel te bestuur.

Jou toestel kan via WiFi bygewerk word sonder dat dit aan 'n rekenaar gekoppel hoef te word. Dit onthou voorheenverbinde WiFi-netwerke sodat jy jou toestel op datum kan hou wanneer jy binne die reikwydte van daardie netwerk is.

Voordat jy begin, maak seker dat jy toegang het tot 'n onbeperkte WiFi-netwerk, soos 'n persoonlike netwerk tuis. Neem kennis dat om bywerkings oor 'n openbare WiFi-netwerk (soos op 'n lughawe of in 'n hotel) af te laai, nie aanbeveel word nie omdat die bywerkings groot kan wees en die netwerkverbinding dalk nie stabiel is nie.

Wenk: As jy nie toegang tot 'n WiFi-netwerk het nie of as jou WiFi-netwerk stadig of onstabiel is, kan jy 'n USB-verbinding gebruik om bywerkings via [MyDrive Connect op jou rekenaar](#) te doen.

Verbind met WiFi

Belangrik: WiFi-verbindings waarvoor aanmelding verlang word, werk nie met VIA nie. Hierdie soort WiFi-verbindings word dikwels in openbare plekke aangetref, soos in hotelle, winkels en restaurante.

Om met 'n WiFi-netwerk te verbind, doen die volgende:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **WiFi**.



Jy sien 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en gestoorde WiFi-netwerke wat tans buite bereik is.

Wenk: Rol na onder om 'n lys te sien van gestoorde netwerke wat tans buite bereik is.

2. Kies die WiFi-netwerk waarmee jy wil verbind. As die netwerk beveilig is, tik die wagwoord in. As geen wagwoord verlang word nie, word jy oombliklik verbind.

Wenk: Vir gevorderde opsies vir 'n WiFi-netwerk sien **WiFi** in die [Instellings](#)kieslys.

3. Kies **Klaar**, en kies dan **Verbind**.

Jou toestel mag dalk 'n rukkie neem om met die WiFi-netwerk te verbind. As dit te lank neem, gaan die identiteit en wagwoord na wat jy vir die WiFi-netwerk gebruik het.

Sodra jou toestel suksesvol met die WiFi-netwerk verbind het, sien jy die status Verbind onder die WiFi-netwerk se naam.

Vergeet 'n WiFi-netwerk

Om 'n WiFi-netwerk in jou lys van beskikbare netwerke te vergeet, doen die volgende:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **WiFi**.



Jy sien 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en gestoorde WiFi-netwerke wat tans buite bereik is.

Wenk: Rol na onder om 'n lys te sien van gestoorde netwerke wat tans buite bereik is.

2. Kies die WiFi-netwerk wat jy wil vergeet.
3. Kies **Wysig** en kies dan **Vergeet**.

Jou toestel word van die WiFi-netwerk gediskonnekteer.

Let wel: Die WiFi-netwerk verskyn steeds in die lys, maar jou foon sal nie outomaties daarmee verbind nie.

Meer oor bywerkings en nuwe items

'n Rooi uitroepteken in die instellingsknoppie wys dat bywerkings of nuwe items beskikbaar is.



Wenk: Wanneer jy 'n nuwe kaart byvoeg, kan 'n aanbod om die stelselsageware by te werk ook gemaak word.

Die volgende bywerkings of nuwe items kan aangebied word:

Bywerkings van die stelselsageware

'n **Stelselsagewarebywerking** is 'n sagewarebywerking vir die toestel self. Jy sien 'n verduideliking oor waarom die bywerking verlang word en watter kenmerke verander het of bygevoeg gaan word, indien enige.

As jy vir 'n ruk lank nie jou toestel gebruik het nie, kan jy gevra word om 'n verlangde sagewarebywerking te installeer wanneer jy jou toestel weer gebruik. As jy nie die bywerking installeer nie, kan die volgende probleme opduik:

- Jou toestel kan nie oor enige bywerkings ingelig word nie en geen verdere bywerkings sal moontlik wees nie.
- Jou toestel kan nie die details van die verlangde sagewarebywerking, soos grootte, weergawe, ens., wys nie.
- Jou toestel kan nie enige kaarte byvoeg of skrap nie.

Kaartbywerkings

Wanneer 'n [kaart](#)bywerking aangebied word, installeer dit so gou as moontlik sodat jy altyd met die jongste kaart ry.

Die bestaande kaart word geskrap voordat die kaartbywerking geïnstalleer word. As jy 'n kaartbywerking kanselleer, sal jy nie meer die kaart op jou VIA hê nie. As dit gebeur, gaan na **Kaarte** in die [Instellings](#)kieslys en laai die kaart weer af.

Map Share-kaartbywerkings

Hierdie bywerkings word geskep vanuit veranderings wat deur ander TomTom-gebruikers gemaak en gedeel is en bevat die volgende veranderings of bywerkings:

- Spoedgrense
- Straatname
- Onlangs geblokkeerde en ongeblokkeerde paaie
- Verkeersrigtings
- Draaibeperkings

Vir meer inligting, sien [Map Share](#).

Spoedkamera-bywerkings

Wanneer 'n [spoedkamera](#)bywerking aangebied word, kan jy kies watter lande op jou kaart bygewerk moet word.

Stemme

Nuwe stemme kan ook as 'n bywerking aangebied word.

Installering van bywerkings en nuwe items

Let wel: As WiFi nie beskikbaar is nie of nie stabiel is nie, sien jy instruksies oor hoe om bywerkings te kry [deur van 'n USB-verbinding met jou rekenaar gebruik te maak](#).

Wenk: Wanneer jy bywerkings via WiFi doen, beveel ons aan dat jy jou toestel deurentyd aan 'n kragtoevoer gekoppel hou.

Wenk: Druk die Aan/af-knoppie om die skerm af te skakel sodat die battery tydens die aflaai van 'n bywerking gespaar word.


Om bywerkings en nuwe items te kies en te installeer, doen die volgende:

1. Kies **Bywerkings en nuwe items**.



Die "**Bywerkings en nuwe items**"-knoppie wys hoeveel nuwe bywerkings en items vir installering beskikbaar is.

2. Kies die items en bywerkings wat jy wil installeer. Die lys sluit items in wat jy in die TomTom-webwinkel gekoop het.

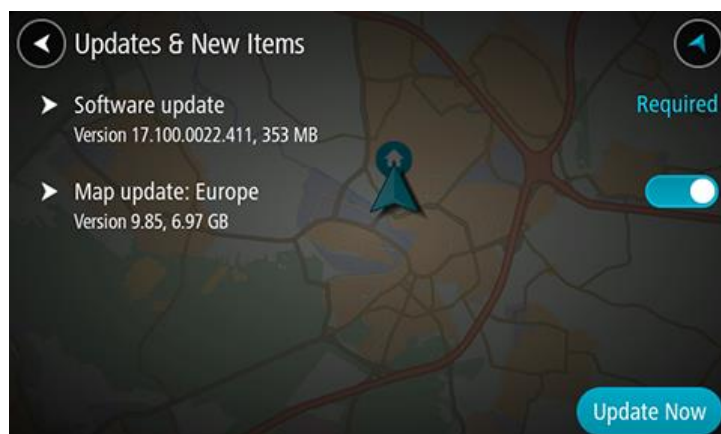

3. Meld aan by jou TomTom-rekening wanneer jy gevra word om dit te doen.

Wenk: Om aan te meld om bywerkings en nuwe items te gebruik, beteken ook dat jy aangemeld is om [TomTom MyDrive](#) dadelik te gebruik.

Wat's op die skerm

Die kaartaansig

Die kaartaansig word gewys wanneer jy geen beplande roete het nie. Jou werklike ligging word gewys sodra jou VIA jou GPS-ligging gevind het.

Jy kan die kaartaansig op dieselfde manier bekijk as waarop jy 'n tradisionele gedrukte kaart sou bekijk. Jy kan in die kaart rondbeweeg deur [gebare](#) te gebruik en zoem deur die zoem-knoppies te gebruik.


Belangrik: Alles op die kaart is interaktief met in begrip van die roete- en kaartsimbole - kies gerus enige van hierdie en hou die resultate dop!

Wenk: Om 'n opwikkieslys vir 'n item op die kaart oop te maak, soos 'n roete of 'n PVB, kies die item om die kieslys oop te maak. Om 'n ligging op die kaart te kies, kies en hou die ligging totdat die opwikkieslys oopmaak.

Die kaart wys jou huidige ligging en baie ander liggings soos jou [My plekke](#)-liggings.

As jy nie 'n roete beplan het nie, is die kaart uitgezoem om die area rondom jou ligging te wys.

As jy 'n roete beplan het, word jou volledige roete op die kaart gewys. Jy kan direk via die kaart [stilhouplekke](#) by jou roete voeg. Wanneer jy begin ry, word die leidingaansig gewys.

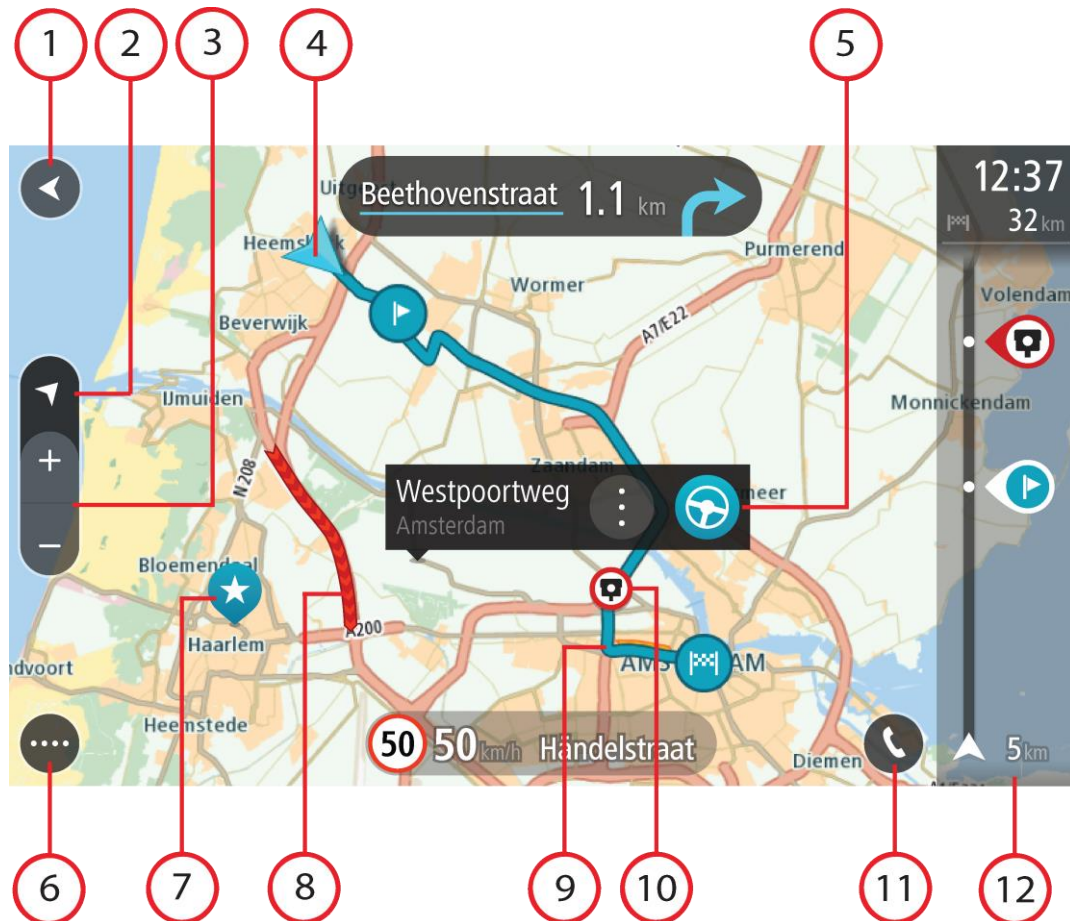

1. Terug-knoppie Hierdie knoppie verander die kaart na 'n oorsig van jou hele roete of, as geen roete beplan is nie, beweeg die kaart sodat jou huidige ligging in die middel is.
2. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te verwissel. Onderwyl jy ry en mits die kaartaansig gebruik word, sal die pyltjie roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
3. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.
4. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Klik daarop om dit by My plekke of 'n soektog naby jou huidige ligging te voeg.

Let wel: As jou VIA nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.

Let wel: Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.

5. Geselekteerde ligging Druk en hou om ['n ligging](#) op die kaart te kies. Kies die opwip-kieslys-knoppie om opsies vir die ligging te wys, of kies die **Ry**-knoppie om 'n roete na die ligging te beplan
6. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.
7. Kaartsimbole Simbole word op die kaart gebruik om jou bestemming en jou gestoorde plekke te wys:

-  Jou bestemming.
-  Jou huisligging. Jy kan jou huisligging in [My plekke](#) instel.
-  Jou werkplek. Jy kan jou werkplek in [My plekke](#) instel.
-  'n [Stilhouplek](#) op jou roete.
-  'n Ligging wat in [My plekke](#) gestoor is.
-  'n [Gemerkte ligging](#).
-  Wanneer 'n soektog na PVB's naby 'n bestemming afgehandel is en die resultate op die kaart vertoon word, sal minder belangrike PVB's as swart vlagpenne met wit kruisies vertoon.
-  Simbole wat gebruik word om die liggings aan te toon van die PVB's wat jy via die gemeenskap ontvang het.

Kies 'n kaartsimbool om die opwipkieslys oop te maak, en kies dan die kieslys-knoppie om 'n lys te sien van die handeling wat jy kan uitvoer.

8. Verkeer-info. Kies die [verkeersinsident](#) om meer inligting te sien.

Let wel: Verkeerinfo is slegs beskikbaar as jou TomTom VIA TomTom Traffic het.

9. Jou roete, mits jy 'n [beplande roete](#) het. Kies die roete om dit uit te wis, die tipe roete te verander, 'n stilhouplek by te voeg of wysigings aan jou roete te stoor.

10. Spoedkameras of gevaarsones op jou roete. Kies die [spoedkamera-](#) of [gevaarsones](#)simbool om meer inligting te wys.
11. Kies die foonknoppie op die kaart of in die leidingaansig om jou foon te aktiveer sodat jy [handvry via jou foon kan skakel](#).
12. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

Die leidingaansig


Die leidingaansig word gebruik om jou langs die roete na jou bestemming te lei. Die leidingaansig wys wanneer jy begin ry. Jy sien jou huidige ligging en details langs jou roete, waaronder 3D-geboue in sommige stede.

Let wel: 3D-geboue in leidingaansig is nie op alle toestelle beskikbaar nie.

Die leidingaansig is normaalweg in 3D. Om 'n 2D-kaart te wys met die kaart wat in die rigting beweeg waarin jy reis, verander die [2D- en 3D-verstekinstellings](#).

Wenk: As jy 'n roete beplan het en die 3D-leidingaansig word gewys, kies die aansig-knoppie om na die kaartaansig te verander en die interaktiewe funksies te gebruik.

Wanneer jou VIA begin nadat dit onaktief was en jy 'n roete beplan het, sien jy die kaartaansig met jou huidige ligging.

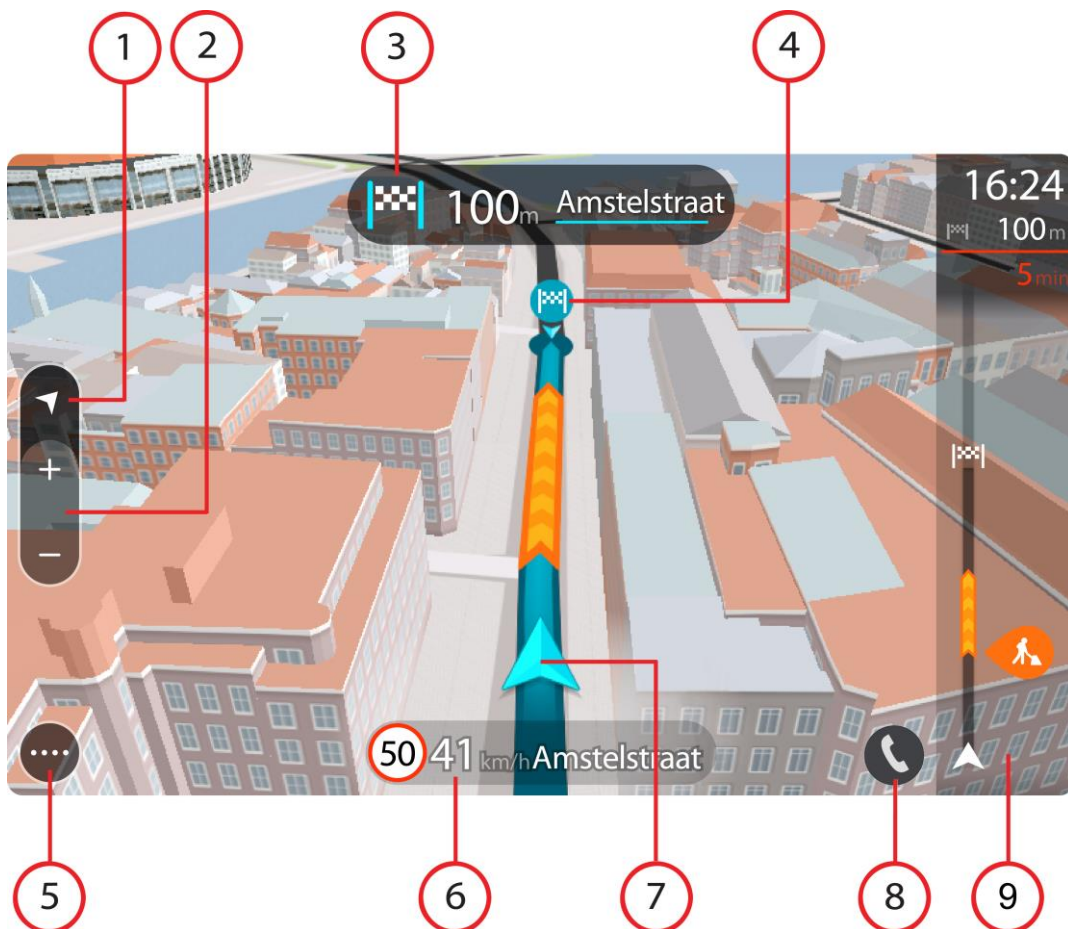

1. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te wissel. Wanneer in die leidingaansig sal die pyltjie wanneer jy ry, roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
2. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

Wenk: Op sommige toestelle kan jy ook [knyp](#) om in en uit te zoem.

3. Instruksiepaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:

- Die rigting waarin jy volgende moet draai.
- Die afstand na jou volgende draai.
- Die naam van die volgende pad op jou roete.
- Baanleiding by sommige kruisings.

Let wel: Kies die instruksiepaneel om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

4. Roetesimbole Simbole word op jou roete gebruik om jou beginligging, jou [stilhouplekke](#) en jou bestemming te wys.

5. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die Hoofkieslys te wys.

6. Spoedpaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:

- Die spoedgrens by jou ligging.
- Jou huidige spoed. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
- Die naam van die straat waarin jy ry.
- Die knoppie om spoedkameras en risiko-sones te rapporteer.

7. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Kies die simbool of die spoedpaneel om die [kitskieslys](#) oop te maak.

Let wel: As jou VIA nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.

Let wel: Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.

8. Kies die foonknoppie op die kaart of in die leidingaansig om jou foon te aktiveer sodat jy [handvry via jou foon kan skakel](#).

9. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

Die roetebalk

Die roetebalk wys wanneer jy 'n roete beplan het. 'n Bestemmingspaneel word bo-aan die balk vertoon, en onder daardie balk word simbole vertoon.

Wenk: Jy kan ook kies om 'n wyer roetebalk te sien wat addisionele roete-inligting wys (nie op alle toestelle of apps beskikbaar nie).

Let wel: Die [afstand vorentoe wat deur die roetebalk gewys word](#), hang af van die totale lengte van jou roete.



Die bestemmingspaneel wys die volgende inligting:

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

- Die beraamde tyd totdat jy by jou bestemming aankom.
- Hoe lank dit gaan neem om vanaf jou huidige ligging tot by die bestemming te ry.
- 'n Parkeerknoppie word naby die bestemmingsvlaggie gewys wanneer parkering naby jou bestemming beskikbaar is.

As jy [stilhouplekke](#) langs jou roete het, kies hierdie paneel om tussen inligting oor die volgende stilhouplek en jou finale bestemming te wissel.

Jy kan [kies watter inligting](#) jy op die bestemmingspaneel wil sien.

Traffic-status - as jou VIA nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Die balk gebruik simbole om die volgende inligting te wys:

- 'n [vinniger roete](#), as daar verkeer op jou roete is.
- Die [stilhouplekke](#) op jou roete.

Wenk: Om 'n stilhouplek blitsig te verwyder, kies dit in die roetebalk en gebruik die opwipkieslys.

- [Vulstasies](#) wat direk op jou roete is.
- [TomTom Traffic](#) insidente.
- TomTom [Spoedkameras](#) en [Gevaarsones](#)
- Rusplekke direk op jou roete.

Jy kan [kies watter inligting om](#) op jou roete te sien.

Die simbole is in die volgorde waarin hulle op jou roete voorkom. Vir verkeersinsidente wissel die simbool vir elke insident tussen 'n aanduiding van die tipe insident en hoe lank die vertraging in minute duur. Kies 'n simbool om meer inligting oor 'n stilhouplek, 'n insident of 'n spoedkamera te sien. As 'n simbool bo-oor 'n ander simbool gewys word, sal om die simbole te kies op die roetebalk insoem om elke simbool afsonderlik te wys. Jy kan dan 'n simbool kies.

Die totale tydsvertraging weens verkeersknoppe, die weer of ander insidente op jou roete, ingeslote inligting wat uit historiese padgebruik spruit, word bo-aan die simbole gewys.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien [Verkeersinsidente](#).

Die onderkant van die roetebalk dui jou huidige ligging aan en wys die afstand na die volgende insident op jou roete. Voorts kan jy deur hierdie instelling aan te skakel, kies om die huidige tyd te sien.

Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertragings veroorsaak.

Die roetebalk wys ook statusboodskappe, soos **Vind tans vinnigste roete...** of **Speel tans roetevoorskou....**

Afstande en die roetebalk

Die afstand vorentoe wat op die roetebalk gewys word, hang af van die lengte van jou roete, of die afstand wat oorbly op jou roete.

- Vir oorblywende afstande langer as 50 km (31 myl), word slegs die volgende 50 km (31 myl) gewys. Die bestemmingsikoon word nie gewys nie.

Wenk: Jy kan deur die roetebalk rol om jou hele roete te sien (nie op iOS beskikbaar nie).

- Vir oorblywende afstande tussen 10 km (6 myl) en 50 km (31 myl), word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon word konstant bo-aan die roetebalk gewys.
- Vir oorblywende afstande van minder as 10 km (6 myl) word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon beweeg na onder in die rigting van die sjevron hoe nader jy aan jou bestemming kom.

Die boonste helfte van die roetebalk wys twee keer die afstand as die onderste helfte, soos in die volgende voorbeelde gewys word:

- 'n Oorblywende afstand van 50 km op die roetebalk word verdeel in 34 km (21 myl) bo-aan en 16 km (9 myl) onderaan.
- 'n Oorblywende afstand van 10 km op die roetebalk word verdeel in 6,6 km (4 myl) bo-aan en 3,3 km (2 myl) onderaan.

Soos jy ry, word die roetebalk konstant opgedateer.

Die kitskieslys

Om die kitskieslys oop te maak, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.

Jy kan dan enige van die volgende doen:

- ['n Ligging merk](#)
- ['n Nuwe spoedkamera rapporteer](#)
- [Verander 'n spoedgrens](#)
- [Vermyn 'n geblokkeerde pad](#)
- Sien jou huidige ligging of jou breedtegraad/lengtegraad indien nie op 'n benoemde pad nie.

Navigasieknoppies

In die kaartaansig of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Die volgende navigasieknoppies is op die hoofkieslys-skerm beskikbaar, benewens [ander knoppies en simbole](#):

Let wel: Nie alle funksies werk op alle toestelle nie.

Soek / Ry na



Kies hierdie knoppie om vir 'n adres, 'n plek of 'n Plek van belang te soek en kies dan Beplan 'n roete na daardie ligging.

Let wel: Soek word vir [Kitssoek](#) gebruik. Ry na word vir [Stapsgewyse soektog](#) gebruik.

Adres



In die "Ry na"-kieslys kies hierdie knoppie om na 'n adres te soek en [beplan 'n roete](#) dan na daardie ligging.

Plek van belang

In die "Ry na"-kieslys kies hierdie knoppie om na 'n plek van belang se adres te soek en [Beplan 'n roete](#) dan na daardie ligging.



**Breedtegraad
Lengtegraad**

In die "Ry na"-kieslys kies hierdie knoppie om na die koördinate van 'n lengte-breedtegraad te soek en [beplan 'n roete](#) dan na daardie ligging.



Ry Huis toe

Kies hierdie knoppie om na jou huisligging te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na [My plekke](#) om jou huisligging op te stel.



Ry Werk toe

Kies hierdie knoppie om na jou werkplek te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na [My plekke](#) om jou werkplek op te stel.



**Onlangse
bestemming**

Kies hierdie knoppie om 'n lys van jou onlangse bestemmings oop te maak. Kies 'n onlangse bestemming om 'n roete na daardie bestemming te beplan.



**Huidige roete /
Huidige "Track"**

Kies hierdie knoppie om jou beplande roete of "track" [te wis of te verander](#).



My plekke	Kies hierdie knoppie om jou gestoorde plekke te wys.
	
My roetes	Kies hierdie knoppie om jou gestoorde roetes te wys.
	
Neem roete op	Kies hierdie knoppie om die opneem van 'n "track" te begin of te staak.
	
Stembeheer	Kies hierdie knoppie om stembeheer te begin.
	Wenk: Jy kan ook die "word wakker"-frase sê om stembeheer te begin.
Parking	Kies hierdie knoppie om parkeerterreine te vind .
	
Vulstasie	Kies hierdie knoppie om vulstasies te vind .
	
Rapporteer kamera	Kies hierdie knoppie om 'n spoedkamera te rapporteer .
	

Kontakte



Kies hierdie knoppie om jou foon se foongids met jou toestel te sinchroniseer.

Let wel: Hierdie knoppie word net gewys mits jy handvry-bellery opgestel het.



Kies hierdie knoppie om die [Hoofkieslys](#) oop te maak.

Kleiner knoppies en simbole vir hoofkieslys

In die kaartaansig of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Die volgende knoppies en simbole is op die hoofkieslys-skerm beskikbaar, benewens die navigasieknoppies:



Kies hierdie knoppie om die [Hulpkieslys](#) oop te maak. Die Hulpkieslys bevat hulp oor hoe om jou VIA te gebruik, tesame met ander inligting oor jou toestel, soos kaartweergawe, die toestel se reeksnommer en regsinsligting.



Kies hierdie knoppie [om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik](#).



Kies hierdie knoppie om na die vorige skerm terug te gaan.



Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.



Hierdie simbool wys die status van die Bluetooth-verbinding met jou foon.



Hierdie simbool wys die oorblywende krag in jou VIA se battery.



Hierdie simbool wys dat jou VIA met [Traffic](#) verbind is.



Hierdie simbool wys dat jou VIA nie met [Traffic](#) verbind is nie.



Hierdie simbool wys dat jou VIA met [MyDrive](#) verbind is.

	Hierdie simbool wys dat jou VIA nie met MyDrive verbind is nie.
	Hierdie simbool wys dat jou toestel via WiFi met die internet verbind is.
	Hierdie simbool wys dat jou toestel nie via WiFi met die internet verbind is nie.
	Hierdie knoppie wys dat jy gesproke instruksies sal hoor. Kies die knoppie om stemleiding af te skakel. Jy sal nie meer gesproke roete-instruksies hoor nie, maar jy sal steeds inligting soos verkeersinligting en waarskudinge hoor. Wenk: Jy kan kies watter tipe instruksies jy wil hoor. Kies Stemme in die Instellingskieslys en kies watter instruksies jy wil hoor.
	Hierdie knoppie wys dat jy nie gesproke instruksies sal hoor nie. Kies hierdie knoppie om stemleiding aan te skakel.
	Hierdie knoppie wys dat die aansig dagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verminder en die kaart in donkerder kleure te vertoon. Wanneer jy snags bestuur of deur 'n donker tunnel ry, is dit makliker om die skerm te bekyk en minder steurend vir die bestuurder as die skerm se helderheid verdof word. Wenk: Jou toestel wissel outomaties tussen dag- en nagkleure na gelang van hoe laat dit is. Om hierdie kenmerk af te skakel, kies Voorkoms in die Instellings-kieslys en skakel Skakel oor na nagkleure as dit donker is af.
	Hierdie knoppie wys dat die aansig nagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verhoog en die kaart in helderder kleure te vertoon.
	Hierdie knoppie wys dat jy wel boodskappe gaan ontvang. Kies hierdie knoppie as jy vir die duur van jou huidige sessie sou verkies om boodskappe af te skakel .
	Hierdie knoppie wys dat jy geen boodskappe gaan ontvang nie. As jy boodskappe weer wil aanskakel, kies hierdie knoppie.

Volumebeheer

In die kaart- of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Kies en gly die volumebeheer om die volume van gesproke instruksies en waarskuwings te verander. Selfs al is die gesproke instruksies afgeskake, sal die volumebeheer steeds die volume van die waarskuwings verander.



Gebruik gebare

Jy gebruik gebare om jou VIA te beheer.


In hierdie gebruikhandleiding het jy geleer hoe om gebare te gebruik om jou VIA te beheer. Hierna volg 'n verduideliking van elke gebare.

Dubbele tik




Raak met een vinger twee keer, kort na mekaar, aan die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in te zoem.

Sleep

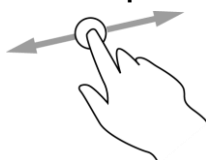

Sit een vinger op die skerm en beweeg dit oor die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om deur die kaart te rol.

Veeg

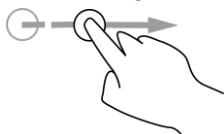

Vee die punt van 'n enkele vinger oor die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om oor 'n groot afstand deur die kaart te rol.

Wenk: Vee is nie op alle toestelle beskikbaar nie.

Druk en hou



Hou een vinger vir langer as 0.5 sekondes op die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om die opwipkieslys vir 'n plek op die kaart oop te maak.

Knyp om te zoem



Raak aan die skerm met jou duim en 'n vinger. Beweeg hulle weg van mekaar om in te zoem of beweeg hulle na mekaar om uit te zoem.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in en uit te zoem.

Wenk: Knyp om te zoem is nie op alle toestelle beskikbaar nie. As knyp om te zoem nie beskikbaar is nie, gebruik die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

Tik of kies



Tik met een vinger op die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om 'n item uit die Hoofkieslys te kies.

Verander die teks- en knoppiegrootte

Jy kan die grootte verander van die teks en die knoppies wat jy op die skerm sien sodat die teks, byvoorbeeld, makliker is om te lees en die knoppies makliker is om te gebruik.

Let wel: Hierdie funksie is slegs beskikbaar op toestelle met 'n skerm van 6 duim / 15 cm of groter.

Om die grootte van die teks en die knoppies te verander, kies die **Instellings**-knoppie in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**; kies daarna **Grootte van teks en knoppies**. Jou toestel moet herbegin om die verandering toe te pas.

Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies

Om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik om by jou voorkeure te pas, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Druk en hou die knoppie wat jy wil skuif vir twee sekondes.

Wenk: So nie, kies die Redigeer-knoppie in die Hoofkieslys.



Die kieslys-knoppie word met links- en regs-pyltjies gewys.

3. Druk die links- of regs-pyltjie om die kieslys-knoppie na 'n nuwe posisie in die kieslys te skuif.
4. Kies en skuif ander knoppies in die volgorde waarin jy hulle wil hê.
5. Kies **Klaar**.

Verkeer

Meer oor TomTom Traffic

TomTom Traffic is 'n [TomTom-diens](#) wat intydse verkeersinligting bied.

In kombinasie met data oor historiese padgebruik, help TomTom Traffic jou om die optimale roete na jou bestemming te beplan deur die heersende plaaslike verkeerstoestande en die weer in ag te neem.

Jou TomTom VIA kry gereeld inligting oor die veranderende verkeerstoestande. As verkeersknoppe, swaar reën, sneeuneerslae of ander insidente op jou huidige roete bespeur word, sal jou VIA voorstel dat jou roete herbeplan word in 'n poging om enige vertraging te vermy.

Belangrik: Wanneer 'n vinniger alternatiewe roete genader word, gaan jy voortaan 'n waarskuwing in die roetebalk ontvang en sal jy die alternatiewe roete in beide die leidingaansig en die kaartansig kan sien. Om 'n vinniger roete te aanvaar, stuur bloot in die rigting van die alternatiewe roete namate jy dit nader en jou toestel sal dit kies.

Om TomTom-dienste op jou VIA te ontvang, moet jy met die internet verbind wees. Jy kan een van die volgende metodes gebruik om met die internet te verbind:

- Met 'n permanente verbinding regstreeks vanaf jou VIA. Hierdie navigasietoestelle word 'Altyd verbinde' toestelle genoem.
- Met 'n verbinding via jou slimfoon. Hierdie toestelle word 'Slimfoon verbinde' toestelle genoem.
- [WiFi](#).

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Meer oor RDS-TMC

Die Traffic Message Channel (TMC), ook bekend as RDS-TMC, versend verkeersinligting as 'n radiosein en is gratis beskikbaar in baie lande.

TMC is nie 'n TomTom-diens nie, maar is beskikbaar wanneer die TomTom RDS-TMC-verkeersontvanger gebruik word.


Let wel: TMC is nie in alle lande beskikbaar nie. Om die beskikbaarheid van TMC-dienste in jou land te kontroleer, gaan na tomtom.com/5826.

TomTom is nie verantwoordelik vir die beskikbaarheid of gehalte van verkeerinligting wat deur TMC voorsien word nie.

Bekyk verkeer op die kaart

Verkeersinsidente word op die kaart gewys. In gevalle waar verskeie verkeersinsidente oorvleuel, sal die insident met die hoogste prioriteit gewys word - byvoorbeeld, 'n pad wat gesluit is geniet voorrang bo padwerke of 'n baan wat gesluit is.

Wenk: Kies 'n insident op die kaart om meer volledige inligting te sien.

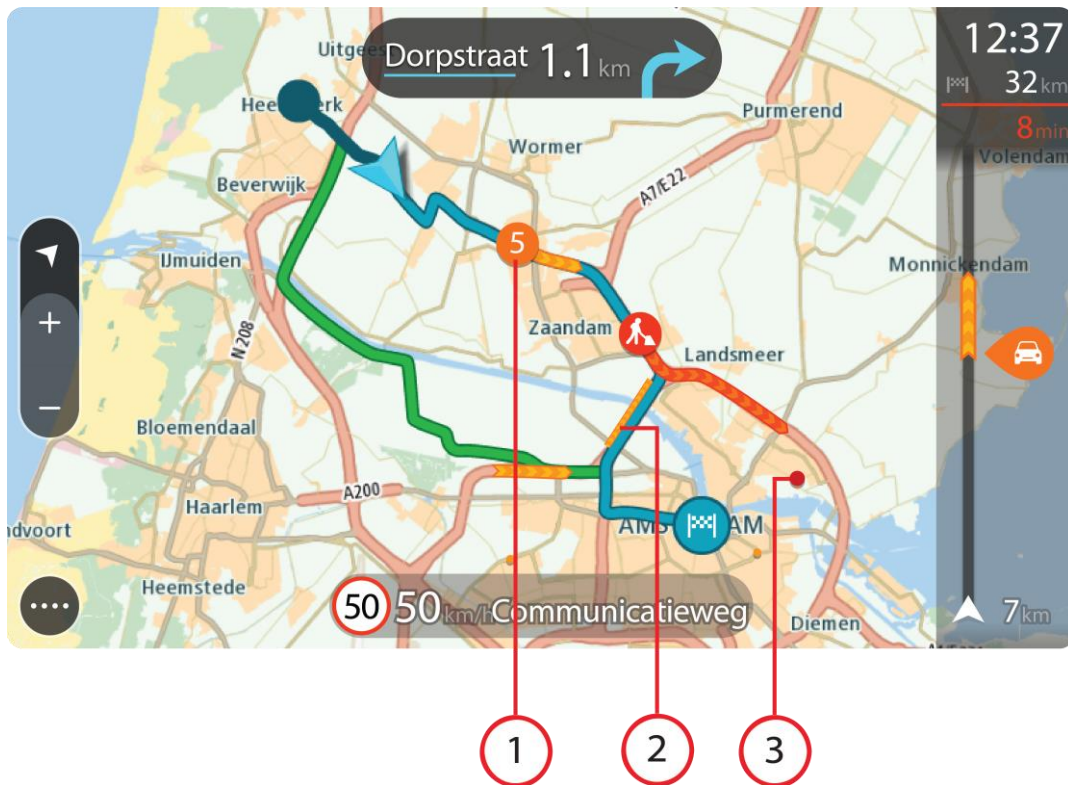

1. Verkeersinsidente wat 'n impak het op die rigting waarin jy reis.
'n Simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die vertraging wat die insident gaan veroorsaak, byvoorbeeld 5 minute.
Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.
Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien [Verkeersinsidente](#).
2. Verkeersinsidente op jou roete, maar in die teenoorgestelde rigting
3. Verkeersinsidente op paaie wat nie in jou huidige zoem-vlak bekyk kan word nie.

Bekyk verkeer op jou roete

Inligting oor verkeersinsidente op jou roete word in die roetebalk regs van die kaart- en leidingaansig gewys.

Die [roetebalk](#) vertel jou van verkeersvertraginge terwyl jy bestuur en gebruik simbole om jou te wys waar elke verkeersinsident op jou roete geleë is. Wanneer die kaartaansig gebruik word, kan jy ook simbole op die kaart self kies.

Let wel: As jou VIA nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertraginge veroorsaak.

Om meer inligting oor 'n insident te kry, kies 'n insident in die roetebalk Die kaart maak oop, ingezoem op die insident, en 'n inligtingspaneel maak oop wat gedetailleerde inligting oor die verkeersinsident wys.

Die inligting wat gewys word, sluit in:

- Die oorsaak van die verkeersinsident - byvoorbeeld ongeluk, padwerke, baansluiting, of die weer.
- Die graad van die insident - stadige verkeer, verkeer staan tou of stilstaande verkeer.
- Die vertragingstyd.
- Die duur van die insident.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien [Verkeersinsidente](#).

Kies die terug-knoppie om terug te gaan na die leidingaansig.

Verkeersinsidente

Die volgende verkeersinsidentsimbole word in die kaartaansig en roetebalk gebruik om die oorsaak van 'n verkeersknoop te wys:

	Verkeer
	Ongeluk
	Gevaarlike toestand
	Padwerke
	Baansluiting
	Padsluiting
	Reën
	Mis
	Ys of sneeu
	Wind

Die simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die oponthoud in minute, byvoorbeeld 4 minute.

Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.

	Verkeerspoed is 0% tot 20% van die toegelate spoed
	Verkeerspoed is 20% tot 40% van die toegelate spoed
	Verkeerspoed is 40% tot 100% van die toegelate spoed
	Verkeerspoed is normaal.
	Pad gesluit, geen verkeer.

"Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing

'n Waarskuwing word gegee wanneer jy 'n verkeersknoop nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:



- 'n Waarskuwingsimbool word in die [roetebalk](#) gewys.
- Die roetebalk zoem in tot by die begin van die verkeersknoop.
- Die afstand na die begin van die verkeersknoop word in die roetebalk gewys.
- Die kleur van die pad op die roetebalk verander na oranje of rooi, afhangende van hoe ernstig die verkeersknoop is.
- Die kleur van die roetebalk se agtergrond verander na rooi as jy te vinnig ry wanneer jy die verkeersknoop nader.
- Jy hoor 'n waarskuwingsklank.

Om [te verander hoe jy gewaarsku word](#), kies **Klanke en waarskuwings** in die [Instellings](#)-kieslys.

Vermyn 'n verkeersknoop op jou roete

Jy kan 'n verkeersknoop vermy wat op jou roete voorkom.

Let wel: Soms is die vinnigste roete dalk steeds die roete waarop die verkeersknoop voorkom.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die verkeersknoop te vind as só 'n roete nie bestaan nie.

Vermyn 'n verkeersknoop via die roetebalk

1. In die roetebalk, kies die verkeersknoop wat jy wil vermy.
Die verkeersknoop word op die kaart gewys.

2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Verm** in die opwipkieslys.
'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoep vermy.

Verm 'n verkeersknoep via die kaart

1. In die kaart aansig, zoem in en kies die verkeersknoep wat op jou roete voorkom.
Die verkeersknoep word, tesame met 'n inligtingspaneel, op die kaart gewys.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Verm**.
'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoep vermy.

Kies 'n vinniger roete

As 'n vinniger roete gevind word, word jy gevra of jy die vinniger roete wil gebruik.

Wenk: Om gevra te word om 'n roete te kies, kies **Vra my sodat ek kan kies** in die roetebeplanningkieslys in [Instellings](#).

As jy nie reeds die vinniger roete gekies het nie, sal die vinniger roete in groen in die leidingaansig gewys word namate jy dit nader. 'n Besluitsimbool word in die roetebalk gewys.

Om die vinniger roete te kies, neem die groen roete soos aangetoon. Jou toestel vertoon jou nuwe roete outomaties.

Om die vinniger roete te ignoreer, hou bloot aan om jou huidige roete te volg.

Om meer inligting oor die vinniger roete te kry, kies die besluitsimbool in die roetebalk. Die kaart maak oop, ingezoom op die ligging waar jy die nuwe roete geneem het.



Gevorderde baanleiding

Let wel: Baanleiding is nie vir alle kruisings of in alle lande beskikbaar nie.

Gevorderde baanleiding help jou om voorbereid te wees op snelwegafritte en kruisings deur die korrekte rybaan vir jou beplande roete te wys.

Wanneer jy 'n afrit of kruising nader, word die baan waarin jy moet wees op die skerm vertoon.



Wenk: Om die baanbeeld te sluit, raak bloot aan enige plek op die skerm.

Jy kan kies om 'n verdeelde skerm te sien met die leidingaansig aan die linkerkant en baanleiding aan die regterkant, of 'n vol skerm met slegs baanleiding. Jy kan baanleiding ook afskakel. Gaan na **Voorkoms** in [Instellings](#) om die instelling vir **Voorskou van snelwegafritte** te verander.

Tyd-afhanklike spoedgrense

Sommige spoedgrense verander na gelang van hoe laat dit is. Jy mag, byvoorbeeld, merk dat die spoedgrens naby skole soggens tussen 08:00 - 09:00 en smiddae tussen 15:00 - 16:00 na 40 km/h of 25 mpu verlaag word. Sover moontlik, verander die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word na hierdie veranderlike spoedgrense.

Sommige spoedgrense verander na gelang van bestuurstoestande. So, byvoorbeeld, sal die spoedgrens verlaag word wanneer daar swaar verkeer is, of as die weerstoestande swak is. Hierdie veranderlike spoedgrense word nie in die spoedpaneel gewys nie. Die spoed wat in die spoedpaneel gewys word, is die maksimum spoedgrens onder goeie bestuurstoestande.

Belangrik: Die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word, is slegs 'n aanduiding. Jy moet altyd hou by die werklike spoedgrens van die pad waarop jy jou bevind en wat deur die toestande waaronder jy bestuur, voorgeskryf word.

Sinchroniseer via TomTom MyDrive

Meer oor TomTom MyDrive

TomTom MyDrive is die maklikste manier om 'n bestemming in te stel, liggings en gunsteling te deel, en jou persoonlike navigasie-inligting te stoor. MyDrive sinchroniseer jou TomTom VIA via jou TomTom-rekening. Jy kan MyDrive in 'n webblaaier op jou rekenaar of as 'n selfoon-app op 'n slimfoon of tablet gebruik.

Belangrik: Om TomTom MyDrive te gebruik, moet jy 'n versoenbare navigasietoestel hê.

Gebruik TomTom MyDrive om die volgende te doen:

- 'n Bestemming op die MyDrive-kaart te vind en dit na jou VIA te stuur. Jy kan na die bestemming ry en dit ook in [My plekke](#) en in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys stoor.
- Beplan 'n roete met stilhouplekke op die MyDrive-kaart en stuur dit na jou VIA.
- PVB-lyslêers komende van die gemeenskap vanaf die MyDrive-kaart met jou VIA te sinchroniseer. Die PVB-lyste word in My plekke gestoor en die liggings word op die kaart gewys.
- 'n PVB in MyDrive te vind en dit met jou VIA te sinchroniseer.
- Deurlopend al jou liggings in My plekke na MyDrive te stoor. Jy kan al jou "My plekke"-liggings op die MyDrive-kaart sien.
- Na 'n teruglaaiing jou "My plekke"-liggings en PVB's vanuit MyDrive outomaties na jou VIA terug te laai.

Aanmelding by MyDrive

Jy moet by MyDrive aanmeld om jou TomTom-rekening te sinchroniseer. Wanneer jy vanaf jou navigasietoestel, 'n webblaaier of die MyDrive-app by jou rekening aanmeld, vind sinchronisering met jou TomTom-rekening outomaties plaas.

Wenk: Wanneer jy aanmeld om MyDrive te gebruik, is jy ook aangemeld om [Bywerkings en nuwe items](#) te gebruik.

Aanmelding by MyDrive op jou VIA

1. In die Hoofkieslys, kies **Instellings**.
2. Kies **MyDrive**.
3. Tik die e-posadres en wagwoord in wat jy vir jou TomTom-rekening gebruik.
4. Kies **Meld aan**.
Jou VIA verbind met jou TomTom-rekening.
5. Gaan terug na die kaartansig.
Jou VIA stoor jou persoonlike navigasie-inligting outomaties na jou TomTom-rekening.

Wenk: Jy sal ook gevra word om aan te meld wanneer jy jou toestel die eerste keer begin, en wanneer jy gebruik maak van **Bywerkings en nuwe items**.

Aanmelding by MyDrive via 'n webblaaier of die MyDrive-app

Meld aan deur die e-posadres en wagwoord vir jou TomTom-rekening te gebruik. Wanneer jy aangemeld is, kan jy jou persoonlike navigasie-inligting vanaf jou navigasietoestel sien, en jy kan bestemmings kies en plekke skep om met jou navigasietoestel te sinchroniseer.

Stel 'n bestemming via MyDrive in

Wanneer jy via 'n webblaaier of die MyDrive-app by MyDrive aangemeld is, kan jy jou bestemming op die kaart kies en dit na jou navigasietoestel stuur. Wanneer jou navigasietoestel by jou TomTom-rekening aangemeld is, sinchroniseer jou toestel met MyDrive en ontvang die bestemming.

1. In 'n webblaaier of via die MyDrive-app, meld by jou TomTom-rekening aan.
2. Op die kaart, kies 'n bestemming.

Wenk: Jy kan na 'n bestemming soek of jy kan die kaart skuif en 'n bestemming kies. Jy kan ook 'n bestemming uit Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys of uit jou "My plekke"-lys kies.

3. Klik op die ligging, maak die opwipkieslys oop en kies **Stuur na toestel**.
Die bestemming word na jou TomTom-rekening gestuur.
4. Meld aan by MyDrive op jou VIA.
Jou VIA sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe MyDrive-bestemming.
Die boodskap **Jy het 'n nuwe bestemming bereik** word gewys. 'n Roete word outomaties na die MyDrive-bestemming beplan.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gestoor.

Beplan 'n roete met stilhouplekke via MyDrive

Wanneer jy via 'n webblaaier by MyDrive aangemeld is, kan jy 'n roete met stilhouplekke skep en dit na jou navigasietoestel stuur. Wanneer jou navigasietoestel by jou TomTom-rekening aangemeld is, sinchroniseer jou toestel met MyDrive en ontvang die bestemming.

Skep 'n roete met stilhouplekke

1. In 'n webblaaier, meld aan by jou TomTom-rekening.
2. Op die kaart, kies 'n bestemming.

Wenk: Jy kan na 'n bestemming soek of jy kan die kaart skuif en 'n bestemming op die kaart kies. Jy kan ook 'n bestemming uit Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys of uit jou "My plekke"-lys kies.

3. Op die kaart, kies 'n stilhouplek op dieselfde manier as wat jy jou bestemming gekies het en kies dan **Voeg stilhouplek by**.
Die stilhouplek word by jou roete gevoeg.
Jou roete word gekies en die opwipkieslys wys **Stuur roete na toestel**.
4. Meer stilhouplekke kan by jou roete gevoeg word, sou jy wou
5. In die opwipkieslys, kies **Stuur roete na toestel**.
Die bestemming en die stilhouplekke word na jou TomTom-rekening gestuur.
6. Meld aan by MyDrive op jou VIA.
Jou VIA sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe MyDrive-bestemming en die stilhouplekke.
Die boodskap **Jy het 'n nuwe roete ontvang** word gewys. 'n Roete word outomaties beplan na die MyDrive-bestemming en die stilhouplekke.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gestoor.

Wenk: Jy kan die roete met stilhouplekke in My roetes stoor.

Herrangskik die stilhouplekke op 'n roete

1. In **Beplan 'n roete** in die MyDrive-hoofkieslys, beweeg jou muis se por tot bo-oor 'n stilhouplek of die bestemming.

2. Beweeg die por na links totdat dit in 'n handjie verander.
3. Klik op en sleep elke stilhouplek of bestemming na gelang van die volgorde waarin jy by hulle wil aandoen.

Telkens wanneer 'n stilhouplek of bestemming verskuif word, word jou roete herbereken met die stilhouplekke in die herrangskikte orde.

Die laaste stilhouplek op die lys word jou bestemming.

Wys 'n beplande bestemming in MyDrive

Wanneer jy 'n roete op jou VIA beplan, word die bestemming met jou TomTom-rekening gesinchroniseer. Jy kan die bestemming sien wanneer jy in 'n webblaaier of via die MyDrive-app by MyDrive aangemeld is.

Maak 'n MyDrive-bestemming skoon

1. Maak seker jy is op jou VIA by MyDrive aangemeld.
 2. Kies **Huidige roete** in die Hoofkieslys om die "Huidige roete"-kieslys oop te maak.
 3. Kies **Wis roete** om die roete wat tans beplan is, te wis.
- Jou toestel gaan terug na die kaartaansig. Jou roete is uit jou VIA en jou TomTom-rekening gewis.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gewys.

Skrap 'n MyDrive-bestemming uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **Onlangse bestemmings**.

Wenk: So nie, kies **My plekke**, gevolg deur **Onlangse bestemmings**.

2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die liggings wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Stel 'n foonkontak as jou bestemming via die MyDrive-app

Wanneer jy by die MyDrive-app aangemeld is, kan jy 'n kontak in jou foon se lys van kontakte kies om as jou bestemming in te stel. Jou kontak moet 'n volledige adres in die regte volgorde hê. Die bestemming word op die kaart gewys en jy kan dit na jou navigasietoestel stuur. Wanneer jou navigasietoestel by jou TomTom-rekening aangemeld is, sinchroniseer jou toestel met MyDrive en ontvang die bestemming.

1. Meld via die MyDrive-app by jou TomTom-rekening aan.
 2. In die MyDrive-app se kieslys, kies **Kontakte**.
 3. Kies die kontak wat jy as jou bestemming wil stel.
- Jou kontak se ligging word op die kaart gewys.
4. Klik op die ligging, maak die opwipkieslys oop en kies **Stuur na toestel**.
- Die bestemming word na jou TomTom-rekening gestuur.
5. Meld aan by MyDrive op jou VIA.

Jou VIA sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe MyDrive-bestemming. Die boodskap **Jy het 'n nuwe bestemming bereik** word gewys. 'n Roete word outomaties na die MyDrive-bestemming beplan.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gestoor.

Vind en synchroniseer liggings via MyDrive

Wanneer jy by TomTom MyDrive aangemeld is, kan jy liggings in MyDrive vind en hulle met jou VIA se ["My plekke"](#)-liggings synchroniseer.

1. In 'n webblaaier of via die MyDrive-app, meld by jou TomTom-rekening aan.
2. Op die kaart, kies 'n bestemming.

Wenk: Jy kan na 'n bestemming soek of jy kan die kaart skuif en 'n bestemming kies. Jy kan ook 'n bestemming uit jou "My plekke"-lys kies.

3. Klik op die ligging, maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
Die ligging word in die **Gunsteling**-lys in MyDrive se **"My plekke"**-kieslys gewys.
4. Meld aan by MyDrive op jou VIA.
Jou VIA synchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe **Gunsteling**-ligging. Die ligging word in [My plekke](#) gestoor.

Synchroniseer "My plekke"-liggings met MyDrive

Wanneer jy by MyDrive op jou VIA aangemeld is, word die liggings wat jy by [My plekke](#) gevoeg het, outomaties met jou TomTom-rekening gesynchroniseer. Jy kan jou "My plekke"-liggings in die [PVB-pleklyste](#) sien wanneer jy in 'n webblaaier of via die MyDrive-app by MyDrive aangemeld is.

Invoer van 'n PVB-lys komende van die gemeenskap

Jy kan PVB-liggings komende van die gemeenskap op die Internet vind en hulle via MyDrive in 'n webblaaier na [My plekke](#) oplaai. 'n PVB-versameling kan, byvoorbeeld, kampeerterreine of restaurante bevat vir die area waardeur jy reis en aan jou 'n maklike manier bied om 'n ligging te kies sonder dat jy telkens na die ligging hoef te soek.

Wenk: Op sommige TomTom-navigasietoestelle is PVB-lyste vooraf geïnstalleer.

Jou VIA gebruik .OV2-lêers vir PVB-versamelings.

Let wel: Jou VIA het minstens 400 MB vry spasie nodig voordat dit .OV2- en .GPX-lêers kan invoer. As jy die boodskap **Jy het meer spasie nodig** sien, stel meer spasie beskikbaar deur onnodige .OV2- of .GPX-lêers via MyDrive te skrap, of skrap inhoud op die toestel. Skrap, byvoorbeeld, 'n kaart wat jy nie gebruik nie.

Om 'n .OV2-lêer na jou VIA op te laai, doen die volgende:

1. In 'n webblaaier, meld aan by jou TomTom-rekening.
2. Kies **PVB-lêers** in die **"My plekke"**-kieslys.
3. Kies **Voer PVB-lêer in** en blaai tot by jou .OV2-lêer.

Wenk: Die naam van die plekkelys in My plekke sal dieselfde wees as die naam van die .OV2-lêer. Redigeer die naam van die lêer sodat jy dit maklik in My plekke kan herken.

4. Maak seker jy is op jou VIA by MyDrive aangemeld.
Jou VIA synchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe PVB-lêer.

Let wel: Sommige .OV2-lêers is groot en kan lank neem om af te laai. Maak seker dat jy jou VIA synchroniseer voordat jy begin ry.

5. Kies **My plekke** in die hoofkieslys.
Jou nuwe PVB-lys word in die Places-lys gewys.
6. Kies jou nuwe PVB-lys.
Jou nuwe PVB-lys maak oop en wys al die PVB's in daardie lys. Kies die kaartaansig om die PVB's op die kaart te sien.

Skrap 'n PVB-lys komende van die gemeenskap

Jy kan slegs via MyDrive in 'n webblaaier 'n opgelaai PVB-lys van jou VIA skrap.

Om 'n PVB-lys te skrap, doen die volgende:

1. In 'n webblaaier, meld aan by jou TomTom-rekening.
2. In die **"My plekke"**-kieslys, kies **PVB-lêers**.
3. Kies die PVB-lêer wat jy wil skrap, en kies dan **Skrap**.
4. Maak seker jy is op jou VIA by MyDrive aangemeld.
Die PVB-lys word uit jou "My plekke"-lys verwyder.

Invoer van 'n "track" in GPX-formaat

GPX-lêers (GPS-uitruilformaat)

GPX-lêers lê 'n roete in die fynste besonderhede vas, met inbegrip van enige liggings weg van die pad. 'n GPX-lêer kan, byvoorbeeld, 'n roete vir toeriste of 'n voorkeur- vasgestelde roete bevat. Jy sal bundels GPX-lêers op die Internet vind en daardie lêers kan dan in 'n webblaaier via MyDrive na [My plekke](#) opgelaai word. GPX-lêers word "tracks" nadat hulle ingevoer is.

"Tracks" het 'n begin- en eindpunt maar geen stilhouplekke nie, en daar's 'n vasgestelde, kaartafhanklike roete wat tussen hierdie punte gevolg moet word. Jou toestel volg hierdie roete so getrou as moontlik. Jy kan "tracks" redigeer deur werktuie soos Tyre Pro te gebruik.

Gebruik GPX-lêers

Jy gebruik MyDrive op jou rekenaar om "track"-lêers in GPX-formaat na jou TomTom-toestel in te voer. Die "tracks" word in die "My roetes"-kieslys gestoor. Jou toestel sal langs hierdie GPX-"track" navigeer sonder om 'n aks daarvan af te wyk en sal ook nie aanbied om jou roete te herbeplan nie, selfs al sou 'n vinniger roete beskikbaar wees.

Invoer van 'n "track" in GPX-formaat

Let wel: Jou VIA het minstens 400 MB vry spasie nodig voordat dit .OV2- en .GPX-lêers kan invoer. As jy die boodskap **Jy het meer spasie nodig** sien, stel meer spasie beskikbaar deur onnodige .OV2- of .GPX-lêers via MyDrive te skrap, of skrap inhoud op die toestel. Skrap, byvoorbeeld, 'n kaart wat jy nie gebruik nie.

Om 'n GPX-lêer via MyDrive in te voer, doen die volgende:

1. Verbind jou VIA met jou rekenaar via MyDrive Connect.
2. In MyDrive, kies **My roetes**.
3. Kies **Voer 'n GPX-lêer in** en blaai na die GPX-lêer wat jou "track" bevat.

Wenk: Die "track"-lêer se naam in My roetes sal ooreenstem met dié van die GPX.-lêer. Redigeer die naam van die lêer sodat jy dit maklik in My roetes kan herken.

Jou nuwe "track" word in die "My roetes"-lys gewys.

4. Wag totdat die "track" se lêer na jou VIA opgelaai het.
5. Maak [My roetes](#) oop.
Jou ingevoerde "track" word in jou "My roetes"-lys gewys.

Skrap 'n "track" in GPX-formaat

Jy kan slegs 'n "track" se opgelaai GPX-lêer skrap wanneer jou VIA via MyDrive Connect met jou rekenaar verbind is.

Om 'n PVB-lys te skrap, doen die volgende:

1. Verbind jou VIA met jou rekenaar via MyDrive Connect.

2. In MyDrive, kies **My roetes**.
3. Kies die "track"-lêer wat jy wil skrap, en kies dan **Skrap**.
Die "track" word uit jou lys van My roetes verwyder.

Stoor en teruglaai van jou persoonlike navigasie-inligting

Wanneer jy by MyDrive op jou VIA aangemeld is, word jou persoonlike navigasie-inligting deurlopend en outomaties na jou TomTom-rekening gestoor.

As jy jou VIA teruglaai, of op 'n ander toestel by MyDrive aanmeld, word jou gestoorde persoonlike navigasie-inligting na jou VIA of die ander toestel teruggelaai.

Die volgende persoonlike navigasie-inligting word na jou TomTom-rekening gestoor:

- MyDrive-bestemmings.
- Alle gestoorde liggings in [My plekke](#).
- Alle ingevoerde [PVB-pleklyste](#).
- Alle ingevoerde "tracks".

Wenk: MyDrive [synchroniseer ook jou liggings](#) in My plekke met jou TomTom-rekening. Jy kan jou "My plekke"-liggings en die PVB-pleklyste wat jy na MyDrive ingevoer het op 'n webblaaier of op die MyDrive-app sien.

Maak seker dat daar minstens 400 MB vry spasie op jou toestel is voordat jy jou toestel met MyDrive synchroniseer. As daar nie genoeg spasie is nie, sal jou MyDrive-inligting nie gesynchroniseer word nie. Jy kan kontroleer hoeveel spasie beskikbaar is deur **Meer oor** in die **Hulpkieslys** op jou toestel te raadpleeg.

Let wel: Dit kan 'n rukkie duur om heelwat inligting na jou toestel te synchroniseer.

Kitssoek

Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**
Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.
- **Stapsgewyse soektog**
Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die [Instellings](#)kieslys.

Gebruik kitssoek

Meer oor soek

SLEGS KITSSOEK

Jy kan soek gebruik om na 'n wye verskeidenheid plekke te soek en dan daarheen navigeer. Jy kan na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg 123, Pretoria** in te tik.
- 'n Gedeeltelike adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg Pta** in te tik
- 'n Tipe plek deur, byvoorbeeld, **vulstasie** of **restaurant** in te tik.
- 'n Plek volgens naam deur, byvoorbeeld, **Starbucks** in te tik.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.

Wenk: Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poskodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.
- 'n Plek van belang (PVB) naby jou huidige ligging deur, byvoorbeeld, **restaurant naby my** in te tik.
- 'n Kaartkode deur, byvoorbeeld, **WH6SL.TR10** in te tik.
- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Invoer van soekvoorwaardes

SLEGS KITSSOEK

Kies **Soek** in die Hoofkieslys om na adresse en PVB's te begin soek. Die soekskerm maak oop en wys die sleutelbord met die volgende knoppies:



1. **Terug-knoppie.**
Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.
2. **Soek-insetkassie.**

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse en PVB's gewys.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Wenk: Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

3. **Klik hier om tipe soektog te bepaal.**

Jy kan deur die huidige kaart in geheel soek, of in 'n spesifieke gebied soos 'n dorp of stad, of naby jou bestemming. Kies hierdie knoppie om die tipe soektog na enige van die volgende te verander:



Hele kaart

Kies hierdie opsie om jou huidige kaart in totaliteit te deursoek sonder om 'n perk op die radius te plaas. Jou huidige ligging vorm die middelpunt van die soektog. Die resultate word volgens raakresultate georden.



Naby my

Kies hierdie opsie om met jou huidige GPS-ligging as middelpunt te soek. Die resultate word volgens afstand georden.



In dorp of stad

Kies hierdie opsie om 'n dorp of stad as middelpunt vir jou soektog te gebruik. Jy sal die naam van die dorp of stad via die sleutelbord moet invoer. Wanneer jy die dorp of stad uit die lys resultate gekies het, kan jy vir 'n adres of PVB in daardie stad soek.



Langs roete

Wanneer 'n roete gekies is, kan jy hierdie opsie kies om langs jou roete vir 'n spesifieke ligging, soos 'n vulstasie, te soek. Wanneer jy gevra word, tik die tipe ligging in en kies dit dan uit die regterhandse kolom om die soektog uit te voer.



Naby bestemming

Wanneer 'n roete beplan is, kan jy hierdie opsie kies om jou bestemming as die middelpunt van jou soektog te gebruik.



Breedtegraad Lengtegraad

Kies hierdie opsie om 'n stel breedte-lengtegraadkoördinate in te voer.

4. **Aansig-knoppie.**

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.

5. **123?!-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die $\Rightarrow \leftarrow$ -knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die **ABC**-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.

6. **Sleutelborduitleg-knoppie**

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwipkieslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. [Druk en hou](#) hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

7. **/Lys/kaart-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om te verwissel tussen die manier waarop resultate in 'n lys of op die skerm vertoon word.

8. **Wys/versteek sleutelbordknoppie.**

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

Wenk: Tik een keer op die **"Shift"**-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. [Dubbeltik](#) die **"Shift"**-sleutel om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die **"Shift"**-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.

Wenk: Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

Werk met soekresultate



SLEGS KITSSOEK

Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.


Adres- en stad-raakresultate word in die linkerkolom gewys, en PVB's, tipe PVB's en Places word in die regterhandse kolom gewys. Onlangse bestemmings en gestoorde plekke word ook in jou soekresultate gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:

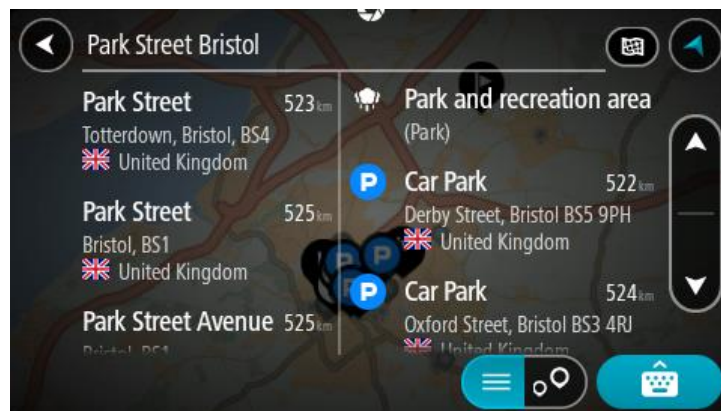

Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, 'n kruising by te voeg of om 'n roete na die geselekteerde ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg.

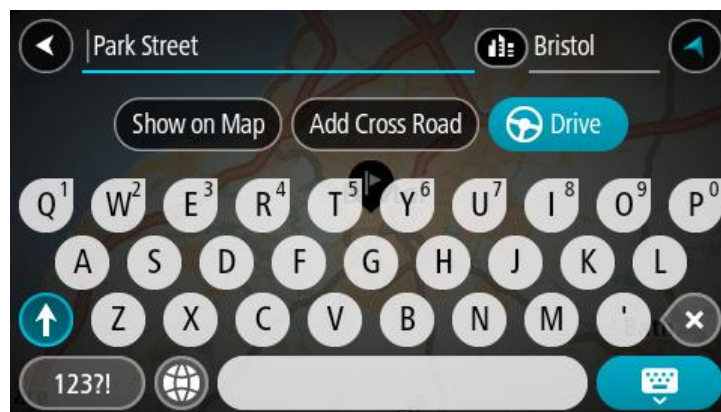

As die resultate op die kaart gewys word, kan jy die opwipkieslys gebruik om die [ligging by My Plekke by te voeg](#). As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.



Let wel: Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoom, word die laagste raakresultate stelselmatig gewys.

Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpie in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spasie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpie binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

Let wel: As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spasie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

Meer oor kaartkodes

SLEGS KITSSOEK

In lande waar paaie en huise geen name of adresse het nie, kan jy 'n kaartkode in die plek daarvan gebruik. 'n Kaartkode verteenwoordig 'n ligging.

Elke ligging op Aarde, met inbegrip van daardie op see soos eilande en oliebore, kan deur 'n kaartkode verteenwoordig word. Kaartkodes is kort en maklik om te herken, te onthou en te kommunikeer. Hulle is eksak tot op 'n paar meter, wat voldoende is vir alledaagse gebruik.

Gaan na mapcode.com vir instruksies oor hoe om die kaartkode vir 'n ligging te vind.

Kaartkodes is meer eksak en buigsaam as die adres op 'n visitekaartjie. Jy kan 'n ligging kies wat jy met jou adres wil assosieer, byvoorbeeld die hoofingang of die ingang tot 'n parkeerterrein.

Ikoonlys vir tipe PVB's

Regs- en finansiële dienste



Landdroskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Dokter



Veearts



Brandweerstasie

Motorverwante dienste



Buiteparkering



Parkeergarage



Motorhandelaar



Motorverhuur



Motorverhuur-parking



Vulstasie



Karwas



Voertuiginspeksiesentrum



Herlaaipunt(e) vir elektriese motors



Motorherstelfasiliteit

Ander dienste



Ambassade



Regeringskantoor



Maatskappy



Poskantoor



Winkelsentrum



Toeriste-inligtingskantoor



Troeteldier-fasiliteite



Telekommunikasie



Gemeenskapsdiens



Apteeke



Skoonheidsorgdienste



Winkel

Opvoeding



Kollege of universiteit



Biblioteek

Ontspanning



Casino



T eater



Fliek



Konsertsaal



Museum



Opera



Naglewe



Kinderplaas

Sport



Speelgrond



Bergpiek



Strand



Skool



Konvensiesentrum



Wynmakery



Besienswaardigheid



Dieretuin



Vermaaklikheidspark



Uitstillingsentrum



Kulturele sentrum



Ontspanningsarea



Swembad



Watersport



Tennisbaan



Park of ontspanningsarea



Ysskaatsbaan



Seiljaghawe of marina



Sportsentrum



Stadion



Gholfbaan

Godsdiens



Kerk



Plek van aanbidding

Reis



Spoorwegstasie



Bergpas



Lughawe



Besienswaardige of
panoramiese uitsig



Veerbootterminaal



Poskode

Let wel: Word nie in alle
lande gebruik nie.



Grenspos



Woongebied



Bushalte



Middestad



Tolhek



Herlaaistaties vir elektriese
motors



Rusarea



Vulstasie en padkafee

Beplan 'n roete via kitssoek

Hoe om bestemmings te voorspel

Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou VIA kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunstelingplekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou VIA ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurater sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na [Instellings](#) > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

Hoe om bestemmings te voorspel

Belangrik: As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die **Ja-** of **Nee-**knoppie kies.

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

Wenk: As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou VIA dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstip aan- of afskakel. Sien [Roetebeplanning](#) en [stembeheer](#) (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

Beplan 'n roete na 'n adres

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

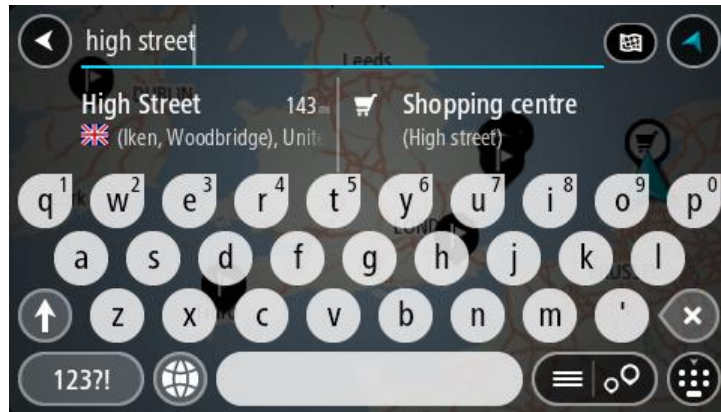

Jy kan na 'n adres, dorp, stad, [poskode](#) of [kaartkode](#) soek.


Wenk: Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poskodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

Let wel: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe die soektog gedoen moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos langs die roete of in 'n stad.


4. Namate jy die adres intik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde adres.

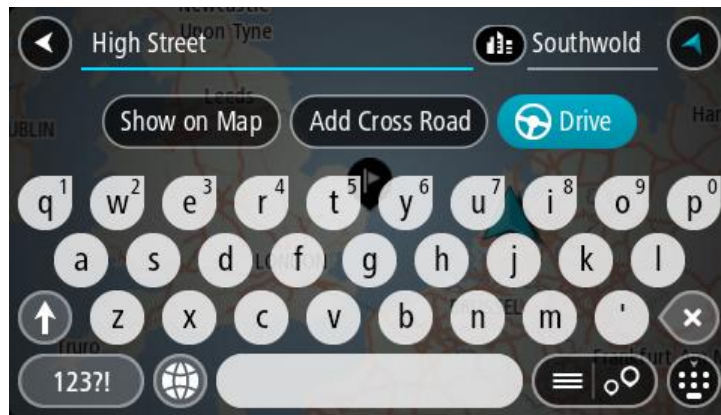

6. Voer die huisnommer in indien jy oor een beskik en dit nie reeds ingevoer het nie.



As jy nie 'n huisnommer het nie, kies **Voeg kruising by** of **Wys op kaart**.

Wenk: As jy 'n huisnommer intik wat nie gevind word nie, word die nommer in rooi gewys. Die naaste huisnommer wat gevind is, word in die Ry-knoppie gewys. Jy kan 'n nuwe huisnommer intik, of jy kan **Ry** kies om na die naaste huisnommer te ry.

7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete na 'n stadskern

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die stad of dorp waarheen jy 'n roete wil beplan.

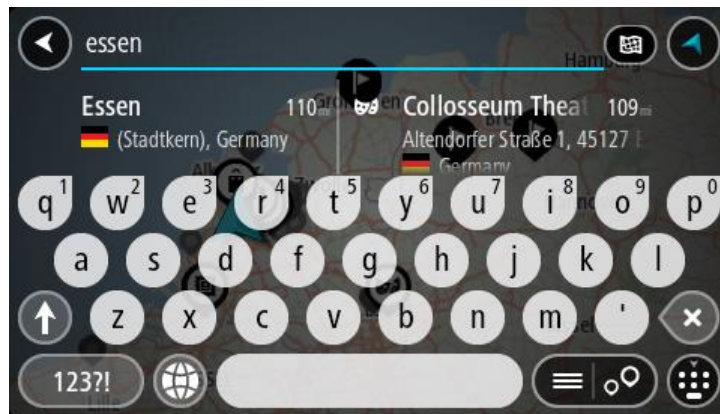

Jy kan 'n dorp, stad of poskode soek.


Wenk: Om vir 'n spesifieke stad te soek, kan jy die stad se poskode of die land gebruik. So, byvoorbeeld, sal om na Essen te soek, baie resultate oplewer. As jy na Essen 2910 of Essen België soek, sal daardie stad bo-aan die lys van resultate verskyn. Jy kan dan in die stad soek.

Wenk: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.

4. Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.


Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:




5. Kies die stad in die linkerkantste kolom.

Die stad se naam word regs van die Soek-insetkassie gewys, en die PVB middestad word onderaan die regterkantste kolom gewys.

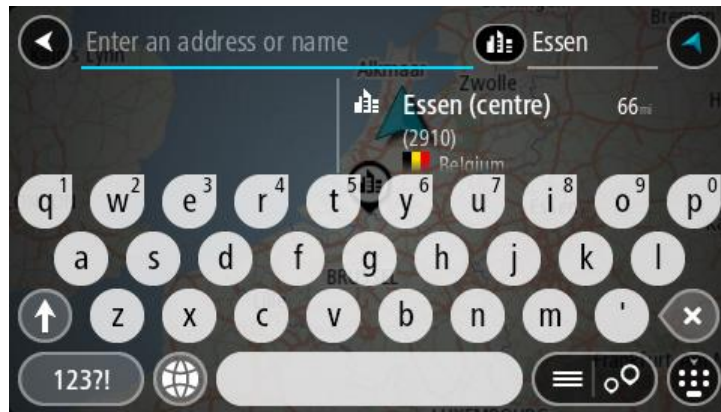

6. Kies die PVB "middestad".
Die middestad word op die kaart vertoon.

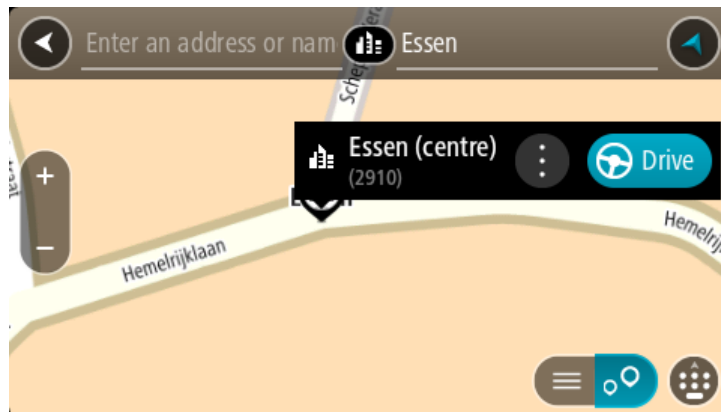

7. Kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete na 'n PVB

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB (plek van belang) te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.


Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

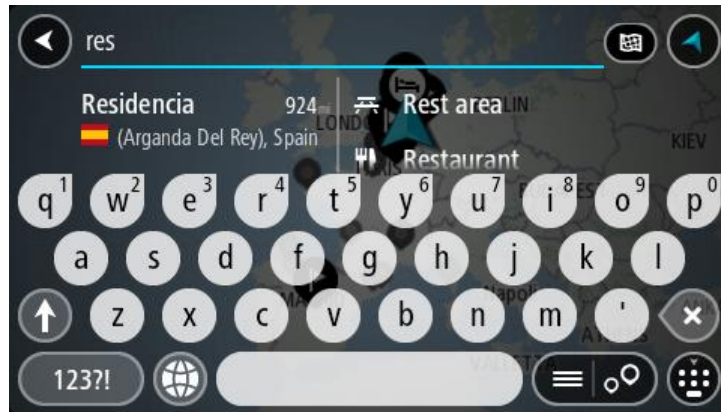

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.

4. Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

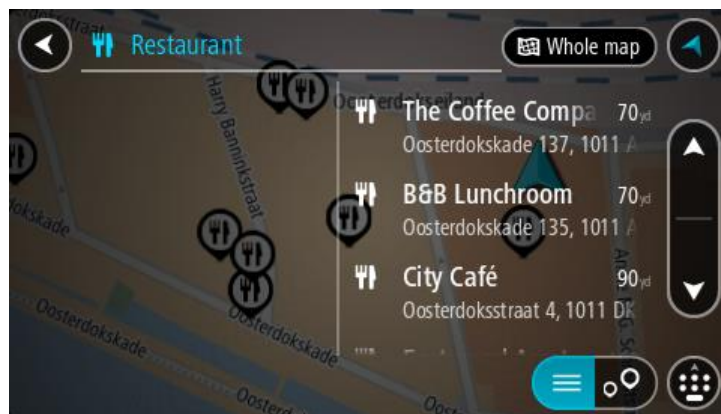

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.


Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB.

Die ligging word op die kaart gewys.

- Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

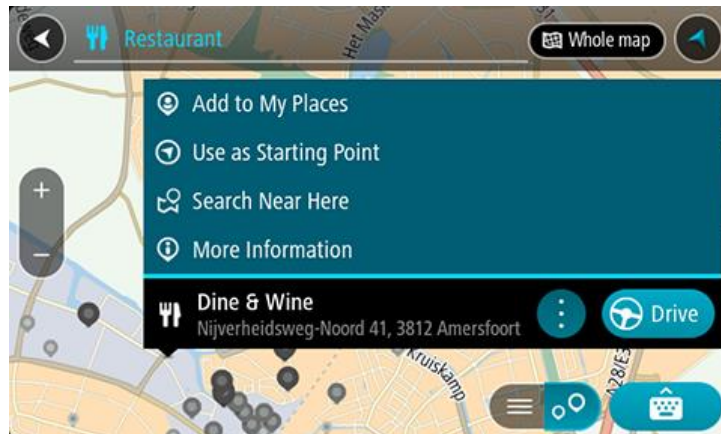

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

- Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB

SLEGS KITSSOEK


Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Let wel: Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou VIA te soek, moet jy met [TomTom-dienste verbind wees](#).

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

- [Soek vir 'n PVB](#) deur Soek in die hoofkieslys te gebruik.

Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.

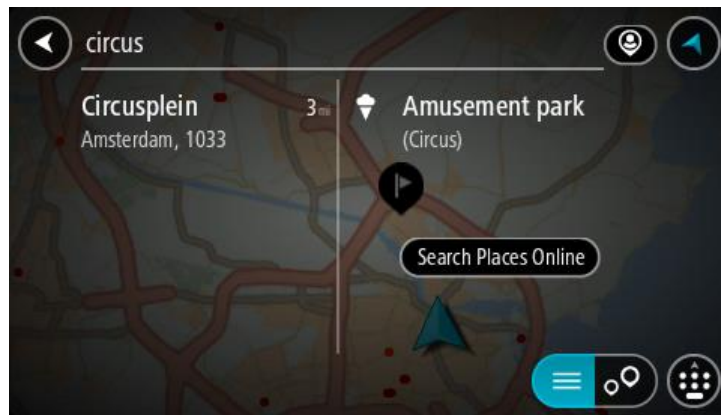


2. Kies **Soek Places** aanlyn.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppie op die sleutelbord.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

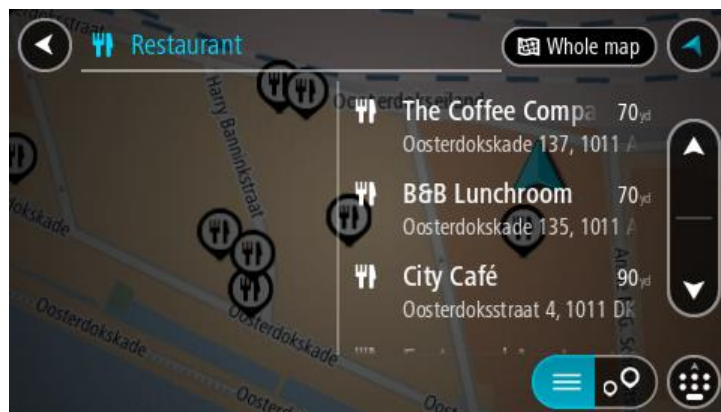


Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.
Die ligging word op die kaart gewys.

- Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

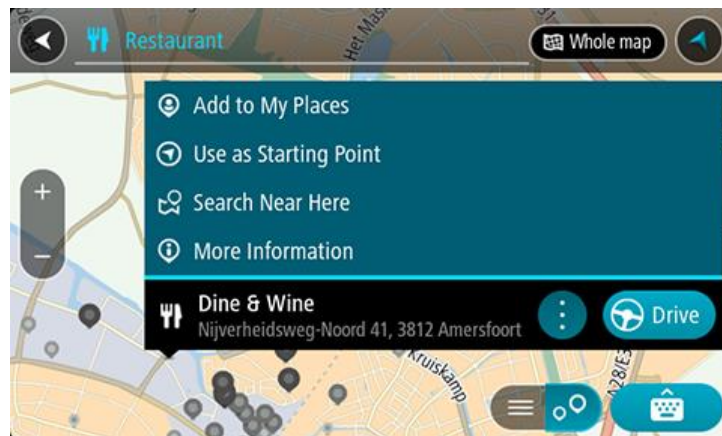

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

- Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n [stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.


Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:


- [Beweeg die kaart](#) en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.

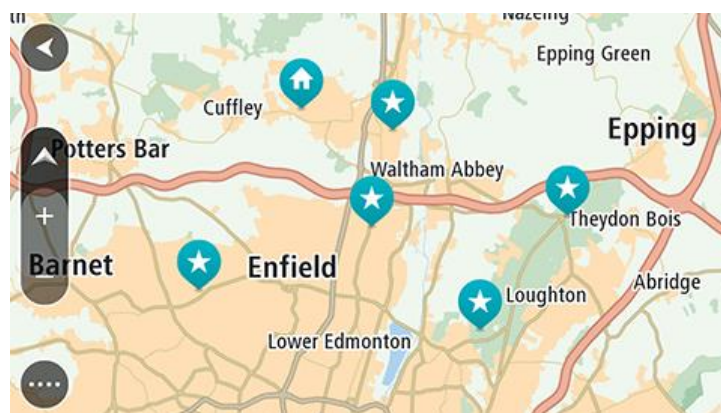

Wenk: Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die **Ry**-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

- Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.

'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

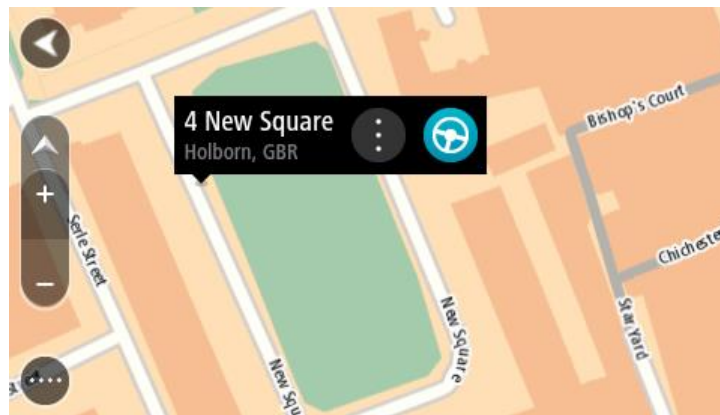

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan deur die opwipkieslys-knoppie te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by [My plekke](#) te voeg.



Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou [My plekke](#) te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **My plekke**.



'n Lys van al jou Plekke maak oop.

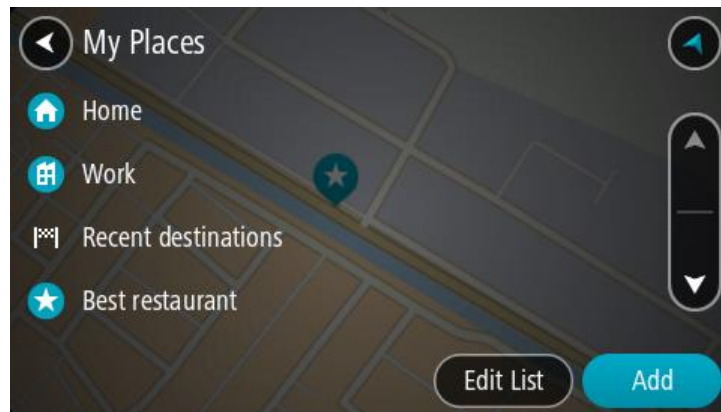

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.
Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

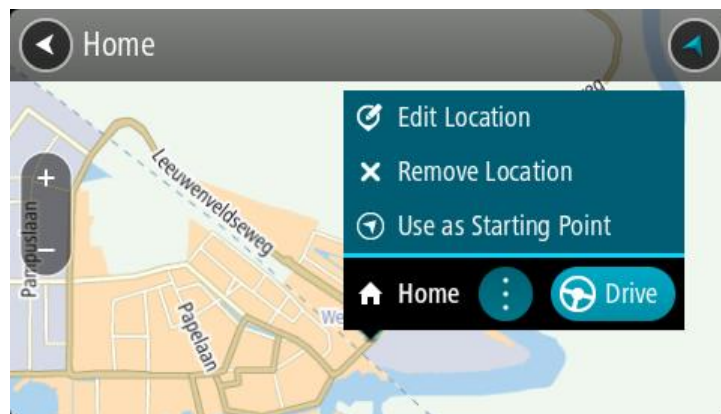

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via koördinate

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Besluit op die tipe soektog deur 'n knoppie regs van die soekkassie te kies.



4. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

Wenk: Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

5. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Wenk: Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.

- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:
N 51 30.525 W 0 08.569


Let wel: Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate inetik het wat nie deur jou VIA erken word nie.

6. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



7. Kies 'n voorgestelde bestemming.

Die ligging word op die kaart vertoon.

8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via 'n kaartkode

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n kaartkode te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Tik jou kaartkode in. Jy kan enige van hierdie tipes kaartkodes invoer:


- Internasionaal, byvoorbeeld, WH6SL.TR10.
- Land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 8MH.51.
- Alternatief land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 28.Y6VH of GBR LDGZ.VXR.

Wenk: Al die kaartkodes in die voorbeeld is vir dieselfde ligging - Edinburgh-kasteel in die VK. Sien [Meer oor kaartkodes](#) vir inligting oor hoe om 'n kaartkode vir 'n ligging te kry.

4. Wanneer die volledige kaartkode ingetik is, word die ligging in die **Adressekolom** gewys. Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde bestemming.
6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van [My roetes](#) stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

1. Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.

2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.



4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.
Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.


Wenk: Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.

Wenk: Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).

8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.
Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Verander die beginpunt na jou huidige ligging


1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

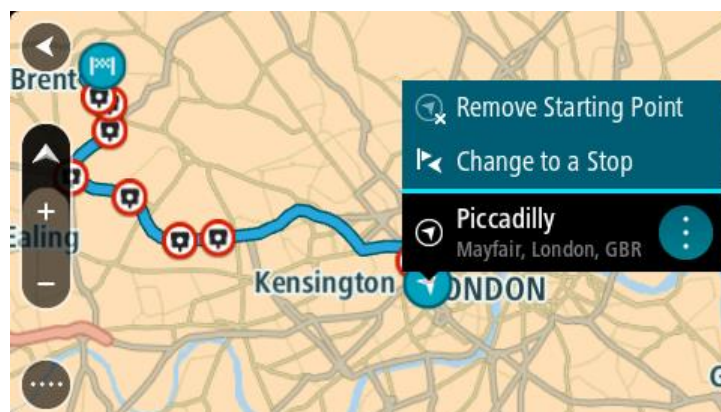

3. Kies **Verwyder beginpunt**.
Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

Verander die beginpunt na 'n stilhouplek

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

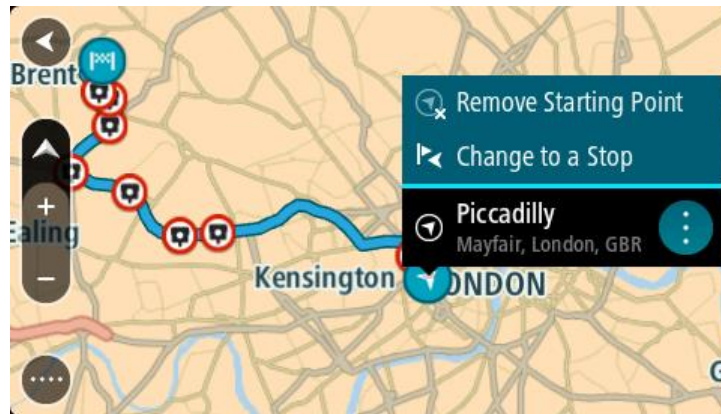

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.
Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.

Vind 'n parkeerterrein

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Parkering**.



Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

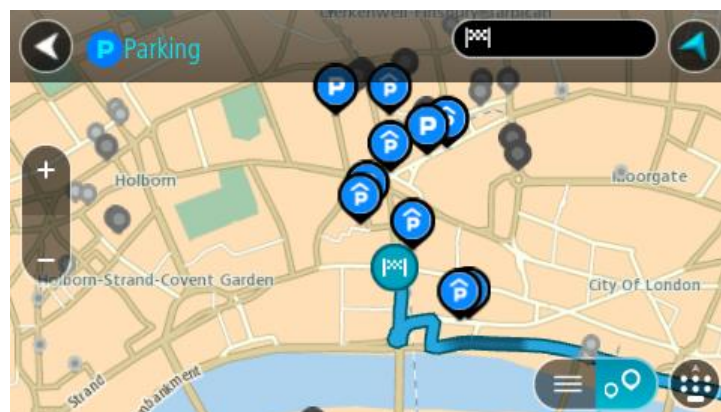


As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

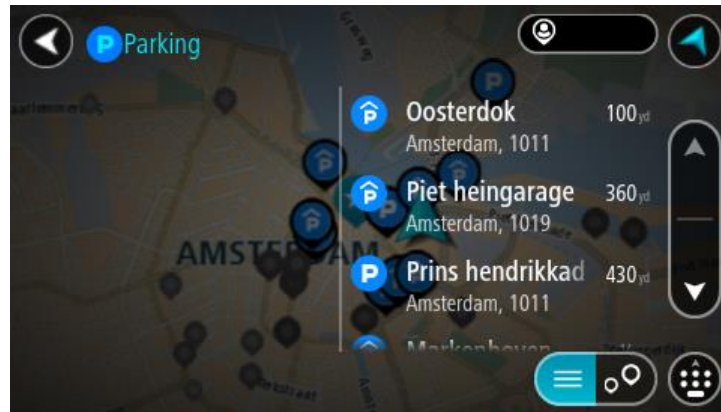


Kies die knoppie regs van die soekkassie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

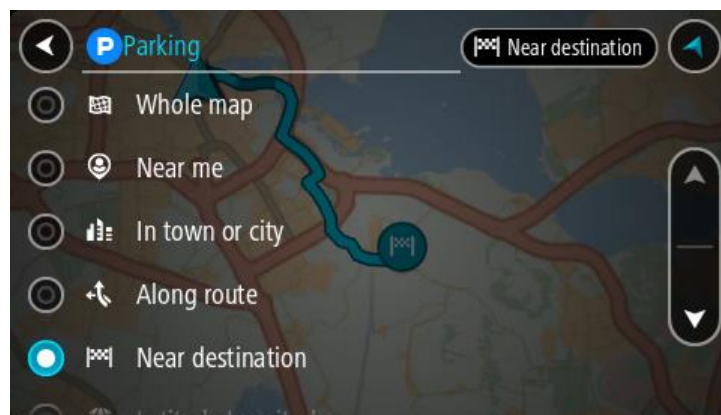

3. Kies 'n parkeerterrein uit die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeerterrein wys.

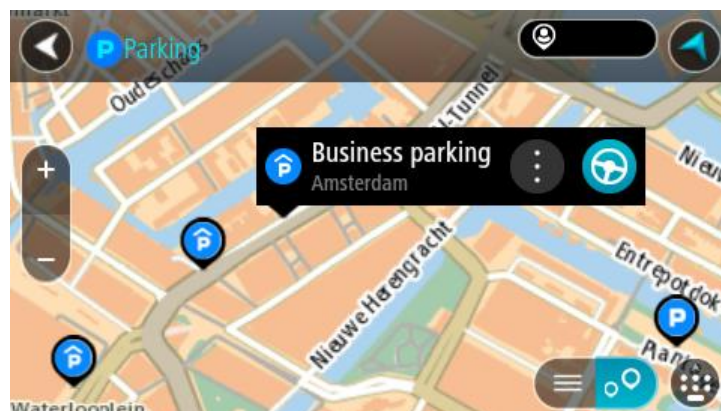

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeerterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

Vind 'n vulstasie

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Vulstasie**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van vulstasies.

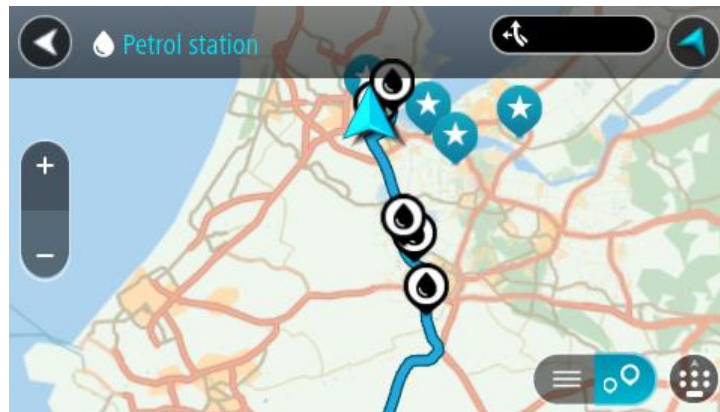


As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

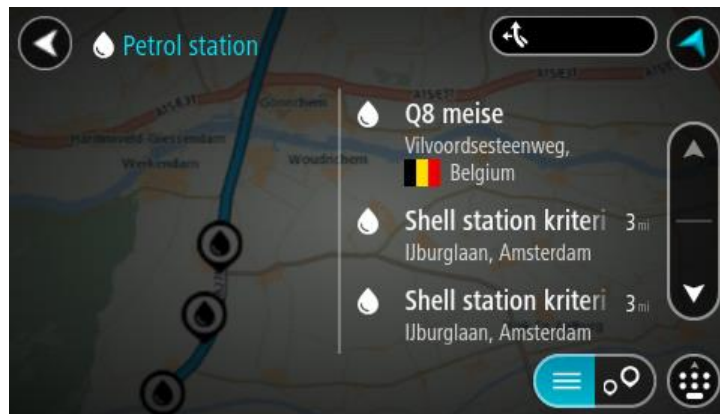


As jy die manier waarop die [soektog](#) gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

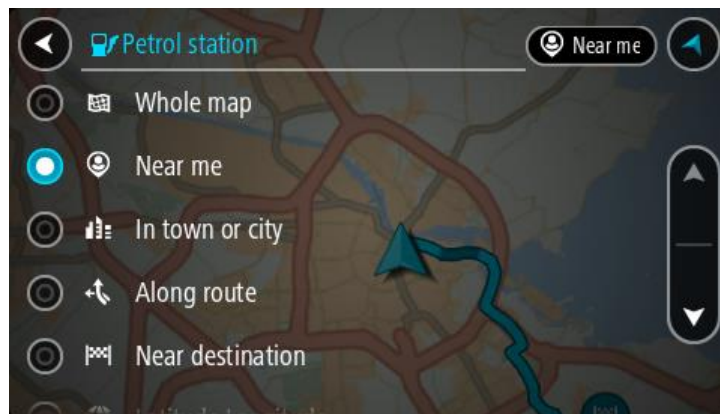

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

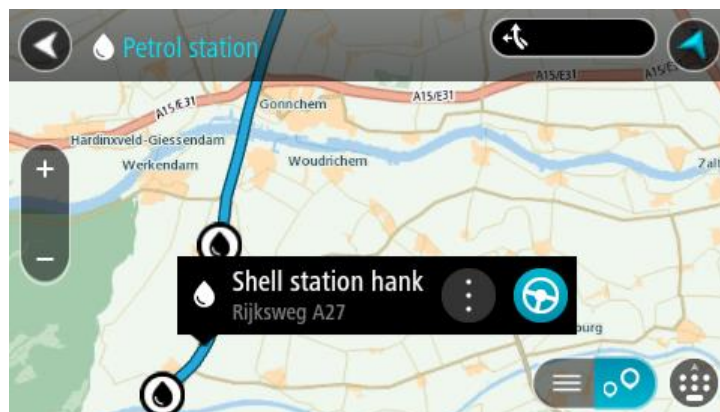

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.

Stapsgewyse soektog

Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**
Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.
- **Stapsgewyse soektog**
Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die [Instellings](#)kieslys.

Gebruik van stapsgewyse soektog

Meer oor soek

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jy gebruik die "**Ry na**"-kieslys om adresse en plekke van belang (PVB's) te vind en dan daarheen te navigeer. Jy moet eers die land of deelstaat kies waarbinne jy wil soek, en dan kan jy die adres of die tipe PVB of 'n naam intik.

In **Adres** kan jy na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres in 'n dorp of stad.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.
- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.

In **Plekke van belang** kan jy na die volgende soek:

- 'n PVB (plek van belang) deur, byvoorbeeld, **museum** in te tik.

In **breedtegraad en lengtegraad** kan jy na die volgende soek:

- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Voer soekvoorwaardes in

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Kies **Ry na** in die Hoofkieslys; kies dan **Adres** of **Plek van belang**. Die soekskerm wys die sleutelbord en die volgende knoppies:



1. **Terug-knoppie**

Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.

2. **Soek-insetkassie**

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse of PVB's gewys.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Wenk: Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

3. **Land- of staatselektor**

Kies die land of staat waarin jy wil soek.

4. **Aansig-knoppie**

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.

5. **123?!-knoppie**

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die **=\<**-knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die **ABC**-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.

6. **Sleutelborduitleg-knoppie**

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwipkieslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. [Druk en hou](#) hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

7. **Klaar-knoppie**

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek.

8. **"Wys/versteek sleutelbord"-knoppie**

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

Wenk: Tik een keer op die **"Shift"**-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. [Dubbeltik](#) die **"Shift"**-sleutel om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die **"Shift"**-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.


Wenk: Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

Om met soekresultate te werk


SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jou **Adres-** of **"Plek van belang"**-soekresultate word gelys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

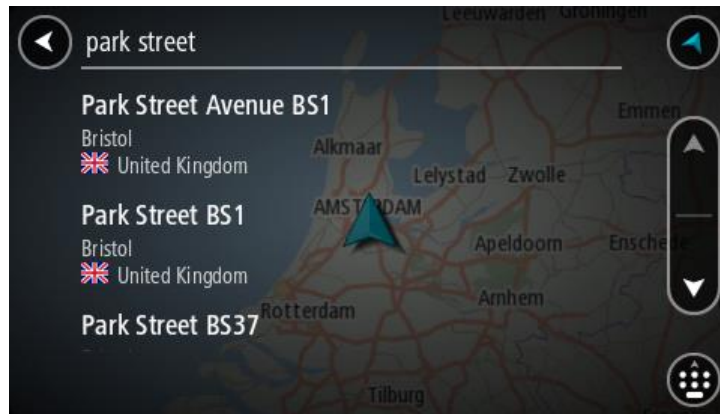

Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, om 'n kruising by te voeg of om 'n roete na daardie gekose ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg. Wanneer jy 'n PVB uit die soekresultate-lys kies, word dit op die kaart gewys.

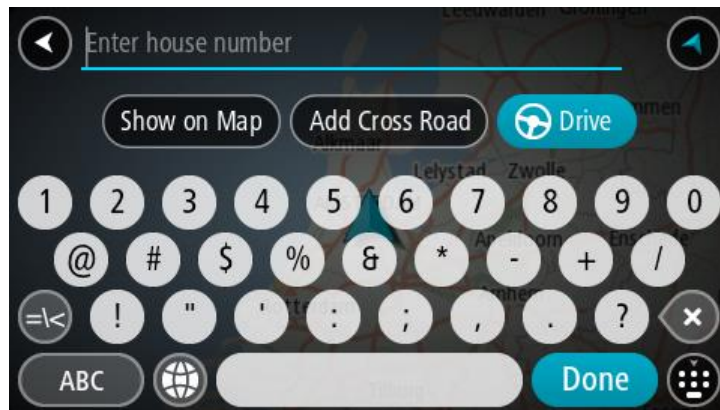

As jy die adres of PVB op die kaart wys, kan jy die opwipkieslys gebruik om [die ligging by My Plekke by te voeg](#). As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.



Let wel: Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoom, word die laagste raakresultate stelselmatig gewys.

Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpie in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spasie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpie binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

Let wel: As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spasie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

Ikoonlys vir tipe PVB's

Regs- en finansiële dienste



Landdroskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Veearts



Dokter



Brandweerstasie

Motorverwante dienste



Buiteparkering



Vulstasie



Parkeergarage



Karwas



Motorhandelaar



Voertuiginspeksiesentrum



Motorverhuur



Herlaaipunt(e) vir elektriese motors



Motorverhuur-parking



Motorherstelfasiliteit

Ander dienste



Ambassade



Troeteldier-fasiliteite



Regeringskantoor



Telekommunikasie



Maatskappy



Gemeenskapsdiens



Poskantoor



AptEEK



Winkelsentrum



Skoonheidsorgdienste



Toeriste-inligtingskantoor



Winkel

Opvoeding



Kollege of universiteit



Skool



Biblioteek



Konvensiesentrum

Ontspanning



Casino



Wynmakery



Teater



Besienswaardigheid



Fliek



Dieretuin



Konsertsaal



Museum



Opera



Naglewe



Kinderplaas

Sport



Speelgrond



Bergpiek



Strand



Park of ontspanningsarea



Seiljaghawe of marina



Stadion

Godsdiens



Kerk

Reis



Spoorwegstasie



Vermaaklikheidspark



Uitstillingsentrum



Kulturele sentrum



Ontspanningsarea



Swembad



Watersport



Tennisbaan



Ysskaatsbaan



Sportsentrum



Gholfbaan



Plek van aanbidding



Bergpas

	Lughawe		Besienswaardige of panoramiese uitsig
	Veerbootterminaal		Poskode
	Grenspos		Woongebied
	Bushalte		Middestad
	Tolhek		Herlaaistases vir elektriese motors
	Rusarea		Vulstasie en padkafee

Let wel: Word nie in alle lande gebruik nie.

Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog

Hoe om bestemmings te voorspel

Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou VIA kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunstelingplekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou VIA ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurate sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na [Instellings](#) > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

Hoe om bestemmings te voorspel

Belangrik: As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die **Ja-** of **Nee-**knoppie kies.

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

Wenk: As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou VIA dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstip aan- of afskakel. Sien [Roetebeplanning](#) en [stembeheer](#) (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

Beplan 'n roete na 'n adres

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Tik die dorp of stad se naam of die poskode in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.


Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys verskyn, kies die naam.



5. Tik die straatnaam in.


Strate met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.

Wanneer die korrekte straatnaam in die lys verskyn, kies die naam.

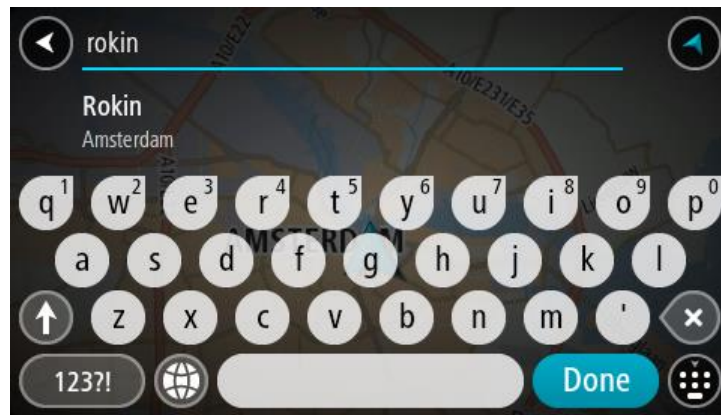

6. Tik die huisnommer in.

Wenk: As die huisnommer nie bestaan nie, sal dit in rooi verskyn. Die naaste huisnommer word dan in die "Ry na"-knoppie gewys.

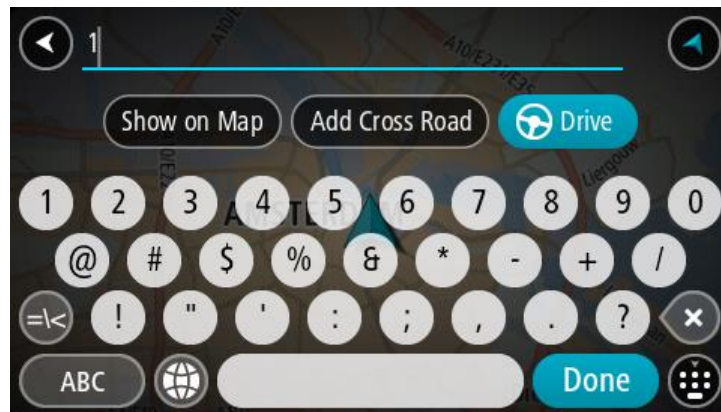

7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete na 'n PVB

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Plek van belang**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Kies waar gesoek moet word. Jy het 'n keuse van een van die volgende opsies:

- **Naby my**.
- **In dorp of stad**.
- **Langs roete**, as jy 'n roete beplan het.
- **Naby bestemming**, as jy 'n roete beplan het.
- **Naby punt op kaart**, as jy 'n punt op die kaart gekies het.
- **Naby vertrekpunt**, as jy 'n roete of 'n "track" beplan het.

5. Tik die naam in van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Namate jy tik, word voorstelle gewys gegrond op dit wat jy ingetik het.



6. Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB.

Die ligging word op die kaart gewys.

7. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

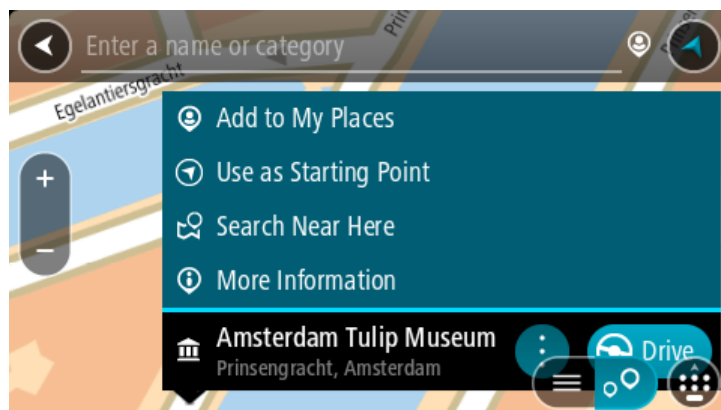

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete na 'n stadskern

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry** na.




3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Voer die dorp of stad se naam in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.


Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys gewys word, kies die naam.

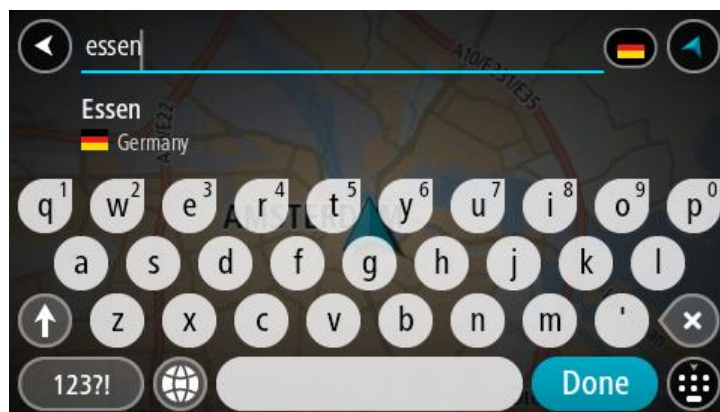

5. Kies die PVB "middestad".



6. Kies **Ry**.

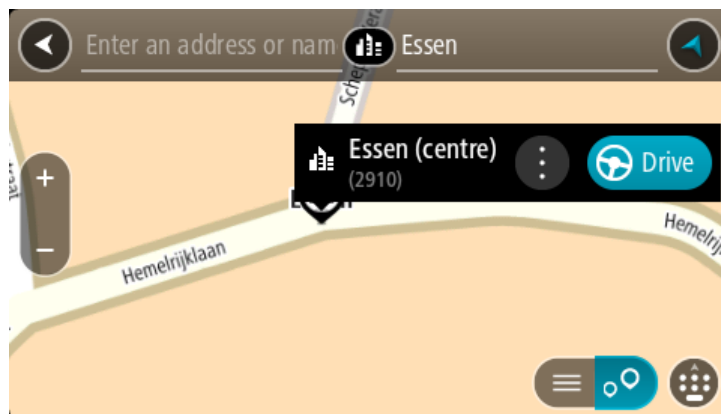

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Let wel: Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou VIA te soek, moet jy met [TomTom-dienste verbind wees](#).

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

1. [Soek vir 'n PVB](#) deur **Ry na** in die hoofkieslys te gebruik.

Jou soekresultate word in 'n lys gewys.




2. Rol tot onderaan die lys en kies **Deursoek Places aanlyn**.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppie op die sleutelbord.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

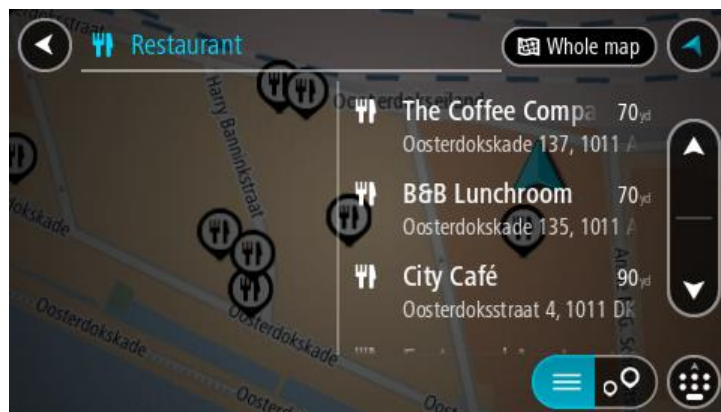

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.
Die ligging word op die kaart gewys.

- Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.



Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

- Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n [stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.


Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:


- [Beweeg die kaart](#) en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.

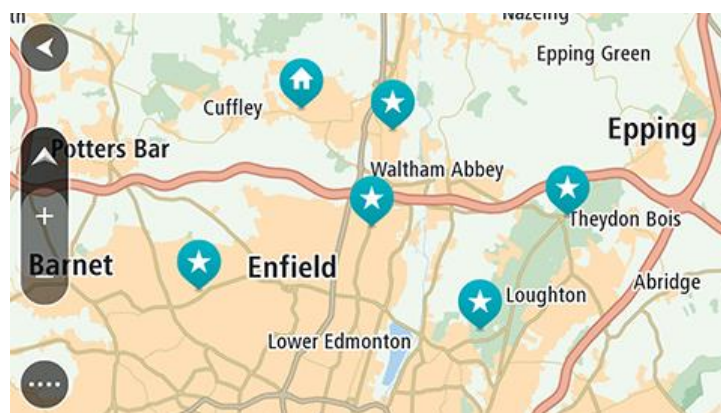

Wenk: Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die **Ry**-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

- Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.

'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

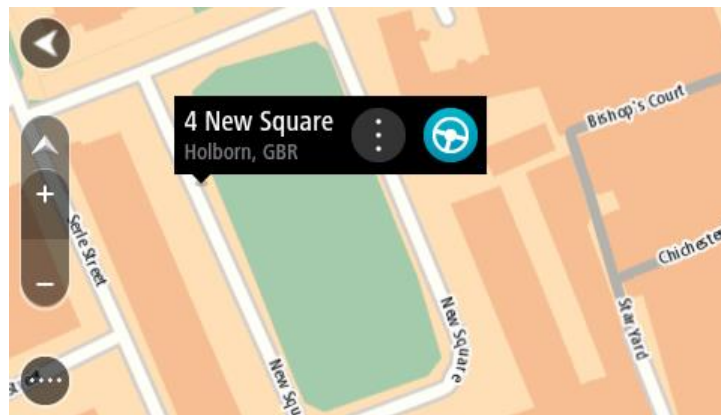

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan deur die opwipkieslys-knoppie te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by [My plekke](#) te voeg.



Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou [My plekke](#) te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **My plekke**.



'n Lys van al jou Plekke maak oop.

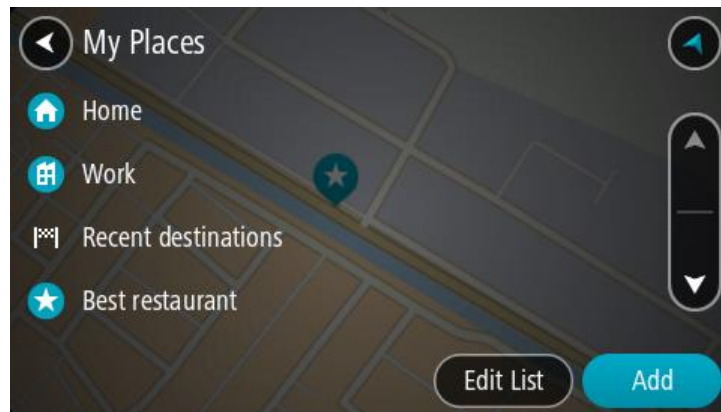

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.
Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

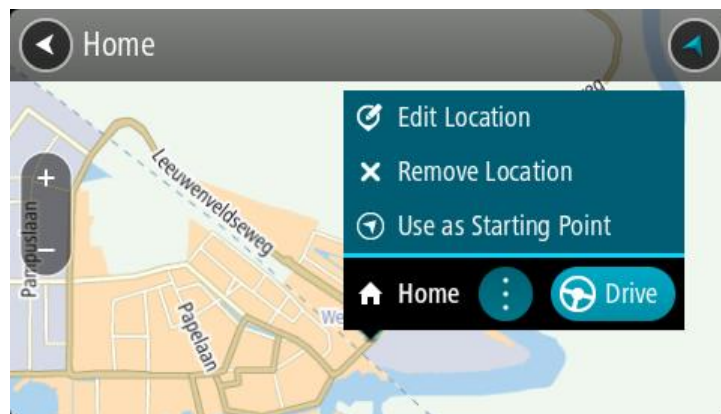

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry** na.



3. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

Wenk: Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

4. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Wenk: Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.

- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:
N 51 30.525 W 0 08.569

Let wel: Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate ingetik het wat nie deur jou VIA erken word nie.

5. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knopie te kies:



6. Kies 'n voorgestelde bestemming.

Die ligging word op die kaart vertoon.

7. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van [My roetes](#) stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

- Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.

2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.



4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.
Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.


Wenk: Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.

Wenk: Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).

8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.
Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Verander die beginpunt na jou huidige ligging


1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

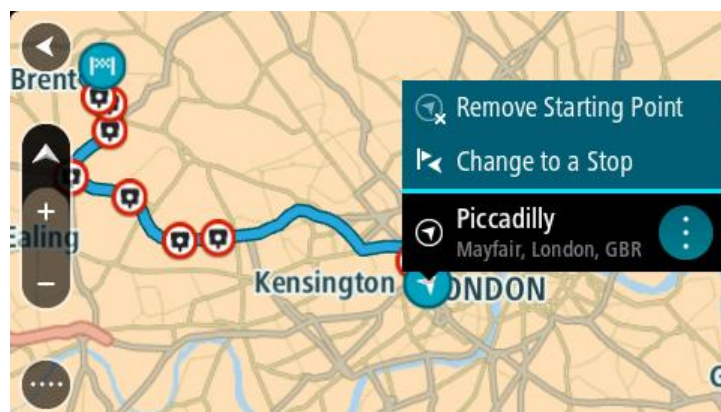

3. Kies **Verwyder beginpunt**.
Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

Verander die beginpunt na 'n stilhouplek

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

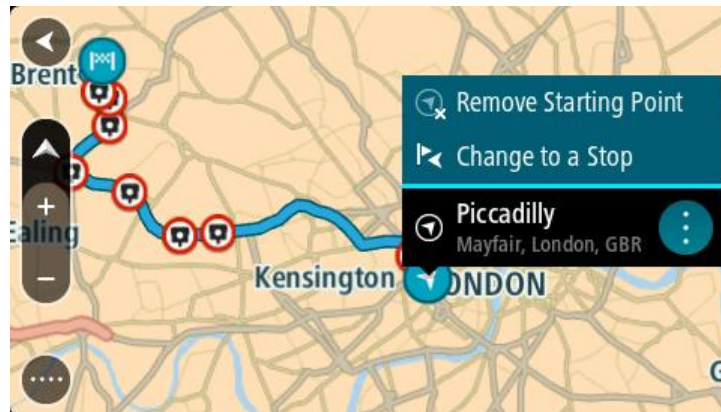

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.
Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.

Vind 'n parkeerterrein

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Parkering**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

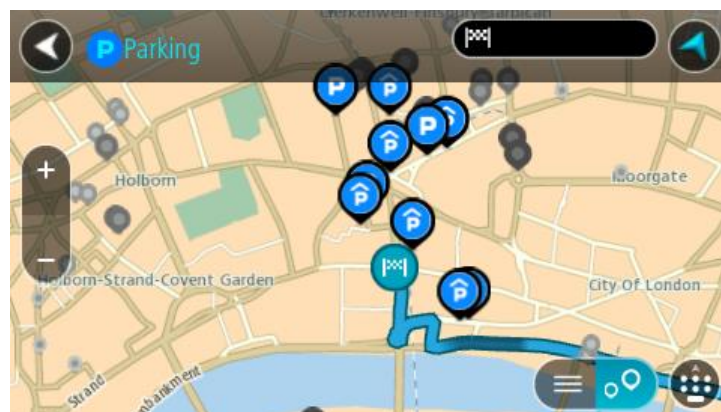

As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.




Kies die knoppie regs van die soekkassie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

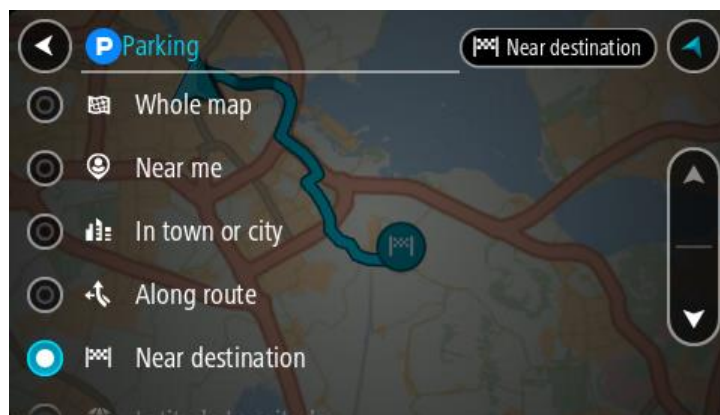

3. Kies 'n parkeerterrein uit die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeerterrein wys.

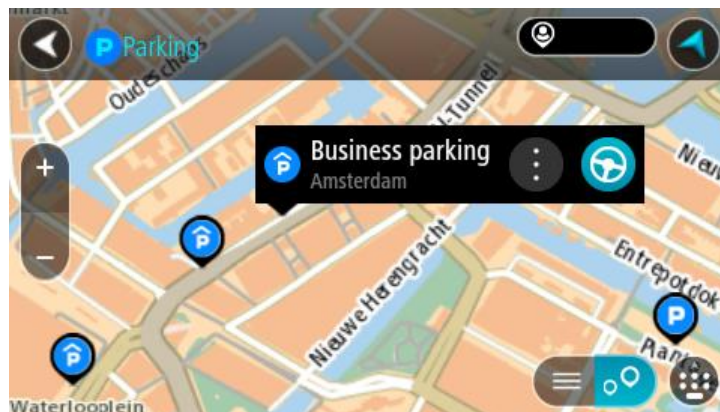

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeerterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

Vind 'n vulstasie

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Vulstasie**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van vulstasies.

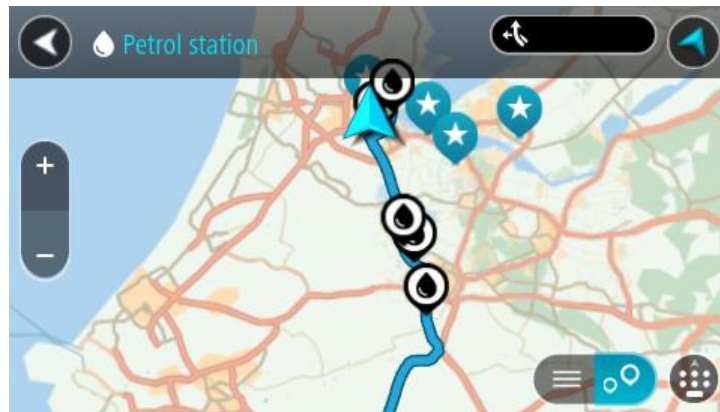


As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

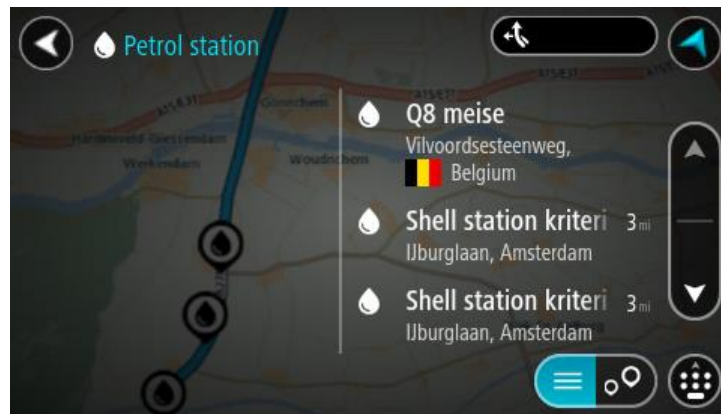


As jy die manier waarop die [soektog](#) gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

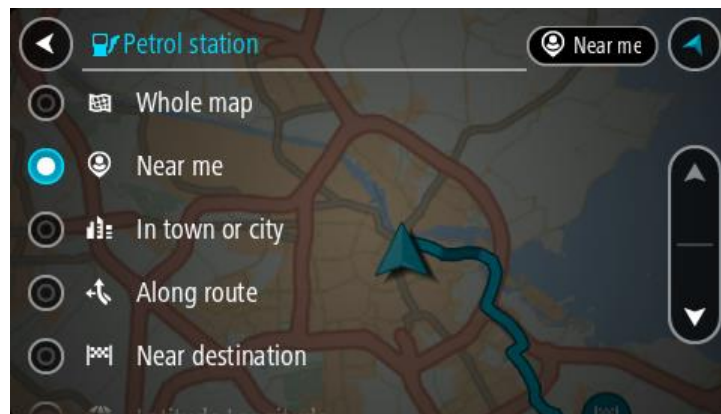

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

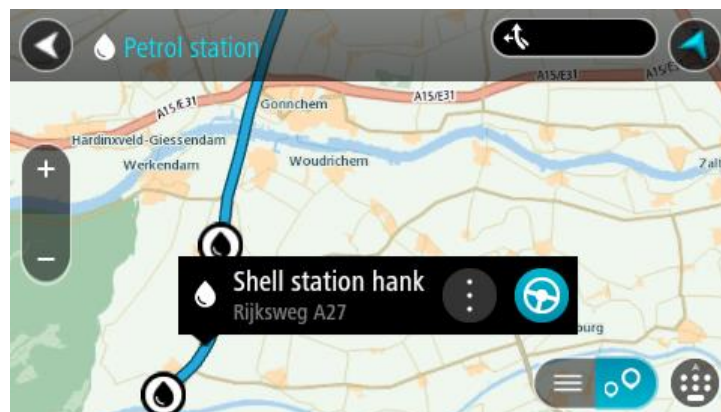

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.

Verander jou roete

Die "Huidige roete"-kieslys

Wanneer jy 'n roete of "track" beplan het, kies die **"Huidige roete"** of **"Huidige 'track'"**-knoppie in die Hoofkieslys om die "Huidige roete" of "Huidige track"-kieslys oop te maak.

Die volgende knoppies is beskikbaar in die hoofkieslys:

Wis roete / Wis "track"



Kies hierdie knoppie om die huidig-beplande roete skoon te maak. Die 'Huidige roete'-kieslys maak toe en jy is terug in kaartaansig.

Mis volgende stilhouplek



Kies hierdie knoppie om [die volgende stilhouplek op jou roete oor te slaan](#).

Vind alternatief



Jy sien hierdie knoppie wanneer jy 'n beplande roete het. Kies hierdie knoppie om tot soveel as drie [alternatiewe roetes](#) in die kaartaansig te wys.

Vermyn padblok-kade



Kies hierdie knoppie om ['n onvoorsiene hindernis](#) te vermy wat jou roete belemmer.

Vermyn deel van roete



Kies hierdie knoppie om 'n [deel van 'n roete te vermy](#).

Vermyn tolpaai en meer



Kies hierdie knoppie om sekere [tipes roetekenmerke](#) te vermy op jou tans beplande roete. Hierdie sluit veerbote, tolpaai en grondpaai in.

Jy kan ook [sekere kenmerke van 'n roete vermy](#) deur van die roetebalk gebruik te maak.

Wys instruksies



Kies hierdie knoppie om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

Die instruksies sluit die volgende in:

- Jou huidige ligging.
- Straatname.
- Indien beskikbaar, word tot soveel as twee padnommers in skilde langs paaie gewys.
- 'n Instruksiepyltjie.
- 'n Beskrywing van die instruksie.
- Die afstand tussen twee opeenvolgende instruksies.
- Die afrit se nommer.
- Die volledige adresse van stilhouplekke op jou roete.

Wenk: Kies 'n instruksie om 'n voorskou van daardie deel van die roete in die kaartaansig te sien.

Jy kan ook die instruksiepaneel in die leidingaansig kies om draai-vir-draai-teksinstruksies te sien.

Voeg stilhouplek by roete



Kies hierdie knoppie om 'n stilhouplek by te voeg by die tans beplande roete. Jy kan ook [direk via die kaart stilhouplekke by jou roete voeg](#).

Voeg by My roetes



As jy 'n nuwe roete beplan wat nog nie gestoor is nie, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om hierdie roete as deel van jou lys van [My roetes](#) te stoor.

Stoor veranderings na roete



As jy 'n verandering aan 'n [My roete](#) maak, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om die veranderings te stoor.

Verander roetetipe



Kies hierdie knoppie om die [tipe roete](#) te kies wat gebruik moet word om jou roete beplan. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

Herrangskik stilhouplekke



Kies hierdie knoppie om die lys van stilhouplekke vir jou huidige roete te sien. Jy kan dan [die volgorde van die stilhouplekke langs jou roete verander](#).

Ry na roete of "track" 	Kies Ry na roete om 'n roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt van 'n My roete te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander. Ry na "track" beplan 'n roete na die naaste punt van die "track" vanaf jou huidige posisie.
Ry na beginpunt 	In die "Huidige 'track'"-kieslys, kies hierdie knoppie om 'n roete na die beginpunt van die "track" te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander. Vir meer inligting, sien Navigeer via 'n "track".
Deel "track" 	Op die "Huidige 'track'"-kieslys, kies hierdie knoppie om die huidige "track" as 'n GPX-lêer uit te voer en dit op 'n geheuekaart te stoor sodat dit met ander gebruikers gedeel kan word.
Speel voorskou van roete of "track" 	Kies hierdie knoppie om na 'n voorskou van jou beplande roete of "track" te kyk.
Stop voorskou van roete of "track" 	Kies hierdie knoppie om die voorskou van jou beplande roete of "track" te stop.

Vermyn 'n geblokkeerde pad

As daar 'n geblokkeerde pad op jou roete is, kan jy jou roete verander om dit te vermy.

1. In die leidingaansig, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel.

Wenk: Die spoedpaneel word slegs gewys wanneer jy reeds langs jou roete ry.

2. Kies **Vermyn padblokkade**.

'n Nuwe roete word gevind wat die geblokkeerde pad vermy. Jy kan tot soveel as twee alternatiewe gewys word afhangende van die padnetwerk tussen jou en jou bestemming.

Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys met die verskil in reistyd in 'n borrel.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die geblokkeerde pad te vind as geen sulke roetes bestaan nie.

3. Kies die nuwe roete deur die tydborrel te kies.

Leiding na jou bestemming hervat en die geblokkeerde pad word vermy. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vermy deel van 'n roete

As 'n deel van die roete geblokkeer is of as jy 'n gedeelte van 'n roete wil vermy, kan jy 'n spesifieke gedeelte van 'n roete kies wat vermy moet word.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Vermy deel van roete**.



'n Skerm maak ook wat 'n lys wys van die dele waaruit jou huidige roete saamgestel is.

4. Kies die deel van die roete wat jy wil vermy.

'n Voorskou wys die deel wat jy op die kaart gekies het.

5. Kies **Vermy**.

'n Nuwe roete word gevind wat jou gekose deel van die roete vermy. Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die deel van die roete te vind as so 'n alternatief nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat met vermyding van jou gekose deel van die roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vind 'n alternatiewe roete


Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n alternatiewe roete te vind, doen die volgende:

1. Beplan 'n roete soos gebruikelik.
2. In die kaartaansig, kies die werklike roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
4. Kies **Alternatiewe roete** en kies dan **Vind alternatief**.

Tot soveel as drie alternatiewe roetes word in die kaartaansig gewys. Elke alternatiewe roete wys die verskil in reistyd in 'n borrel. Jy kan ook die **km/myl**-knoppie kies om die verskil as 'n afstand te wys.

Wenk: Inligting vanaf TomTom [Traffic](#) word gebruik wanneer alternatiewe roetes bereken word. Enige roete wat tydensgewys 50% langer sal duur as die oorspronklike roete word nie gewys nie.

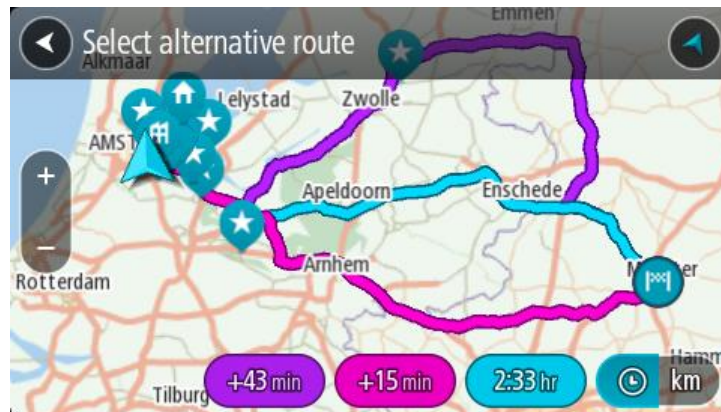

5. Kies jou gekose roete deur op die tydborrel te tik.
Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Let wel: Daar is twee ander maniere om alternatiewe roetes te vind:

1. Kies **Huidige roete** in die hoofkieslys, gevolg deur **Vind alternatief**.
2. As jou toestel stembeheer het, sê "Vind alternatief".

Tipes roetes

Kies **Verander roetetype** om die tipe roete wat na jou huidige bestemming beplan is, te verander. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

Jy kan die volgende tipe roetes kies:

- **Vinnigste roete** - die vinnigste roete na jou bestemming. Jou roete word konstant gekontroleer deur die verkeers toestande in ag te neem.
- **Kortste roete** - die kortste roete na jou bestemming. Dit kan dalk baie langer as die vinnigste roete neem.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstofdoeltreffendste roete.
- **Vermey snelweë** - hierdie tipe roete vermey alle snelweë.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

Let wel: Slingerroetes is slegs beskikbaar op TomTom Rider-toestelle.

Jy kan die verstekroetetype in die [Instellings](#)-kieslys instel.

Vermey sekere aspekte langs 'n roete

Jy kan kies om sekere aspekte langs jou tans beplande roete te vermey. Jy kan kies om die volgende aspekte van die roete te vermey:

- **Tolpaaie**
- **Veebote en pendeltreine vir motors**
- **Saamryklub-bane**
- **Grondpaaie**

Let wel: Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane (HOV-lane) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

As jy kies om 'n tipe roete te vermy, word 'n nuwe roete beplan.

In Roetebeplanning in die Instellingskieslys kan jy sien hoe elke kenmerk hanteer gaan word wanneer jy 'n nuwe roete beplan.

Om sekere aspekte langs jou roete te vermy, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Vermy tolpaai en dergelike**.



'n Skerm maak oop waarop jy 'n lys vermybare kenmerke kan sien. Die kenmerke wat langs jou roete gevind word, word uitgelig.

4. Kies kenmerk wat jy wil vermy.
5. Kies **OK**.

'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerkende ding op die roete vermy. Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys.

Let wel: Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vermy 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik

Jy kan 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete vermy.

Let wel: Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

1. In die roetebalk, kies die simbool van daardie kenmerkende ding wat jy op jou roete wil vermy.
2. Daardie kenmerk eie aan die roete word tesame met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.
3. Kies **Vermy** in die opwipkieslys.

'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerkende ding op die roete vermy.

Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.
Die kaartaansig word gewys.
3. Om 'n stilhouplek te kies, volg een van die volgende stappe:

- Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies. In die opwipkieslys, kies **Voeg by**.



- Kies **Soek** en soek na 'n ligging. Wanneer jy 'n ligging gevind het, kies **Voeg by**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete

1. Druk die aansig-knoppe om die kaart te wys.
Jou hele roete word op die kaart gewys.
2. Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies.
3. Kies die opwipkieslys-knoppe.
4. Kies **Gebruik in roete**.
5. Kies **Voeg by huidige roete**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Skrap 'n stilhouplek uit jou roete

1. In die [roetebalk](#), druk die stilhouplek wat jy wil skrap.
Die kaart zoem in op die stilhouplek en wys 'n opwipkieslys.

Wenk: As jy die verkeerde stilhouplek gekies het, druk die 'terug'-knoppe om weer by die kaart uit te kom.

2. Kies **Skrap hierdie stilhouplek**.
Die stilhouplek word geskrap en jou roete word herbereken.

Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Mis volgende stilhouplek**.
Die kaartaansig word gewys. Die volgende stilhouplek op jou roete word geskrap en jou roete word herbereken.

Herrangskik stilhouplekke op 'n roete

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Herrangskik stilhouplekke**.
Die kaartaansig word gewys met die roete wat skoongemaak is. Die beginpunt, bestemming en al die stilhouplekke word gewys.
3. Kies die stilhouplekke een vir een in die volgorde waarin jy daarlangs wil ry.
Namate jy elke stilhouplek kies, verander die simbole na 'n vlaggie. Die laaste stilhouplek wat jy gekies het, word jou bestemming.
Jou roete word herbereken met die stilhouplekke in die gewysigde volgorde.

My roetes

Meer oor My roetes

My roetes maak dit moontlik om roetes en "tracks" moeiteloos te stoor en te herroep.

Dit is raadsaam om My Roetes in een of meer van die volgende situasies te gebruik:


- **Wanneer jy werk** - Jou werk behels dat jy op 'n daaglikse basis langs verskeie roetes met meervoudige stilhouplekke ry. Jou roetes kan verander en jy moet aanpasbaar wees sodat jy die volgorde van jou stilhouplekke of die beplande roete kan verander.
- **Wanneer jy op vakansie is** - Jy gaan met vakansie en wil 'n roete beplan en stoor. Jou roete sluit panoramiese paaie, stilhouplekke by verskeie hotelle en ander plekke se besienswaardighede in.
- **Wanneer jy toer** - Jy wil 'n toer volg wat jy vanaf die Internet afgelaai het, of langs 'n roete ry wat 'n ander gebruiker met jou gedeel het.
- **Wanneer jy werk toe pendel** - Jy wil een of twee gereelde stilhouplekke tussen die huis en die werk byvoeg. Jou roete terug huis toe in die aand is die omgekeerde van jou roete werk toe in die oggend.

Roetes kan op jou VIA geskep en gespaar word, of in [MyDrive](#). Jy kan ook 'n nutsding soos Tyre Pro gebruik om roetes en "tracks" te skep en te redigeer.

Meer oor roetes en "tracks"

Die term "roete" omvat twee tipes roetes vanaf een plek na 'n ander:

- **Roetes** het 'n beginpunt en 'n bestemming, en miskien 'n paar stilhouplekke. Jou toestel bereken jou voorkeurtipe roete langs al hierdie punte, byvoorbeeld die vinnigste of ekonomiese, en maak van [Traffic](#) gebruik. Jy kan 'n roete redigeer deur, byvoorbeeld, stilhouplekke by te voeg of die beginpunt te verskuif. Roetes kan ingevoer word maar kan nie vanaf jou toestel uitgevoer word nie.



- **"Tracks"** het ook 'n beginpunt en 'n bestemming, maar het geen stilhouplekke nie. Jou roete volg die "track" so getrou as moontlik, maar stuur hom geensins aan jou voorkeure ten opsigte van roetes en/of "tracks" nie en ook nie aan enige verkeertoestande wat onderweg ondervind mag word nie. Jy kan "tracks" slegs redigeer deur werktuie soos Tyre Pro te gebruik. "Tracks" kan ook van of na jou toestel uit- of ingevoer word.



Wenk: "Tracks" het 'n gestippelde pyltjie!

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Meer oor GPX- en ITN-lêers

GPX-lêers (GPS-uitruilformaat)

GPX-lêers bevat 'n baie gedetailleerde opname van waar jy jou op jou "track" bevind het, insluitend enige liggings weg van die pad af. GPX-lêers word "tracks" nadat hulle ingevoer is.

Gebruik GPX-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou GPX-lêer kan doen:

- Gebruik 'n werktuig soos Tyre Pro om jou "track"-lêer te bekyk.
- Voer uit na 'n geheuekaart of direk na jou rekenaar en gebruik dan jou rekenaar om die lêer via sagteware soos Google Earth te bekyk.

Let wel: Onderwyl jy jou opname bekyk, kan jy dalk bemerk dat die aangetekende GPS-liggings nie altyd met die paaie ooreenstem nie. Dit kan aan verskeie redes toegeskryf word. Ten eerste, jou toestel probeer om die lêers klein te hou en dit kan 'n geringe verlies aan data-akkuraatheid tot gevolg hê. Ten tweede, jou toestel teken die werklike data vanaf die GPS-flokkie aan vir 'n akkurate weergawe van waar jy jou bevind het eerder as om wat jy op jou skerm sien, aan te teken. Ten derde, die sagteware waarmee jy na die opname kyk se kaarte is dalk nie reg opge-lyn nie.

- Deel die lêer met vriende deur dit uit te voer.

Let wel: "Tracks" kan [ingevoer](#) en [uitgevoer](#) word.

ITN-lêers (TomTom se eie lêerformaat vir reisplanne)

'n ITN-lêer bevat minder details as 'n GPX-lêer. 'n ITN-lêer kan 'n maksimum van 255 liggings bevat wat voldoende is om 'n roete akkuraat na te doen. ITN-lêers word roetes nadat hulle ingevoer is.

Gebruik ITN-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou ITN-lêer kan doen:

- Jy kan 'n ITN-lêer op jou TomTom VIA invoer sodat jy weer langs dieselfde roete kan reis en navigasie-instruksies ontvang.
- Gebruik werktuie soos Tyre Pro om jou roete te bekyk.


Let wel: Roetes kan [ingevoer](#) maar nie uitgevoer word nie.

Stoor 'n roete

1. Beplan 'n roete deur die stappe te gebruik wat in [Beplan 'n roete](#) beskryf is.

Wenk: As jy nie jou beplande roete op die kaartansig kan sien nie, kies die terug-knoppie om jou roete te wys.

2. Kies die roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

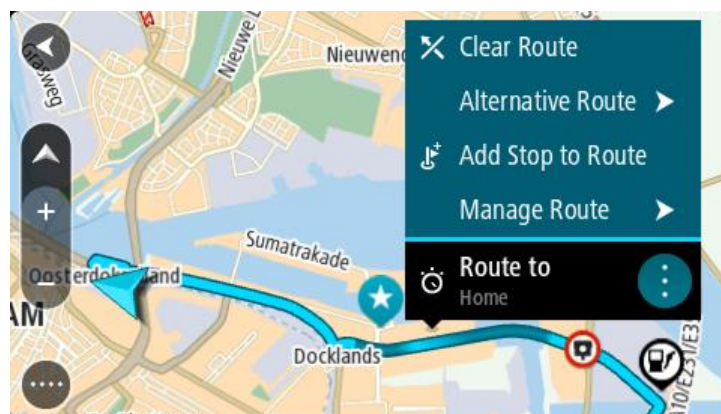

4. Kies **Beheer roete** gevolg deur **Voeg by My roetes**.

Die naam van die roete word op die redigeerskerm gewys.

5. Redigeer die naam van die roete sodat jy dit maklik kan herken.
6. Stoor jou roete in die "My roetes"-lys.

Wenk: Jy kan ook 'n roete via die **Voeg by My roetes**-knoppie in die "Huidige roete"-kieslys stoor.

Navigeer via 'n gestoorde roete

Om via 'n voorheen gestoorde roete te navigeer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n roete uit jou lys.
Die roete word in die kaartansig gewys.

3. Om na die begin van die gestoorde roete te navigeer, kies **Ry**
Die beginpunt van die gestoorde roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.



Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:
Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.
So nie, kies Ry na roete in die "Huidige roete"-kieslys.


Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete

In plaas daarvan om na die begin van 'n gestoorde roete te navigeer, kan jy vanaf jou huidige ligging na 'n stilhouplek op jou gestoorde roete navigeer. Die stilhouplek word na die begin van jou roete verander. Jou nuwe beginpunt kan dalk een nader aan jou huidige ligging wees, of dalk wil jy bloot jou roete korter maak.


Let wel: Die roete vanaf die oorspronklike beginpunt tot by die nuwe beginpunt word uit die roete verwyder.

Let wel: Jou oorspronklike roete in My roetes word nie verander nie. As jy die hele roete wil sien, kies weer die roete in My roetes.

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n roete uit jou lys.
Die roete word in die kaartaansig gewys.

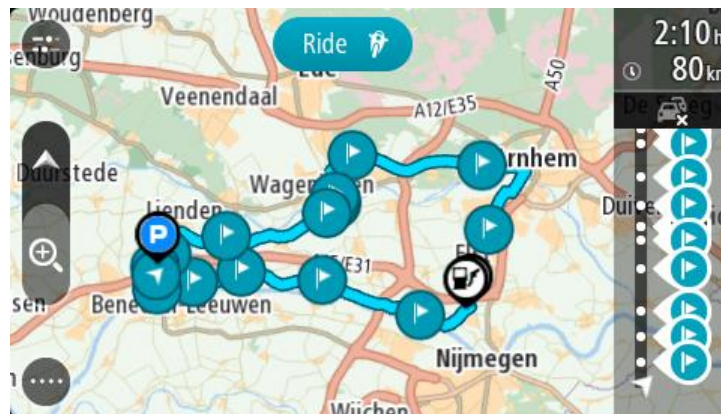


3. Kies die stilhouplek wat jy as jou beginpunt wil gebruik, en kies dan die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

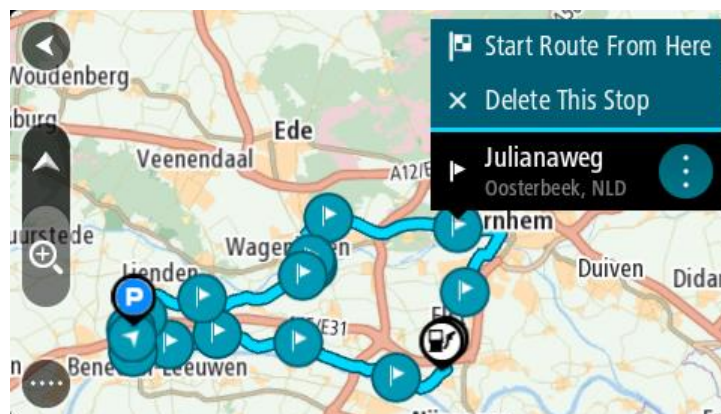


4. Kies **Begin roete hiervandaan**

Jou roete word vanaf die nuwe beginpunt bereken.

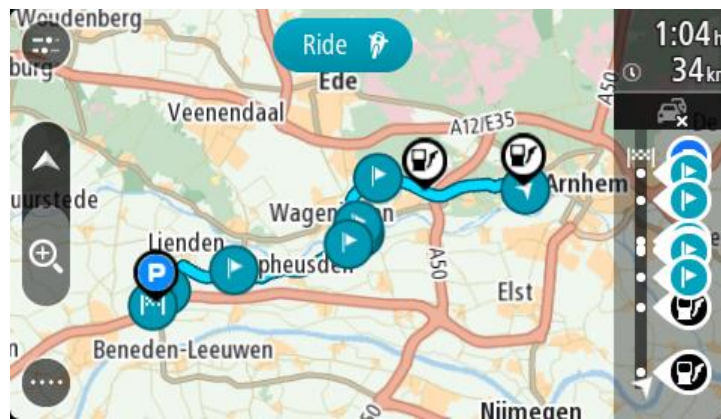

5. Kies **Ry**.

Die beginpunt van jou roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en die roete word dan vanaf jou huidige ligging beplan. Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

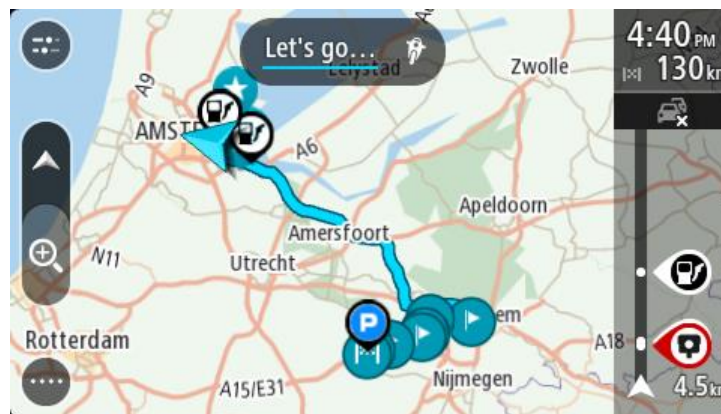

Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:

Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.


So nie, kies Ry na roete in die "Huidige roete"-kieslys.

Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart

Let wel: Jy kan ook 'n ligging op die kaart druk en hou en **Voeg by Huidige roete** uit die opwipkieslys kies.

1. Druk die aansig-knoppe om die kaart te wys.
Jou hele roete word op die kaart gewys.
2. Kies die roete.

3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

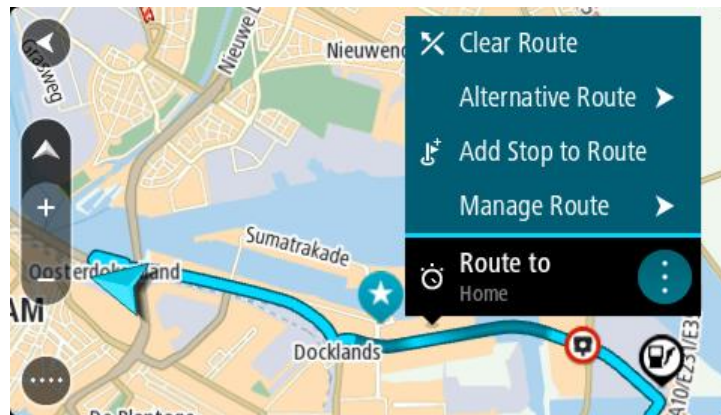

4. Kies **Beheer stilhouplekke**.
5. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.
6. Kies jou volgende stilhouplek op die kaart.

Wenk: As jy die naam van jou volgende stilhouplek ken, kan jy **Soek** in stede van die kaart gebruik om jou stilhouplek te kies.

7. Kies die **"Voeg stilhouplek by"**-knoppie om hierdie ligging as 'n stilhouplek by te voeg. Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Wenk: Om die gestoorde roete in jou "My roetes"-lys met die verandering by te werk, kies die roete op die kaart en kies dan **Stoor verandering na roete** in die opwipkieslys.

Neem 'n "track" op

Jy kan 'n "track" opneem terwyl jy ry, ongeag of jy vooraf 'n roete beplan het of nie. Nadat dit opgeneem is, kan jy dan jou "track" uitvoer sodat jy dit met ander kan deel of dit via werktuie soos Tyre Pro bekijk.

Om 'n "track" op te neem, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **Begin opname**.
'n Rooi kolletjie verskyn in die regter onderste hoek van die skerm en flits aanvanklik 3 keer om te wys dat jy nou besig is om op te neem. Die kolletjie bly op die skerm totdat jy die opname staak.
2. Om die opname te staak, kies **Staak opname** in die Hoofkieslys.
3. Tik 'n naam vir jou "track" in of gebruik bloot die voorgestelde datum-tyd-kombinasie.
4. Kies **Voeg by** of **Klaar**, afhangende van watter toestel jy gebruik.
5. Die "track" word in My roetes gestoor.

Let wel: Jy kan ["tracks" uitvoer](#) as GPX-lêers en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander kan deel.

Navigeer via 'n "track"


Jy kan via [MyDrive](#) "tracks" na jou VIA [invoer](#). Om via 'n ingevoerde "track" te navigeer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n "track" uit jou lys.

Die "track" se roete word in die kaartaansig gewys.



3. Kies die "track", en kies dan die opwipkieslys.

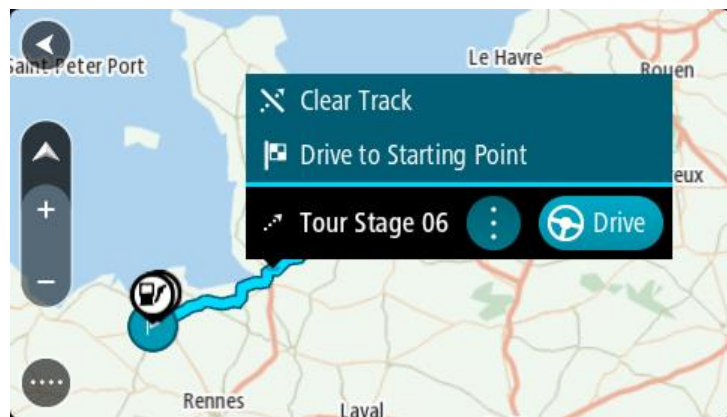

4. Kies **Ry na beginpunt**.

Die beginpunt van die "track" word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Let wel: Jy sien twee verskillende kleure op die kaart vir jou roete en "track". Jy sien een kleur vir die roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt, en 'n ander tweede kleur vir die "track".

Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:

Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Ry na beginpunt**.

So nie, kies **Ry na beginpunt** of **Ry na roete** in die "Huidige 'track'"-kieslys.

Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die roete wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit

Jy kan "tracks" as GPX-lêers uitvoer en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander gebruikers kan deel.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Let wel: Tans kan jy slegs "tracks" vanaf jou VIA uitvoer.

Om een of meer "tracks" uit te voer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Deel "tracks"**.

Wenk: So nie, wanneer jy in die kaartaansig is, kies 'n "track" en kies dan **Deel "track"** vanuit die opwipkieslys.

3. Kies een of meer "tracks" uit jou lys om uit te voer.

Wenk: Om alle roetes vir uitvoer te kies of te ontkies, kies die opwipkieslys-knoppe.

4. Kies **Deel** en kies dan **Voer uit na geheuekaart**.

Jy sien die boodskap **Stoor tans...**

Wenk: As daar nie genoeg spasie op jou geheuekaart is nie of as jou kaart nie reg geformateer is nie, word hulp op die skerm aangebied om te help om die probleem op te los.

5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou "tracks" suksesvol uitgevoer is, verwyder jou geheuekaart sodat jy jou "tracks" met ander gebruikers kan deel.

Let wel: Elke uitgevoerde roete word as 'n GPX-lêer in die vouer **TomTom-roetes** op jou geheuekaart gestoor.

Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in

Jy kan twee tipes lêers vanaf 'n geheuekaart invoer:

- GPX-lêers - hierdie word "tracks" nadat hulle ingevoer is.
- ITN-lêers - hierdie word roetes nadat hulle ingevoer is.

ITN-lêers is TomTom-reisplanlêers. Ander gebruikers kan reisplanlêers opneem en hulle met jou deel, of jy kan nutsgoed soos Tyre Pro vir beide ITN- en GPX-lêers aflaai.

Om een of meer roete en "track" vanaf 'n geheuekaart in te voer, doen die volgende:

1. Steek 'n geheuekaart by die kaartgleuf op jou TomTom VIA in.
As roetes op jou geheuekaart gevind word, sal 'n boodskap dit bevestig.
2. Kies **Voer roetes in**.
3. Kies een of meer roetes uit die lys op jou geheuekaart om in te voer.
4. Kies **Voer in**.
Jy sien die boodskap **Voer "tracks" in**. Jou roetes word na jou toestel ingevoer.
5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou roetes suksesvol ingevoer is, verwyder jou geheuekaart.
6. Om jou ingevoerde roetes en "tracks" te bekyk, kies **My roetes** in die Hoofkieslys.

Stembeheer (Speak&Go)

Meer oor stembeheer

Let wel: Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie. As jou toestel daartoe in staat is om stembeheer toe te pas, sal jy 'n **Stembeheer**knoppie in die hoofkieslys sien:



In stede daarvan om op items op die skerm te tik om jou TomTom VIA te beheer, kan jy jou stem gebruik om jou VIA te beheer.

Jy kan stembeheer gebruik om baie van die navigasiefunksies op jou VIA te beheer, of om instellings te verander. So, byvoorbeeld, kan jy die skerm na dagkleure laat oorskakel, 'n geblokkeerde pad vermy of die volume sagter stel deur bloot jou stem te gebruik.

Stembeheer is aktief in die kaartaansig, leidingaansig en die stembeheerskerm.

Belangrik: Stembeheer benodig 'n stem wat straatname sê. As daar nie 'n stem wat straatname sê op jou TomTom VIA geïnstalleer en gekies is nie, is hierdie funksie nie beskikbaar nie.

Om 'n stem te kies wat straatname hardop uitlees, kies **Stemme** in die Instellingskieslys en dan **Kies 'n stem**; kies dan 'n rekenaarstem wat straatname hardop uitlees.

Begin stembeheer

Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaartaansig of leidingaansig. By verstek is die "word wakker"-frase "Hello TomTom", maar jy kan [jou eie "word wakker"-frase maak](#).

Wenk: Stembeheer en die "word wakker"-frase is by verstek AANGESKAKEL. Jy kan die "word wakker"-frase aan of af skakel deur na die [Instellings](#)-kieslys te gaan.

So nie, kies **Stembeheer** in die Hoofkieslys:



Wanneer stembeheer gereed vir gebruik is, word die stembeheer-skerm vertoon en sal jou VIA sê "Ek luister". Praat wanneer jy die toon hoor.

Let wel: As die [volumebeheer](#) op 20% of laer gestel is, sal die volume outomaties na 50% verander sodra jy stembeheer begin gebruik.

Maak jou eie "word wakker"-frase


Jy kan jou eie "word wakker"-frase maak om stembeheer te begin. Jy kan enige woorde kies waarvan jy hou om vir die pret jou "word wakker"-frase te maak of omdat dit maklik is om te sê.

Om jou eie "word wakker"-frase te maak, doen die volgende:

1. Kies **Stembeheer** in die [Instellings](#)-kieslys.
2. Kies **Verander die "word wakker"-frase**.

3. Tik jou "word wakker"-frase via die sleutelbord in.
Jou frase moet minstens drie lettergrepe hê. Moenie 'n frase gebruik wat jy nie dikwels sê of hoor nie.
Die aanwyser wys hoe goed jou frase is:
 - Rooi beteken jou frase gaan nie werk nie.
 - Oranje beteken jou frase mag dalk werk.
 - Groen beteken jy het 'n goeie frase.
4. Kies **Hoor dit** om na jou "word wakker"-frase te luister.
5. Kies **Klaar** en dan **Ja** om jou "word wakker"-frase te stoor.
Jou nuwe "word wakker"-frase is gereed vir gebruik. [Begin stembeheer](#) en stel dit op die proef.

Die stembeheer-skerm

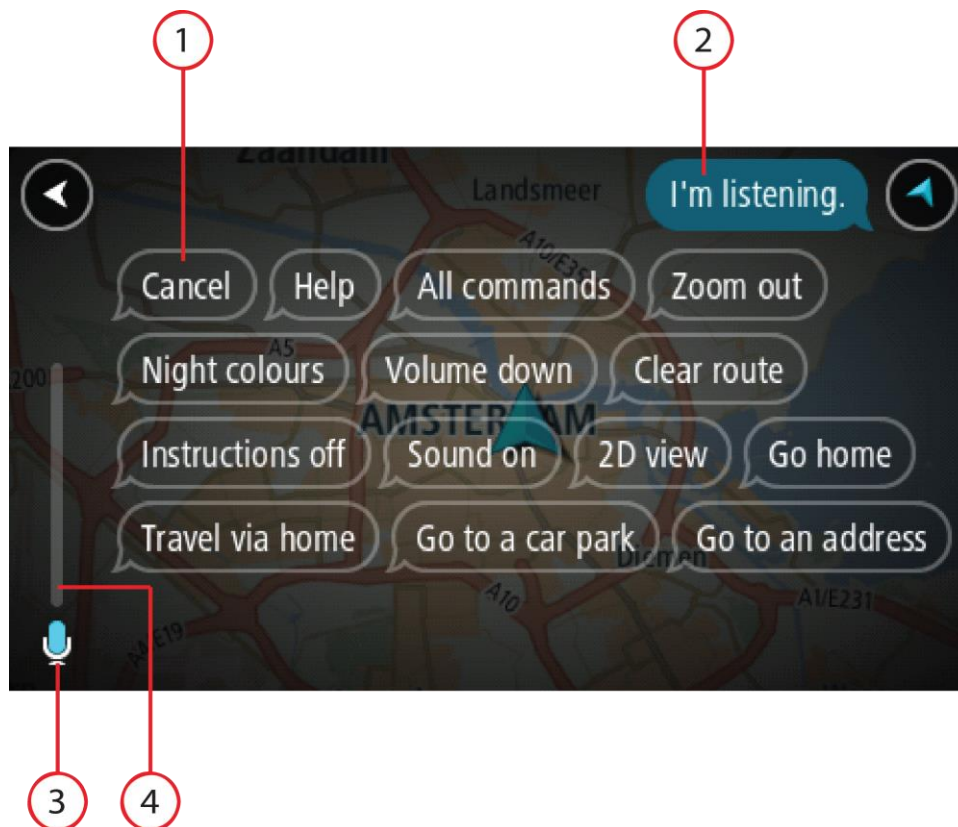

1. Voorbeelde van wat jy kan sê:

Wenk: Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeheer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

2. Die status van stembeheer op jou VIA. Jy kan praat wanneer jou VIA sê "Ek luister" en jy 'n mikrofoonsimbool in die linkerhoek sien.
Die statusboodskap sal aandui of jou boodskap onverstaanbaar was en instruksies gee oor hoe om stembeheer te gebruik. Stembeheer lees intussen tegelyk boodskappe uit.
3. Die mikrofoon-simbool wys wanneer jy kan praat:
 -  Hierdie simbool wys wanneer stembeheer reg is om te luister. Praat wanneer jy die toon hoor.
 -  Hierdie simbool wys dat stembeheer tans besig is.

4. Die mikrofoonmonitor. Terwyl jy praat, wys die mikrofoonmonitor hoe hoorbaar jou stem vir stembeheer is:
- 'n Ligblou balk wys stembeheer kan jou stem hoor.
 - 'n Rooi balk beteken jou stem is só hard dat stembeheer nie individuele woorde kan herken nie.
 - 'n Donkerblou balk beteken jou stem is só sag dat stembeheer nie individuele woorde kan herken nie.

'n Paar wenke vir gebruik van stembeheer

Jy kan jou VIA help om te verstaan wat jy sê deur die volgende wenke te volg:

- Monteer jou VIA ongeveer 'n armlengte weg van jou af en nie naby die klankstelsel se luidsprekers of die voertuig se ontlugters nie.
- Verdoof agtergrondgeluide soos stemme of die radio. As daar oormatige padgeraas is, mag dit nodig wees om jou stem in die rigting van die mikrofoon te mik.
- Praat sonder om te stotter en so natuurlik soos wanneer jy met 'n vriend sou gesels.
- Wanneer jy 'n adres sê, probeer om nie tussen dele te pouseer nie en moet ook nie ekstra woorde byvoeg nie.
- Sê "nommer een" of "nommer twee" en nie "een" of "twee" nie wanneer 'n item soos 'n huisnommer uit 'n lys gekies word.
- Doen jou bes om nie foute te moet regstel nie. 'n Voorbeeld sou wees: "Vier, ag ek bedoel nommer vyf".

Belangrik: Stembeheer op jou VIA is uitsluitlik bedoel vir gebruikers van 'n gekose moedertaal wat daardie taal sonder 'n merkbare aksent praat. As jou aksent streng streeksgebonden is of as jy 'n vreemde aksent het, sal stembeheer dus dalk nie alles wat jy sê, verstaan nie.

Waarvoor stembeheer gebruik kan word

Om die volledige lys van die beskikbare bevels te sien, kies **Hulp** in die Hoofkieslys. Kies dan **Stembeheer** gevolg deur **Watter bevel kan ek sê?**.

Wanneer stembeheer aangeskakel is, kan jy ook "Alle bevels" sê om 'n lys van alle beskikbare bevels te sien.

Hier volg 'n paar voorbeelde van die bevels wat jy kan sê wanneer stembeheer aangeskakel is:

Universele bevels

- "Hulp", "Terug", en "Kanselleer"

Navigasie en roete

- "Aktiveer foon"
- "Huis toe" en "Reis via huis"
- "Gaan na parkeerterrein" en "Gaan na 'n vulstasie"
- "Ry via 'n parkeerterrein" en "Ry via 'n vulstasie"
- "Wys My plekke" en "Onlangse bestemmings"
- "Reis via 'n onlangse bestemming", en "Reis via 'n gestoorde plek"
- "Rapporteer kamera"
- "Wanneer gaan ek daar aankom?"
- "Merk die huidige ligging"
- "Voeg huidige ligging by My plekke"
- "Wis roete"
- "Wat is die volgende instruksie?"

Toestel se instellings

- "Volume 70%", "Volume harder", en "Volume sagter"
- "Demp", en "Klank aan"
- "Instruksies aan", en "Instruksies af"
- "Dagkleure", en "Nagkleure"
- "2D-aansig", en "3D-aansig"
- "Zoem in", en "Zoem uit"

Gee bevel op verskillende maniere

Jou VIA herken heelwat meer woorde as dié wat in die lys van bevel opgegee word. Probeer dus gerus 'n paar van jou eie. Jy kan, byvoorbeeld, ander woorde met dieselfde betekenis sê. So, byvoorbeeld, kan jy die volgende woorde sê:

- "OK", "Korrek" of "Reg" in stede van "Ja" as jy wil bevestig wat jy gesê het.
- "Navigeer na", "Soek vir" of "Naaste" in stede van "Ry na" wanneer jy na die naaste vulstasie wil ry.
- "Kanselleer" of "Skrap" in stede van "Wis" wanneer jy jou huidige roete wil uitwis.

Voer 'n adres via stembeheer in

Let wel: Wanneer jy nie 'n gesproke adres kan invoer in die land waar jy jou tans bevind nie, word stembeheer gestaak en word die skerm vir die invoer van adresse gewys. Jy kan die adres op die normale manier via die sleutelbord intik.

Die voorbeeld wat volg, wys hoe om stembeheer te gebruik om 'n reis na 'n adres of 'n ligging te beplan:

1. Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaartaansig of leidingaansig.

Die stembeheer-skerm word vertoon en jou VIA sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê "Gaan na adres" of "Gaan na gestoorde ligging".

Wenk: Sê "Alle bevel" om 'n lys te sien van die bevel wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeheer** en daarna **Watter bevel kan ek sê?**.

Vir sommige opdragte herhaal jou VIA wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

3. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.

As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.

4. Sê die adres of ligging.

Jy kan ook die naam van 'n plek of 'n middestad sê. Jou VIA herhaal wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

Belangrik: Sê "nommer een" of "nommer twee" en nie "een" of "twee" nie wanneer 'n item soos 'n huisnommer uit 'n lys gekies word.

5. As die adres of ligging korrek is, sê "Ja".

As die adres of ligging verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die adres nadat jy "Ek luister" gehoor het.

Wenk: As jy die huisnommer of straat wil verander, kan jy "Verander huisnommer" of "Verander straat" sê

Jou VIA beplan 'n roete vanaf jou huidige ligging na jou bestemming.

Wenk: Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

Wenk: Jou VIA herken plekke en straatname wanneer hulle in die plaaslike taal in die plaaslike uitspraak uitgespreek word. Jy kan nie via stembeheer poskodes invoer nie.

Gaan via stembeheer huis toe

Die volgende voorbeeld wys hoe om stembeheer te gebruik om 'n reis na jou huisligging te beplan:

1. Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaartaansig of leidingaansig.
Die stembeheer-skerm word vertoon en jou VIA sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê die bevel "Ry Huis toe".

Wenk: Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeheer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

Vir sommige opdragte herhaal jou VIA wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

3. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.
As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.

Jou toestel beplan 'n roete vanaf jou huidige ligging na jou huisligging.

Wenk: Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

Gaan via stembeheer na 'n PVB

Die volgende voorbeeld wys hoe om stembeheer te gebruik om 'n reis na 'n vulstasie te beplan:

1. Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaartaansig of leidingaansig.
Die stembeheer-skerm word vertoon en jou VIA sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê die bevel "Ry na 'n vulstasie".

Wenk: Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeheer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

Vir sommige bevele herhaal stembeheer wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

As 'n roete beplan is, word 'n lys van vulstasies langs jou roete gewys. As 'n roete nie beplan is nie, word 'n lys van vulstasies naby jou huidige ligging gewys.

3. Sê die nommer van die vulstasie wat jy wil gebruik, byvoorbeeld "nommer drie".
Stembeheer herhaal wat jy gesê het en vra vir bevestiging.
4. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.
As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.

Jou VIA beplan 'n roete vanaf jou huidige ligging na die vulstasie.

Wenk: Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

Verander 'n instelling via stembeheer

Om, byvoorbeeld, die volume te verander, doen die volgende:

1. In die kaartaansig, sê die "word wakker"-frase om stembeheer te begin.

Die stembeheer-skerm word vertoon en jou VIA sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê die bevel "Volume 50%".

Wenk: Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

Vir sommige opdragte herhaal jou VIA wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

3. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.

As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.

Die volume van jou VIA verander na 50%.

Wenk: Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

Kommunikeer met Siri of Google Now™

Meer oor Siri

Siri is Apple se persoonlike assistent en is 'n integrale deel van enige iPhone.

Meer oor Google Now™

Google Now het die vermoë om 'n stemgeaktiveerde persoonlike assistent te wees.

Praat met Siri of Google Now via jou VIA

1. Sê "Hello TomTom" om stembeheer te aktiveer en sê dan "Aktiveer foon" of klik op die iPhone-knoppie.



Die volgende boodskap verskyn: **Wag vir die toon en praat dan met jou foon.**

2. Gee 'n bevel aan die persoonlike assistent.

Map Share

Meer oor Map Share

Jy kan kaartveranderings via Map Share rapporteer. Hierdie kaartveranderings word dan met ander gebruikers van TomTom-toestelle gedeel wanneer hulle 'n kaartbywerking ontvang.

Daar is twee maniere om 'n kaartverandering te rapporteer:

- Kies 'n ligging op die kaart en skep dadelik die veranderingsverslag.
- Merk 'n ligging en skep die veranderingsverslag later.

Jou aanmeldings van kaartveranderings word intyds na TomTom versend as jou VIA 'n [internetverbinding](#) het.

Alle kaartveranderings word deur TomTom geverifieer. Daarna is hierdie geverifieerde wysigings tot jou beskikking as deel van die volgende kaartbywerking wat jy kan aflaai wanneer jy jou toestel weer via die internet verbind en by jou TomTom-rekening aanmeld.

Wenk: As 'n padblokkade via Map Share gerapporteer word, word die sluiting onmiddellik deur TomTom Traffic bevestig en gewys.


Skep 'n nuwe kaartveranderingsverslag

Wenk: Jy kan jou huidige ligging selfs in die ry merk.

Belangrik: Moenie kaartveranderings rapporteer terwyl jy bestuur nie.

Om 'n kaartveranderingsverslag te skep, doen die volgende:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.

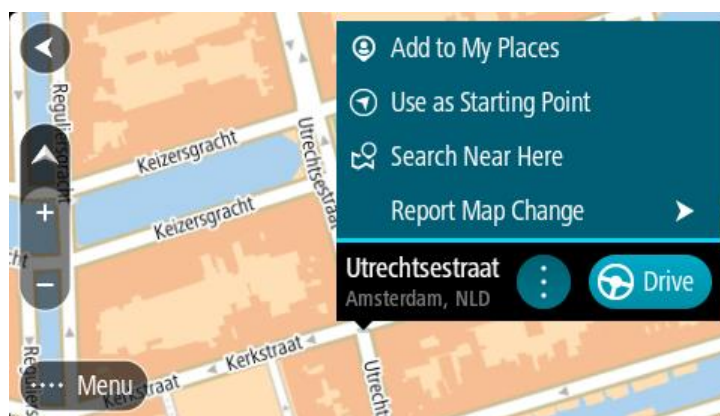

4. Kies die tipe kaartverandering wat jy wil toepas.

Let wel: As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](#) by [tomtom.com](#).



5. Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartverandering.
6. Kies **Rapporteur**.

Jou rapportering van 'n kaartverandering word intyds na TomTom versend.

Let wel: Alle kaartveranderings word deur TomTom geverifieer. Hierdie geverifieerde wysigings word dan as deel van die volgende kaartbywerking beskikbaar gestel.

Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging

As jy terwyl jy ry 'n kaartteenstrydigheid bespeur, kan jy die ligging merk sodat jy dit later kan rapporteer.

Wenk: Jy kan jou huidige ligging selfs in die ry merk.

Belangrik: Moenie kaartveranderings rapporteer terwyl jy bestuur nie.

1. In die kaartaansig of die leidingaansig, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel. Die kitskieslys maak oop.



2. Kies **Merk ligging**.
Die gemerkte ligging word in My plekke gestoor met die datum en tyd waarop jy die ligging gestoor het.
3. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
4. Maak die "**Gemerkte ligging**"-vouer oop en kies die gemerkte ligging.
Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.
5. Kies **Rapporteur kaartverandering** in die opwipkieslys.

6. Kies die tipe kaartverandering wat jy wil toepas.

Let wel: As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](#) by [tomtom.com](#).



7. Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartverandering.
8. Kies **Rapporteur**.
Die merker vir die gemerkte ligging word van die kaart verwyder.
Jou rapportering van 'n kaartverandering word na TomTom versend.

Tipes kaartveranderings

Padbeperking

Kies hierdie opsie om 'n pad te blokkeer of te onblokkeer. Jy kan die pad in een of albei rigtings blokkeer of onblokkeer deur die volgende te doen:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteur kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Padbeperking**.

Kies die padteken op een van beide punte van die straat om dit van oop tot toe of omgekeerd te verander.



5. Kies **Rapporteur**.

Straatnaam

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde straatnaam te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.

2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Straatnaam**.
5. Tik die korrekte straatnaam in.
6. Kies **Rapporteer**.

Draaibeperking

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde draaibeperking op 'n pad te rapporteer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Draaibeperking**.
5. As die verkeerde kruising gewys word, kies **Kies ander kruising**.
6. Kies die naderingsrigting.
Die kaart roteer sodat jou naderingsrigting onderaan die skerm gewys word.
7. Kies die verkeerstekens een na die ander om die draaibeperkings vir elke pad by die kruising te verander.



8. Kies **Rapporteer**.

Spoedgrens

Kies hierdie opsie om die spoedgrens op die kaart te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Spoedgrens**.
5. Kies die korrekte spoedgrens.
As die korrekte spoedgrens nie gewys word nie, rol links of regs deur die beskikbare spoedgrense.
6. Kies **Rapporteer**.

Spoodkamas

Meer oor spoodkamas

Die spoodkameradiens waarsku jou teen die volgende kameraliggings:

- Liggings van vaste spoodkamas
- Liggings van mobiele spoodkamas
- Mobielekamera-rooikolle
- Liggings van trajekspoodkamas
- Spoodtoepassingsones.
- Liggings van verkeersligkamas
- Beperktepad-kamas.

Die spoodkameradiens waarsku jou ook teen die volgende gevare:

- Liggings van ongelukgevaarkolle

Om TomTom-dienste op jou VIA te ontvang, moet jy met die internet verbind wees.

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoodkamerawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou VIA die spoodkameradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoodkamas in daardie gebiede of lande ontvang nie.

Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoodkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoodkamas, of waarskuwings teen risiko-ones. Jou VIA verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

Spoodkamas

Waarskuwings word gegee namate jy 'n spoodkamera nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die [roetebalk](#) en op jou roete op die kaart gewys.
- Jou afstand na die spoodkamera word in die roetebalk gewys.
- Die spoedgrens by die plek waar die kamera geleë is, word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy nader aan die kamera kom.
- Terwyl jy 'n kamera nader of in 'n trajekspoodmetingsarea ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.

Wenk: In die kaartaansig of leidingaansig kan jy 'n spoodkamera-simbool in die roetebalk kies om die tipe kamera, die maksimum spoed en ook die lengte van 'n trajekspoodmetingsarea te sien. In die kaartaansig kan jy ook 'n spoodkamera kies wat op jou roete gewys word.

Simbool wys op kaart	Simbool wys in roetebalk	Beskrywing
		Vaste spoedkamera - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en bly altyd op dieselfde plek.
		Mobile spoedkamera - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en kan na verskillende plekke verskuif word.
		Mobilekamera-rooikolle - hierdie tipe waarskuwing dui plekke aan waar mobiele spoedkameras dikwels gebruik word.
		Trajekspoedmeting - hierdie tipe kameras meet jou gemiddelde spoed tussen twee punte. Jy word aan die begin en einde van die trajekspoedmetingsarea gewaarsku. Wanneer jy in 'n trajekspoedmetingsarea bestuur, word jou gemiddelde spoed gewys, in stede van jou huidige spoed. Die afstand na die einde van die area word in die roetebalk gewys.
		Spoedtoepassingsones - hierdie sones kan verskeie spoedkameras bevat. Jy word aan die begin en einde van 'n spoedtoepassingsone gewaarsku. Terwyl jy in 'n spoedtoepassingsone ry, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.
		Verkeersligkamera - hierdie tipe kamera kontroleer vir voertuie wat die verkeersreëls by verkeersligte oortree. Daar is twee tipes verkeersligkameras- daardie wat kyk of jy deur 'n rooi verkeerslig ry en daardie wat kyk of jy deur 'n rooilig én te vinnig ry.
		Verkeersbeperking - hierdie tipe waarskuwings waarsku jou oor beperkte paaie.
		Ongelukpunt - hierdie tipe waarskuwing word gegee vir 'n plek waar padverkeersongelukke histories gekonsentreer is. Jy word aan die begin en einde van die ongelukpunt gewaarsku. Wanneer jy in 'n area bestuur waar ongelukke algemeen voorkom, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.

Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen spoedkameras gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die [Instellings](#)-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy vir die verskillende tipes kameras en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Spoedkameras en gevare** af.

Rapporteer 'n nuwe spoedkamera

As jy by 'n nuwe spoedkamera verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer. Die spoedkamera word outomaties op jou toestel gestoor, en ook aan ander gebruikers gestuur.

Let wel: Om 'n spoedkamera te rapporteer, moet jy met [TomTom-dienste](#) verbind en by jou [TomTom-rekening](#) aangemeld wees.

Jy kan spoedkameras op die volgende maniere rapporteer:

Gebruik die spoedpaneel om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die spoedkamera-simbool op die spoedpaneel in die leidingaansig.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die kamera bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die kitskieslys om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer kamera** vanuit die opwipkieslys.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die kamera bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die Hoofkieslys om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die Hoofkieslys-knop om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Rapporteer kamera**.



Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die kamera bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera

Jy kan die teenwoordigheid van 'n mobiele spoedkamera bevestig of 'n mobiele spoedkamera verwyder as dit nie meer teenwoordig is nie.

Net nadat jy verby 'n mobiele spoedkamera gery het, word jy in die roetebalk gevra of die kamera steeds daar is.

- Kies **Ja** as die mobiele spoedkamera steeds daar is.
- Kies **Nee** as die mobiele spoedkamera verwyder is.

Hierna word wat jy ook al gekies het, na TomTom versend. Gegrand op talle verslae wat deur gebruikers ingedien word, besluit ons of die waarskuwing teen 'n spoedkamera steeds geldig is of opgehef moet word.

Werk liggings vir kameras en gevare by

Die liggings van spoedkameras kan dikwels verander. Nuwe kameras kan ook sonder waarskuwing hulle opwagting maak, en die liggings van ander gevare, soos ongelukpunte, kan dalk ook verander.

Wanneer met [TomTom-dienste](#) verbind, ontvang jy TomTom VIAintyds alle bywerkings van vaste en mobiele spoedkameras se liggings. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou VIA versend.

Gevaarsones

Meer oor gevaarsones en risiko-sones

Die gevaarsonediens waarsku jou oor gevaarsones en risiko-sones op jou roete wanneer jy in Frankryk is.

Sedert 3 Januarie 2012 is dit onwettig om waarskuwings oor die posisie van vaste of mobiele spoedkamas te ontvang wanneer mens in Frankryk bestuur. Om aan hierdie wysiging aan Franse wetgewing te voldoen, word die ligging van spoedkamas nie meer gerapporteer nie maar in stede hiervan word gevaarareas as gevaarsones en risiko-sones aangedui.

Belangrik :Buite Frankryk ontvang jy waarskuwings oor spoedkamas. Binne Frankryk ontvang jy waarskuwings oor gevaarsones en risiko-sones. Wanneer jy die grens oorsteek, verander die tipe waarskuwing wat jy ontvang.

'n Gevaarsone is 'n sone wat ooreenkomstig Franse wetgewing gespesifiseer word. 'n Risiko-sone is 'n tydelike gevaarsone wat deur gebruikers gerapporteer is. Die Gevaarsonediens waarsku jou oor beide gevaarsones en risiko-sones op dieselfde manier.

Gevaarsones en risiko-sones kan moontlik een of meer spoedkamera of 'n reeks ander bestuursge-
vare bevat:

- Spesifieke liggings is nie beskikbaar nie en 'n gevaarsone-ikoon word in stede gewys namate jy die sone nader.
- Die minimum lengte van die sone hang af van die tipe pad en is 300 m vir paaie in beboude gebiede, 2 000 m (2 km) vir sekondêre paaie en 4 000 (4 km) vir snelweë.
- Die ligging van een of meer spoedkamas, indien enige, kan op enige punt binne die sone wees.
- As twee sones naby mekaar is, kan die waarskuwings in 'n enkele langer sone verenig word.

Inligting oor die ligging van sones word voortdurend deur TomTom en ander gebruikers bygewerk en gereeld na jou VIA versend sodat jy altyd die jongste inligting het. Jy kan ook bydra deur die ligging van nuwe risiko-sones te rapporteer.

Om TomTom-dienste op jou VIA te ontvang, moet jy met die internet verbind wees.

Let wel: Jy kan nie 'n gevaarsone of 'n risiko-sone verwyder nie.

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoedkamerawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou VIA die spoedkameradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoedkamas in daardie gebiede of lande ontvang nie.

Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoedkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoedkamas, of waarskuwings teen risiko-sones. Jou VIA verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

Waarskuwings teen gevaarsones en risiko-sones

Waarskuwings word elke 10 sekondes gegee voordat jy 'n gevaarsone of 'n risiko-sone bereik. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die [roetebalk](#) en op jou roete op die kaart gewys.

- Die afstand na die begin van die sone word in die roetebalk gewys.
- Die spoedgrens in die sone word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy die begin van die sone nader.
- Terwyl jy 'n sone nader of in 'n sone ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
- Terwyl jy in 'n sone ry, word jou afstand na die einde van die sone in die roetebalk gewys.

Waarskuwingsklanke word vir hierdie tipe sones gespeel:

Simbool wys op kaart	Simbool wys in roetebalk	Beskrywing
		Gevaarzone - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee. Jy word aan die begin en einde van die gevaarzone gewaarsku.
		Risiko-zone - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee. Jy word aan die begin en einde van die risiko-zone gewaarsku.

Jy kan verander [hoe jy gewaarsku word teen gevaar- en risikosones](#).

Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen gevaarzones gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die [Instellings](#)-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy teen die verskillende tipe sones gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Gevaarzones en gevare** af.

Rapporteer 'n risiko-zone

As jy by 'n nuwe tydelike risiko-zone verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer.

Let wel: Om 'n risiko-zone te rapporteer, moet jy met [TomTom-dienste](#) verbind en by jou [TomTom-rekening](#) aangemeld wees.

As 'n nuwe tydelike risiko-zone direk voor of na 'n bestaande risiko- of gevaarzone gerapporteer word, sal die nuwe sone by die bestaande sone gevoeg word. Die risiko-zone word outomaties op jou toestel gestoor, en ook aan ander gebruikers gestuur. 'n Gerapporteerde risiko-zone bly op jou toestel vir drie ure.

As genoeg Gevaarzone-gebruikers 'n nuwe risiko-zone rapporteer, kan daardie sone 'n gevaarzone word en vir alle intekenare beskikbaar wees.

Jy kan 'n risiko-zone op die volgende maniere aanmeld:

Gebruik die spoedpaneel om 'n risiko-zone te rapporteer

1. Kies die simbool vir risiko-sones op die spoedpaneel in die leidingaansig.

Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die sone bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die kitskieslys om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer risiko-sone** vanuit die opwipkieslys.

Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die risiko-sone bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n risiko-sone rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die Hoofkieslys om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Rapporteer risiko-sone**.



Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die risiko-sone bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n risiko-sone rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by

Die liggings van gevaarsones en risiko-sones kan dikwels verander. Nuwe sones kan ook sonder waarskuwing opduik.

Jou TomTom VIA ontvang alle sonebywerkings intyds. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou VIA versend.

My plekke

Meer oor My plekke

My plekke bied 'n maklike manier om 'n ligging te kies sonder dat jy elke keer na die ligging hoef te soek. Jy kan My plekke gebruik om 'n versameling gunstelingadresse te skep.

Wenk: Die terme "gunsteling" en "plek" beteken dieselfde ding - gunsteling is plekke waarheen jy dikwels gaan.

Die volgende items is altyd in My plekke:

- **Huis** - Jou huisligging kan jou huisadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie kenmerk bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Werk** - Jou werkplek kan jou werksadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie funksie bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Onlangse bestemmings** - Kies hierdie knoppie om jou bestemming te kies uit 'n lys plekke wat jy onlangs as bestemmings gebruik het. Hierdie sluit ook jou stilhouplekke in.
- **Gemerkte liggings** - Jy kan 'n ligging merk en dit tydelik by My plekke byvoeg.

Jy kan 'n ligging by My plekke direk in [My plekke](#) voeg deur ['n ligging vanuit die kaart te kies](#), deur ['n ligging te soek](#) of deur ['n ligging te merk](#).

Jy kan via [TomTom MyDrive](#) PVB-lyste komende van die gemeenskap oplaai en kies om daardie PVB's se liggings op die kaart te wys.

Jou huisligging, werkplek, gemerkte liggings en die liggings wat jy bygevoeg het, verskyn in 'n lys in My plekke en word met 'n merker op die kaart gewys.



Stel jou huisligging en werkplek in

Jy kan jou huisligging of werkplek op die volgende maniere instel:

Stel jou huisligging of werkplek via My plekke in

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg Huis by** of **Voeg Werk by**.

Wenk: Om jou huisligging in te stel, kan jy ook **Voeg Huis by** in die hoofkieslys kies.

3. Om 'n ligging vir Huis of Werk te kies, doen die volgende:

- Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies. Kies dan **Stel**.
- Kies die Soek-knoppie en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging om as jou huis of werkplek in te stel, en kies dan **Stel**.

Stel jou huisligging of werkplek via die kaart in

1. In die kaartaansig, skuif die kaart en zoem in totdat jy jou huisligging of werkplek kan sien.
2. Druk en hou om die ligging te kies.
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.
1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
2. In die naambalk, tik die naam "Huis" of "Werk" in.

Let wel: "Huis" moet 'n hoofletter H hê en "Werk" moet 'n hoofletter W hê.


3. Stoor die ligging.
Jou huisligging of werkplek word op die kaart gewys.

Verander jou huisligging

Jy kan jou huisligging op die volgende maniere verander:

Verander jou huisligging via My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Huis**.
Jou huisligging word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

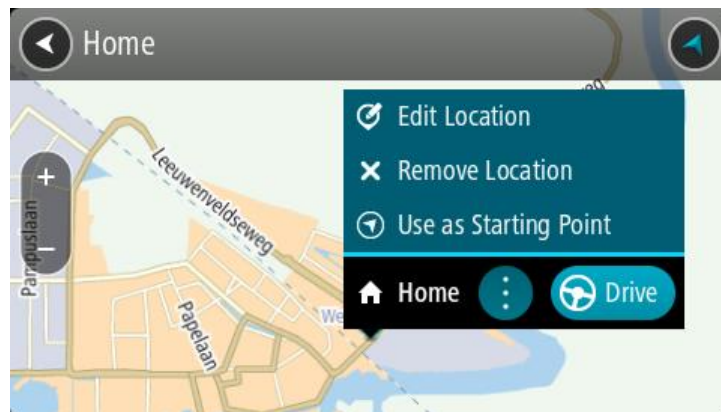

3. Kies **Redigeer ligging**.
4. Om 'n nuwe huisligging te kies, doen een van die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die huisliggingsimbool.
 - Kies die **Soek**-knoppie en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging wat jy as "huis" wil instel. Kies **Stel huisligging**.

Verander jou huisligging via die kaart

1. In die kaartaansig, skuif die kaart en zoem in totdat jy jou nuwe huisligging kan sien.
2. Kies die ligging deur die skerm te druk en vir omtrent een sekonde te hou.
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.
1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
2. In die naambalk, tik die naam "Huis" in.

Let wel: "Huis" moet 'n hoofletter H hê.

3. Kies **Voeg by**.
Jou huisligging word na die nuwe ligging verander.

Voeg 'n ligging uit My plekke by

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg nuwe plek by**.
3. Om 'n ligging te kies, doen een van die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.
 - Soek na 'n ligging. Kies **Wys op kaart** en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.




Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
5. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart

1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.
2. Druk en hou om die ligging te kies.

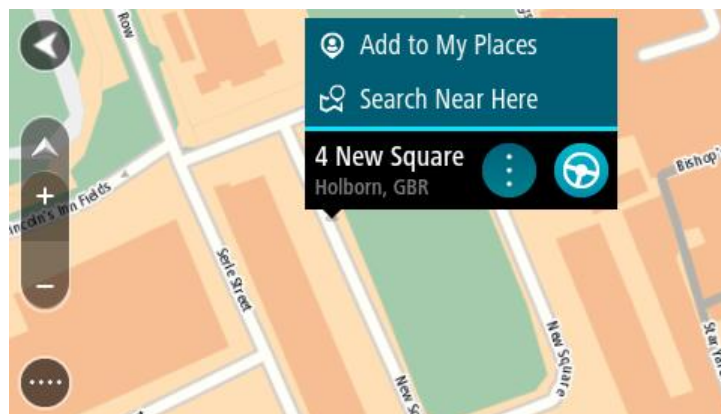

3. Kies die opwipkieslys-knoppe.



4. Kies **Voeg by My plekke**.
Die naam van die ligging word op die redigeerskerm gewys.
5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.
Die ligging wat jy bygevoeg het, word met 'n merker op die kaart gewys.

Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik

1. Soek na 'n ligging.
2. Kies die ligging en kies dan **Wys op kaart**.

3. Wanneer die kaartaansig die ligging wys, kies die opwipkieslys-knoppie.



4. Kies **Voeg by My plekke**.
Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.
5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk

Om 'n ligging te merk en tydelik by My plekke te voeg, doen die volgende:

1. Maak seker dat jou huidige ligging die ligging is wat jy wil merk.
2. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig om die [kitskieslys](#) oop te maak.
3. Kies **Merk ligging**.
4. Sodra gemerk, word die ligging in My plekke in die "Gemerkte liggings"-lys gestoor.

As jy 'n gemerkte ligging permanent wil stoor, voeg dit by My plekke deur die volgende te doen:

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Gemerkte liggings** en kies dan jou ligging vanuit die lys.
Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.
3. Kies **Voeg by My plekke** vanuit die opwipkieslys.
Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.
4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
5. Kies **Voeg by**.

Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Onlangse bestemmings**.
3. Kies **Redigeer lys**.
4. Kies die bestemmings wat jy wil skrap.
5. Kies **Skrap**.

Skrap 'n ligging uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die liggings wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap

Jy kan PVB-liggings wat vanaf die gemeenskap versamel is op die Internet vind en hulle via [MyDrive](#) in 'n webblaaier na My plekke oplaai. 'n PVB-versameling kan, byvoorbeeld, kampeerterreine of restaurante bevat vir die area waardeur jy reis en aan jou 'n maklike manier bied om 'n ligging te kies sonder dat jy telkens na die ligging hoef te soek.

Wenk: Op sommige TomTom-navigasietoestelle is PVB-lyste vooraf geïnstalleer.

Jou VIA gebruik .OV2-lêers vir PVB-versamelings.


Let wel: Jou VIA het minstens 400 MB vry spasie nodig voordat dit .OV2- en .GPX-lêers kan invoer. As jy die boodskap **Jy het meer spasie nodig** sien, stel meer spasie beskikbaar deur onnodige .OV2- of .GPX-lêers via MyDrive te skrap, of skrap inhoud op die toestel. Skrap, byvoorbeeld, 'n kaart wat jy nie gebruik nie.

Gebruik van 'n .OV2-lêer op jou VIA

1. Maak gebruik van [MyDrive](#) in 'n blaaiër om die .OV2-lêer op te laai.
2. Kies **My plekke** in die hoofkieslys.
Jou nuwe PVB-lys word in die Places-lys gewys.
3. Kies jou nuwe PVB-lys.
Jou nuwe PVB-lys maak oop en wys al die PVB's in daardie lys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knopie te kies:



4. Kies 'n PVB uit die lys, of kies die kaartaansig om die PVB's op die kaart te sien.
5. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wys altyd die liggings van die PVB's in jou lys op die kaart

1. Kies **Voorkoms** in die [Instellings](#)kieslys.
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.
Jy sien 'n lys van die PVB-lyste wat op jou VIA gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy deurentyd op jou kaart wil sien.
4. Kies 'n simbool vir jou PVB-lys.



5. Gaan terug na die kaartaansig.
6. Kies [Skakel af](#) om jou VIA heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.
Die liggings van die PVB's in jou lys word op die kaart gewys met die simbool wat jy gekies het.

Verwyder die liggings van die PVB's in jou lys van die kaart

1. Kies **Voorkoms** in die [Instellings](#)kieslys.
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.
Jy sien 'n lys van die PVB-lyste wat op jou VIA gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy van jou kaart wil verwyder.

Wenk: Die PVB-lys is gemerk met die simbool wat jy gekies het.

4. Kies **Versteek**.
5. Gaan terug na die kaartaansig.
6. Kies [Skakel af](#) om jou VIA heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.
Die liggings van die PVB's in jou lys is van die kaart verwyder.

Handvry-bellery

Meer oor handvry-bellery

Jy kan via jou TomTom VIA handvry oproepe maak en ontvang. Jy kan jou stem of 'n kombinasie van jou stem en aanraking gebruik om handvry-bellery te aktiveer.

As jy oor 'n Android-slimfoon beskik, kan jy ook voorafbewoorde teks gebruik om op 'n oproep te reageer.

Jou VIA kan ook SMS'e, andersins bekend as teksboodskappe, en kitsboodskappe ontvang wat via ander apps versend is.

Jy kan ook jou VIA gebruik om met jou foon se persoonlike assistent te kommunikeer.

Om handvry-oproepe te maak, moet jy eers [jou foon](#) met jou VIA verbind.

Wenk: Dit gaan 'n rukkie neem om al die kontakte op jou foon te sinchroniseer. Daarom sal jy dalk nie die inbeller se ID sien kort nadat jy jou VIA verbind het nie.

Hoe om die volume tydens handvry-bellery te beheer

Wanneer jy 'n handvry-oproep maak, kan jy die volume van die oproep verstel deur van die volumeknoppie op jou VIA gebruik te maak. Al wat verstel word, is die volume van die oproep. Die volume van steminstruksies en waarskuwings bly onveranderd.

In die kaart- of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak. Kies die volumeknoppie en verskuif dit dan totdat jy die verlangde volume vir die oproep bereik het.



Beantwoord 'n inkomende oproep

1. Wanneer iemand jou bel, sien jy wie dit is mits daardie persoon by jou kontaklys ingesluit is tesame met 'n boodskap wat **Inkomende oproep** lees.
2. Kies die antwoordknoppie om die oproep te aanvaar.
3. So nie, oorweeg een van die volgende boodskappe waaruit jy kan kies deur op die opsies vir **Inkomende oproepe** te tik:
 - **Versend 'n SMS** (slegs Android)
 - **Verwerp**
 - **Antwoord**Jy kan dan **Antwoord** kies.
4. Wanneer jy jou oproep beëindig het, klik op die "Beëindig oproep"-knoppie, of kies **Beëindig oproep**.

Let wel: Jy kan ook 'n inkomende oproep verwerp deur van links na regs oor die "Inkomende oproep"-boodskap te vee.

Beëindig of wys 'n inkomende oproep van die hand

1. Wanneer iemand jou bel, sien jy wie dit is mits daardie persoon by jou kontaklys ingesluit is tesame met 'n boodskap wat **Inkomende oproep** lees.
2. Antwoord "Nee". So nie kan jy op die boodskappe vir **Inkomende oproepe** klik en een van die volgende boodskappe oorweeg:
 - **Versend 'n SMS** (slegs Android)
 - **Verwerp**
 - **Antwoord**

Jy kan dan **Antwoord** kies.

Let wel: Deur van links na regs oor inkomende boodskappe te vee, mag wel daardie boodskappe uitwis, maar dit beteken nie dat daardie oproep nie aangeteken is nie.

Ignoreer 'n inkomende oproep

1. Wanneer iemand jou bel, sien jy wie dit is mits daardie persoon by jou kontaklys ingesluit is tesame met 'n boodskap wat **Inkomende oproep** lees.
2. As jy besluit om die oproep te ignoreer en dit nie beantwoord nie, sien jy die boodskap **Gemiste oproep**.
3. Om jou gemiste oproepe te sien, vee van onder na bo oor die skerm.

Hoe om 'n handvrye-oproep te maak

Let wel: Hier word daar van jou foon se stembeheer gebruik gemaak.

1. Sê "Hello TomTom" om stembeheer te aktiveer en sê dan "Aktiveer foon" of klik op die iPhone-knoppie.



Die volgende boodskap verskyn: **Wag vir die toon en praat dan met jou foon.**

2. Sê, byvoorbeeld, "Bel Jan" om jou vriend genaamd Jan te bel.
Jy sien die boodskap **Uitgaande oproep**.
3. Jan antwoord en julle gesels.
4. Om die oproep te beëindig, kies **Beëindig oproep**.

Hoe om handvry-oproepe via jou kontakgids te maak

Jy kan via jou VIA kontakte in jou kontakgids handvry skakel. Telkens wanneer jy jou toestel met jou foon verbind, word die kontakgids bygewerk. As jy 'n ander foon met jou toestel verbind, word die ou kontakgids verwyder en 'n nuwe een word vanaf die foon gesinchroniseer.

1. Sê "Hello TomTom" om stembeheer te aktiveer en sê dan "Aktiveer foon" of klik op die iPhone-knoppie.



Die volgende boodskap verskyn: **Wag vir die toon en praat dan met jou foon.**

2. Kies die **Kontakte**-knop.



Jy sien die kontakteskerm tesame met jou oproepgeskiedenis en gereelde kontakte.

3. Kies 'n kontak vanuit enige van die oortjies om 'n oproep na daardie persoon te maak. Jy kan ook 'n kontak soek.

Soek deur jou kontakte

Om 'n kontak te soek en dan daardie kontak te skakel, doen die volgende:

1. Kies die "soek"-veld bo-aan die kontakteskerm en begin tik.
2. Wanneer jou kontak se naam opduik, kies daardie naam.
3. Kies die skakelknoppie om 'n oproep te maak.

Wenk: Hierdie soektog dek ook jou oproepgeskiedenis en gereelde kontakte.

Om per SMS op 'n oproep te reageer

Let wel: Geld slegs vir Android-fone.

Wenk: SMS is 'n afkorting vir "Short Message Service" en staan in die volksmond bekend as 'n teksboodskap. 'n SMS word tot 'n maksimum van 160 karakters beperk.

1. Wanneer iemand jou bel, sien jy wie dit is mits daardie persoon by jou kontaklys ingesluit is tesame met 'n boodskap wat **Inkomende oproep** lees.
2. Kies **SMS**.
3. Kies een van die voorafbepaalde boodskappe, soos **Jammer, gesels later**.
Jou teksboodskap word versend en jy sien 'n boodskap wat lees **Boodskap versend**.

Ontvang 'n SMS of kitsklets

1. Wanneer iemand 'n SMS aan jou stuur of met jou wil kitsklets, sien jy daardie persoon se naam mits hy/sy by jou kontaklys ingesluit is, sowel as die naam van die app wat daardie persoon gebruik het om die boodskap te versend (soos WhatsApp).
Stembeheer kondig die boodskap aan en vra of dit hardop uitgelees moet word.
2. Kies **Lees hardop** as jy wil hê jou toestel moet die boodskap hardop uitlees.
3. As jy op die boodskap opsigself geklik het, kan jy uit die volgende opsies kies:
 - **Bel** - kies hierdie knoppie om 'n handvrye oproep te maak na die versender van die boodskap. (Slegs Android-fone.)
 - **Antwoord** - klik op hierdie knoppie as jy 'n voorafbewoorde antwoord wil terugstuur soos **Jammer, praat later weer!** (Slegs Android-fone.)
 - **Lees hardop** - kies hierdie knoppie om die boodskap hardop te laat lees.

Om boodskappe af te skakel

As jy nie in kennis gestel wil word dat jy boodskappe ontvang het nie, kan jy een van die volgende twee metodes volg:

Skakel boodskappe in huidige sessie af

Hierdie metode skakel boodskappe vir die duur van jou huidige sessie af.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies die boodskap-knoppie in die onderste regterhoek van die skerm.



Die boodskap **Boodschapkennisgewings AFGESKAKEL** verskyn.

Boodsappe word vir die duur van die sessie afgeskakel. Wanneer jy jou toestel afskakel of wanneer dit na onaktiewe modus oorgaan, word boodskapkennisgewings teruggestel sodat dit weer inskop wanneer jy met jou volgende sessie begin.

Jy kan ook te eniger tyd op die boodskapknoppie gaan klik om boodskapkennisgewings aan te skakel:



Skakel boodskappe permanent af

Hierdie metode skakel boodskappe permanent af totdat jy hulle weer via Instellings aanskakel.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth-verbindings**.



As een van jou fone gekoppel is, sien jy die Bluetooth-instellingskerm.

3. Kies die naam van jou foon.
4. Skuif die knoppie om **Slimfoonboodskappe** aan of af te skakel.

Kommunikeer met Siri of Google Now™

Meer oor Siri

Siri is Apple se persoonlike assistent en is 'n integrale deel van enige iPhone.

Meer oor Google Now™

Google Now het die vermoë om 'n stemgeaktiveerde persoonlike assistent te wees.

Praat met Siri of Google Now via jou VIA

1. Sê "Hello TomTom" om stembeheer te aktiveer en sê dan "Aktiveer foon" of klik op die iPhone-knoppie.



Die volgende boodskap verskyn: **Wag vir die toon en praat dan met jou foon.**

2. Gee 'n bevel aan die persoonlike assistent.

Instellings

Voorkoms

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Aansig**
Kies [Aansig](#) om jou toestel se voorkoms te verander.
- **Roetebalk**
Kies Roetebalk om die inligting wat jy in die roetebalk sien, te verander.
- **Leidingaansig**
Kies [Leidingaansig](#) om die inligting wat jy in die leidingaansig sien, te verander.
- **Auto-zoem**
Kies [Auto-zoem](#) om te verander hoe 'n kruising beskou word namate jy dit nader.
- **Wys PVB-lyste op kaart**
Kies [Wys PVB-lyste op kaart](#) om te kies watter PVB-lyste op die kaart gewys moet word.

Let wel: Wys PVB-lyste op kaart werk nie vir alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.

- **Auto-verwissel tussen kaartaansigte**
Outomatiese verwisseling tussen aansigte is by verstek aangeskakel. Dit beteken, byvoorbeeld, dat jou VIA die kaartaansig wys wanneer 'n alternatiewe roete voorgestel word en tegelyk ook 'n hele stel ander omstandighede vertoon. Ook, byvoorbeeld, dat jou VIA die leidingaansig wys wanneer jy wegtrek en begin om spoed op te tel. Kies hierdie instelling as jy outomatiese verwisseling tussen leidingaansig en kaartaansig wil afskakel.
- **Voorskou van snelwegafritte**
Kies [Voorskou van snelwegafritte](#) om jou aansig van snelwegafritte of aansluitings op jou roete te verander.

Aansig

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Temakleur

Kies **Temakleur** om die kleur te verander wat vir kieslyste, knoppies en ikone en op die kaart gebruik word.

Wenk: Die simbool wat die huidige ligging en roete verteenwoordig, verander ook na die gekose kleur. Dit staan jou vry om weer terug te verander na die oorspronklike kleur.

Helderheid

Kies **helderheid** om die volgende instellings te verander:

- **Daghelderheid**

Beweeg die skuiwer om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die dag te verstel.

- **Naghelderheid**

Beweeg die skuiwer om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die nag te verstel.

Kies **Skakel oor na nagkleure as dit donker is** om outomaties na nagkleure te verander wanneer dit donker word.

Grootte van teks en knoppies

Kies **Grootte van teks en knoppies** om die grootte te verander van die teks en die knoppies wat jy op die skerm sien.

Let wel: Hierdie funksie is slegs beskikbaar op toestelle met 'n skerm van 6 duim / 15 cm of groter.

Sleep die skuiwer om die teks- en knoppiegrootte na klein, medium of groot te verander en kies dan **Pas hierdie verandering toe**. Jou VIA herbegin en die verandering word toegepas.

Roetebalk

Via die **roetebalk** kan jy die volgende instellings verander:

Wenk: Om uit te vind waar die verskillende panele in die leidingaansig of kaartaansig is, sien [Wat's op die skerm](#).

Kies **Aankomsinligting** om die inligting te verander wat in die bestemmingspaneel gewys word:

- **Wys oorblywende afstand**

Kies hierdie instelling om te wys watter afstand nog afgelê moet word.

- **Wys oorblywende tyd**

Kies hierdie instelling om te wys hoe lank die reis nog gaan duur.

- **Wissel outomaties tussen afstand en tyd**

Kies hierdie instelling om deurentyd te wissel tussen oorblywende afstand en oorblywende tyd.

- **Wys aankomsinligting vir**

Kies hierdie instelling om jou aankomstyd by jou finale bestemming of jou volgende stilhouplek aan te toon.

Kies **Roete-inligting** om te kies watter PVB's en roete-inligting jy in die roetebalk wil sien.


Kies **Wys huidige tyd** om die huidige tyd onderaan die roetebalk te wys (slegs Android™).

Wys wye roetebalk indien moontlik

Die wye roetebalk word nie by verstek gewys nie. Jy kan hierdie instelling kies om die wye roetebalk in die leidingaansig aan te skakel.

Let wel: Die wye roetebalk kan net gewys word as die skerm wyd genoeg is.

Wanneer die wyer roetebalk gewys word, sien jy meer inligting oor jou roete. Jy sien, byvoorbeeld, die tyd en afstand na verkeersopeenhopings en meer.

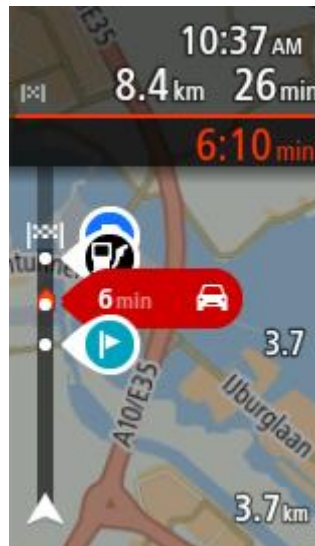

Leidingaansig

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



- **Wys huidige straatnaam**
Hierdie instelling wys die naam van die straat waarlangs jy ry
- **Leidingaansigstyl**
Kies hierdie instelling om tussen 3D- of 2D-weergawes van die leidingaansig te kies. Beide die 2D- en 3D-leidingaansig beweeg in die rigting waarin jy reis.

Auto-zoem

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Kies **Auto-zoem** om die instellings vir outo-zoem in die leidingaansig te verander wanneer jy 'n afdraai of kruising nader. Om in te zoem, kan dit makliker maak om by 'n afdraai of deur 'n kruising te navigeer.

- **Zoem in tot volgende draai**
Al die afdraaie en kruisings op jou roete word gewys tot op die maksimum vlak ingezoem.
- **Gegrand op tipe pad**
Daar word op die afdraaie en kruisings op jou roete ingezoem tot op die standaardvlak van die tipe pad waarop jy is.
- **Geen**
Geen van die afdraaie en kruisings op jou roete word ingezoem gewys nie.

Voorskou van snelwegafritte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Kies **Voorskou van snelwegafritte** as jy wil verander hoe jy in die leidingaansig deur snelwegafritte en kruisings begelei word.

- **Wys kaart en voorskou**
'n Verdeelde skerm wys die leidingaansig links en baanleiding regs.
- **Wys slegs voorskou**
Slegs baanleiding word gewys.
- **Af**
Slegs die leidingaansig word gewys.

Roetebeplanning

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Roetebeplanning**.



Stel bestemmings voor

Wanneer geen roete beplan is nie, kan jou toestel jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunsteling plekke aanleer en ook bestemmings voorspel wanneer jy die toestel vanaf onaktiewe modus begin, soos om soggens werk toe ry.

Skakel aan om [voorgestelde bestemmings](#) te ontvang of skakel hierdie kenmerk af as jy nie wil hê dat bestemmings voorgestel moet word nie.

Let wel: Jy moet **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke** aanskakel in [Instellings](#) > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** om hierdie kenmerk te sien.

Wanneer 'n vinniger roete beskikbaar is

As 'n vinniger roete gevind word terwyl jy bestuur, kan TomTom Traffic jou reis herbeplan ten einde die vinniger roete te gebruik. Kies uit die volgende opsies:

- **Neem altyd die vinnigste roete** - die vinnigste roete sal altyd vir jou gekies word.
- **Vra my sodat ek kan kies** - jy sal gevra word of jy die vinnigste roete wil neem. Jy kan handmatig die vinniger roete kies of jy kan [die roete kies deur daarheen te stuur](#).
- **Moenie my vra nie** - jou toestel gaan nie vinniger roetes vir jou vind nie.

Beplan altyd hierdie tipe roete

Die tipe roetes waaruit jy kan kies, is as volg:

- **Vinnigste roete** - die roete wat die minste tyd neem.
- **Kortste roete** - die kortste afstand tussen die liggings wat jy instel. Dit is dalk nie die vinnigste roete nie, veral as die kortste roete deur 'n dorp of stad loop.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstof doeltreffendste roete vir jou reis.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

Let wel: Slingerroetes werk nie op alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.

- **Vermý snelweë** - hierdie tipe roete vermý alle snelweë.
- **Staproete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis te voet af te lê.
- **Fietsroete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis per fiets af te lê.

Vermý op elke roete

Jy kan kies om veerbote en pendeltreine vir motors, tolpaaië, saamryklubbane en grondpaaië te vermý. Stel hoe jou VIA elk van hierdie vier padkenmerke moet beheer wanneer die toestel 'n roete bereken.

Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane ("High-occupancy Vehicle Lanes" of HOV) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

Bluetooth

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth**.



As jy nie reeds jou toestel met 'n foon afgepaar het nie, volg instruksies oor hoe jy jou [met 'n foon kan verbind](#).

As jy reeds minstens een foon afgepaar het, sien jy 'n skerm waarop die volgende inligting vir Bluetooth-instellings vervat is:

- **Bluetooth- gebruiksvriendelike naam vir jou toestel**
Byvoorbeeld **Voortaan bespeurbaar as TomTom GO 5200**.
- **Jou foon se naam**
Byvoorbeeld, Marie se foon.
- **Data, Oproepe, Boodskappe**
Hiervolgens kan jy aflei wat jou foon se verbindingstatus is en watter kenmerke tans deur jou toestel gebruik word. Klik op die naam van 'n foon om te kies watter kenmerke jy wil gebruik:
 - **Data vir Traffic en ander dienste**
Skakel hierdie funksie aan om Traffic, bywerkings oor spoedkameras en MyDrive te ontvang.
Let wel: Hierdie instelling is slegs op slimfoonverbinde toestelle beskikbaar.
 - **Foonklank**
Skakel hierdie kenmerk aan om [handvrye oproepe](#) op jou toestel te maak en te ontvang.
 - **Slimfoonboodskappe**
Skakel hierdie funksie aan om SMS'e en gemiste oproepe te beantwoord en om [inkomende SMS'e en klitskletse](#) te ontvang.
- **"Skráp foon"-knoppie**
Kies hierdie knoppie om ['n foon te diskonnekteer](#).
- **"Voeg foon by"-knoppie**
Kies hierdie knoppie om ['n ander foon by te voeg](#).

WiFi

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **WiFi**.



Vir 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en daardie WiFi-netwerke wat tans buite bereik is, gaan na:

[Kies 'n WiFi-netwerk om mee te verbind of om te vergeet](#), en om gevorderde opsies te sien.

Gevorderde opsies

Deur op die "Gevorderde opsies"-knoppie te tik, kan jy 'n hele reeks instellings verander soos hoe jy netwerke beveilig, watter bediener as bystand moet dien en wat jou IP-adres is.

Netwerksekuriteit

Afhangende van die tipe WiFi-netwerk, mag slegs die volgende tipes opsies beskikbaar wees: wagwoord, instaanbediener en IP-instellings. 'n Meer beveiligde netwerk mag dalk ook bykomende sekuriteitsinstellings bied soos:

- Netwerkknaam of SSID.
- EAP-metode, soos PEAP, TLS, TTL'e, ens.
- Fase 2-bekragtiging, soos PAP, MSCHAP, ens.
- CA-sertifisering
- Identiteit

Belangrik: Hierdie is gevorderde WiFi-netwerksekuriteitsopsies; so tensy jy heeltemal seker is van wat jy doen, moenie hierdie opsies gebruik nie.

Instaanbediener

'n Instaanbediener wat tussen jou rekenaar en 'n bediener sit. Die instaanbediener onderskep data en verwerk dit. Dit kan die data aanvaar en dit na die bediener aanstuur, dit verwerp of dit hanteer sonder dat dit ooit die werklike bediener hoef te bereik.

Jou keuses vir instaanbedienerinstellings is Geen, Handmatig en Oto-konfigureer. As jy handmatig of oto-konfigureer kies, word verdere gevorderde opsies onthul. Dit is dus wenslik om nie hierdie te gebruik nie tensy jy seker is wat hierdie opsies beteken.

IP-instelling

Jy kan kies om jou IP-adres vanaf die DHCP-bediener te ontvang of dit instel om staties te wees.

Bywerkings en nuwe items

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys.



'n Rooi uitroepteken in die instellingsknoppie wys dat [bywerkings of nuwe items beskikbaar is](#).

Kies **Bywerkings en nuwe items**.



Die "**Bywerkings en nuwe items**"-knoppie wys hoeveel nuwe bywerkings en items vir installering beskikbaar is.

Die items wat gelys word, sluit daardie in wat jy in die TomTom-webwinkel gekoop het.

Kaarte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Kaarte**.



Kies 'n ander kaart

Klik op **Kies 'n ander kaart** om die kaart waarvan jy gebruik maak, te verander.

Jy kan kies uit kaarte wat óf in die interne geheue óf op 'n geheuekaart gestoor is indien jou VIA 'n geheuekaartgleuf het.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Let wel: Alhoewel jy meer as een kaart op jou VIA kan stoor, kan jy net een kaart op 'n keer vir beplanning en navigering gebruik.

Wenk: Jou toestel waarsku jou as jou battery waarskynlik nie gaan hou wanneer 'n kaart bygevoeg word nie.

Wenk: Druk die Aan/af-knoppie om die skerm af te skakel sodat die battery tydens die aflaai van 'n kaart gespaar word.

Om 'n kaart by te voeg

Kies **Voeg 'n kaart by** om 'n lys te sien van alle kaarte wat afgelaai kan word. Hierdie kaarte word volgens inhoud georden.

Kies die kaart wat jy wil installeer, en tik dan **Laai af**.

As 'n geheuekaart wat vir TomTom-kaarte geformateer is by jou VIA ingesteek is, word jy gevra waar die kaart geïnstalleer moet word.

Let wel: Die aangetoonde beskikbare spasie is vir die ligging met die meeste vry spasie.

Nadat jy gekies het waar die kaart geïnstalleer moet word, begin die aflaai.

Skrap 'n kaart

Kies **Skrap 'n kaart**. Merk die blokkies van die kaarte wat geskrap moet word.

Let wel: Jy mag nie AL jou kaarte skrap nie.

Klanke en waarskuwings

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Klanke en waarskuwings**.



Op hierdie skerm kan jy die klank- en waarskuwinginstellings verander.

Tipe waarskuwing

Jy kan kies hoe jy gewaarsku wil word:

- **Lees hardop**
Hoor gesproke waarskuwings en waarskuklanke.
- **Klanke**
Hoor slegs waarskuklanke.
- **Slegs visueel**
Geen waarskuklanke word gegee nie.

Waarskuwings

Jy kan stel hoe jy teen verskillende tipes kameras, gevaarsones en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies of jy altyd gewaarsku wil word, of jy slegs gewaarsku wil word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Spoedkameras en gevare

Jy kan kies om alle waarskuwings teen spoedkameras, gevaarsones en gevare af te skakel. Wanneer **Spoedkameras en gevare** aangeskakel is, kan jy die waarskuwings vir elke tipe spoedkamera, gevaarsone en gevaar afskakel.

Bykomende instellings

- **Verkeersknoop voor**
Waarskuwings teen verkeersknope in die roetebalk is deel van [TomTom Traffic](#). Jy kan kies om nooit gewaarsku te word nie of om altyd gewaarsku te word wanneer jy 'n verkeersknoop té vinnig nader.
- **Wanneer jy te vinnig ry**
Hierdie waarskuwing word gegee sodra jy die spoedgrens met meer as 5 km/h of 3 mpu oorskry. Wanneer jy té vinnig ry, verander die spoedpaneel in die leidingaansig ook na rooi.
- **Skerm se aanraakklanke**
Skakel **skermaanraakklanke** aan om 'n klik te hoor wanneer jy 'n item kies of aan 'n knoppie raak. Die klik-klank beteken dat jou seleksie of aanraking verstaan is.

Stemme

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stemme**.



Kies 'n stem

Kies **Kies 'n stem** om die stem wat gesproke aanwysings en ander roete-instruksies gee, te verander.

'n Wye verskeidenheid stemme is beskikbaar. Daar is rekenaarstemme wat straatname en ander inligting direk vanaf die kaart kan lees en daar is opgeneemde stemme wat deur akteurs opgeneem is.

Let wel: Rekenaarstemme is nie vir alle tale beskikbaar nie.

As jy 'n rekenaarstem benodig en jou taal nie beskikbaar is nie, word jy gevra om te kies uit 'n lys geïnstalleerde rekenaarstemme wat beskikbaar is vir die land waarin jy jou bevind.

Instruksie-instellings

- **Lees aankomstyd hardop**

Gebruik hierdie instelling om te bepaal of jou aankomstyd hardop uitgelees moet word.

- **Lees vroeë instruksies hardop**

Byvoorbeeld, as jy hierdie instelling aanskakel, hoor jy vroeë instruksies soos "Na 2 km, neem die afrit regs" of "Vorentoe, draai links".

Let wel: Wanneer 'n opgeneemde stem gekies is, sien jy slegs hierdie instelling omdat op-geneemde stemme nie padnommers, padtekens, ens. kan uitlees nie.

- **Lees straatnommers hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of padnommers hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer padnommers hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links op A100".

- **Lees inligting op padtekens hardop**

- Gebruik hierdie instelling om te beheer of inligting oor padtekens hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, "Draai links op A302 Bridge-sstraat rigting Islington."

- **Lees straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of straatname hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer straatname hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links Grahamweg rigting Hackney."

- **Lees vreemde straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of vreemde straatname hardop as deel van die navigasie-instruksies uitgelees word, byvoorbeeld "Draai regs in Champs Élysées". 'n Engelse rekenaarstem kan, byvoorbeeld, Franse straatname lees en uitspreek, maar die uitspraak is dalk nie heeltemal akkuraat nie.

Stembeheer

Let wel: Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeheer**.



- **Begin stembeheer wanneer ek "Hello TomTom" sê**

Kies hierdie instelling om [stembeheer](#) te begin wanneer jy die "word wakker"-frase sê. By verstek is die "word wakker"-frase "Hello TomTom", maar jy kan [jou eie "word wakker"-frase maak](#).

- **Verander die "word wakker"-frase**

Gebruik hierdie instelling om [jou eie "word wakker"-frase te maak](#).

- **Gebruik stem om 'n alternatiewe roete te aanvaar**

Gebruik hierdie instelling om die vermoë om 'n alternatiewe roete te aanvaar deur jou stem te gebruik, te beheer. Wanneer 'n alternatiewe roete jou tyd kan bespaar, word die aantal minute ook gesê en nie net op die skerm gewys nie.

- **Gebruik stem om voorgestelde bestemming te kies**

Gebruik hierdie instelling om te reël of stembeheer gebruik word om voorgestelde bestemmings beide aan te bied en te aanvaar. As hierdie instelling afgeskakel is, word stembeheer nie vir voorgestelde bestemmings gebruik nie.

Wenk: Wanneer **Stel bestemmings voor** in Instellings > Roetebeplanning afgeskakel is, word hierdie opsie nie aangebied nie.

MyDrive

MyDrive stel jou in staat om jou toestel met TomTom MyDrive op jou rekenaar of foon te verbind. Gebruik MyDrive om die volgende te doen:

- 'n Bestemming op jou rekenaar, tablet of foon kies en dit na jou toestel stuur.
- Jou plekke en roetes met al jou toestelle sinchroniseer.
- Jou plekke rugsteun.

Wenk: Vir meer inligting, gaan na mydrive.tomtom.com

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **MyDrive**.



As jou toestel nie 'n altydverbinde toestel is nie, kan jy jou toestel op die volgende maniere met die internet verbind:

- [Koppel jou foon se internet via Bluetooth](#)
- [Verbind met 'n WiFi-netwerk](#)
- [Verbind via MyDrive Connect](#)

As jy reeds met die internet verbind is, word jy gevra om by jou TomTom-rekening aan te meld.

As jy reeds aangemeld is en nie wil hê dat jou toestel met MyDrive moet sinchroniseer nie, sien jy 'n **"Staak sinchronisering"**-knoppie.

Wenk: Ongeag wanneer jy by MyDrive aanmeld, alle [Bywerkings en nuwe items](#) sal onmiddellik beskikbaar wees.

Taal en eenhede

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Taal en eenhede**.



Op hierdie skerm kan jy die volgende instellings verander:

- **Taal**

Jy kan jou huidige gekose taal op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die taal te verander wat gebruik word vir al die knoppies en boodskappe wat jy op jou VIA sien.

Wanneer jy die taalinstelling verander, verander die stem outomaties en eenhede word as outomaties gestel.

- **Land**

Jy kan jou huidige gekose land op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die land te verander. Wanneer jy die land verander, word die tyd/datumformaat, afstandseenhede en stem outomaties verander. Die lys sluit die lande in van die kaart wat tans op jou toestel geïnstalleer is.

- **Sleutelborde**

Kies hierdie instelling om uit 'n lys van beskikbare sleutelborde te kies.

Jy gebruik die sleutelbord om name en adresse in te tik, byvoorbeeld wanneer jy 'n roete beplan of na die naam van 'n dorp of 'n plaaslike restaurant soek.

- **Eenhede**

Kies hierdie instelling om die eenhede te kies wat op jou toestel vir funksies soos roetebeplanning gebruik word. As jy wil hê dat die eenhede by jou huidige ligging moet aanpas, kies **Outomaties**.

- **Tyd en datum**

Die tyd en datum word outomaties deur satelliethorlosies gestel, maar jy kan die formaat van beide die tyd en datum verander deur hierdie instellings te gebruik.

Stelsel

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stelsel**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaarte.
- Beskikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbinde"-toestelle.

- **Kies 'n soekmodus**

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**

Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.

- **Stapsgewyse soektog**

Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

- **Formateer geheuekaart**

As jou toestel 'n geheuekaartgleuf het, kan jy 'n geheuekaart formateer sodat dit vir TomTom-kaarte en ander TomTom-inhoud gebruik kan word.

- **Laai toestel terug**

Kies hierdie instelling om al jou gestoorde plekke en instellings te skrap en die standaard-fabriekinstellings op jou TomTom VIA te herstel. Dit sluit die taal, steminstellings, waarskuwinginstellings en tema in. Die kontakgidse vanaf jou foon word ook geskrap.

Hierdie is nie 'n sagtewarebywerking nie en sal nie die weergawe beïnvloed van die sagtewaretoepassing wat op jou VIA geïnstalleer is nie.

- **Battery-instellings**

Kies hierdie instelling om die energiebesparende opsies op jou VIA te beheer.

- **Jou inligting en privaatheid**

Sommige kenmerke vereis dat inligting aan TomTom gestuur of op jou toestel gestoor word. Die volgende vrae word aan jou gestel:

- **Gebruik my ligging en die inligting wat ek in tik om TomTom-dienste te ontvang**

As jy instem, kan jy die volgende kenmerke gebruik mits hulle met jou toestel werk:

[TomTom MyDrive](#)

[Verkeer](#)

Liggings van [spoedkameras](#) aflaa

[Kitssoek](#)

Verslae oor [spoedkameras](#) stuur

- **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**

As jy instem, kan jou toestel bestemmings voorstel mits die kenmerk met jou toestel werk. As jy op 'n latere stadium jou instemming terugtrek, sal jou historiese roete-inligting verwyder word. Dit kom daarop neer dat sou jy in die toekoms besluit om weer van voorgestelde bestemmings gebruik te maak, dié kenmerk van meet af aan jou rypatrone moet aanleer voordat dit kan begin om bestemmings voor te stel.

Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Toestel se naam en model**

- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaarte.
- Beskikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbinde"-toestelle.

- **Stembeheer**

Let wel: Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie.

Kies hierdie opsie om die volgende inligting oor stembeheer te sien:

- **Hoe om stembeheer te gebruik**
- **Wenke vir gebruik van stembeheer**
- **Watter bevele kan ek sê?**

- **Regs- en privaatheidsinligting**

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na tomtom.com/legal.

- **Waar om vir meer hulp aan te klop**

Gaan na tomtom.com/getstarted om na video's, neulvrae en vele meer te kyk.

Verbruikersoorsigte

As dit vir jou lekker is om jou VIA te gebruik, skryf gerus 'n verbruikersoorsig op jou gunsteling aanlynwinkel? Jy sal ander bestuurders help om die beste keuse te maak, en ons leer uit die terugvoer wat jy aan ons gee.

Om hulp te kry

Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Toestel se naam en model**
- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaarte.
- Beskikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbinde"-toestelle.

- **Stembeheer**

Let wel: Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie.

Kies hierdie opsie om die volgende inligting oor stembeheer te sien:

- **Hoe om stembeheer te gebruik**
- **Wenke vir gebruik van stembeheer**
- **Watter bevele kan ek sê?**

- **Regs- en privaatheidsinligting**

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na tomtom.com/legal.

- **Waar om vir meer hulp aan te klop**

Gaan na tomtom.com/getstarted om na video's, neulvrae en vele meer te kyk.

Verbruikersoorsigte

As dit vir jou lekker is om jou VIA te gebruik, skryf gerus 'n verbruikersoorsig op jou gunsteling aanlynwinkel? Jy sal ander bestuurders help om die beste keuse te maak, en ons leer uit die terugvoer wat jy aan ons gee.

Produksertifisering

Vind inligting oor produksertifisering op jou toestel

Om inligting oor produksertifisering soos die ICASA-goedgekeurde sertifiseringsnommer te vind, doen die volgende op jou VIA:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys.
2. Kies **Stelsel**.



3. Kies **Meer oor**.
4. Kies **Regsinsligting**.
5. Kies **Sertifikate**.
6. Hierna volg die tersaaklike produksertifiseringsinligting, byvoorbeeld ICASA, wat jy vir jou VIA kan bekyk.

Gebruik MyDrive Connect

Meer oor MyDrive Connect

Die vinnigste en maklikste manier om jou VIA op datum te hou, is via 'n [WiFi-verbinding](#).

As jy nie via WiFi met die internet kan verbind nie of verkies om 'n ander metode te gebruik, kan jy met die internet verbind via 'n USB-verbinding met 'n rekenaar. Om jou VIA met die internet te verbind, moet MyDrive Connect op die rekenaar geïnstalleer wees.

Let wel: Jy kan nie MyDrive Connect gebruik om jou toestel te beheer nie.

Opstelling van MyDrive Connect

Om gerat te wees om MyDrive vir die eerste keer te gebruik, doen die volgende:

Op jou rekenaar, maak 'n webblaaier oop en gaan na tomtom.com/mydrive-connect.

1. Klik **Laai af vir Mac** of **Laai af vir Windows**.
2. Stoor die afgelaaië lêer.
3. Dubbelklik om die afgelaaië lêer oop te maak.
4. Volg die instruksies op die skerm om MyDrive Connect te installeer.
5. Kies jou instellings vir outomatiese begin en bywerkings.
6. Klik **OK**.

Jy kan nou vanuit die kennisgewingsarea op jou rekenaar toegang tot MyDrive Connect verkry.



MyDrive Connect begin outomaties wanneer jy jou VIA met jou rekenaar verbind.

Verbind met die internet via MyDrive Connect

As jy nie via WiFi met die internet kan verbind nie, kan jy [bywerkings en nuwe items installeer](#) deur 'n USB-verbinding met 'n rekenaar te gebruik.

Terwyl jou toestel verbind is, kan jy ook [via TomTom MyDrive sinchroniseer](#).

Om via USB met die internet te verbind, doen die volgende:

1. Maak seker dat [MyDrive Connect](#) op jou rekenaar geïnstalleer is.
2. Maak seker jou rekenaar het 'n werkende internetverbinding.
3. Koppel jou VIA aan jou rekenaar via die voorsiene USB-kabel, en skakel dan jou VIA aan.
MyDrive Connect begin outomaties en deel jou rekenaar se internet met jou toestel.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel VIA voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Let wel: Jy kan nie die hegstuk gebruik om jou VIA aan jou rekenaar te koppel nie.

Let wel: Jy moet die USB-kabel direk by die USB-poort op jou rekenaar inprop en nie by 'n USB-naaf of USB-poort op 'n sleutelbord of skerm nie.

4. Installeer jou bywerkings en nuwe items op jou VIA.

TomTom-rekening

Om inhoud af te laai en TomTom-dienste te gebruik, het jy 'n TomTom-rekening nodig.

Jy kan via jou rekenaar 'n rekening op een van die volgende maniere skep:

- Op die toestel self wanneer jy dit die eerste keer gebruik of deur die **MyDrive**-knoppie te kies.
- Deur die "**Skep 'n rekening**"-knoppie by tomtom.com te kies.
- Deur die groen **MyTomTom**-knoppie by tomtom.com te kies.
- Deur na tomtom.com/getstarted te gaan.

Belangrik: Wanneer jy 'n rekening skep, dra sorg wanneer jy gevra word om 'n land te kies. Die korrekte land is nodig wanneer jy aankope by die TomTom-winkel wil doen en kan nie verander word nadat die rekening geskep is nie.

Let wel: Jy kan voortaan tot soveel as tien TomTom-toestelle met een TomTom-rekening verbind.

Bylaag

Belangrike veiligheidskennisgewings en -waarskuwings

Wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS)

Die wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS) is satellietgebaseerde stelsels wat inligting oor ligging en tyd die wêreld deur verskaf. GPS word deur die regering van die Verenigde State van Amerika bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. GLONASS word deur die regering van Rusland bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. Veranderings in die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS, of in omgewingstoestande, kan die werking van hierdie toestel beïnvloed. TomTom ontken enige aanspreeklikheid vir die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS.



Veiligheidsboodskappe

Gebruik met sorg

Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie navigasiehulpmiddel oordeelkundig en met die nodige sorg en aandag te gebruik. Moenie dat hierdie toestel jou aandag aflei terwyl jy bestuur nie. Terwyl jy bestuur, beperk die kere wat jy na die toestel se skerm kyk tot die minimum. Jy is daarvoor verantwoordelik om daardie wette te gehoorsaam wat die gebruik van selfone of ander elektroniese toestelle beperk of verbied, soos die vereiste om handvry-opsies te gebruik om oproepe te maak terwyl jy bestuur. **Gehoorsaam altyd die geldende wette en padtekens**, veral daardie wat op jou voertuig se afmetings, gewig en vrag betrekking het. TomTom waarborg nóg die foutvrye werking van hierdie navigasietoestel nóg die akkuraatheid van roetes wat voorgestel word en sal nie aanspreeklik gehou word vir enige boetes wat voortspruit uit jou nalating om toepaslike wette en regulasies na te kom nie.

Kennisgewing vir bomaat/handelsvoertuie

Navigasietoestelle waarop 'n vragmotorkaart nie geïnstalleer is nie, sal nie gepaste roetes vir bomaat/handelsvoertuie bied nie. As jou voertuig onderworpe is aan gewig-, dimensie-, spoed-, roete- of ander beperkings op 'n openbare pad, moet jy slegs 'n navigasieproduk gebruik waarop 'n vragmotorkaart geïnstalleer is. Jou voertuig se spesifikasies moet akkuraat op die navigasietoestel ingevoer word. Gebruik hierdie navigasietoestel slegs as 'n navigasiehulpmiddel. Moenie navigasie-instruksies volg wat jou of ander padgebruikers dalk in gevaar kan stel nie. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid vir skade voortspruitend uit jou versuim om aan hierdie kennisgewing gehoor te gee nie.

Vliegtuie en hospitale

Die gebruik van toestelle met 'n antenna word op die meeste vliegtuie, in baie hospitale en op baie ander plekke verbied. Hierdie toestel moet nie in hierdie omgewings gebruik word nie.

Veiligheidsboodskappe

Lees en let op die volgende belangrike veiligheidsadvies:

- Gaan jou banddruk gereeld na.
- Diens jou voertuig gereeld.
- Medikasie kan jou ry- of bestuursvermoë beïnvloed.

- Gebruik altyd sitplekgordels indien beskikbaar.
- Moenie drink en bestuur nie.
- Die meeste ongelukke gebeur minder as 3 km vanaf die huis.
- Gehoorsaam die reëls van die pad.
- Gebruik altyd jou flikkerligte.
- Elke 2 ure, neem 'n blaaskans vir minstens 10 minute.
- Hou jou veiligheidsgordel aan.
- Handhaaf 'n veilige afstand van die voertuig voor jou.
- Voordat 'n motorfietsrit onderneem word, maak seker dat jou valhelm korrek vasgegespe is.
- Indien jy 'n motorfiets ry, dra altyd beskermende klere en toerusting.
- Wanneer 'n motorfiets gery word, wees ekstra waaksaam en bestuur altyd verdedigend.

Gradering: DC5V, 1.2A

Info oor batterye en die omgewing

Jou toestel

Moenie jou navigasietoestel uitmekaarhaal, platdruk, buig, ontvorm, prik of stukkend sny nie. Moenie in 'n vogtige, nat en/of korroderende omgewing gebruik nie. Moenie jou produk op 'n plek met 'n hoë temperatuur, in sterk direkte sonlig, in of naby 'n hittebron, 'n mikrogolfoond of in 'n drukhouer plaas, berg of los nie en moenie dit aan temperature van meer as 50°C (122°F) of laer as -20°C (-4°F) blootstel nie.

Moenie die toestel laat val nie. As die produk laat val is en jy vermoed dat daar skade was, kontak kliëntesteundiens. Gebruik die toestel slegs met die laaiers, hegstukke of USB-kabels wat verskaf word. Vir TomTom-goedgekeurde vervangings, gaan na tomtom.com.

Bedryfstemperatuur

Hierdie toestel sal ten volle operasioneel wees tussen temperature wat wissel van 32°F / 0°C tot 113°F / 45°C. Langdurige blootstelling aan hoër of laer temperature kan skade aan jou toestel veroorsaak en word derhalwe afgeraai.

Temperature: Standaardgebruik: 32°F / 0°C tot 113°F / 45°C; korttermyn-berging: -4°F / -20°C tot 122°F / 50°C; langtermyn-berging: -4°F / -20°C tot 95°F / 35°C.

Belangrik: Voordat jy die toestel aanskakel, laat minstens 'n uur toe sodat die toestel tot binne die speling tussen standaardbedryfstemperature kan akklimatiseer. Moenie die toestel buite die speling tussen hierdie temperature gebruik nie.

Toestelbattery (nie vervangbaar)

Hierdie produk bevat 'n litiumpolimeerbattery.

Moenie die battery modifiseer of herfabriseer nie. Moenie probeer om vreemde voorwerpe in die battery te steek nie, en moet dit ook nie in water of ander vloeistowwe dompel of daaraan blootstel nie. Moenie die battery aan vuur, ontploffings of ander gevare blootstel nie.

Moenie 'n battery kortsluit nie of toelaat dat metaalgeleidende voorwerpe in kontak met die battery se pole kom nie.

Moenie probeer om die battery self te vervang of te verwyder nie, tensy die gebruikhandleiding uitdruklik aantoon dat die battery deur die gebruiker vervang kan word.

Gebruikervervangbare batterye moet slegs gebruik word in stelsels waarvoor hulle gespesifiseer word.

Waarskuwing: Kan ontplof indien battery met verkeerde tipe vervang word.


Indien jy 'n probleem met die battery ervaar, kontak TomTom se kliëntesteundiens.

Die gemelde batterylewe is die maksimum moontlike batterylewe wat gegrond is op 'n gemiddelde gebruikersprofiel en kan slegs onder spesifieke atmosferiese toestande behaal word. Om die batterylewe te verleng, hou die toestel in 'n koel, droë plek en volg die wenke soos gespesifiseer onder hierdie neulvraag: tomtom.com/batterytips. Die battery sal nie laai by temperature onder 32°F / 0°C of bo 113°F / 45°C nie.

Versuim om hierdie riglyne na te kom, kan veroorsaak dat die battery suur lek, warm word, ontplof of ontvlam en beserings en/of skade veroorsaak. Moenie probeer om die battery te prik, oop te maak of uitmekaar te haal nie. As die battery lek en jy in kontak kom met die vloeistof wat uitgelek het, spoel deeglik met water af en verkry dadelik mediese bystand.

Wegdoening met onbruikbare batterye

HIERDIE BATTERY MOET HERWIN OF MEE WEGGEDOEN WORD OOREENKOMSTIG PLAASLIKE WETTE EN REGULASIES EN MOET ALTYD AFSONDERLIK VAN HUISHOUDELIKE AFVAL GEHOU WORD. SODOENDE HELP JY OM DIE OMGEWING TE BEWAAR.

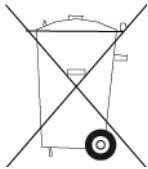

R&TTE-direktief

TomTom verklaar hiermee dat TomTom se produkte en toestelle aan die tersaaklike vereistes en ander bepalings van EU-direktief 1995/5/EC voldoen. Die verklaring van nakoming kan hier bekyk word: tomtom.com/legal.

WEEE – wegdoening met e-rommel

In die EU/EEA vertoon hierdie produk die wielietjiesblik-simbool op sy omhulsel en/of verpakking, soos vereis deur Direktief 2012/19/EU (WEEE). Hierdie produk sal nie as huishoudelike afval behandel word of mee weggedoen word as ongesorteerde munisipale afval nie. Jy kan van hierdie produk ontslae raak deur dit aan die verkoops punt terug te gee of deur dit by jou plaaslike munisipaliteit se afhaalpunt vir herwinning te besorg.

Buite die EU/EEA het die wielietjiesblik-simbool dalk nie dieselfde betekenis nie. Meer inligting oor nasionale herwinningsopties kan van 'n verantwoordelike plaaslike gesag versoek word. Dit is die verantwoordelikheid van die eindgebruiker om aan plaaslike wette te voldoen wanneer daar met hierdie produk weggedoen word.



Pasaangeërs

Vervaardigers van pasaangeërs beveel aan dat 'n minimum van 15 cm (6 duim) gehandhaaf word tussen 'n handdraadlose-toestel en 'n pasaangeër om potensiële inwerking op die pasaangeër te verhoed. Hierdie aanbevelings stem ooreen met onafhanklike navorsing en aanbevelings deur Wireless Technology Research.

Riglyne vir mense met pasaangeërs

- Jy moet ALTYD sorg dat daar meer as 15 cm (6 duim) tussen die toestel en jou pasaangeër is.
- Jy moet nie die toestel in 'n bosak dra nie.

Ander mediese toestelle

Raadpleeg asseblief jou dokter of die vervaardiger van die mediese toestel om te bepaal of die gebruik van jou draadlose toestel dalk 'n inwerking op die mediese toestel kan hê.

Voldoening aan spesifieke absorpsietempo (SAT) in die EU

HIERDIE MODEL VAN 'N DRAADLOSE TOESTEL VOLDOEN AAN REGERINGSVEREISTES VIR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLWE WANNEER DIT GEBRUIK WORD SOOS IN HIERDIE AFDELING BESKRYF

Hierdie GPS navigasiesistelsel is 'n radiosender en -ontvanger. Dit is ontwerp en vervaardig om nie die uitstralingsperke vir blootstelling aan radiofrekwensie-energie te oorskry wat deur die Raad van die Europese Unie neergelê is nie.

Die SAR-perk wat deur die Raad van die Europese Unie aanbeveel word, is 'n gemiddeld van 2.0W/kg oor 10 gram weefsel vir die liggaam ('n gemiddeld van 4.0 W/kg oor 10 gram weefsel vir ekstremitate - hande, gewigte, enkels en voete). Toetse vir SAR word uitgevoer deur standaard-gebruiksposisies te gebruik wat deur die EU-raad gespesifiseer word met die toestel wat teen sy hoogste gesertifiseerde sterkte in alle getoetste frekwensiebande uitstraal.

Triman-logo



Verklaring van Nakoming

(EU)

Om die Verklarings van Nakoming vir alle TomTom-produkte te bekyk, gaan na:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Sertifisering vir Australië



Hierdie produk vertoon die regulatoriese nakomingsmerk (RCM) om te wys dat dit aan tersaaklike Australiese regulasies voldoen.

Waarskuwing vir Australië

Die gebruiker moet die toestel afskakel wanneer blootgestel aan areas waar die atmosfeer potensieel tot ontploffings aanleiding kan gee, soos vulstasies, chemiese opslagplekke en terreine waar ploffstof gebruik word.

Sertifisering vir Nieu-Seeland

Hierdie produk vertoon R-NZ om te wys dat dit aan tersaaklike Nieu-Seelandse regulasies voldoen.

Kliëntesteundienskontak (Australië en Nieu-Seeland)

Australië: 1300 135 604

Nieu-Seeland: 0800 450 973

Kliëntesteundienskontak (Asië)

Maleisië 1800815318

Singapoer 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesië 0018030612011

TomTom MyDrive-app

Hierdie toestel is versoenbaar met die TomTom MyDrive-selfoontoepassing wat afgelaai kan word vanaf tomtom.com/mydrive-app. Die gebruik van die TomTom MyDrive-selfoontoepassing op jou slimfoon en enige integrasie met jou produk vereis dat jou slimfoon 'n draadlose datadiensplan moet hê wat deur 'n derdeparty-draadloosediensdraer verskaf word. Die verkryging van en alle veranderings aan sodanige konnektiwiteitsplan is jou verantwoordelikheid. TomTom sal nie aanspreeklik wees vir enige koste of uitgawes wat met sodanige netwerk-konnektiwiteitsplan geassosieer word nie (soos die dataheffings of moontlike 'tethering'-koste wat dalk deur jou draer opgelê kan word). Enige veranderings aan die beskikbaarheid of betroubaarheid van die netwerkverbinding kan moontlik 'n invloed hê op die werking van sekere TomTom-dienste wat dalk op hierdie navigasietoestel aangebied word.

Regsbepalings

Vir inligting oor hoe TomTom jou data en persoonlike inligting gebruik, besoek tomtom.com/privacy. Sien tomtom.com/legal vir algemene bepalinge en voorwaardes met inbegrip van die beperkte waarborg, eindgebruikerlisensie-ooreenkomste en bykomende kopieregte wat op hierdie produk, ingebedde sagteware en dienste van toepassing is. Die sagteware wat by hierdie produk ingesluit is, bevat sagteware waarop die kopiereg kragtens die GPL vergun word. 'n Afskrif van daardie lisensie kan in die afdeling oor derdeparty-lisensies besigtig word. Jy kan die volledige ooreenstemmende bronkode by ons bekom vir 'n tydperk van drie jaar vanaf ons laaste versending van hierdie produk. Vir meer inligting, besoek tomtom.com/gpl of kontak jou plaaslike TomTom-kliëntesteundiensspan by tomtom.com/support. Ons sal op versoek 'n CD met die ooreenstemmende bronkode aan jou stuur.

Hierdie handleiding is met groot sorg opgestel. Vanweë voortdurende produkontwikkeling is sekere inligting dalk nie heeltemal op datum nie. Die inligting in hierdie dokument is onderworpe aan verandering sonder kennisgewing. TomTom behou die reg voor om sy produkte en materiaal sonder verpligte kennisgewing by te werk, te verander en te verbeter. Vir bygewerkte en bykomende inligting, besoek die TomTom-webwerf by tomtom.com.

TomTom sal nie aanspreeklik gehou word vir tegniese of redaksionele foute of weglatings hierin nie, of vir insidentele of gevolglike skade wat voortspruit uit die werkverrigting of gebruik van hierdie dokument nie.

Hierdie dokument bevat inligting wat deur kopiereg beskerm word. Geen deel van hierdie dokument mag in enige vorm gefotokopieer of herproduseer word sonder vooraf geskrewe instemming van TomTom N.V. nie.

Modelnommers

4AL51

CE-sertifisering en radiotoerustingvoorskrif vir TomTom VIA 53



Hierdie toestel kan in alle lidstate van die EU gebruik word. Die frekwensiebande en die maksimum sterkte van radiofrekwensie-uitstralings waarbinne hierdie toestel funksioneer, is as volg:

Model	Frekwensieband (Bluetooth) (MHz)	Maksimum uitstraling-skrag van radiofrekwensie (dBm)	Frekwensieband (WiFi) (MHz)	Maksimum uitstraling-skrag van radiofrekwensie (dBm)
4AL51	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19

TomTom verklaar hiermee dat die radiotoerusting tipe TomTom VIA-GPS-navigasiesistelsel aan Direktief 2014/53/EU voldoen. Die volledige teks van die EU-verklaring van nakoming is beskikbaar by die volgende internetadres: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Bykomstighede wat saam met hierdie toestel verskaf word

- USB-kabel
- RDS-TMC-kabel
- Gebruikergids

Kopieregkennisgewings:

© 1992 - 2017 TomTom. Alle regte voorbehou. TomTom en die "twee hande"-logo is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van TomTom N.V. of een van sy filiale. Raadpleeg www.tomtom.com/legal vir beperkte waarborge en eindgebruikerlisensieooreenkomste van toepassing op hierdie produk.

© 1992 - 2017 TomTom. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal is gepatenteer en word beskerm deur kopiereg en/of databasisregte en/of ander intellektuele eiendomsregte wat deur TomTom of sy verskaffers voorbehou word. Die gebruik van hierdie materiaal is onderworpe aan die bepalinge van 'n lisensie-ooreenkoms. Enige ongemagtigde kopiëring of openbaarmaking van hierdie materiaal sal strafregtelike of privaatregtelike aanspreeklikhede tot gevolg hê.



Die sagteware wat by hierdie produk ingesluit is, bevat sagteware waarop die kopiereg kragtens die GPL vergun word. 'n Afskrif van hierdie lisensie kan in die afdeling oor lisensies besigtig word. Jy kan die volledige ooreenstemmende bronkode by ons bekom vir 'n tydperk van drie jaar vanaf ons laaste versending van hierdie produk. Vir meer inligting, besoek tomtom.com/gpl of kontak jou plaaslike TomTom-kliëntesteundiensspan via tomtom.com/support. Ons sal op versoek 'n CD met die ooreenstemmende bronkode aan jou stuur.

Bluetooth®



Die woord en kenteken **Bluetooth®** is geregistreerde handelsmerke wat aan Bluetooth SIG, Inc. behoort, en gebruik van enige sodanige woord of kentekens deur TomTom is onderworpe aan die bepalinge van lisensies wat vir hierdie doeleinde spesifiek deur daardie instansie uitgereik is. Ander handelsmerke en handelsname word beperk tot daardie wat aan hul onderskeie eienaars behoort.

Wi-Fi®

Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van WiFi Alliance®. Die Wi-Fi CERTIFIED™-logo is 'n sertifiseringsmerk van WiFi Alliance®.

Apple-, Mac-, iPhone-, Siri- en die "Download on the App Store"-kenteken

Apple, Mac, iPhone, Siri en die Apple-logo is handelsmerke van Apple Inc. wat in die VS en ander lande geregistreer is. App Store is 'n diensmerk van Apple Inc.

Android, Google Now, Google Earth en die "Get it on Google Play"-kenteken

Android, Google Now, Google Earth, Google Play, en die Google Play-logo is handelsmerke van Google Inc.