

TomTom START

Käyttöopas

17.1

Sisällys

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigointia	6
Uutta	7
Uutta tässä versiossa	7
Ohjevideot	7
Lähde liikkeelle	9
Asentaminen autoon	9
Laitteen sijoittaminen	9
Käynnistäminen ja sammuttaminen	9
Käyttöönotto	10
GPS-vastaanotto	10
Tietojen lähettäminen TomTomille	10
Laite ei käynnisty	10
Laitteen lataaminen	11
Muistikorttipaikan sijainti	11
START-navigaattorin hoito	11
Näytössä näkyvät tiedot	12
Karttanäkymä	12
Opastusnäkymä	14
Reittipalkki	15
Etäisyydet ja reittipalkki	16
Pikavalikko	17
Navigointipainikkeet	17
Päävalikon pienemmät painikkeet ja symbolit	19
Äänenvoimakkuuden säädin	20
Ohjaaminen liikkeillä	20
Tekstin ja painikkeiden koon muuttaminen	21
Päävalikon painikkeiden järjestäminen	21
Synkronointi TomTom MyDriven kanssa	23
Tietoja TomTom MyDrivesta	23
Kirjautuminen sisään TomTom-tiliin	23
Sijaintien hakeminen ja synkronointi MyDriven avulla	23
Omat paikat -sijaintien synkronointi MyDrivessa	24
Yhteisön merkitsemien KP-luettelojen tuonti – MyDrive – EI YHDISTETTY	24
Yhteisön merkitsemien KP-luettelon poistaminen	24
GPX-reittitiedoston tuominen	24
GPX-reittitiedoston poistaminen	25
Henkilökohtaisten navigointitietojen tallentaminen ja palauttaminen	25
Vaiheittain etenevän haun käyttö	26
Tietoja hausta	26
Hakuehtojen kirjoittaminen	26
Hakutulosten käyttäminen	27
Tietoja postinumeroista	28
Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet	29

Reitin suunnittelu vaiheittain etenevän haun avulla	33
Reitin suunnittelu osoitteeseen	33
Reitin suunnittelu kiinnostavaan paikkaan	34
Reitin suunnittelu kaupungin keskustaan	36
Reitin suunnittelu kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla	38
Reitin suunnittelu kartan avulla	39
Reitin suunnittelu omien paikkojen avulla	41
Reitin suunnittelu koordinaattien avulla vaiheittain etenevällä haulla	42
Reitin suunnittelu etukäteen	43
Pysäköintipaikan etsiminen	44
Huoltoaseman etsiminen	46
Reitin muuttaminen	49
Nykyinen reitti -valikko	49
Suljetun tien välttäminen	51
Jonkin reitin osan välttäminen	51
Reittityypit	52
Liikennehäiriön tai tiettyjen reitin ominaisuuksien välttäminen reittipalkissa	52
Pysähdysten lisääminen reitille Nykyinen reitti -valikosta	53
Pysähdysten lisääminen reitille kartan avulla	53
Pysähdysten poistaminen reitiltä	53
Reitin seuraavan pysähdysten ohittaminen	53
Reitin pysähdysten järjestäminen uudelleen	53
Omat reitit	54
Tietoja omista reiteistä	54
GPX- ja ITN-tiedostot	54
Reitin tallentaminen	55
Navigoiminen tallennetun reitin avulla	56
Navigointi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen	56
Pysähdysten lisääminen tallennetulle reitille kartan avulla	58
Reitin tallentaminen	59
Navigointi käyttämällä reittiä	59
Reittien poistaminen Omat reitit -valikosta	60
Muistikorttipaikan sijainti	60
Reittien vieminen muistikortille	60
Reittien tuominen muistikortilta	61
Map Share	62
Tietoja Map Sharesta	62
Karttamuutosraportin luominen	62
Karttamuutosraportin luominen merkitystä sijainnista	63
Karttamuutosten tyypit	64
Liikenne	66
Tietoja RDS-TMC:stä	66
Reittipalkki	66
Liikenteen seuraaminen kartassa	67
Liikenteen seuraaminen reitillä	68
Liikennehäiriöt	68
Liikenneuhkan lähestymisvaroitukset	69
Reitillä olevan liikenneuhkan välttäminen	70
Edistynyt kaistaohjaus	70

Kellonajan mukaiset nopeusrajoitukset	71
Nopeuskamerat	72
Tietoja nopeusvalvontakameroista	72
Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan	72
Nopeuskamerat	72
Varoitustavan muuttaminen.....	73
Kameroiden ja vaarojen sijaintien päivittäminen	74
Vaaravyöhykkeet	75
Tietoja vaaravyöhykkeistä	75
Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan	75
Vaaravyöhykevaroitukset	75
Varoitustavan muuttaminen.....	76
Vaaravyöhykkeiden sijaintitietojen päivittäminen	76
Omat paikat	77
Tietoja omista paikoista	77
Koti- ja työsijaintien määrittäminen.....	77
Kotisijainnin muuttaminen	78
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin	79
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin kartasta käsin.....	79
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin haun avulla	79
Sijainnin lisääminen Omiin paikkoihin merkitsemällä	80
Viimeaikaisen määränpään poistaminen omista paikoista	80
Sijainnin poistaminen omista paikoista	80
Asetukset	81
Ulkoasu.....	81
Näyttö	81
Reittipalkki	82
Opastusnäky	83
Automaattinen zoomaus	83
Moottoriteiden liittymien ennakkonäkymä	84
Äänet	84
Kartat	85
Reitin suunnittelu	85
Äänet ja varoitukset.....	86
Kieli ja yksiköt	87
Järjestelmä	87
Ohje	88
Tuki- ja ohjetiedot	89
Ohje	89
Tuotteen sertifiointi	90
Tuotteen sertifiointitietojen etsiminen navigaattorista	90
Päivittäminen MyDrive Connectin avulla	91
Tietoja MyDrive Connectista	91

TomTom-tili.....	91
MyDrive Connectin määrittäminen	91
Liite	93
Tekijänoikeustiedot	98

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigointia

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan kaikki tarpeelliset tiedot uudesta TomTom START -navigaattoristasi.

[Lähde liikkeelle](#) -luvussa on tietoja siitä, miten voit aloittaa laitteen käytön ja asentaa sen ajoneuvoon.

Sen jälkeen voit lukea Pikahaku-toiminnosta, josta kerrotaan luvussa Pikahaun käyttäminen.

Lisätietoja laitteessa näkyvistä tiedoista on kohdassa [Näytössä näkyvät tiedot](#).

Ohjeita ensimmäisen reitin suunnitteluun on kohdassa Reitin suunnittelu.

Vihje: lisäksi osoitteessa tomtom.com/support on usein kysyttyjä kysymyksiä. Valitse tuotemalli luettelosta tai kirjoita hakuehto.

Toivotamme mukavia lukuhetkiä ja ennen kaikkea antoisia käyttökokemuksia uuden navigaattorisi parissa!

Uutta

Uutta tässä versiossa

Versio 17.1

Edistynyt kaistaohjaus jaetulla näytöllä

Voit seurata kartta- ja kaistaohjausta vierekkäin jaetulla näytöllä, kun lähestyt moottoriteiden liittymiä ja risteyksiä.

Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa Edistynyt kaistaohjaus.

Pikahaku ja vaiheittain etenevä haku

Voit nyt hakea osoitetta tai kiinnostavaa paikkaa kahdella eri tavalla.

Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa Hakutavan valitseminen.

Lue liikenneviestit ääneen

Laite lukee nyt reitillä oleviin liikennetapahtumiin liittyvät viestit ääneen.

Lisätietoja on tämän käyttöoppaan Äänet ja varoitukset -osion kohdassa [Asetukset](#).

Yhteisön merkitsemien kiinnostavien paikkojen käyttäminen

Kartalla näkyvät nyt pysyvästi sinne tuodut yhteisön merkitsemät kiinnostavat paikat.

Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa Yhteisön merkitsemien kiinnostavien paikkojen käyttäminen.

Muut korjaukset ja parannukset

Monenlaisia suorituskyvyn parannuksia ja virheidenkorjauksia.

Ohjevideot

YouTube-kanavallamme on paljon videoita, joista saat tietoa uudesta TomTom START -navigaattoristasi ja muista TomTom-tuotteista. Löydät ne osoitteesta www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos.

Vihje: etsi TomTom-tuotteiden YouTube-kanavalta videoita omalla kielelläsi.

Tässä on linkkejä joihinkin kiinnostaviin videoihin:

TomTom GO – englanninkieliset videot

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxE>

MyDriven käyttäminen

Englanninkielinen (Iso-Britannia): <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Ranskankielinen (Ranska): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk>

Espanjankielinen <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
(Espanja):

Saksankielinen: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxI>

Italiankielinen: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

TomTom-urheilutuotteet

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Lähde liikkeelle

Asentaminen autoon

Asenna TomTom START ajoneuvoosi mukana toimitettavan pidikkeen avulla. Lue [laitteen sijoittamista koskevat ohjeet](#), ennen kuin asennat START-navigaattorisi.

Asenna START seuraavasti:

1. Kytke navigaattorin mukana toimitettu USB-kaapeli pidikkeeseen. Jos navigaattori ja pidike muodostavat kiinteän kokonaisuuden, kytke USB-kaapeli START-navigaattoriin.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN START-navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

2. Kytke USB-kaapeli USB-autolaturiin ja liitä se kojelaudan virtalähteeseen.
3. Kiinnitä TomTom START sopivaan, tasaiseen kohtaan tuulilasissa tai sivuikkunassa.

Vihje: jos teline on integroitu START-navigaattoriin, voit kääntää navigaattorin helposti. Irrota teline START-navigaattorista peukalosyvennyksen kohdalta. Käännä teline ympäri ja napsauta se takaisin laitteeseen.

4. Varmista että pidikkeen imukuppi ja tuulilasi ovat puhtaita ja kuivia.
5. Paina pidikkeen imukuppi tiukasti tuulilasia vasten.
6. Käännä pidikkeen jalustan lähellä olevaa kumipidikettä myötöpäivään, kunnes tunnet sen lukittuvan.
7. Jos pidikettä ei ole integroitu START-navigaattoriin, aseta START pidikkeeseen siten, että se naksahda paikalleen.

Kojelaudan tarralevyjä on saatavilla START-navigaattorin lisävarusteina. Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/accessories.

Laitteen sijoittaminen

Asenna START huolellisesti. START ei saa estää tai häiritä mitään seuraavista:

- Näkyvyys tiehen.
- Ajoneuvon ohjauslaitteet.
- Takapeili.
- Turvavyöny.

START-navigaattori on sijoitettava niin, että siihen ylettyy helposti nojaamatta tai kurottamatta. Autossa voit kiinnittää START-navigaattorin tuulilasiin tai sivuikkunaan tai kiinnittää sen kojelautaan kojelautakiinnityskiekolla.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

Navigaattorin käynnistäminen

Paina virtapainiketta, kunnes navigaattori käynnistyy. Jos navigaattorista oli katkaistu virta, näyttöön tulee karttanäkymä. Jos navigaattori oli lepotilassa, näyttöön tulee viimeksi käytössä ollut näkymä.

Navigaattorin siirtäminen lepotilaan

Voit siirtää navigaattorin lepotilaan painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla sen.

Voit myös painaa virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulevat lepotila- ja sammutuspainike. Siirrä navigaattori lepotilaan valitsemalla **Lepotila**.

Vihje: voit siirtää navigaattorin lepotilaan, kun USB-kaapeli on irrotettu tai navigaattori on irrotettu pidikkeestä, valitsemalla [Asetukset](#)-valikosta Akkuasetukset.

Navigaattorin sammuttaminen

Voit sammuttaa navigaattorin jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulevat lepotila- ja sammutuspainike. Sammuta navigaattori valitsemalla **Sammuta**. Jos et halua sammuttaa navigaattoria, valitse paluupainike.
- Paina virtapainiketta yli viiden sekunnin ajan, kunnes navigaattorista katkeaa virta.

Käyttöönotto

Huomautus: Valitsemaasi kieltä käytetään kaiken näytössä olevan tekstin kielenä. Voit vaihtaa kieltä milloin tahansa kohdasta [Kieli ja yksiköt](#) **Asetukset**-valikossa.

Kun kytket TomTom START -navigaattorin päälle ensimmäistä kertaa, sinun on vastattava muuttamaan kysymykseen laitteen asetuksia varten. Vastaa kysymyksiin koskettamalla näyttöä.

GPS-vastaanotto

Kun käynnistät TomTom START -navigaattorin ensimmäisen kerran, sijaintisi määrittämiseen saattaa kulua muutama minuutti. Seuraavilla kerroilla sijainti löytyy paljon nopeammin.

Vie START ulkotilaan ja pidä se pystyasennossa, jotta satelliittivastaanotto olisi mahdollisimman hyvä. Suuret kohteet, kuten korkeat rakennukset, voivat joskus häiritä vastaanottoa.

Tärkeää: QuickGPSfix sisältää tietoja GPS-satelliittien sijainnista, minkä avulla START löytää sijaintisi nopeammin. QuickGPSfix-tiedot lähetetään aina yhteydessä oleviin navigaattoreihin reaaliajassa ja älypuhelimella yhteydessä oleviin navigaattoreihin silloin, kun olet älypuhelimien kautta yhteydessä TomTom-palveluihin. Voit myös päivittää QuickGPSfix-tiedot [MyDriven](#) avulla.

Tietojen lähettäminen TomTomille

Kun alat navigoida tai kun olet nollannut START-navigaattorin, START kysyy lupaa kerätä tietoja navigaattorin käytöstä. Tietoja säilytetään START-navigaattorissa, kunnes haemme ne. Käytämme niitä nimettömästi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen. Jos käytät palvelujamme, käytämme lisäksi sijaintitietojasi palvelujen toimittamiseksi sinulle.

Voit valita tai estää näiden tietojen lähettämisen milloin tahansa seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Järjestelmä**.
3. Valitse **Tietosi ja tietosuojasi**.
4. Valitse tietojen lähettämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä painikkeen avulla.

Huomautus: Jos et lähetä meille näitä tietoja, et voi enää vastaanottaa palvelujamme. Tämä johtuu siitä, että palvelujen on lähetettävä navigaattorisi sijainti TomTomille sijaintiisi liittyvien liikennetietojen vastaanottamiseksi. Tilauksen päättymispäivä pysyy ennallaan, vaikka et lähettäisi näitä tietoja meille.

Ajantasaiset ja yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa tomtom.com/privacy.

Laite ei käynnisty

Joissain harvoissa tapauksissa START ei käynnisty oikein tai lakkaa reagoimasta napautuksiin.

Tarkista aluksi, että akku on ladattu. Voit ladata akun kytkemällä START-navigaattorisi autolaturiin. Laitteen tyypistä riippuen akun lataaminen täyteen voi kestää 3–5 tuntia.

Tärkeää: Älä lataa laitetta ajoneuvosi oman USB-liitännän avulla, sillä se ei ole riittävän tehokas.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, voit nollata laitteen. Paina virtapainiketta, kunnes START alkaa käynnistyä uudelleen.

Laitteen lataaminen

Kun liität TomTom START -navigaattorin TomTom-ajoneuvolaturiin, tietokoneeseen tai USB-kotilaturiin, laitteen akku latautuu.

Tärkeää: Älä lataa laitetta ajoneuvosi oman USB-liitännän avulla, sillä se ei ole riittävän tehokas.

Laite antaa varoituksen, kun akun varaus on vähissä tai erittäin vähissä. Kun akun varaus on vähissä tai erittäin vähissä, yhteys joihinkin TomTom-palveluihin katkeaa. Kun akku on tyhjä, START siirtyy lepotilaan.

Tärkeää: Malleissa START 42/52, START 40/50/60 ja GO 51/61 näyttö himmenee tarkoituksellisesti, kun liität laitteesi tietokoneeseen. Näyttö himmenee myös, jos käytät muun valmistajan kuin TomTom:n laturia, joka ei anna riittävästi virtaa latauksen aikana.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN START-navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

Muistikorttipaikan sijainti

Muistikorttipaikka on telineen alla.

Irrota ensin teline START-navigaattorista peukalosyvennyksen kohdalta ja aseta sitten muistikortti korttipaikkaan. Napsauta teline takaisin kiinni navigaattoriin.

START-navigaattorin hoito

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi:

- Älä koskaan avaa laitteen kotelo. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.
- Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

Näytössä näkyvät tiedot

Karttanäkymä

Karttanäkymä näkyy silloin, kun reittiä ei ole suunniteltu. Nykyinen sijaintisi tulee näkyviin heti, kun START löytää GPS-sijaintisi.

Voit käyttää karttanäkymää samalla tavalla kuin perinteistä paperikarttaa. Voit siirtyä kartalla [liikkeitä](#) käyttäen ja zoomata zoomauspainikkeiden avulla.


Tärkeää: Kaikki kartalla näkyvät kohdat, esimerkiksi reitti ja karttasymbolit, ovat interaktiivisia. Valitse jokin kohta ja katso, mitä tapahtuu!

Vihje: Voit avata jonkin kartalla olevan kohdan ponnahtusvalikon, valitsemalla kyseisen kohdan, kuten reitin tai kiinnostavan paikan, jolloin sen valikko avautuu. Voit valita kartalta jonkin paikan pitämällä kohtaa valittuna, kunnes ponnahtusvalikko avautuu.

Kartassa näkyy nykyinen sijaintisi sekä muita sijainteja, esimerkiksi [Omat paikat](#).

Jos et ole suunnitellut reittiä, kartta näkyy loitonnettuna niin, että siinä näkyy sijaintiasi ympäröivä alue.

Jos olet suunnitellut reitin, se näkyy kartassa kokonaisuudessaan. Voit [lisätä pysähdyksiä](#) reitille lisäämällä niitä suoraan karttaan. Kun alat ajaa, näyttöön tulee [opastusnäkymä](#).

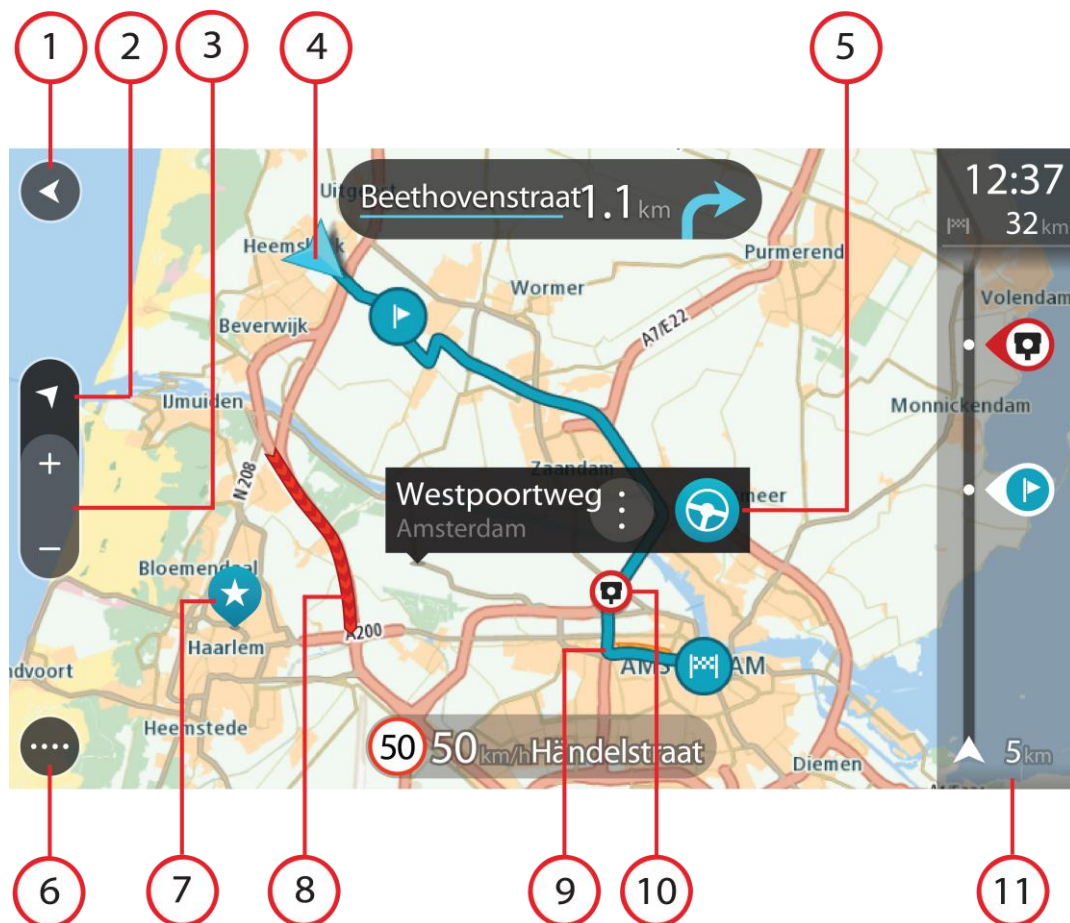

1. Paluupainike. Tällä painikkeella voit palata koko reitin näyttävään yleisnäkymään. Jos et ole suunnitellut reittiä, voit liikuttaa karttaa tällä painikkeella niin, että nykyinen sijaintisi on karttanäkymän keskellä.
2. Näkymäpainike. Tällä painikkeella voit siirtyä karttanäkymästä opastusnäkymään ja takaisin. Kun ajat, karttanäkymässä pieni nuoli pyörii ja näyttää ajosuunnan pohjoiseen nähden niin, että pohjoinen on ylhäällä.
3. Zoomauspainikkeet. Näillä painikkeilla voit lähentää ja loitontaa karttaa.
4. Nykyinen sijainti. Tämä symboli näyttää nykyisen sijaintisi. Valitsemalla symbolin voit lisätä sen omiin paikkoihisi tai hakea nykyisen sijaintisi läheltä.

Huomautus: jos START -navigaattorisi ei löydä sijaintiasi, symboli näkyy harmaana.

Huomautus: nykyisen sijainnin kuvaketta ei voi vaihtaa.

5. Valittu sijainti. [Valitse sijainti](#) kartasta painamalla pitkään tätä painiketta. Valitsemalla ponnahdusvalikon painikkeen saat näkyviin sijaintiin liittyviä valintoja, ja valitsemalla **Aja**-painikkeen voit suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin.
6. Päävalikon painike. Tällä painikkeella voit avata [päävalikon](#).
7. Karttasymbolit. Nämä symbolit osoittavat määränpään ja tallennetut paikat kartassa:



- Määränpää.



- Kotisijainti. Voit määrittää kotisijainnin [Omissa paikoissa](#).



- Työsijainti. Voit määrittää työsijainnin [Omissa paikoissa](#).



- [Pysähdys](#) reitin varrella.



- [Omiin paikkoihin](#) tallennettu sijainti.



- Merkitty [sijainti](#)



- Kun haet määränpään lähellä olevia kiinnostavia paikkoja ja tulokset näytetään kartalla, vähemmän tärkeät kiinnostavat paikat näkyvät mustina nastoina, joissa on valkoinen risti.



- -symbolit näyttävät Yhteisön merkitsemät kiinnostavat paikat.

Avaa ponnahdusvalikko valitsemalla kartan symboli, ja näytä toimintavaihtoehtojen luettelo valitsemalla valikon painike.

8. Liikennetiedot. Saat näkyviin tiedot [liikenteen viivästyksestä](#) valitsemalla liikennehäiriön.

Huomautus: liikennetiedot ovat saatavilla vain, jos TomTom START -laitteessasi on RDS-TMC Traffic.

9. Reittisi, jos olet suunnitellut reitin. Tyhjennä reitti, muuta reittityyppiä, lisää pysähdys tai tallenna muutokset reittiin valitsemalla reitti.
1. Nopeuskamerat ja vaaravyöhykkeet reitillä. Valitse [nopeuskameroiden](#) tai [vaaravyöhykkeiden](#) kuvake, niin näet lisätietoja.
2. Reittipalkki. [Reittipalkki](#) näkyy, kun olet suunnitellut reitin.

Opastusnäköymä


Opastusnäköymä sisältää ohjeita, joiden avulla voit edetä reittiä pitkin määränpäähäsi. Opastusnäköymä tulee näyttöön, kun lähdet ajamaan. Opastusnäköymässä näet nykyisen sijaintisi ja reittiisi liittyviä yksityiskohtia, esimerkiksi kolmiulotteisia kuvia rakennuksista joissakin kaupungeissa.

Huomautus: Opastusnäköymän 3D-rakennukset eivät ole saatavilla kaikissa navigaattoreissa.

Opastusnäköymä on tavallisesti 3D-muodossa. Voit näyttää 2D-kartan, joka liikkuu ajosuuntaasi, muuttamalla [2D- ja 3D-oletusasetuksia](#).

Vihje: Kun olet suunnitellut reitin, ja 3D-opastusnäköymä on näkyvässä, vaihda [karttanäkymään](#) painamalla näköymävaihtopainiketta ja käytä interaktiivisia toimintoja.

Kun START käynnistyy lepotilan jälkeen siten, että olet aiemmin suunnitellut sillä reitin, näyttöön tulee opastusnäköymä ja nykyinen sijaintisi.

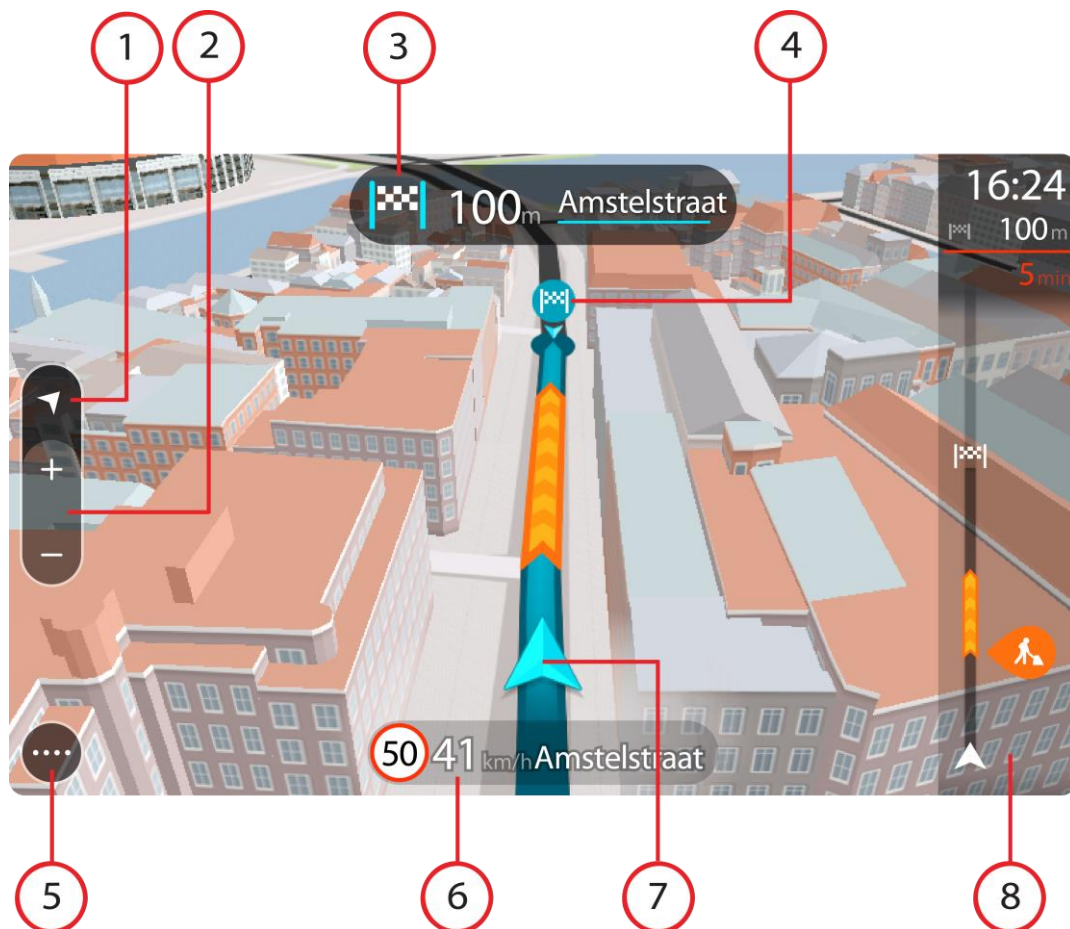

1. Näköympäin. Tällä painikkeella voit siirtyä karttanäkymästä opastusnäköymään ja takaisin. Kun ajat, opastusnäköymässä pieni nuoli pyörii ja näyttää ajosuunnan pohjoiseen nähden niin, että pohjoinen on ylhäällä.
2. Zoomauspainikkeet. Näillä painikkeilla voit lähentää ja loitontaa karttaa.

Vihje: joissakin laitteissa voit lähentää ja loitontaa karttaa [nipistämällä](#).

3. Ohjepaneeli. Tässä paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

- Seuraavan käännöksen suunta.
- Seuraavaan käännökseen jäljellä oleva matka.
- Reitillä seuraavana olevan tien nimi.
- Kaistaohjaus joissakin risteyksissä.

Huomautus: Valitsemalla ohjepaneelin saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon suunnitellun reittisi käännöskohtaisista ohjeista.

4. Reittisymbolit. Nämä reitin varrella sijaitsevat symbolit näyttävät lähtösijainnin, [pysähdykset](#) ja määränpään.

5. Päävalikon painike. Tällä painikkeella voit avata [päävalikon](#).

6. Nopeuspaneeli. Tässä paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

- Sijainnissasi voimassa oleva nopeusrajoitus.
- Nykyinen nopeutesi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, nopeuspaneeli muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, nopeuspaneeli muuttuu oranssiksi.
- Sen kadun nimi, jota pitkin ajat.
- Nopeuskameran tai vaaravyöhykkeen ilmoituspainike.

7. Nykyinen sijainti. Tämä symboli näyttää nykyisen sijaintisi. Avaa [pikavalikko](#) valitsemalla symboli tai nopeuspaneeli.

Huomautus: jos START -navigaattorisi ei löydä sijaintiasi, symboli näkyy harmaana.

Huomautus: nykyisen sijainnin kuvaketta ei voi vaihtaa.

8. Reittipalkki. [Reittipalkki](#) näkyy, kun olet suunnitellut reitin.

Tärkeää: jos haluat tarkastella leveää reittipalkkia, jossa näkyy reitin lisätiedot, muuta kohdan [Reittitiedot](#) asetuksia.

Reittipalkki

Reittipalkki näkyy, kun olet suunnitellut reitin. Sen yläosassa on saapumistietopaneeli, jonka alapuolella on palkki ja symboleja.

Tärkeää: jos haluat tarkastella leveää reittipalkkia, jossa näkyy reitin lisätiedot, muuta kohdan [Reittitiedot](#) asetuksia.

Huomautus: Reittipalkissa [näkyvä jäljellä oleva matka](#) riippuu siitä, mikä on reitin koko pituus.



Saapumistietopaneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

- Arvioitu saapumisaika määränpäähän.
- Ajoaika nykyisestä sijainnista määränpäähän.
- Jos määränpääsi lähellä on pysäköintipaikka, määränpäättä osoittavan lipun lähellä näkyy pysäköintipainike.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Jos reittisi varrella on [pysähdyksiä](#), näet tässä paneelissa tietoja seuraavasta pysähdyksestä tai lopullisesta määränpäästä.

Voit [valita saapumistietopaneelissa näytettävät tiedot](#).

Palkin symbolit osoittavat seuraavat tiedot:

- Reitin kaksi seuraavaa [pysähdystä](#).
- [Suoraan reitin varrella sijaitsevat huoltoasemat](#).
- [RDS-TMC Traffic](#).
- TomTomin [Nopeuskamerat](#) ja [Vaaravyöhykkeet](#).
- Suoraan reitin varrella sijaitsevat levähdyspaikat.

Voit [valita reitillä näytettävät tiedot](#).

Symbolien järjestys määräytyy sen mukaan, miten kohteet sijaitsevat reitin varrella. Liikennehäiriöiden kohdalla symboli näyttää häiriön tyypin sekä viivästysminuuteissa. Saat näkyviin lisätietoja pysähdyksestä, tapahtumasta tai nopeuskamerasta valitsemalla vastaavan symbolin. Jos symbolin päällä näkyy toinen symboli, voit tarkastella kumpaakin symbolia erikseen valitsemalla symbolit, jolloin reittipalkkia lähennetään. Sen jälkeen voit valita haluamasi symbolin.

Symbolien yläpuolella näkyvät reitin varrella olevista liikenneluuhista ja muista häiriöistä aiheutuva viivästys yhteensä sekä IQ Routes -tekniikan tarjoamat tiedot.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa [Liikennehäiriöt](#).

Reittipalkin alaosa osoittaa nykyisen sijaintisi ja näyttää etäisyyden seuraavaan reitillä olevaan häiriöön.

Huomautus: Kaikki tapahtumat eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Reittipalkissa näkyvät myös tilaviestit, kuten **Etsitään nopeinta reittiä** tai **Näytetään reitin esikatselu**.

Etäisyydet ja reittipalkki

Reittipalkissa näkyvä jäljellä oleva matka riippuu reitin pituudesta tai reitin jäljellä olevasta pituudesta.

- Yli 50 km:n jäljellä olevista matkoista näkyy vain seuraavat 50 km. Määränpään kuvake ei ole näkyvissä.

Vihje: näet koko reitin selaamalla reittipalkkia (ei käytettävissä iOS-käyttöjärjestelmässä).

- Jäljellä olevista 10–50 km:n matkoista näkyy koko matka. Määränpään kuvake on pysyvästi näkyvissä reittipalkin yläosassa.
- Jäljellä olevista alle 10 km:n matkoista näkyy koko matka. Määränpään kuvake liikkuu alaspäin kohti kaksoisnuolisymbolia, kun lähenet määränpäättäsi.

Reittipalkin yläpuoliskossa näkyy kaksinkertainen etäisyys palkin alapuoliskoon verrattuna, kuten seuraavassa esimerkissä:

- Jäljellä oleva 50 km:n matka jakautuu reittipalkissa 34 km:n matkaan yläpuoliskossa ja 16 km:n matkaan alapuoliskossa.
- Jäljellä oleva 10 km:n matka jakautuu reittipalkissa 6,6 km:n matkaan yläpuoliskossa ja 3,3 km:n matkaan alapuoliskossa.

Reittipalkki päivittyy jatkuvasti ajaessasi.

Pikavalikko

Voit valita pikavalikon valitsemalla nykyisen sijainnin symbolin tai nopeuspaneelin opastusnäkylässä.

Sen jälkeen voit tehdä jonkin seuraavista:

- [Merkitse sijainti](#)
- [Muuta nopeusrajoitusta](#)
- [Vältä suljettuja teitä](#)
- Näet nykyisen sijaintisi leveys- ja pituusasteina, jos et ole nimetyllä tiellä.

Navigointipainikkeet

Avaa päävalikko valitsemalla päävalikon painike [karttanäkylässä](#) tai [opastusnäkylässä](#).

Päävalikossa ovat käytettävissä seuraavat painikkeet:

Huomautus: kaikki ominaisuudet eivät ole tuettuja kaikissa laitteissa.

Kohde 	Tällä painikkeella voit avata Aja kohteeseen -valikon, jossa voit hakea osoitetta, kiinnostavaa paikkaa tai leveys- ja pituusastekoordinaatteja ja sen jälkeen suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin.
Osoite 	Aja kohteeseen -valikossa voit tällä painikkeella hakea osoitetta ja sen jälkeen suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin.
Kiinnostava paikka 	Aja kohteeseen -valikossa voit tällä painikkeella hakea kiinnostavaa paikkaa ja sen jälkeen suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin.
Leveysaste Pituusaste 	Aja kohteeseen -valikossa voit tällä painikkeella hakea leveys- ja pituusastekoordinaatteja ja sen jälkeen suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin.

Aja kotiin

Valitsemalla tämän painikkeen voit ajaa kotisi sijaintiin. Jos tämä painike ei ole päävalikossa, siirry [Omat paikat](#) -kohtaan ja määritä kotisi sijainti.



Aja työpaikalle

Valitsemalla tämän painikkeen voit ajaa työpaikkasi sijaintiin. Jos tämä painike ei ole päävalikossa, siirry [Omat paikat](#) -kohtaan ja määritä työpaikkasi sijainti.



Äskeinen määränpää

Valitsemalla tämän painikkeen voit avata viimeisimpien määränpäiden luettelon. Valitse jokin viimeisistä määränpäistä ja suunnittele sen avulla reitti kyseiseen määränpäähen.



Nykyinen reitti

Valitse tämä painike, kun haluat [poistaa tai muuttaa](#) suunnittelemaasi reittiä.



Omat paikat

Tällä painikkeella saat näkyviin omat [tallennetut paikat](#).



Omat reitit

Tällä painikkeella saat näkyviin omat [tallennetut reitit](#).



Pysäköinti

Tällä painikkeella voit [hakea pysäköintipaikkoja](#).



Huoltoasema

Tällä painikkeella voit [hakea huoltoasemia](#).



Aloita tallennus

Tällä painikkeella voit aloittaa tai lopettaa reitin tallentamisen.



Päävalikon pienemmät painikkeet ja symbolit

Avaa päävalikko valitsemalla päävalikon painike karttanäkymässä tai opastusnäkymässä.

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä päävalikkonäytössä [navigointipainikkeiden](#) lisäksi:



Tällä painikkeella voit avata [Asetukset-valikon](#).



Tällä painikkeella voit avata [Ohje-valikon](#). Ohje-valikossa on tietoja START-navigaattoristasi, kuten karttaversio, laitteen sarjanumero ja lakitiedot.



Valitsemalla tämän painikkeen voit [järjestää painikkeet](#) päävalikkoon.



Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.



Tällä painikkeella voit palata [karttanäkymään](#) tai [opastusnäkymään](#).



Tämä symboli näyttää navigaattorin akun lataustason.



Tämä symboli ilmoittaa, että START-navigaattorisi on yhdistetty [TomTom-tiliin](#).



Tämä symboli ilmoittaa, että START-navigaattoriasi ei ole yhdistetty [TomTom-tiliin](#).



Tämä painike osoittaa, että kuulet ääniohjeet. Tällä painikkeella voit poistaa ääniohjauksen käytöstä. Et enää kuule ääniopastusta, mutta kuulet edelleen esimerkiksi liikennetiedot ja varoitukset.

Vihje: Voit valita käytössä olevat ääniopastuksen tyypit. Valitse Asetukset-valikosta [Äänet](#) ja valitse käytössä olevat opastukset.



Tämä painike osoittaa, että et kuule ääniohjeita. Tällä painikkeella voit ottaa ääniohjauksen käyttöön.



Tämä painike osoittaa, että näytössä käytetään päivävärejä. Tällä painikkeella voit vähentää näytön kirkkautta ja tummentaa kartan värejä. Yöllä tai pimeässä tunnelissa ajettaessa näyttöä on helpompi katsoa ja se häiritsee kuljettajaa vähemmän, jos sen kirkkautta vähennetään.

Vihje: Navigaattori vaihtaa päivä- ja yövärien välillä automaattisesti kellonajan mukaan. Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla Asetukset-valikosta Ulkoasu ja poistamalla **Vaihda yövärihin kun hämärtyy** -asetuksen käytöstä.



Tämä painike osoittaa, että näytössä käytetään yövärejä. Tällä painikkeella voit lisätä näytön kirkkautta ja kirkastaa kartan värejä.



Tällä painikkeella voit päivittää näytön.

Äänenvoimakkuuden säädin

Avaa päävalikko valitsemalla päävalikon painike karttanäkymässä tai opastusnäkyssä.

Voit muuttaa ääniopastuksen ja -varoitusten äänenvoimakkuutta valitsemalla äänenvoimakkuuden säätimen ja liikuttamalla sitä. Jos ääniohjaus ei ole käytössä, äänenvoimakkuuden säätimellä voi muuttaa varoitusten äänenvoimakkuutta.



Ohjaaminen liikkeillä

START-navigaattoria ohjataan liikkeillä.

Näissä ohjeissa kerrotaan, kuinka ohjaat START -sovellusta liikkeillä. Kaikki liikkeet on kuvailtu ohessa.

Kaksoisnapautus




Kosketa näyttöä sormella nopeasti kaksi kertaa.
Käyttöesimerkki: kartan zoomaaminen.



Vetäminen

Kosketa sormella näyttöä ja liikuta sormea näyttöä pitkin.
Käyttöesimerkki: kartan selaaminen.

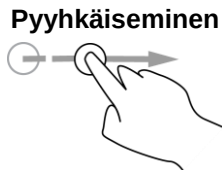

Pyyhkäiseminen


Pyyhkäise näyttöä sormenpäällä.
Käyttöesimerkki: kartan selaaminen pidempi matka kerrallaan.

Vihje: Pyyhkäisytoiminto ei ole saatavilla kaikissa laitteissa.



Painaminen pitkään

Kosketa näyttöä sormella yli puolen sekunnin ajan.
Käyttöesimerkki: ponnahdusvalikon avaaminen kartassa olevan paikan kohdalla.

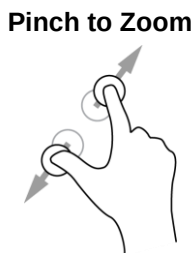

Pinch to Zoom

Kosketa näyttöä peukalolla ja toisella sormella. Sormien liikuttaminen pois päin toisistaan lähentää ja niiden liikuttaminen toisiaan kohti loitontaa.
Käyttöesimerkki: kartan zoomaaminen.

Vihje: Zoomaus nipistämällä ei ole saatavilla kaikissa laitteissa. Jos zoomaus nipistämällä ei ole käytettävissä navigaattorissasi, käytä lähentämiseen ja loitontamiseen zoomauspainikkeita.



Napauttaminen tai valitseminen

Napauta näyttöä sormella.
Käyttöesimerkki: kohteen valitseminen päävalikosta.

Tekstin ja painikkeiden koon muuttaminen

Voit muuttaa näytössä näkyvien tekstin ja painikkeiden kokoa, jos haluat esimerkiksi parantaa tekstin luettavuutta ja helpottaa painikkeiden käyttöä.

Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan laitteissa, joissa on vähintään 15 cm:n / 6 tuuman näyttö.

Jos haluat muuttaa tekstin ja painikkeiden kokoa, valitse päävalikosta **Asetukset**-painike ja valitse **Ulkoasu** sekä **Tekstin ja painikkeiden koko**. Ota muutos käyttöön käynnistämällä laite uudelleen.

Päävalikon painikkeiden järjestäminen

Voit järjestää päävalikon painikkeet seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Pidä siirrettävää painiketta valittuna kaksi sekuntia.

Vihje: Voit myös valita Muokkaa-painikkeen päävalikossa.



Valikkopainikkeessa näkyy vasen ja oikea nuoli.

3. Paina valikkopainikkeen vasenta tai oikeaa nuolta, kun haluat siirtää painiketta valikossa.
4. Valitse ja siirrä muut painikkeet haluamiisi kohtiin.
5. Valitse **Valmis**.

Synkronointi TomTom MyDriven kanssa

Tietoja TomTom MyDrivesta

TomTom MyDrive on helppo tapa tuoda yhteisön merkitsemiä KP-tiedostoja TomTom START-navigaattoriisi.

Kirjautuminen sisään TomTom-tiliin

Sinun on kirjaututtava sisään MyDriveen, jotta voit synkronoida TomTom-tilisi. Kun kirjaudut sisään TomTom-tiliisi navigaattorilla tai verkkoselaimella, tilisi synkronoidaan automaattisesti.

Kirjautuminen sisään MyDriveen START-navigaattorillasi

1. Liitä START-navigaattorisi tietokoneeseesi [MyDrive Connectin](#) avulla.
2. Valitse laitteessa päävalikossa **TomTom-palvelut**.
3. Valitse **MyDrive**.
4. Kirjoita TomTom-tilisi sähköpostiosoite ja salasana.
5. Valitse **Kirjaudu sisään**.
START-navigaattorisi muodostaa yhteyden TomTom-tiliisi.
6. Palaa karttanäkymään.
START-navigaattorisi tallentaa automaattisesti henkilökohtaiset navigointitietosi TomTom-tiliisi.

Kirjautuminen sisään MyDriveen verkkoselaimella

Kirjaudu sisään käyttämällä TomTom-tilin sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Kun olet kirjautunut sisään, näet navigaattorisi henkilökohtaiset navigointitiedot ja voit valita määränpäitä ja luoda paikkoja, jotka voit synkronoida navigaattoreihisi.

Sijaintien hakeminen ja synkronointi MyDriven avulla

Kun olet kirjautunut sisään TomTom MyDriveen, voit hakea [MyDrivessa](#) ja synkronoida ne START [omien paikkojesi](#) kanssa.

1. Liitä START-navigaattorisi tietokoneeseesi [MyDrive Connectin](#) avulla.
2. Kirjaudu verkkoselaimella sisään TomTom-tiliisi.
3. Valitse määränpää kartalta.

Vihje: Voit etsiä määränpäättä tai voit siirtää karttaa ja valita määränpään. Voit myös valita määränpään Omat paikat -luettelostasi.

4. Napsauta sijaintia, avaa ponnahdusvalikko ja valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
Sijainti näytetään **Suosikit**-luettelossa MyDriven **Omat paikat** -valikossa.
5. Kirjaudu sisään MyDriveen START-navigaattorillasi.
START-navigaattorisi synkronoidaan TomTom-tilisi kanssa, ja se vastaanottaa uuden **Suosikit**-sijainnin. Sijainti on tallennettu [omiin paikkoihin](#).

Omat paikat -sijaintien synkronointi MyDrivessa

Kun olet kirjautunut sisään MyDriveen START-navigaattorissa, [Omat paikat](#) -luetteloon lisäämäsi sijainnit synkronoidaan automaattisesti TomTom-tilin kanssa. Voit nähdä Omat paikat -sijaintisi ja KP-luettelosi, kun olet kirjautunut sisään MyDriveen verkkoselaimella.

Yhteisön merkitsemien KP-luettelojen tuonti – MyDrive – EI YHDISTETTY

Voit etsiä Internetistä kokoelmia yhteisön merkitsemistä kiinnostavista paikoista ja lähettää niitä [omiin paikkoihin](#) MyDriven avulla verkkoselaimessa. Kiinnostavien paikkojen kokoelma voi sisältää esimerkiksi leirintäalueita tai ravintoloita alueelta, jolla matkustat, ja kokoelman avulla voit valita sijainteja hakematta sijaintia erikseen.

Kiinnostavien paikkojen kokoelmat tallennetaan START-navigaattoriin .OV2-tiedostoina.

Voit lähettää .OV2-tiedoston START-navigaattoriin seuraavasti:

1. Liitä START-navigaattorisi tietokoneeseesi [MyDrive Connectin](#) avulla.
2. Valitse MyDrivessa **Tuo KP-tiedosto** ja hae .OV2-tiedosto selaamalla.

Vihje: Omien paikkojen paikkaluettelon nimeksi tulee .OV2-tiedoston nimi. Muokkaa tiedoston nimeä niin, että löydät sen helposti omista paikoista.

3. Lähetä KP-luettelo START-navigaattoriisi.
Uusi kiinnostavien paikkojen luettelo näkyy Paikat-luettelossa.
4. Valitse omissa paikoissa uusi KP-luettelosi.
Uusi kiinnostavien paikkojen luettelo avautuu, ja luettelossa olevat kiinnostavat paikat tulevat näkyviin. Kun avaat karttanäkymän, näet kiinnostavat paikat kartalla.

Yhteisön merkitsemän KP-luettelon poistaminen

Voit poistaa vain lähetetyn KP-luettelon, kun START-navigaattorisi on yhdistetty tietokoneeseen [MyDrive Connectin](#) avulla.

Poista KP-luettelo seuraavasti:

1. Liitä START-navigaattorisi tietokoneeseesi [MyDrive Connectin](#) avulla.
2. Valitse MyDrivessa poistettava KP-tiedosto ja valitse **Poista**.
KP-luettelo poistetaan Omat paikat -luettelostasi.

GPX-reittitiedoston tuominen

GPX-tiedostot (GPS Exchange Format)

GPX-tiedostoihin on tallennettu erittäin tarkat tiedot reitistä, mukaan lukien tieltä poistumiset. GPX-tiedosto voi sisältää esimerkiksi turistireitin tai tietyn ennalta määritetyn reitin. Voit etsiä GPX-tiedostoja Internetistä ja lähettää niitä [omiin paikkoihin](#) MyDriven avulla verkkoselaimessa. Kun GPX-tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

Reiteillä on alku- ja päätepiste mutta ei pysähdyksiä, ja alku- ja päätepisteen välillä on valmiiksi määritetty karttaan sidottu reitti. Navigaattori seuraa valmiiksi määritettyä reittiä mahdollisimman tarkasti. Reittejä voi muokata tarkoitukseen sopivilla työkaluilla, kuten Tyre Prolla.

GPX-tiedostojen käyttäminen

Voit tuoda GPX-reittitiedostoja tietokoneesta TomTom-navigaattoriisi MyDriven avulla. Reitit tallennetaan Omat reitit -valikkoon. Navigaattori navigoi tarkasti GPX-reittiä pitkin eikä ehdota reitin suunnittelemista uudelleen, vaikka nopeampi reitti olisi käytettävissä.

GPX-reittitiedoston tuominen

Huomautus: START-navigaattorissa on oltava vähintään 400 Mt vapaata tilaa, jotta .OV2- ja .GPX-tiedostojen synkronointi onnistuu. Jos näkyviin tulee viesti **Tarvitset lisää tilaa**, vapauta tilaa poistamalla tarpeettomia .OV2- tai .GPX-tiedostoja MyDrive-sovelluksen avulla tai poistamalla navigaattorissa olevaa sisältöä, esimerkiksi käyttämättömät kartat.

Voit tuoda .GPX-tiedostoja MyDriven avulla seuraavasti:

1. Liitä START-navigaattorisi tietokoneeseesi [MyDrive Connectin](#) avulla.
2. Valitse MyDrivessa **Omat reitit**.
3. Valitse **Tuo GPX-tiedosto** ja etsi .GPX-tiedosto.

Vihje: Omissa reiteissä näkyvän reittitiedoston nimeksi tulee .GPX-tiedoston nimi. Muokkaa tiedoston nimeä niin, että löydät sen helposti omista reiteistä.

Uusi reitti näkyy Omat reitit -luettelossa.

4. Odota, kunnes reittitiedosto on ladattu START-navigaattoriisi.
5. Avaa [Omat reitit](#).
Tuotu reitti näkyy Omat reitit -luettelossa.

GPX-reittitiedoston poistaminen

Voit poistaa ladatun GPX-tiedoston vain, kun START-navigaattorisi on yhdistetty tietokoneeseen [MyDrive Connectin](#) avulla.

Poista KP-luettelo seuraavasti:

1. Liitä START-navigaattorisi tietokoneeseesi [MyDrive Connectin](#) avulla.
2. Valitse MyDrivessa **Omat reitit**.
3. Valitse poistettava reittitiedosto ja valitse sitten **Poista**.
Reitti poistetaan Omat reitit -luettelostasi.

Henkilökohtaisten navigointitietojen tallentaminen ja palauttaminen

Kun olet kirjautunut sisään MyDriveen START-navigaattorissasi ja liittänyt START-navigaattorisi tietokoneeseen, henkilökohtaiset navigointitietosi tallennetaan jatkuvasti ja automaattisesti TomTom-tiliisi.

Jos nollaat START-navigaattorisi tai kirjaudut sisään MyDriveen toisella laitteella, tallennetut henkilökohtaiset navigointitietosi palautetaan START-navigaattoriisi tai toiseen laitteeseen.

Seuraavat henkilökohtaiset navigointitiedot tallennetaan TomTom-tiliisi:

- MyDrive-määränpäät.
- Kaikki tallennetut sijainnit [omissa paikoissa](#).
- Kaikki tuodut KP-luettelot.
- Kaikki tuodut reitit.

Vihje: MyDrive synkronoi myös Omat paikat -luettelosi sijainnit TomTom-tilisi kanssa. Voit tarkastella Omat paikat -sijainteja ja KP-luetteloa, jotka olet tuonut MyDriveen, verkkoselaimessa tai MyDrive-sovelluksessa.

Varmista, että laitteessasi on vähintään 400 Mt tilaa, ennen kuin synkronoit laitteen MyDriven kanssa. Jos tilaa ei ole riittävästi, MyDriven tietoja ei synkronoida. Voit tarkistaa jäljellä olevan tilan siirtymällä navigaattorisi valikossa kohtaan **Ohje > Tietoja**.

Huomautus: jos synkronoitavia tietoja on paljon, synkronointi navigaattorin kanssa voi kestää jonkin aikaa.

Vaiheittain etenevän haun käyttö

Tietoja hausta

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Aja kohteeseen -valikon avulla voit hakea osoitteita ja kiinnostavia paikkoja (KP) ja navigoida hakemiisi sijainteihin. Valitse ensin maa tai osavaltio, josta haluat hakea, ja kirjoita sitten osoite tai kiinnostavan paikan tyyppi tai nimi.

Osoitehaulla voit hakea

- tiettyä osoitetta tietystä kaupungista
- postinumeroa kirjoittamalla esimerkiksi **00890** (Kauppakuja, Helsinki)
- kaupunkia kirjoittamalla esimerkiksi **Lappeenranta**, jos haluat navigoida kaupungin keskustaan.

Kiinnostavien paikkojen haulla voit hakea

- kiinnostavaa paikkaa kirjoittamalla esimerkiksi **museo**.

Leveys- ja pituusastehaulla voit hakea

- pituus- ja leveysasteiden koordinaatteja kirjoittamalla esimerkiksi
N 51°30'31" W 0°08'34".

Hakuehtojen kirjoittaminen

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Valitse [päävalikosta](#) **Aja kohteeseen** ja valitse sitten **Osoite** tai **Kiinnostava paikka**. Näkyviin tulee hakunäyttö, joka sisältää näppäimistön ja seuraavat painikkeet:



1. Paluupainike

Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.

2. Haun syöttöruutu

Kirjoita hakuehto tähän ruutuun. Laite näyttää hakua vastaavia osoitteita tai kiinnostavia paikkoja sitä mukaa, kun kirjoitat.

Vihje: jos [painat pitkään](#) näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Vihje: voit muokata kirjoittamaasi sanaa valitsemalla sen, jolloin kohdistin siirtyy siihen. Tämän jälkeen voit lisätä tai poistaa merkkejä.

3. **Maan tai osavaltion valinta**

Valitse maa tai osavaltio, josta haluat hakea.

4. **Näkymäpainike**

Tällä painikkeella voit palata [karttanäkymään](#) tai [opastusnäkymään](#).

5. **123?!-painike**

Tällä painikkeella voit kirjoittaa näppäimistöllä numeroita ja symboleja. **=\<-**-painikkeella voit vaihtaa numeroiden ja lisäsymbolien välillä. Palaa tavalliseen näppäimistöön valitsemalla **ABC**-painike.

6. **Näppäimistöasettelu**

Tällä painikkeella voit muuttaa näppäimistöasettelua toisen kielen mukaiseksi. Voit valita luettelosta enintään neljä asettelua. Jos olet valinnut useamman kuin yhden asettelun, tämä painike avaa ponnahdusvalikon, josta voit nopeasti vaihtaa näppäimistöasettelua. Jos [painat pitkään](#) tätä painiketta, siirryt suoraan kaikkien asettelujen luetteloon.

7. **Valmis-painike**

Tällä painikkeella voit piilottaa näppäimistön.

8. **Näytä/piilota näppäimistö -painike**

Tällä painikkeella voit näyttää tai piilottaa näppäimistön.

Vihje: kun valitset **vaihtonäppäimen**, seuraava kirjoittamasi kirjain on iso kirjain. Jos haluat, että kaikki kirjaimet ovat isoja kirjaimia, [kaksoisnapauta vaihtonäppäintä](#). Kun haluat palauttaa kirjaimet pieniksi, napauta **vaihtonäppäintä**.


Vihje: voit peruuttaa haun valitsemalla kartta-/opastusnäkymän painikkeen näytön oikeasta yläkulmasta.

Hakutulosten käyttäminen


VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Osoitehaun ja kiinnostavien paikkojen haun tulokset näytetään luettelona.


Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tuloluetteloa alaspäin.

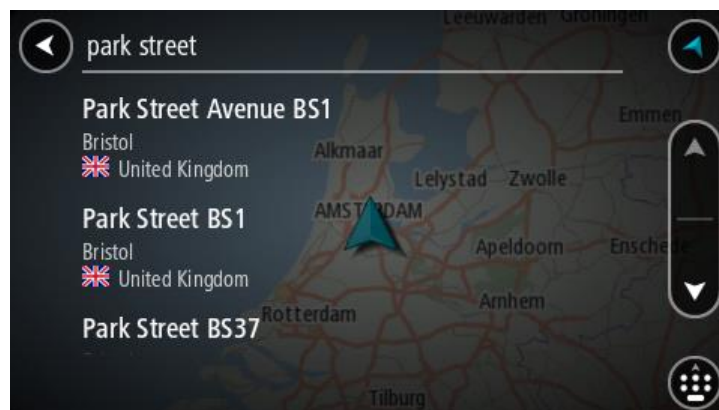

Kun valitset osoitteen hakutulosten luettelosta, voit näyttää sen kartalla, lisätä risteyksen tai suunnitella reitin valitsemaasi sijaintiin. Saat tarkan osoitteen lisäämällä täsmällisen talon numeron. Kun valitset hakutulosten luettelosta kiinnostavan paikan, se näytetään kartalla.

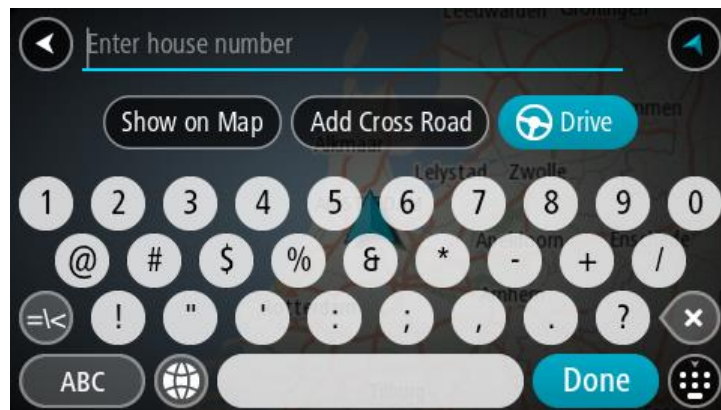

Kun osoite tai kiinnostava paikka näkyy kartalla, voit [lisätä sijainnin](#) Omiin paikkoihin ponnahdusvalikon avulla. Jos olet jo suunnitellut reitin, voit lisätä sijainnin nykyiselle reitillesi.

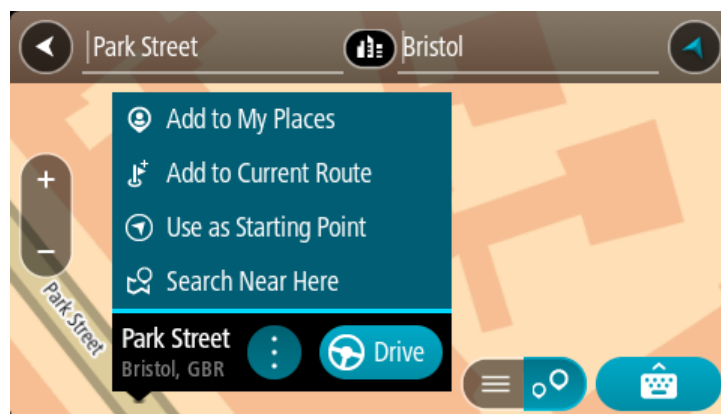

Huomautus: Parhaat hakutulokset näkyvät kartassa. Kun lähennät karttaa, siinä alkaa vähitellen näkyä myös heikomman vastaavuuden hakutuloksia.

Tietoja postinumeroista

Kun teet haun postinumerolla, hakutulokset määräytyvät maassa käytettävän postinumeron tyypin mukaan.

Käytössä on seuraavia postinumerotyyppejä:

- Postinumerot, jotka ohjaavat kadulle tai kadun osalle.
- Postinumerot, jotka ohjaavat alueelle, joka esimerkiksi koostuu yhdestä kaupungista, useista kylistä maaseudulla tai ison kaupungin kaupunginosasta.

Katujen postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun teet haun tällaisella postinumerolla, kirjoita postinumero, välilyönti ja halutessasi talon numero. Esimerkiksi "1017CT 35". Navigaattori suunnittelee reitin tiettyyn taloon tietyllä kadulla.

Alueiden postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa. Kun teet haun tällaisella aluepostinumerolla, hakutuloksissa näkyvät kaikki kaupunginosan kadut, koko kaupunki tai postinumeron alueella olevat kylät.

Jos annat pikahakuun jonkin aluepostinumeron, saatat saada tuloksia useista maista.

Huomautus: Jos haet aluepostinumerolla, hakutuloksissa ei ole tarkkaa osoitetta.

Tämän tyyppinen postinumero on silti hyödyllinen hakutulosten määrän pienentämiseksi. Jos esimerkiksi haet Saksasta Neustadtia, saat paljon mahdollisia hakutuloksia. Kun lisää hakuun välilyönnin ja aluepostinumeron, haku tarkentuu etsimääsi Neustadiin.

Jos haluat esimerkiksi hakea kohdetta tietyistä kaupungista, kirjoita aluepostinumero ja valitse hakutuloksista hakemasi kaupungin keskusta.

Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet

Laki- ja rahoituspalvelut



Oikeustalo



Pankkiautomaatti



Lakipalvelut – Asianajaja



Rahoituslaitos



Lakipalvelut – muut palvelut

Ruokapalvelut



Lähikauppa



Pikaruokaravintola



Ravintola



Kiinalainen ravintola

Majoitus



Hotelli tai motelli



Luksushotelli



Leirintäalue



Halvat hotellit

Hätäpalvelut



Sairaala tai poliklinikka



Hammaslääkäri



Poliisilaitos



Eläinlääkäri



Lääkäri



Paloasema

Autopalvelut



Pysäköintipaikka



Huoltoasema



Pysäköintihalli



Autopesu



Autokauppa



Katsastuskeskus



Autovuokraamo



Sähköauton latauspiste



Vuokra-auton pysäköinti



Autokorjaamo

Muut palvelut



Suurlähetystö



Lemmikkipalvelut



Julkinen rakennus



Televiestintä



Yritys



Yhteisöpalvelu



Posti



Apteekki



Ostoskeskus



Kauneuspalvelut



Matkailutiedot



Kauppa

Koulutus



Korkeakoulu tai yliopisto



Koulu



Kirjasto



Kokouskeskus

Viihde



Kasino



Viinitarha



Teatteri



Turistinähtävyys



Elokuvateatteri



Eläintarha



Konserttisali



Huvipuisto



Museo



Messukeskus



Ooppera



Kulttuurikeskus



Yöelämä



Vapaa-ajankeskus



Lasten maatila

Urheilu



Urheilukenttä



Uima-allas



Vuorenhuippu



Vesiuurheilu



Uimaranta



Tenniskenttä



Puisto tai virkistysalue



Luistelurata



Venesatama



Urheilukeskus



Stadion



Golf-kenttä

Uskonto



Kirkko



Pyhä paikka

Matkailu



Rautatieasema



Vuorisola



Lentokenttä



Näköalapaikka



Lauttaterminaali



Postinumero

Huomautus: ei käytössä
kaikissa maissa.



Rajanylityspaikka



Asuntoalue



Linja-autoasema



Kaupungin keskusta



Tulliportti



Sähköauton latausasema



Taukopaikka



Kuorma-autojen
levähdyspaikka

Reitin suunnittelu vaiheittain etenevän haun avulla

Reitin suunnittelu osoitteeseen

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin osoitteeseen seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Osoite**.

Voit muuttaa maa- tai alueasetusta valitsemalla lipun kuvakkeen ennen kaupungin valitsemista.

4. Kirjoita kaupungin nimi tai postinumero.

Samankaltaiset kaupunkien nimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.


Kun luettelossa näkyy oikea kaupunki, valitse kaupungin nimi.



5. Anna kadunnimi.


Samankaltaiset kadunnimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.

Kun luettelossa näkyy oikea katuosoite, valitse osoitteen nimi.

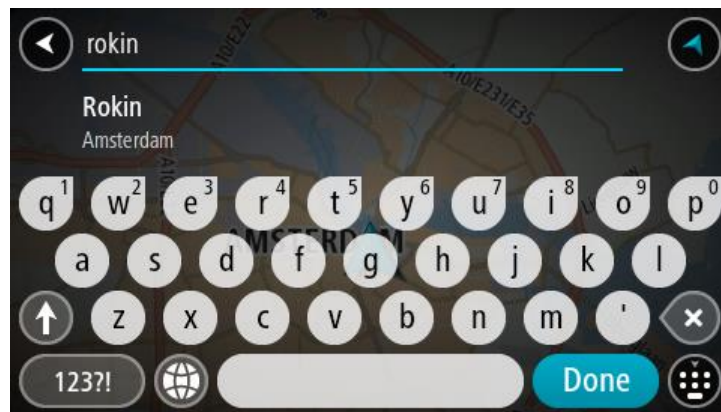

6. Anna talonnumero.

Vihje: jos talonnumeroa ei ole, se näkyy punaisena, ja **Aja kohteeseen** -painikkeessa näkyy lähin talonnumero.

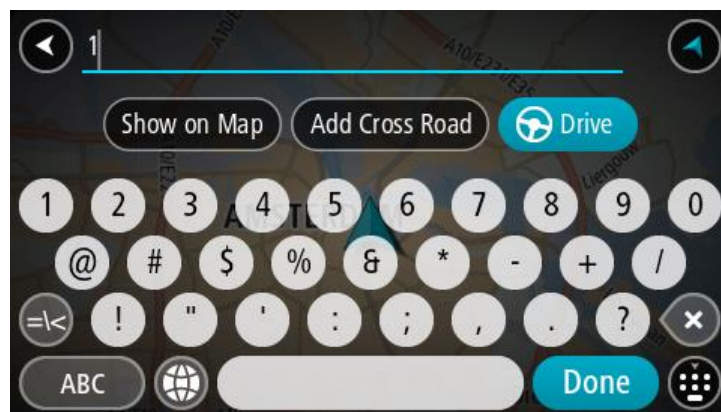

7. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, [opastusnäky](#) tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kiinnostavaan paikkaan

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Suunnittele reitti kiinnostavaan paikkatyyppiin tai tiettyyn kiinnostavaan paikkaan seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Kiinnostava paikka**.

Voit muuttaa maa- tai alueasetusta valitsemalla lipun kuvakkeen ennen kaupungin valitsemista.

4. Valitse mistä haluat etsiä. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Läheltä**.
- **Kaupungissa**.
- **Reitin varrella**, jos olet suunnitellut reitin.
- **Lähellä määränpäättä**, jos olet suunnitellut reitin.
- **Läheltä kartan pistettä**, jos olet valinnut pisteen kartalta.
- **Lähellä lähtöpistettä**, jos olet suunnitellut reitin.

5. Kirjoita sen paikan nimi, johon haluat suunnitella reitin.

Vihje: jos [painat pitkään](#) näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.


Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.

Laite antaa ehdotuksia sitä mukaa, kun kirjoitat.



6. Valitse kiinnostava paikkatyyppi tai kiinnostava paikka. Jos valitsit kiinnostavan paikan tyyppin, valitse haluamasi kiinnostava paikka.
Sijainti näytetään kartassa.

7. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahdusvalikon painiketta. Valitse ponnahdusvalikossa **Lisätietoja**.

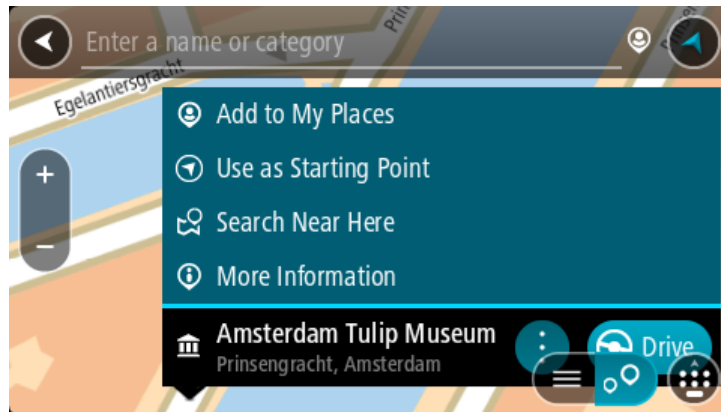

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

8. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, [opastusnäky](#) tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemaasi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kaupungin keskustaan

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin kaupungin keskustaan seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Osoite**.

Voit muuttaa maa- tai alueasetusta valitsemalla lipun kuvakkeen ennen kaupungin valitsemista.


4. Anna kunnan tai kaupungin nimi.

Samankaltaiset kaupunkien nimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.


Kun luettelossa näkyy oikea kaupunki, valitse kaupungin nimi.



5. Valitse kaupungin keskustassa oleva kiinnostava paikka.

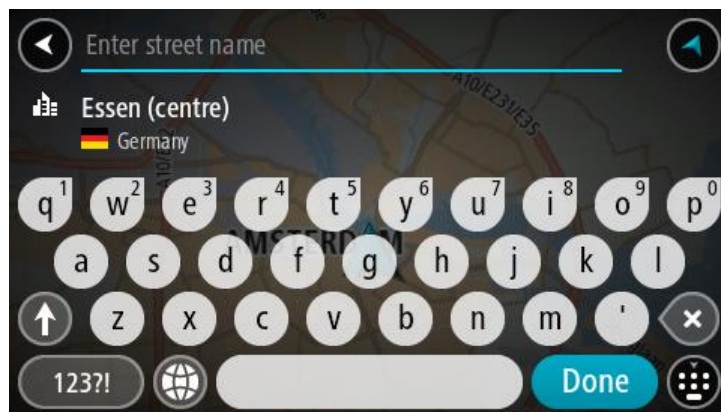

6. Valitse **Aja**.

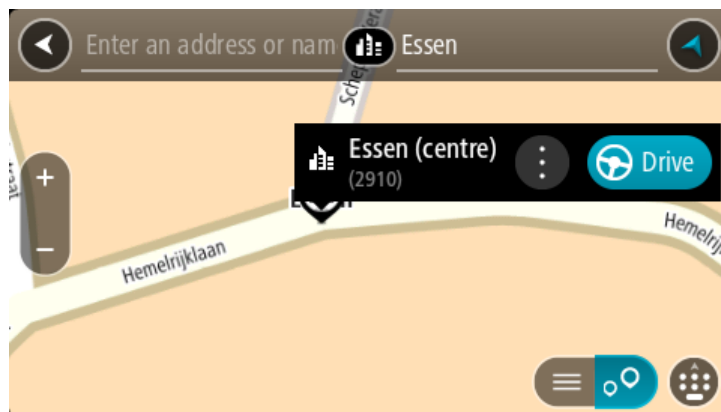

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, [opastusnäky](#) tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemaasi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Huomautus: Verkkohaku on käytettävissä vain liitetyissä laitteissa. Jotta voit tehdä verkkohakuja START -navigaattorilla, tarvitset yhteyden TomTom-palveluihin.

Jos teit [haun kiinnostavasta paikasta](#), mutta et löytänyt etsimääsi, voit tehdä TomTom Places -haun verkossa. Voit etsiä kiinnostavia paikkoja verkossa seuraavasti:

1. [Etsi kiinnostava](#) paikka päävalikon **Aja kohteeseen**-toiminnolla.

Hakutulokset näkyvät listassa.




2. Selaa listan loppuun ja valitse **Hae kohdetta Places verkosta**
3. Kirjoita kiinnostavan paikan nimi näppäimistöllä ja paina näppäimistön hakupainiketta.

Vihje: jos [painat pitkään](#) näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.


Huomautus: Voit hakea kiinnostavia paikkoja tietystä kaupungista, läheltä nykyistä sijaintiasi tai läheltä määränpäättä. Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen.

Hakutulokset näkyvät sarakkeessa.

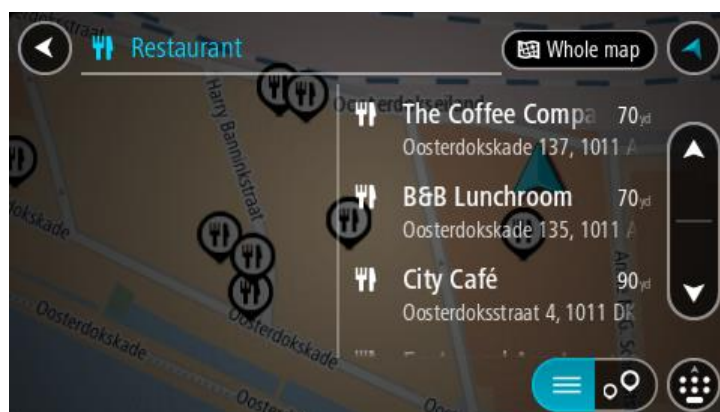


Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulostuetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



4. Valitse kiinnostava paikka luettelosta.
Sijainti näytetään kartassa.
5. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahdusvalikon painiketta. Valitse ponnahdusvalikossa **Lisätietoja**.

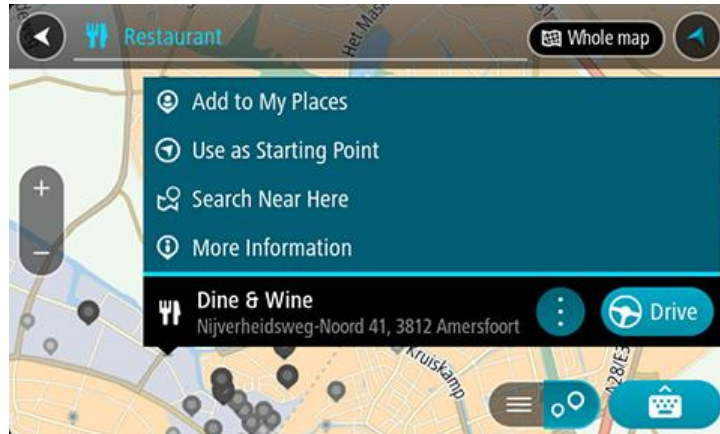

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

6. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen](#).


Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen kartan avulla

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.


Voit suunnitella reitin kartan avulla seuraavasti:

1. [Etsi karttaa liikuttamalla](#) ja lähentämällä määränpää, johon haluat navigoida.

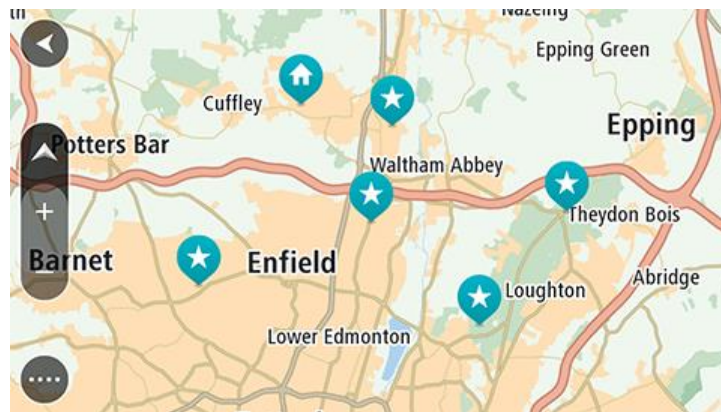


Vihje: voit myös avata ponnahtusvalikon valitsemalla kartan symbolin ja suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin valitsemalla **Aja**.

2. Kun olet löytänyt määränpään kartasta, valitse se painamalla näyttöä noin sekunnin ajan. Avautuvassa ponnahtusvalikossa näkyy lähin osoite.

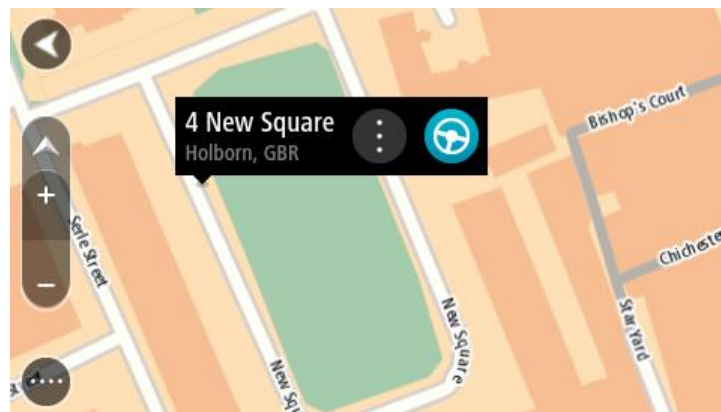

3. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit käyttää valitsemaasi sijaintia myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi lisätä sen [Omiin paikkoihin](#), valitsemalla ponnahtusvalikon painikkeen.

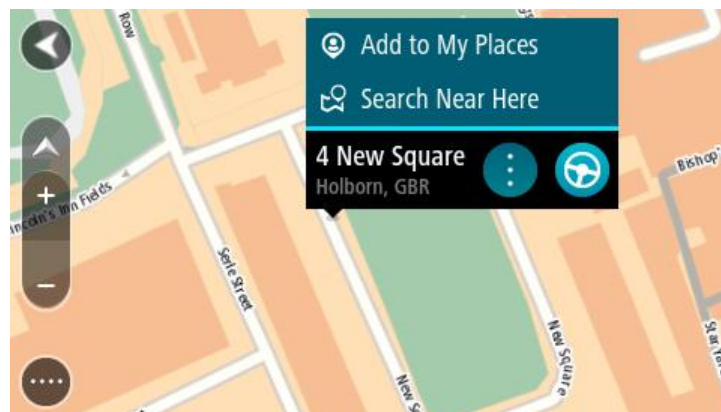

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen omien paikkojen avulla

Voit navigoida johonkin [omaan paikkaasi](#) nykyisestä sijainnistasi seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse **Omat paikat**.



Omien paikkojen luettelo avautuu.

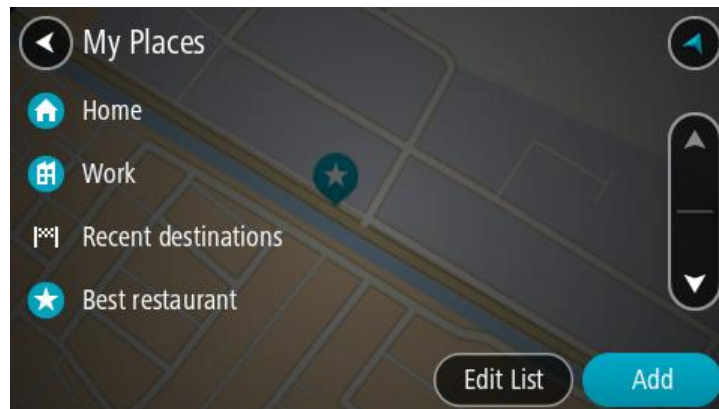

3. Valitse paikka, johon haluat navigoida, esimerkiksi koti.
Valitsemasi paikka näkyy kartassa ponnahtusvalikon kanssa.

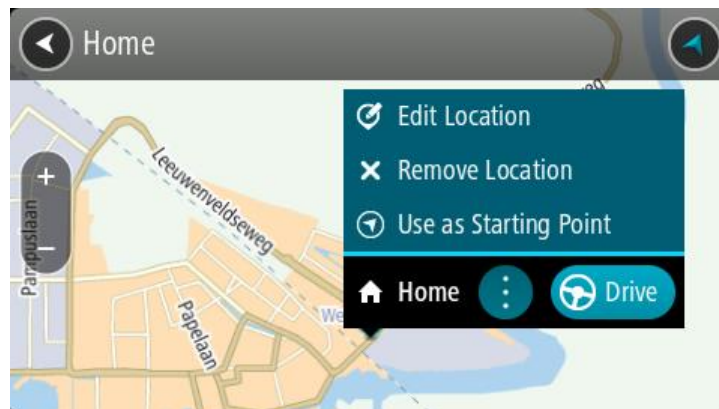

4. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu koordinaattien avulla vaiheittain etenevällä haulla

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin koordinaattien avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Leveysaste Pituusaste**.

Vihje: Näytössä olevat esimerkkikoordinaatit näyttävät tämänhetkisen sijaintisi leveys- ja pituusasteen.

4. Kirjoita koordinaattipari. Voit kirjoittaa koordinaatit seuraavilla tavoilla:

- Desimaalilukuina, kuten
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Vihje: Käyttäessäsi desimaalilukuja sinun ei tarvitse käyttää kirjainta leveysasteen ja pituusasteen ilmoittamiseen. Jos sijainti on 0-meridianista länteen tai päiväntasaajasta etelään, käytä koordinaatin edessä miinusmerkkiä (-).


- Asteina, minuutteina ja sekunteina, kuten
N 51°30'31" W 0°08'34"
- GPS-koordinaatteina, kuten
N 51 30.525 W 0 08.569

Huomautus: koordinaattien alla oleva palkki muuttuu punaiseksi, jos annat koordinaatit, joita START ei tunnista.

5. Laite antaa ehdotuksia sitä mukaa, kun kirjoitat koordinaatteja. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



6. Valitse ehdotettu määränpää.
Sijainti näytetään kartalla.
7. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, [opastusnäky](#) tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu etukäteen

Voit suunnitella reitin etukäteen ennen ajoa. Voit tallentaa reitin osaksi [Omat reitit](#) -luetteloa.

Voit suunnitella reitin etukäteen seuraavasti:

1. Etsi sijainti, jota haluat käyttää lähtöpisteenä.
2. Valitse **Näytä kartassa**.
3. Paina ponnahtusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.



4. Valitse **Käytä lähtöpisteenä**.
5. Etsi sijainti, jota haluat käyttää määränpäänä.
6. Valitse **Näytä kartassa**.
7. Valitse ponnahtusvalikossa **Aja**.
Reitti suunnitellaan lähtöpisteen ja määränpään mukaan. Arvioitu matkan kesto näkyy reittipalkin yläosassa.

Vihje: voit valita pysähdyksen, kiinnostavan paikan tai paikan lähtöpisteeksi niiden ponnahtusvalikoista.


Vihje: Voit [tallentaa reitin omiin reitteihin](#).

8. Aloita ajaminen lähtöpisteeseen valitsemalla näytön yläreunasta **Aja**.

Reitin lähtöpiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, minkä jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpään alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Nykyisen sijaintisi vaihtaminen lähtöpisteeksi


1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.

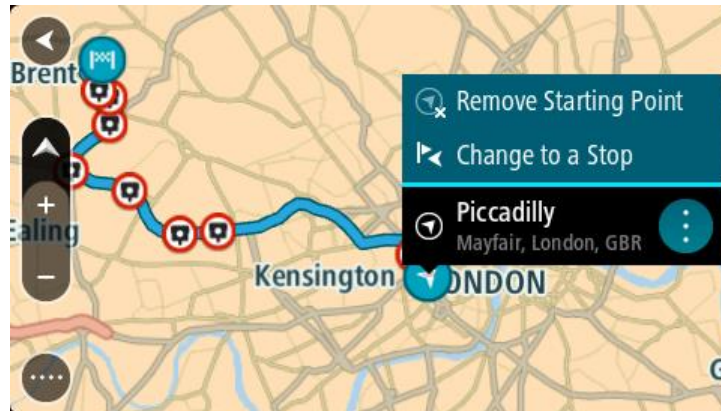

3. Valitse **Poista lähtöpiste**.
Reitti suunnitellaan uudelleen käyttäen nykyistä sijaintiasi lähtöpisteenä. Alkuperäinen lähtöpiste poistetaan reitiltä.

Lähtöpisteen vaihtaminen pysähdykseksi

1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.

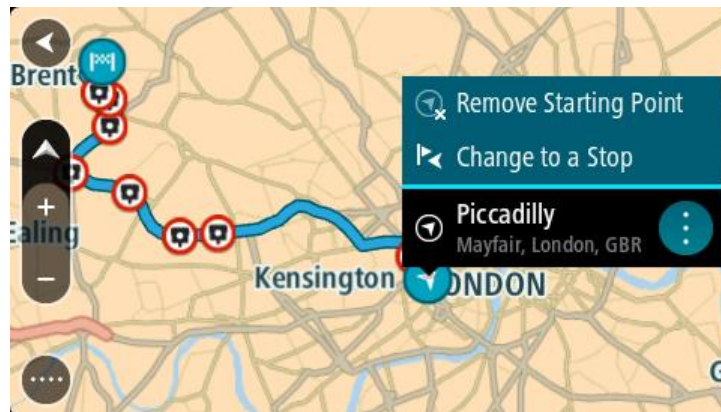

3. Valitse **Vaihda pysähdykseksi**.
Reitti suunnitellaan uudelleen siten, että lähtöpiste on muutettu pysähdykseksi.

Pysäköintipaikan etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä pysäköintipaikan seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Pysäköinti**.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät pysäköintipaikkojen sijainnit.

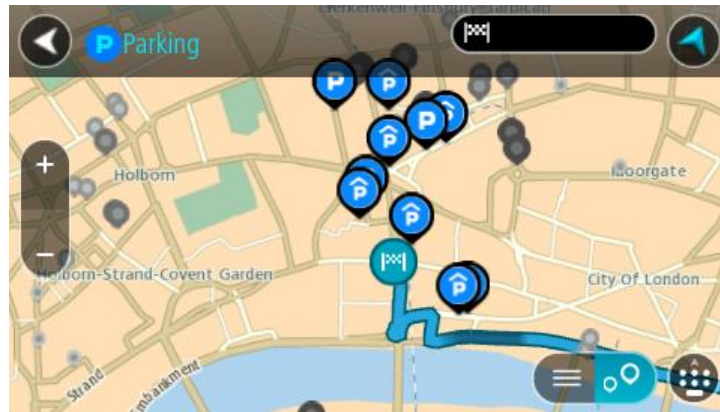


Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät määränpääsi lähellä olevat pysäköintipaikat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat pysäköintipaikat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy pysäköintipaikkojen luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta pysäköintipaikan, jonka sijainti näkyy kartassa.


Vihje: voit selata hakutulosten luetteloä oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.

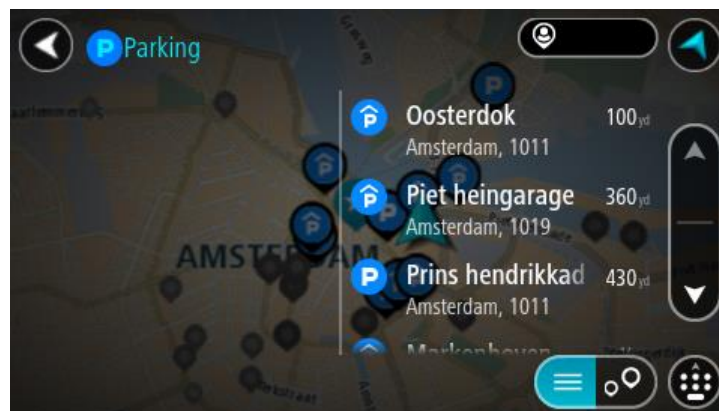

Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

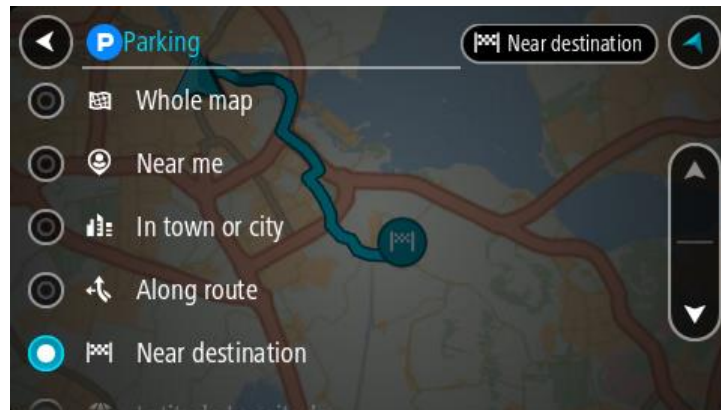

3. Valitse pysäköintipaikka kartasta tai luettelosta.
Kartaan avautuu ponnahdusvalikko, jossa näkyy pysäköintipaikan nimi.

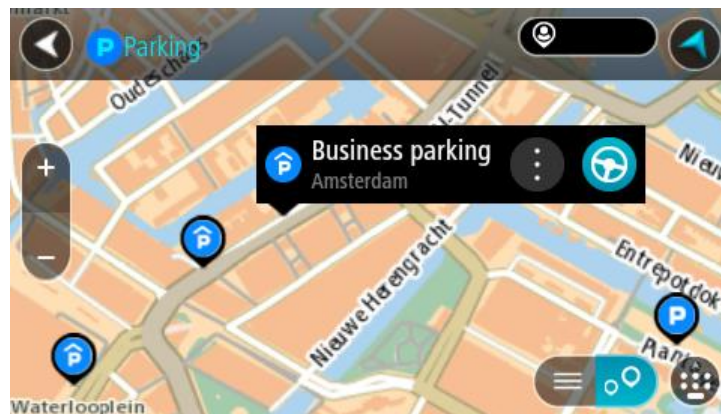

4. Valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä pysäköintipaikan pysähdykseksi reitin varrelle ponnahdusvalikon avulla.

Huoltoaseman etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajon lähtöä.

Voit etsiä huoltoaseman seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Huoltoasema**.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät huoltoasemien sijainnit.

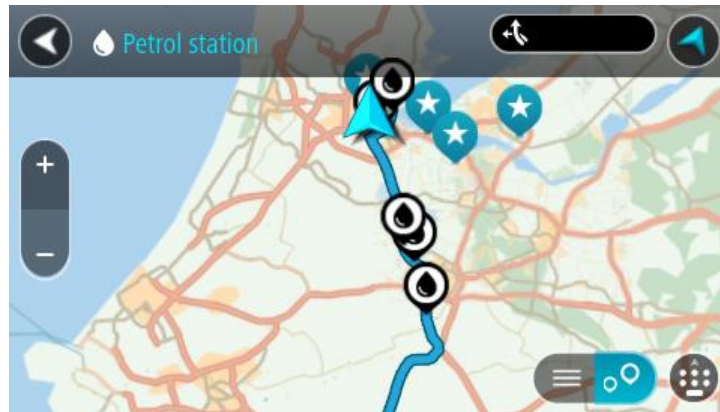


Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät reittisi varrella olevat huoltoasemat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat huoltoasemat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy huoltoasemien luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta huoltoaseman, jonka sijainti näkyy kartassa.

Vihje: voit selata hakutulosten luetteloa oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.

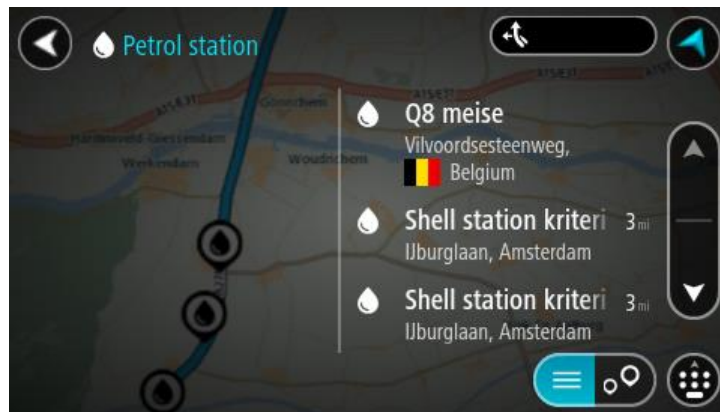


Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

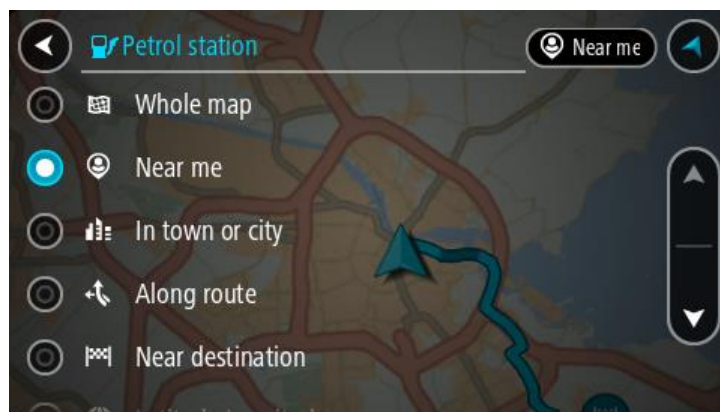

3. Valitse huoltoasema kartasta tai luettelosta.

Karttaan avautuu ponnahtusvalikko, jossa näkyy huoltoaseman nimi.

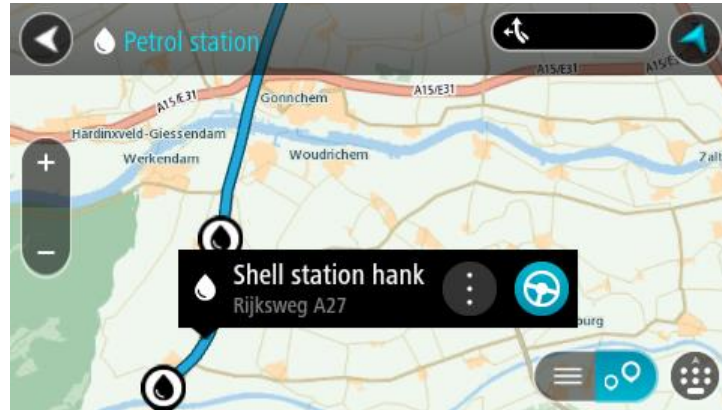

4. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä huoltoaseman pysähdykseksi reitin varrelle ponnahtusvalikon avulla. Reitin varrella pysähdyksenä olevalla huoltoasemalla on sininen kuvake.

Reitin muuttaminen

Nykyinen reitti -valikko

Kun olet suunnitellut reitin, voit avata Nykyinen reitti -valikon valitsemalla päävalikosta **Nykyinen reitti** -painikkeen.

Nämä painikkeet ovat käytettävissä valikossa:

Tyhjennä reitti



Tällä painikkeella voit poistaa nykyisen suunnitellun reitin.

Nykyinen reitti -valikko sulkeutuu, ja näyttöön tulee [karttanäkymä](#).

Ohita seuraava pysähdys



Tällä painikkeella voit [ohittaa seuraavan pysähdys](#) reitillä.

Etsi vaihtoehto



Näet tämän painikkeen, kun olet suunnitellut reitin. Napsauttamalla tätä painiketta näet enintään kolme vaihtoehtoista reittiä [karttanäkymässä](#).

Vältä tiesulku



Valitsemalla tämän painikkeen voit [välttää odottamattoman esteen](#), joka sulkee tien reitillä.

Vältä osaa reitistä



Painamalla tätä painiketta voit [välttää osan reitistä](#).

Vältä tietulleja ja muita



Tällä painikkeella voit välttää joitakin reitin ominaisuustyyppisiä, joita on nykyisen reittisi varrella. Näitä voivat olla lautat, maksulliset tiet ja päällystämättömät tiet.

Voit myös [välttää reitin ominaisuuksia](#) käyttämällä reittipalkkia.

Näytä ohjeet 	Valitsemalla tämän painikkeen saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon suunnitellun reittisi käännöskohtaisista ohjeista. Ohjeisiin sisältyvät: ▪ Nykyinen sijaintisi. ▪ Kadunnimet. ▪ Korkeintaan kaksi tiekylteissä näkyvää tien numeroa, jos ne ovat käytettävissä. ▪ Ohjenuoli. ▪ Ohjekuvaus. ▪ Kahden peräkkäisen ohjeen välinen etäisyys. ▪ Liittymän numero. ▪ Reitin kahden seuraavan pysähdysten täydelliset osoitteet. Vihje: valitsemalla ohjeen näet karttanäkymässä esikatselun valitsemasi reitin osasta. Valitsemalla ohjepaneelin opastusnäkymässä saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon käännöskohtaisista ohjeista.
Lisää pysähdys reitille 	Tällä painikkeella voit lisätä pysähdysten nykyisen reittisi varrelle. Voit lisätä pysähdysten reitille lisäämällä sen suoraan karttaan.
Lisää omiin reitteihin 	Näet tämän painikkeen, jos suunnittelet uuden reitin, jota ei ole vielä tallennettu. Tällä painikkeella voit tallentaa reitin Omat reitit -luetteloon.
Tallenna muutokset reittiin 	Näet tämän painikkeen, jos muutat Omia reittejä. Tällä painikkeella voit tallentaa muutokset.
Vaihda reitityyppiä 	Tällä painikkeella voit vaihtaa reittisi suunnitteluun käytettävää reitityyppiä. Reittisi lasketaan uudelleen uuden reitityypin mukaan.
Järjestä pysähdykset uudelleen 	Tällä painikkeella näet reittisi varrella olevat pysähdykset. Voit muuttaa reittisi varrella olevien pysähdysten järjestystä.

Aja reitille  	Valitsemalla Aja reitille voit suunnitella reitin nykyisestä sijainnistasi oman reitin lähtöpisteeseen. Lähtöpiste muutetaan pysähdykseksi. Aja reitille suunnittelee reitin nykyisestä sijainnistasi reitin lähimpään pisteeseen.
Aja lähtöpisteeseen 	Kun painat Nykyinen reitti -valikossa tätä painiketta, navigaattori suunnittelee reitin valmiin reitin lähtöpisteeseen. Lähtöpiste muutetaan pysähdykseksi. Lisätietoja on kohdassa Navigointi käyttämällä reittiä.
Jaa reitti 	Nykyinen reitti -valikossa voit tällä painikkeella viedä nykyisen reitin GPX-tiedostona ja tallentaa sen muistikortille jaettavaksi muiden käyttäjien kanssa.
Näytä reitin esikatselu 	Tällä painikkeella voit tuoda näyttöön suunnittelemasi reitin esikatselun.
Keskeytä reitin esikatselu 	Tällä painikkeella voit pysäyttää suunnittelemasi reitin esikatselun.

Suljetun tien välttäminen

Jos reitillä on suljettu tie, voit välttää sitä muuttamalla reittiä.

1. Valitse [opastusnäkyssä](#) nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli.

Vihje: nopeuspaneeli näkyy vasta, kun olet lähtenyt ajamaan reittiä.

2. Valitse **Vältä suljettua tietä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää suljetun tien. Laite saattaa näyttää enintään kaksi vaihtoehtoa sen mukaan, millainen tieverkosto sinun ja määränpään välillä on.

Uusi reitti näkyy karttanäkyssä ja ajoaikojen ero kuplassa.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä suljetun tien ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

3. Valitse uusi reitti valitsemalla aikakupla.

Opastus määränpäähän jatkuu siten, että suljettu tie vältetään. Kun lähdet ajamaan, opastusnäky tulee näyttöön automaattisesti.

Jonkin reitin osan välttäminen

Jos tieosuudella on este tai haluat välttää jotain osaa reitistä, voit valita reitin osan, jota vältetään.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Nykyinen reitti**.



3. Valitse **Vältä osaa reitistä**.



Näkyviin tulee luettelo nykyisen reitin osista.

4. Valitse osa, jota haluat välttää.
Kartalta valitsemasi osa näkyy esikatselussa.
5. Valitse **Vältä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää valitsemasi reitin osan. Uusi reitti näkyy karttanäkymässä.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun reitin osan ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Opastus määränpäähän jatkuu siten, että valittu reitin osa vältetään. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Reittityypit

Voit muuttaa nykyiseen määränpäähän suunnittelemasi reitin tyyppiä valitsemalla **Vaihda reittityyppiä**. Reittisi lasketaan uudelleen uuden reittityypin mukaan.

Voit valita seuraavantyyppisistä reiteistä:

- **Nopein** – nopein reitti määränpäähän. Laite tarkistaa reittiä jatkuvasti ottaen huomioon liikenneolosuhteet.
- **Lyhyin** – lyhyin reitti määränpäähän. Tämä reitti voi kestää paljon pidempään kuin nopein reitti.
- **Ekologisin** – vähiten polttoainetta kuluttava reitti.
- **Vältä moottoriteitä** – kaikkia moottoriteitä välttävä reittityyppi.
- **Mutkainen reitti** – mutkaisin reitti.

Huomautus: mutkaiset reitit ovat käytettävissä vain TomTom Rider -navigaattoreissa.

Voit määrittää oletusreittityypin [Asetukset](#)-valikossa.

Liikennehäiriön tai tiettyjen reitin ominaisuuksien välttäminen reittipalkissa

Voit välttää liikennehäiriöitä ja tiettyjä reittien ominaisuuksia.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun liikennehäiriön tai reitin ominaisuuden ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

1. Valitse reittipalkissa sen reitin ominaisuuden symboli, jonka haluat välttää.
2. Reitin ominaisuus näkyy kartassa ponnahtusvalikon kanssa.
3. Valitse ponnahtusvalikossa **Vältä**.
Laite etsii uuden reitin, joka välttää reitin ominaisuuden.

Pysähdyksen lisääminen reitille Nykyinen reitti -valikosta

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Lisää pysähdys reitille**.
Karttanäkymä tulee näkyviin.
3. Voit valita pysähdyksen jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Lähennä karttaa ja valitse sijainti painamalla sitä pitkään. Valitse ponnahdusvalikosta **Lisää**.



- Valitse **Haku** ja hae sijaintia. Kun sijainti löytyy, valitse **Lisää**.



Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Pysähdyksen lisääminen reitille kartan avulla

1. Tuo kartta näkyviin painamalla [näkömävaihtopainiketta](#).
Reittisi näkyy kartalla kokonaisuudessaan.
2. Lähennä karttaa ja valitse sijainti painamalla sitä pitkään.
3. Valitse ponnahdusvalikon painike.
4. Valitse **Käytä reitillä**
5. Valitse **Lisää nykyiselle reitille**.



Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Pysähdyksen poistaminen reitiltä

1. Paina [reittipalkissa](#) pysähdystä, jonka haluat poistaa.
Kartta lähennetään pysähdykseen, ja näyttöön tulee ponnahdusvalikko.

Vihje: jos olet valinnut väärän pysähdyksen, palaa karttaa painamalla paluupainiketta.

2. Valitse **Poista tämä pysähdys**.
Pysähdys poistetaan ja reitti lasketaan uudelleen.

Reitin seuraavan pysähdyksen ohittaminen

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Ohita seuraava pysähdys**.
Karttanäkymä tulee näkyviin. Reitin seuraava pysähdys poistetaan ja reitti lasketaan uudelleen.

Reitin pysähdysten järjestäminen uudelleen

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Järjestä pysähdykset uudelleen**.
Näkyviin tulee karttanäkymä, josta reitti on tyhjennetty. Lähtöpiste, määränpää ja kaikki pysähdykset ovat näkyvissä.
3. Valitse pysähdykset yksitellen siinä järjestyksessä, missä haluat ne ajaa.
Symbolit muuttuvat lipuiksi sitä mukaa kun valitset pysähdykset. Viimeiseksi valitsemastasi pysähdyksestä tulee määränpää.
Reitti lasketaan uudelleen pysähdysten muutetun järjestyksen mukaan.

Omat reitit

Tietoja omista reiteistä

Omia reittejä käyttämällä voit helposti tallentaa ja hakea reittejä.

Voit käyttää omia reittejä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:


- **Työssä** – ajat työsi takia päivittäin useita reittejä, joiden varrella on useita pysähdyksiä. Reitit voivat muuttua ja niiden varrella olevien pysähdysten järjestystä tai suunniteltua reittiä pitää voida muuttaa joustavasti.
- **Lomalla** – olet lähdössä lomalle ja haluat suunnitella ja tallentaa reitin. Reitti sisältää maise-mareitteja, pysähdyksiä useissa hotelleissa ja muita paikkoja, kuten turistinähtävyyksiä.
- **Kiertomatalla** – haluat seurata Internetistä lataamaasi kiertomatkaa tai ajaa reittiä, jonka toinen käyttäjä on jakanut kanssasi.
- **Matkalla töihin** – haluat lisätä yhden tai kaksi säännöllistä pysähdystä kodin ja työpaikan välille. Reitti kotiin illalla on käänteinen aamun reitille töihin.

Voit käyttää reittien luomiseen ja tallentamiseen START-navigaattoria tai [MyDrivea](#). Voit käyttää reitin luomiseen ja muokkaamiseen esimerkiksi Tyre Pro -työkalua.

Lisätietoja reiteistä

Reitillä on kaksi merkitystä:

- **Reitillä** on lähtöpiste ja määränpää, ja sen varrella voi olla pysähdyksiä. Navigaattori laskee näiden pisteiden välille valintasi mukaan esimerkiksi nopeimman tai taloudellisimman reitin. Se käyttää [Traffic-palvelua](#). Reittiä voi muokata esimerkiksi lisäämällä pysähdyksiä tai siirtämällä lähtöpistettä. Reittejä voi tuoda laitteeseen, mutta niitä ei voi viedä laitteesta.



- Lisäksi on olemassa ennalta määritettyjä **reittejä**, joilla on lähtöpiste ja määränpää mutta joiden varrella ei ole pysähdyksiä. Navigaattori pyrkii seuraamaan ennalta määritettyä reittiä mahdollisimman tarkkaan välittämättä reittityypivalinnasta, liikenneolosuhteista tai ruuhkista. Reittejä voi muokata vain tarkoitukseen sopivilla työkaluilla, kuten Tyre Prolla. Niitä voi tuoda laitteeseen ja viedä laitteesta.



Vihje: ennalta määritetyissä reiteissä on katkoviivanuoli.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

GPX- ja ITN-tiedostot

GPX-tiedostot (GPS Exchange Format)

GPX-tiedostoihin on tallennettu erittäin tarkat tiedot siitä, missä olet ollut reitilläsi, mukaan lukien tieltä poistumiset. Kun GPX-tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

GPX-tiedostojen käyttäminen

GPX-tiedostoilla voi tehdä useita asioita:

- Voit tarkastella reittitiedostoa esimerkiksi Tyre Pro -työkalulla.
- Voit viedä tiedoston muistikortille tai suoraan tietokoneeseen ja katsella sitä haluamassasi ohjelmistossa, kuten Google Earthissa.

Huomautus: Kun katselet tallennusta, saatat huomata, että tallennetut GPS-sijainnit eivät aina vastaa teitä. Tähän voi olla useita syitä. Ensimmäkin navigaattori pyrkii pitämään tiedostot pieninä, mikä voi aiheuttaa pientä hävikkiä tietojen tarkkuudessa. Toiseksi navigaattori tallentaa todelliset tiedot GPS-sirusta esittääkseen tarkasti, missä olet ollut, ei sitä, mitä näet näytöltä. Kolmanneksi ohjelmassa, jossa katsot tiedostoa, karttojen kohdistus voi olla virheellinen.

- Voit jakaa tiedoston ystävien kanssa viemällä sen.

Huomautus: reittejä voi [tuoda](#) ja [viedä](#).

ITN-tiedostot (TomTomin oma reittisuunnitelmien tiedostomuoto)

ITN-tiedostot sisältävät vähemmän tietoja kuin GPX-tiedostot. ITN-tiedosto voi sisältää enintään 255 sijaintia, mikä riittää reitin tarkkaan toisintamiseen. Kun ITN-tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

ITN-tiedostojen käyttäminen

ITN-tiedostoilla voi tehdä useita asioita:

- Voit ladata ITN-tiedoston TomTom START -navigaattoriin ja ajaa uudelleen samaa reittiä navigointiohjeiden perusteella.
- Voit tarkastella reittiä esimerkiksi Tyre Pro -työkalulla.


Huomautus: [tällaisia reittejä voi tuoda, mutta niitä ei voi viedä.](#)

Reitin tallentaminen

1. Suunnittele reitti Reitin suunnittelu -kohdan ohjeiden mukaisesti.

Vihje: jos et näe suunnittelemaasi reittiä karttanäkymässä, näytä reitti valitsemalla paluupainike.

2. Valitse reitti.
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahdusvalikon painike.

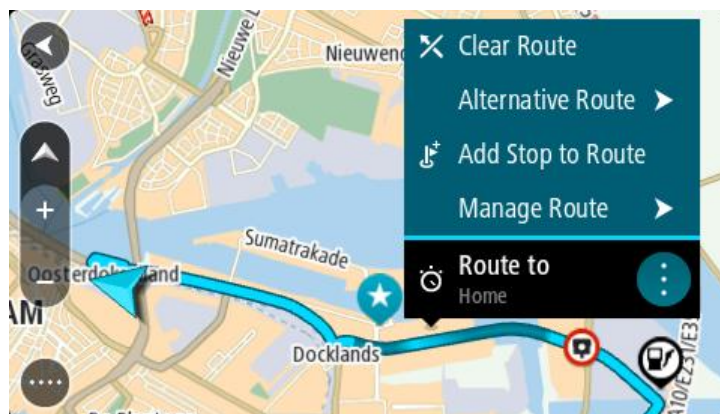

4. Valitse **Reitinhallinta** ja **Lisää omiin reitteihin**.
Reitin nimi näkyy muokausnäytössä.
5. Muokkaa reitin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.

6. Tallenna reitti Omat reitit -luetteloon.

Vihje: voit tallentaa reitin myös Nykyinen reitti -valikon **Lisää omiin reitteihin** -painikkeella.

Navigoiminen tallennetun reitin avulla

Voit navigoida aiemmin tallennetun reitin avulla seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse luettelosta reitti.
Reitti näkyy karttanäkymässä.

3. Voit navigoida tallennetun reitin alkuun valitsemalla **Aja**.

Tallennetun reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, jonka jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpäähän alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkymä tulee näyttöön automaattisesti.



Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella muulla tavalla.

Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahtusvalikko aukeaa, valitse **Vaihda pysähdykseksi**.

Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja reitille**.


Navigointi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen

Voit navigoida nykyisestä sijainnistasi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen sen sijaan, että aloittaisit reitin lähtöpisteestä. Pysähdys vaihdetaan reitin lähtöpisteeksi. Uusi lähtöpiste voi olla lähempänä nykyistä sijaintiasi, tai voit haluta ajaa vain osan reitistä.


Huomautus: reittiosuus alkuperäisestä lähtöpisteestä uuteen lähtöpisteeseen poistetaan.

Huomautus: Omiin reitteihin tallennettua alkuperäistä reittiä ei muuteta. Näet koko reitin valitsemalla reitin uudelleen kohdassa Omat reitit.


1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse luettelosta reitti.
Reitti näkyy karttanäkymässä.

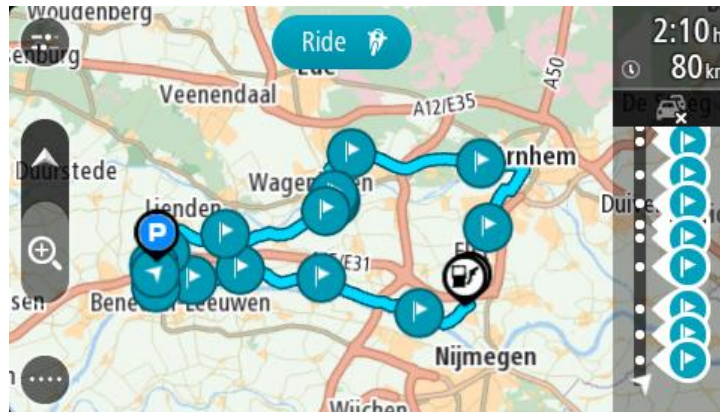

3. Valitse pysähdys, jota haluat käyttää lähtöpisteenä, ja avaa sitten valikko ponnahtusvalikon painikkeella.

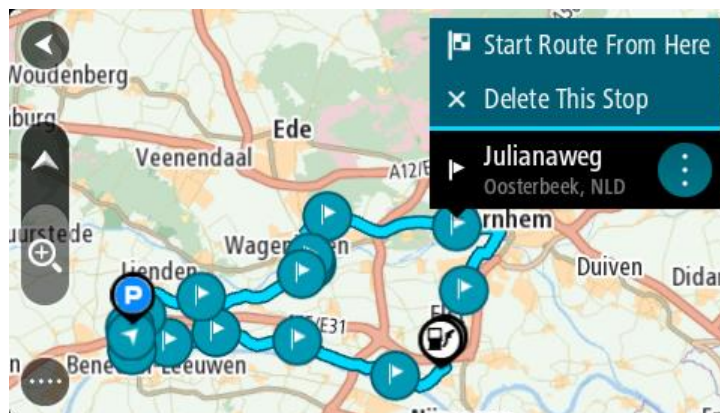


4. Valitse **Aloita reitti tästä**.
Reitti lasketaan uudesta lähtöpisteestä.

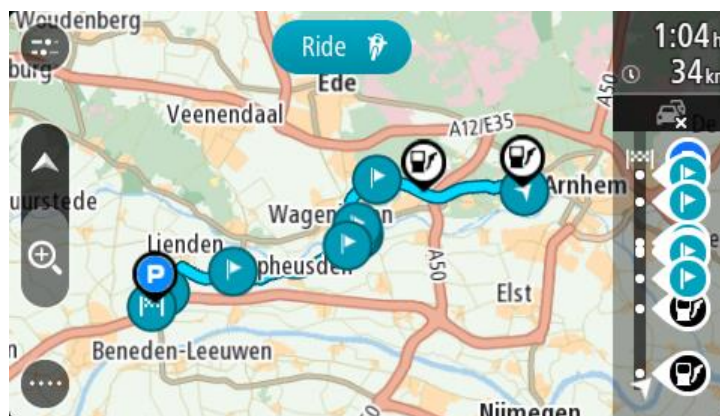

5. Valitse **Aja**.

Reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, minkä jälkeen navigaattori suunnittelee reitin nykyisestä sijainnistasi. Opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, opastusnäky tulee näyttöön automaattisesti.

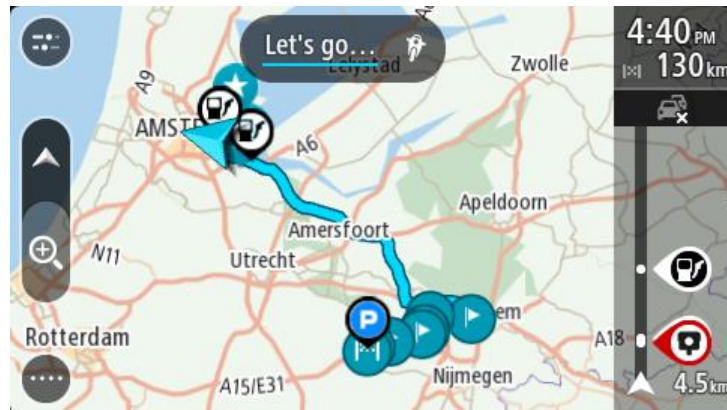


Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella tavalla. Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahtusvalikko aukeaa, valitse **Vaihda pysähdykseksi**. Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja reitille**.

Pysähdysten lisääminen tallennetulle reitille kartan avulla

Huomautus: Voit myös painaa pitkään kartalla olevaa sijaintia ja valita ponnahtusvalikosta **Lisää nykyiselle reitille**.

1. Tuo kartta näkyviin painamalla [näkömävaihtopainiketta](#).
Reittisi näkyy kartalla kokonaisuudessaan.
2. Valitse reitti.
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.

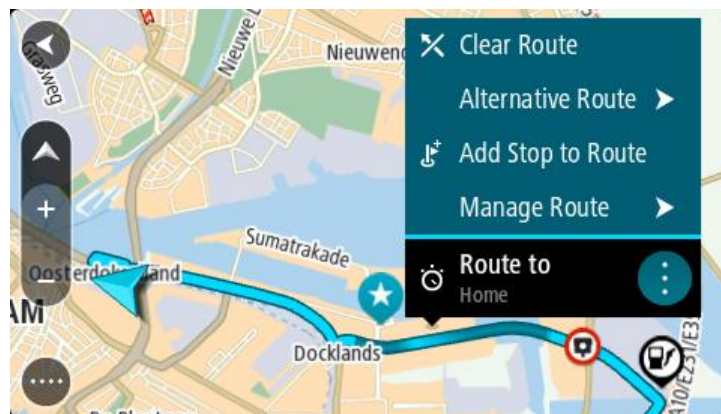

4. Valitse **Pysähdysten hallinta**.
5. Valitse **Lisää pysähdys reitille**.
6. Valitse kartalta uusi pysähdys.

Vihje: jos tiedät uuden pysähdysten nimen, voit valita pysähdysten **Haku**-toiminnolla kartan käyttämisen sijasta.

7. Lisää tämä sijainti pysähdykseksi valitsemalla **Lisää pysähdys**.
Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Vihje: päivitä muutokset Omat reitit -luetteloon tallennettuun reittiin valitsemalla reitti kartasta ja valitsemalla sitten ponnahtusvalikosta **Tallenna muutokset reittiin**.

Reitin tallentaminen

Voit tallentaa reitin ajon aikana riippumatta siitä, oletko suunnitellut reitin etukäteen vai et. Tallennuksen jälkeen voit viedä reitin ja jakaa sen muiden kanssa tai katsella sitä esimerkiksi Tyre Pro -työkalulla.

Voit tallentaa reitin seuraavasti:


1. Valitse päävalikosta **Aloita tallennus**.
Näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin punainen piste, joka vilkkuu aluksi kolme kertaa. Tämä tarkoittaa, että tallennus on käynnistynyt. Piste näkyy näytössä tallennuksen ajan.
2. Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla päävalikosta **Lopeta tallennus**.
3. Voit antaa reitille haluamasi nimen tai jättää nimeksi ehdotetun päivämäärän ja ajan.
4. Valitse **Lisää** tai **Valmis** käyttämäsi laitteen mukaan.
5. Reitti tallennetaan omiin reitteihin.

Huomautus: voit [viedä reittejä](#) GPX-tiedostoina, ja tallentaa ne muistikortille jaettaviksi muiden kanssa.


Navigointi käyttämällä reittiä

Voit [tuoda reittejä](#) START-navigaattoriisi [MyDriven](#) avulla. Voit navigoida tuodun reitin avulla seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse luettelosta reitti.
Reitti näkyy karttanäkymässä.

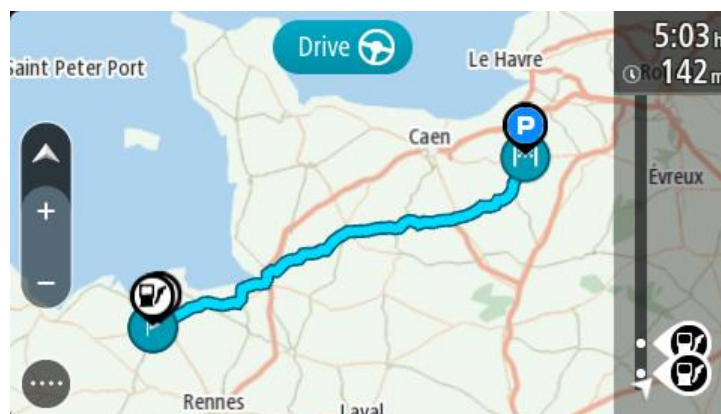

3. Valitse reitti ja avaa ponnahtusvalikko.

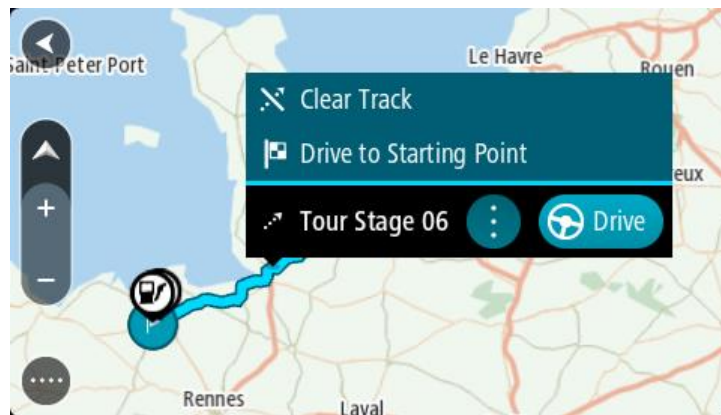

4. Valitse **Aja lähtöpisteeseen**.

Reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, jonka jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpäähän alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Huomautus: Reitin osat näkyvät kartalla kahdella eri värillä. Reitti nykyisestä sijainnistasi valmiin reitin alkuun näkyy yhden värisenä ja valmis reitti näkyy toisen värisenä.

Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella muulla tavalla.

Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahtusvalikko aukeaa, valitse **Aja lähtöpisteeseen**.

Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja lähtöpisteeseen** tai **Aja reitille**.

Reittien poistaminen Omat reitit -valikosta

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
3. Valitse reitit, jotka haluat poistaa.
4. Valitse **Poista**.

Muistikorttipaikan sijainti

Muistikorttipaikka on telineen alla.

Irrota ensin teline START-navigaattorista peukalosyvennyksen kohdalta ja aseta sitten muistikortti korttipaikkaan. Napsauta teline takaisin kiinni navigaattoriin.

Reittien vieminen muistikortille

Voit viedä reittejä GPX-tiedostoina, tallentaa ne muistikortille ja jakaa ne muiden käyttäjien kanssa.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

Huomautus: START-navigaattorista ei tällä hetkellä voi viedä kaikentyyppisiä reittejä.

Voit viedä reittejä seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse **Jaa reittejä**.

Vihje: voit myös valita karttanäkymässä reitin ja valita ponnahtusvalikosta **Jaa reitti**.

3. Valitse luettelosta yksi tai useampia vietäviä reittejä.

Vihje: voit valita kaikki vietävät reitit tai poistaa kaikkien vietävien reittien valinnan mahdollisuusvalikon painikkeella.

4. Valitse **Jaa** ja valitse sitten **Vie muistikortille**.

Näkyviin tulee viesti **Tallennetaan**.

Vihje: jos muistikortilla ei ole tarpeeksi tilaa tai kortti on alustettu väärin, näkyviin tulevat ohjeet ongelman korjaamista varten.

5. Kun näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa, että reittien vieminen onnistui, poista muistikortti. Tämän jälkeen voit jakaa reittisi muiden käyttäjien kanssa.

Huomautus: viedyt reitit tallennetaan muistikortille GPX-tiedostoina **TomTom Routes** -kansioon.

Reittien tuominen muistikortilta

Voit tuoda muistikortilta kahdenlaisia tiedostoja:

- GPX-tiedostot – kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.
- ITN-tiedostot – kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

ITN-tiedostot ovat TomTomin reittisuunnitelmätiedostoja. Muut käyttäjät voivat tallentaa reittisuunnitelmätiedostoja ja jakaa niitä kanssasi, tai sinä voit ladata sekä ITN- ja GPX-tiedostojen käsittelyyn tarkoitettuja työkaluja, kuten Tyre Pron.

Voit tuoda reittejä muistikortilta seuraavasti:

1. Aseta muistikortti TomTom START -navigaattorin korttipaikkaan.

Jos muistikortilta löytyy reittejä, näkyviin tulee vahvistusviesti.

2. Valitse **Tuo reitit**.
3. Valitse muistikortin luettelosta yksi tai useampi tuotava reitti.
4. Valitse **Tuo**.

Näkyviin tulee viesti **Tuodaan reittejä**. Reitit tuodaan laitteeseen.

5. Kun näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa, että reittien tuominen onnistui, poista muistikortti.
6. Näet tuodut reitit valitsemalla päävalikosta **Omat reitit**.

Map Share

Tietoja Map Sharesta

Voit ilmoittaa karttamuutoksista Map Sharen kautta. Nämä karttamuutokset jaetaan muiden TomTom-navigaattorien kanssa, kun ne vastaanottavat karttapäivityksen.

Karttamuutokset voi raportoida kahdella eri tavalla:

- Valitse sijainti kartasta ja luo muutosraportti välittömästi.
- Merkitse sijainti ja luo muutosraportti myöhemmin.

Jotta voit lähettää karttamuutosraportin TomTomille, sinun on yhdistettävä START tietokoneeseen ja käytettävä [MyDrive Connectia](#).

TomTom vahvistaa kaikki karttamuutokset. Vahvistetut muutokset toimitetaan osana seuraavaa karttapäivitystä, jonka saat, kun liität navigaattorin [MyDrive Connectiin](#) USB-liitännän kautta.


Vihje: jos Map Share -toiminnon avulla raportoidaan tien sulkeminen, se vahvistetaan ja RDS-TMC Traffic näyttää sen välittömästi.

Karttamuutosraportin luominen

Tärkeää: Turvallisuussyistä älä syötä koko karttamuutosta ajaessasi. Voit aina [merkitä sijainnin](#) ja luoda raportin myöhemmin.

Voit luoda karttamuutosraportin seuraavasti:

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahdusvalikon painike.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.

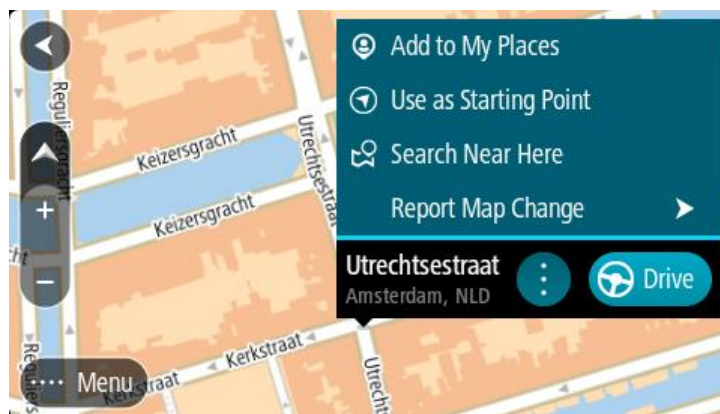

4. Valitse karttamuutostyyppi, jota haluat käyttää.

Huomautus: Jos haluat ilmoittaa karttamuutoksesta, jonka tyyppiä ei näy valikossa, käytä [Map Share Reporter](#) -toimintoa osoitteessa tomtom.com.



5. Noudata valitsemaasi karttamuutostyyppiä koskevia ohjeita.
6. Valitse **Ilmoita**.
7. Yhdistä START-navigaattori [MyDrive Connectiin](#), jotta voit lähettää karttamuutosraportin TomTomille ja vastaanottaa karttamuutoksia muilta TomTom-käyttäjiltä.

Karttamuutosraportin luominen merkitystä sijainnista

Jos havaitset karttaristiriidan ajaessasi, voit merkitä sijainnin ja ilmoittaa muutoksesta myöhemmin.

Vihje: voit merkitä nykyisen sijaintisi myös ajaessasi.

Tärkeää: älä ilmoita karttamuutoksista ajaessasi.

1. Valitse [karttanäkymässä](#) tai [opastusnäkymässä](#) nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli. Pikavalikko avautuu.



2. Valitse **Merkitse sijainti**.
Merkitty sijainti tallennetaan Omiin paikkoihin tallennuspäivän ja ajan mukaan.
3. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
4. Avaa **Merkityt sijainnit** -kansio ja valitse merkitty sijainti.
Merkitty sijainti näytetään kartassa.
5. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
6. Valitse karttamuutostyyppi, jota haluat käyttää.

Huomautus: Jos haluat ilmoittaa karttamuutoksesta, jonka tyyppiä ei näy valikossa, käytä [Map Share Reporter](#) -toimintoa osoitteessa [tomtom.com](#).

7. Noudata valitsemaasi karttamuutostyyppiä koskevia ohjeita.
8. Valitse **Ilmoita**.
Merkityn sijainnin merkitsijä poistetaan kartasta.
9. Yhdistä START-navigaattorisi [MyDrive Connectiin](#), jotta voit lähettää karttamuutosraportin TomTomille ja vastaanottaa karttamuutoksia muilta TomTom-käyttäjiltä.

Karttamuutosten tyypit

Käytettävissä on monentyyppisiä karttamuutoksia.

Huomautus: Jos haluat ilmoittaa karttamuutoksesta, jonka tyyppiä ei kuvata alapuolella, käytä [Map Share Reporter](#) -toimintoa osoitteessa [tomtom.com](#).

Jotta voit lähettää alla mainittuja karttamuutoksia koskevia karttamuutosraportteja TomTomille ja vastaanottaa karttamuutoksia muilta TomTom-käyttäjiltä, sinun on yhdistettävä START-navigaattorisi [MyDrive Connectiin](#).

Tierajoitus

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit estää tien tai poistaa sen eston. Voit estää tien tai poistaa sen eston yhteen tai molempiin suuntiin seuraavasti:

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahdusvalikon painike.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Tierajoitus**.

Muuta tienviitta avoimesta suljetuksi tai päinvastoin valitsemalla tien jommassakummassa päässä sijaitseva tienviitta.



5. Valitse **Ilmoita**.

Kadunnimi

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat korjata virheellisen kadunnimen.

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahdusvalikon painike.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Kadunnimi**.
5. Anna oikea kadunnimi.
6. Valitse **Ilmoita**.

Kääntymisrajoitus

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat ilmoittaa virheellisen kääntymisrajoituksen.

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.
3. Valitse ponnahtusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Kääntymisrajoitus**.
5. Jos näkyvissä on virheellinen risteys, valitse **Valitse toinen risteys**.
6. Valitse lähestymissuunta.
Kartta kiertyy niin, että tulosuuntasi näkyy näytön alareunassa.
7. Valitsemalla tienviitat voit muuttaa kääntymisrajoitusta kullekin risteyksessä olevalle tielle.



8. Valitse **Ilmoita**.

Nopeusrajoitus

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat korjata kartassa olevaa nopeusrajoitusta.

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.
3. Valitse ponnahtusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Nopeusrajoitus**.
5. Valitse oikea nopeusrajoitus.
Jos näytössä ei näy oikeaa nopeusrajoitusta, selaa käytettävissä olevia nopeusrajoituksia oikealle tai vasemmalle.
6. Valitse **Ilmoita**.

Liikenne

Tietoja RDS-TMC:stä

Traffic Message Channel (TMC), josta käytetään myös nimitystä RDS-TMC, lähettää liikennetietoja radiosignaalina ja on saatavilla ilmaiseksi monissa maissa.

TMC ei ole TomTom-palvelu, mutta se on käytettävissä TomTomin RDS-TMC-liikennevastaanottimella.

Huomautus: TMC ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Voit tarkistaa TMC-palveluiden saatavuuden maassasi osoitteesta tomtom.com/5826.

TomTom ei vastaa TMC:n toimittamien liikennetietojen saatavuudesta tai laadusta.

Reittipalkki

Reittipalkki näkyy, kun olet suunnitellut reitin. Sen yläosassa on saapumistietopaneeli, jonka alapuolella on palkki ja symboleja.

Vihje: Voit valita näyttöön suuremman reittipalkin, jossa näkyy lisätietoja reitistä (ei saatavilla kaikkiin laitteisiin tai sovelluksiin)

Huomautus: Reittipalkissa [näkyvä jäljellä oleva matk](#) riippuu siitä, mikä on reitin koko pituus.



Saapumistietopaneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

- Arvioitu saapumisaika määränpäähän.
- Ajoaika nykyisestä sijainnista määränpäähän.
- Jos määränpääsi lähellä on pysäköintipaikka, määränpäästä osoittavan lipun lähellä näkyy pysäköintipainike.

Jos reittiä varrella on [pysähdyksiä](#), näet tässä paneelissa tietoja seuraavasta pysähdyksestä tai lopullisesta määränpäästä.

Voit [valita saapumistietopaneelissa näytettävät tiedot](#).

Liikenteen tila – jos START ei vastaanota liikennetietoja, saapumistietopaneelin alla näkyy ylivedetty liikennesymboli.

Palkin symbolit osoittavat seuraavat tiedot:

- Nopeampi reitti, jos nykyisellä reitillä on liikenneuhkia.
- [Pysähdykset](#) reitin varrella.

Vihje: voit poistaa pysähdyksen nopeasti valitsemalla sen reittipalkissa ja käyttämällä ponnahdusvalikkoa.

- [Suoraan reitin varrella sijaitsevat huoltoasemat](#).
- [RDS-TMC Traffic](#) ongelmaa.
- TomTomin [Nopeuskamerat](#) ja [Vaaravyöhykkeet](#).
- Suoraan reitin varrella sijaitsevat levähdyspaikat.

Voit [valita reitillä näytettävät tiedot](#).

Symbolien järjestys määräytyy sen mukaan, miten kohteet sijaitsevat reitin

varrella. Liikennehäiriöiden kohdalla symboli näyttää häiriön tyypin sekä viivästyksen minuuteissa. Saat näkyviin lisätietoja pysähdyksestä, tapahtumasta tai nopeuskamerasta valitsemalla vastaavan symbolin. Jos symbolin päällä näkyy toinen symboli, voit tarkastella kumpaakin symbolia erikseen valitsemalla symbolit, jolloin reittipalkkia lähennetään. Sen jälkeen voit valita haluamasi symbolin.

Symbolien yläpuolella näkyvät reitin liikennehuuhtien, sään ja muiden häiriöiden aiheuttama kokonaisviivästys sekä aiempia tienkäyttötietoja.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa [Liikennehäiriöt](#).

Reittipalkin alaosa osoittaa nykyisen sijaintisi ja näyttää etäisyyden seuraavaan reitillä olevaan häiriöön. Lisäksi voit näyttää nykyisen ajan, jos otat asetuksen käyttöön.


Huomautus: Kaikki häiriöt eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Reittipalkissa näkyvät myös tilaviestit, kuten **Etsitään nopeinta reittiä** tai **Näytetään reitin esikatselu**.

Liikenteen seuraaminen kartassa

Liikennehäiriöt näkyvät kartassa. Jos useita liikennehäiriöitä ilmenee samaan aikaan, keskeisin häiriö näkyy. Esimerkiksi tien sulkeminen on suurempi häiriö kuin tietyt tai kaistan sulkeminen.

Vihje: valitsemalla tapahtuman kartasta saat näkyviin tarkempia tietoja.

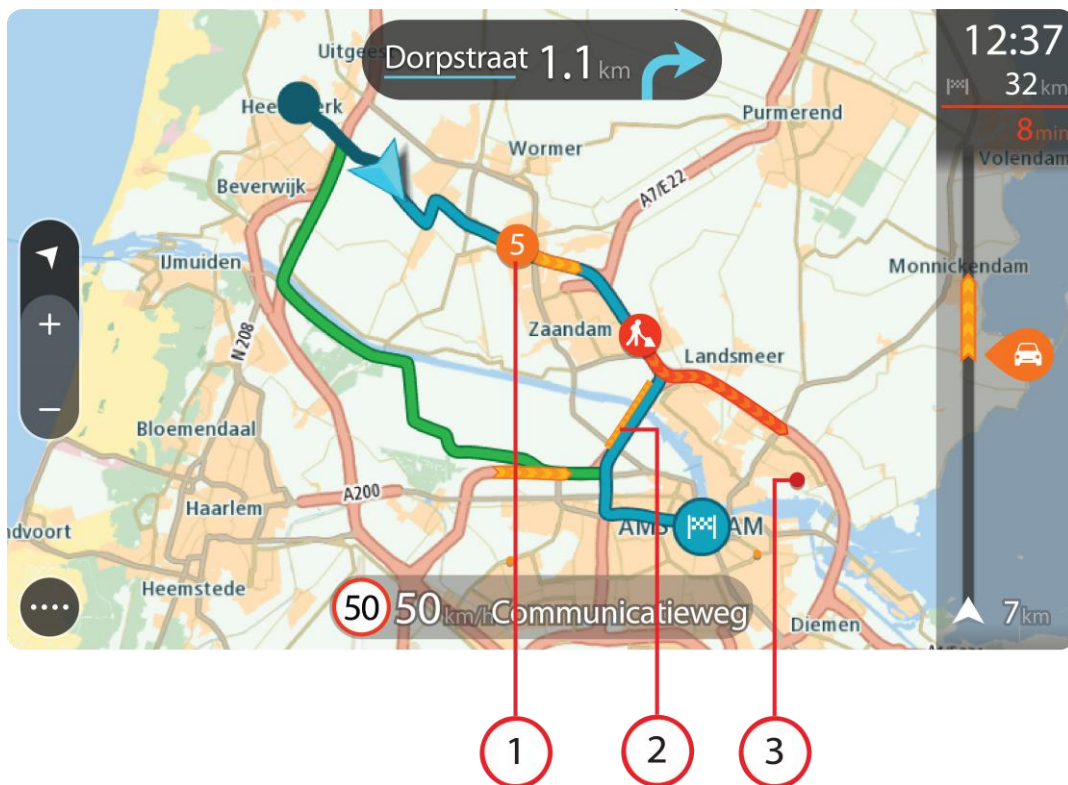

1. Reittiin vaikuttava liikennehäiriö omassa matkustussuunnassa.
Häiriön alussa näkyy symboli tai numero, joka ilmaisee häiriön tyypin tai viivästyksen minuutteina, esimerkiksi viisi minuuttia.

Häiriön väri tarkoittaa liikenteen nopeutta suhteessa paikan suurimpaan sallittuun ajonopeuteen niin, että punainen ilmaisee hitainta nopeutta. Liikennemuuttajissa on myös liikkuvat raidat, jotka näyttävät liikenteen nopeuden, jos mahdollista.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa [Liikennehäiriöt](#).

2. Reitillä oleva liikennehäiriö vastakkaisessa matkustussuunnassa.
3. Liikennehäiriöt teillä, jotka eivät näy kartalla nykyisellä zoomaustasolla.

Liikenteen seuraaminen reitillä

Reitillä olevista liikennehäiriöistä näkyy tietoja kartan ja opastusnäkyvän oikealla puolella olevassa reittipalkissa.

[Reittipalkissa](#) näkyy ilmoituksia liikenteen viivästyksistä ajon aikana, ja symbolit osoittavat liikennehäiriöiden sijainnit reitin varrella. Karttanäkymässä saat lisätietoja napauttamalla kartan symboleita.

Huomautus: jos START ei vastaanota liikennetietoja, saapumistietopaneelin alla näkyy ylivedetty liikennesymboli.

Huomautus: Kaikki häiriöt eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Saat lisätietoja häiriöstä valitsemalla sen reittipalkista. Näyttöön tulee liikennehäiriöön lähennetty kartta sekä tarkempia tietoja häiriöstä sisältävä tietoikkuna.

Tietoihin sisältyvät muun muassa:

- Liikennehäiriön syy, esimerkiksi onnettomuus, tietyöt, suljettu ajokaista tai sääolosuhteet.
- Häiriön vakavuus: hidas liikenne, jonoutuva liikenne tai seisova liikenne.
- Viivästyksen kesto.
- Häiriön pituus.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa [Liikennehäiriöt](#).

Voit palata opastusnäkyvään valitsemalla paluupainikkeen.

Liikennehäiriöt

Seuraavat liikennehäiriökuvakkeet ilmoittavat karttanäkymässä ja reittipalkissa liikennemuuttajan syyn:

	Liikenne
	Onnettomuus
	Vaaralliset olosuhteet
	Tietyö



Kaista suljettu



Tie suljettu



Sadetta



Sumua



Jäätä tai lunta



Tuulta

Häiriön alussa näkyvä kuvake tai numero ilmaisee häiriön tyypin tai viivästyksen minuutteina, esimerkiksi 4 minuuttia.

Häiriön väri tarkoittaa liikenteen nopeutta suhteessa paikan suurimpaan sallittuun ajonopeuteen niin, että punainen ilmaisee hitainta nopeutta. Liikenneneruuhkissa on myös liikkuvat raidat, jotka näyttävät liikenteen nopeuden, jos mahdollista.



Liikenteen nopeus on 0–20 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta



Liikenteen nopeus on 20–40 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta



Liikenteen nopeus on 40–100 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta



Liikenteen nopeus on normaali.



Tie suljettu, ei liikennettä.

Liikenneneruuhkan lähestymisvaroitukset

Varoitus annetaan, kun lähestyt liikenneneruuhkaa. Sinua varoitetaan usealla tavalla:



- [Reittipalkissa](#) näytetään varoitussymboli.
- Reittipalkki lähentyy liikenneuhkan alkuun.
- Etäisyys liikenneuhkan alkuun näkyy reittipalkissa.
- Reittipalkin väri muuttuu oranssiksi tai punaiseksi liikenneuhkan vakavuuden mukaan.
- Reittipalkin taustaväri muuttuu punaiseksi, jos ajat liian nopeasti kohti liikenneuhkaa.
- Kuulet merkkiäänä.

[Voit muuttaa varoitustapaa](#) valitsemalla **Äänet ja varoitukset** [Asetukset](#)-valikosta.

Reitillä olevan liikenneuhkan välttäminen

Voit välttää reitilläsi olevan liikenneuhkan.

Huomautus: joskus nopein reitti on silti reitti, jolla on liikenneuhka.

Huomautus: vaihtoehtoisia reittejä ruuhkan ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Liikenneuhkan välttäminen käyttämällä reittipalkkia

1. Valitse reittipalkissa sen liikenneuhkan symboli, jonka haluat välttää.
Ruuhka näytetään kartassa.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.



3. Valitse ponnahtusvalikossa **Vältä**.
Laite etsii uuden reitin, joka välttää liikenneuhkan.

Liikenneuhkan välttäminen käyttämällä karttaa

1. Lähennä karttanäkymää ja valitse reitillä oleva liikenneuhka.
Liikenneuhka ja tietoikkuna näkyvät kartassa.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.



3. Valitse **Vältä**.
Laite etsii uuden reitin, joka välttää liikenneuhkan.

Edistynyt kaistaohjaus

Huom.: Kaistaohjaus ei ole saatavilla kaikille risteyksille tai kaikissa maissa.

Edistynyt kaistaohjaus auttaa valmistautumaan moottoriteiden erkanemiskohtien ja risteyksien varalta näyttämällä oikean ajokaistan suunnitellulle reitille.

Kun lähestyt erkanemiskohtaa, oikea kaista näkyy näytössä.



Vihje: voit sulkea kaistan kuvan napauttamalla näyttöä.

Voit ottaa jaetun näytön käyttöön, jolloin opastusnäky näkyy näytön vasemmalla ja kaistaohjaus oikealla puolella. Voit myös valita koko näytön kaistanohjausnäkyä. Kaistaohjauksen voi myös sammuttaa avaamalla valikon [Asetukset](#) > **Ulkoasu** ja valitsemalla **Moottoriteiden liittymien ennakkonäkymä** -asetuksen.

Kellonajan mukaiset nopeusrajoitukset

Jotkin nopeusrajoitukset muuttuvat vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi nopeusrajoitus koulujen lähellä voi laskea 40 km:iin tunnissa aamuisin klo 8.00–9.00 ja iltaapäivisin klo 15.00–16.00. Jos mahdollista, nopeuspaneelissa näkyvä nopeusrajoitus vaihtuu näiden vaihtelevien nopeusrajoitusten mukaan.

Jotkin nopeusrajoitukset vaihtuvat ajo-olosuhteiden mukaan. Nopeusrajoitus voi laskea esimerkiksi ruuhkaisessa liikenteessä tai huonolla säällä. Nämä vaihtelevat nopeusrajoitukset eivät näy nopeuspaneelissa. Nopeuspaneelissa näkyvä nopeus on suurin sallittu nopeus hyvissä ajo-olosuhteissa.

Tärkeää: Nopeuspaneelissa näkyvä nopeusrajoitus on vain ohjeellinen. Tietä ja ajo-olosuhteita vastaavaa todellista nopeusrajoitusta on aina noudatettava.

Nopeuskamerat

Tietoja nopeusvalvontakameroista

Nopeuskamerat-palvelu varoittaa seuraavista kameroiden sijainneista:

- Kiinteiden nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Keskinopeuskameroiden sijainnit.
- Nopeusvalvonta-alueet.
- Liikennevalokameroiden sijainnit.
- Rajoitetun tien kamerrat.

Nopeuskamerat-palvelu varoittaa seuraavista turvallisuuteen liittyvistä vaaroista:

- Onnettomuuskeskittymien sijainnit.

Huomautus: Uusi TomTom START sisältää nopeuskameroiden sijainnit esiladattuina. Pidä kameroiden ja vaarojen sijaintitiedot ajan tasalla yhdistämällä START TomTom [MyDriveen](#) säännöllisesti.

Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan

Kun ajat alueelle tai maahan, jossa ei saa käyttää nopeuskameravaroituksia, START poistaa nopeuskamerapalvelun käytöstä. Et vastaanota nopeuskameravaroituksia kyseisillä alueilla tai kyseisissä maissa.

Joillakin alueilla ja joissakin maissa sallitaan rajoitetut nopeuskameravaroitukset, kuten vain kiinteiden kameroiden varoitukset tai riskivyöhykkeiden varoitukset. START ottaa automaattisesti rajoitetut varoitukset käyttöön, kun siirryt kyseisille alueille tai kyseisiin maihin.

Nopeuskamerat

Varoitus annetaan, kun lähestyt nopeuskameraa. Sinua varoitetaan usealla tavalla:

- Varoitussymboli näkyy [reittipalkin](#) yläosassa ja kartalla reitissä.
- Etäisyys nopeuskameraan näkyy reittipalkissa.
- Kameran sijainnissa oleva nopeusrajoitus näkyy reittipalkissa.
- Kuulet merkkiäänän, kun lähestyt kameraa.
- Kun lähestyt kameraa tai ajat keskinopeuden tarkistusalueella, navigaattori tarkkailee nopeuttasi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu oranssiksi.

Vihje: voit nähdä kameran tyypin, korkeimman sallitun ajonopeuden ja keskinopeuden tarkistusalueen pituuden valitsemalla reittipalkista karta- tai [opastusnäky](#)mässä nopeuskameran symbolin. Karttanäkyssä voit valita myös nopeuskameran, joka näkyy reitilläsi.

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Kiinteä nopeuskamera – tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa paikassa.

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Keskinopeuskamera – tämäntyyppiset kamerat mittaavat keskinopeuden kahden pisteen välillä. Saat varoituksen keskinopeuden tarkistusalueen alussa ja lopussa. Kun ajat keskinopeuden tarkistusalueella, näet keskinopeutesi nykyisen nopeutesi sijasta. Reittipalkissa näkyy matka tarkistusalueen loppuun.
		Nopeusvalvonta-alueet – näillä alueilla voi olla useita nopeuskameroita. Saat varoituksen keskinopeuden nopeusvalvonta-alueen alussa ja lopussa. Kun ajat nopeusvalvonta-alueella, nykyinen nopeutesi on näkyvissä ja kuvavaroitus näkyy reittipalkissa.
	 	Liikennevalovalvontakamera – tämäntyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja. Liikennevalovalvontakameroita on kahdenlaisia: toiset tarkistavat liikennevalon noudattamisen ja toiset liikennevalon ja nopeusrajoituksen noudattamisen.
		Liikenteen rajoitus – tämä varoitustyyppi varoittaa teistä, joilla liikennettä on rajoitettu.
		Onnettomuuskeskittymä – tämä varoitustyyppi annetaan alueilla, joissa on tapahtunut paljon liikenneonnettomuuksia. Saat varoituksen onnettomuuskeskittymän alussa ja lopussa. Navigaattori näyttää nopeutesi, kun ajat onnettomuuskeskittymän sisällä. Kun olet onnettomuuskeskittymän alueella, näet kuvavaroituksen reittipalkissa.

Varoitustavan muuttaminen

Kun haluat muuttaa tapaa, jolla nopeusvalvontakameroista varoitetaan, valitse **Asetukset**-valikosta [Äänet ja varoitukset](#).



Tämän jälkeen voit määrittää tavat, joilla sinua varoitetaan erityyppisistä kameroista ja turvallisuuteen liittyvistä vaaroista. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Poista varoitukset käytöstä poistamalla **Nopeuskamerat ja vaaratekijät** -toiminto käytöstä.

Kameroiden ja vaarojen sijaintien päivittäminen

Nopeusvalvontakameroiden sijainnit voivat muuttua usein. Lisäksi uusia kameroita voi ilmestyä ilman varoitusta, ja myös vaarojen, kuten onnettomuuskeskittymien, sijainnit voivat muuttua.

Uusi TomTom START sisältää nopeuskameroiden sijainnit esiladattuina. Pidä kameroiden ja vaarojen sijaintitiedot ajan tasalla yhdistämällä START TomTomin [MyDriveen](#) säännöllisesti.

Vaaravyöhykkeet

Tietoja vaaravyöhykkeistä

Vaaravyöhykepalvelu varoittaa Ranskassa reitillä olevista vaaravyöhykkeistä.

3.1.2012 lähtien kiinteiden tai siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijaintivaroitusten vastaanottaminen ajon aikana on laitonta Ranskassa. Tämän Ranskan lakimuutoksen noudattamiseksi nopeusvalvontakameroiden sijainteja ei enää ilmoiteta tarkasti, vaan vaaralliset alueet näkyvät vaaravyöhykkeinä.

Tärkeää: Ranskan ulkopuolella saat varoitukset nopeusvalvontakameroista. Ranskassa saat varoituksia vaaravyöhykkeistä. Kun ylität rajan, saamasi varoituksen tyyppi muuttuu.

Vaaravyöhyke on Ranskan lain määrittelemä vyöhyke. Vaaravyöhykepalvelu varoittaa vaaravyöhykkeistä.

Vaaravyöhykkeet voivat sisältää nopeusvalvontakameroita tai muita ajouhkia:

- Tarkat sijainnit eivät ole saatavissa, ja niiden sijasta näet vaaravyöhykekuvakkeen, kun lähestyt vyöhykettä.
- Vyöhykkeen vähimmäispituus vaihtelee tietyypin mukaan ja on 300 m taajamissa sijaitsevilla teillä, 2000 m (2 km) maanteilla ja 4000 m (4 km) moottoriteilla.
- Nopeusvalvontakameroita voi olla missä tahansa vyöhykkeen alueella.
- Jos kaksi vaaravyöhykettä on lähekkäin, varoitukset voidaan yhdistää yhdeksi pidemmäksi vyöhykkeeksi.

TomTom ja muut käyttäjät päivittävät jatkuvasti vyöhykkeiden sijaintitietoja.

Huomautus: et voi poistaa vaaravyöhykettä.

Huomautus: uusi TomTom START sisältää vyöhykkeiden sijainnit esiladattuina. Pidä vyöhykkeiden sijaintitiedot ajan tasalla yhdistämällä START TomTomin [MyDriveen](#) säännöllisesti.

Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan

Kun ajat alueelle tai maahan, jossa ei saa käyttää nopeuskameravaroituksia, START poistaa nopeuskamerapalvelun käytöstä. Et vastaanota nopeuskameravaroituksia kyseisillä alueilla tai kyseisissä maissa.

Joillakin alueilla ja joissakin maissa sallitaan rajoitetut nopeuskameravaroitukset, kuten vain kiinteiden kameroiden varoitukset tai riskivyöhykkeiden varoitukset. START ottaa automaattisesti rajoitetut varoitukset käyttöön, kun siirryt kyseisille alueille tai kyseisiin maihin.

Vaaravyöhykevaroitukset

Saat varoituksen 10 sekuntia ennen kuin saavut vaaravyöhykkeelle. Sinua varoitetaan usealla tavalla:

- Varoitussymboli näkyy [reittipalkin](#) yläosassa ja kartalla reitissä.
- Etäisyys vyöhykkeen alkuun näkyy reittipalkissa.
- Alueen nopeusrajoitus näkyy reittipalkissa.
- Kuulet merkkiään, kun lähestyt vyöhykkeen alkua.
- Kun lähestyt vyöhykettä tai ajat vyöhykkeellä, navigaattori tarkkailee nopeuttasi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu oranssiksi.
- Kun ajat vyöhykkeellä, etäisyys vyöhykkeen loppuun näkyy reittipalkissa.

Varoitussäänet toistetaan seuraavan tyyppisten vyöhykkeiden yhteydessä:

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Vaaravyöhyke – tämä varoitustyyppi on käytössä vain Ranskassa. Saat varoituksen vaaravyöhykkeen alussa ja lopussa.

Varoitustavan muuttaminen

Muuta tapaa, jolla vaaravyöhykkeistä varoitetaan valitsemalla **Asetukset**-valikosta [Äänet ja varoitukset](#).



Tämän jälkeen voit määrittää tavat, joilla saat varoituksen erityyppisistä vyöhykkeistä. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Poista varoitukset käytöstä poistamalla **Vaaravyöhykkeet ja vaaratekijät** -toiminto käytöstä.

Vaaravyöhykkeiden sijaintitietojen päivittäminen

Vaaravyöhykkeiden sijainnit voivat muuttua usein. Uusia vyöhykkeitä voi myös ilmestyä varoittamatta.

Uusi TomTom START sisältää vyöhykkeiden sijainnit esiladattuina. Pidä vyöhykkeiden sijaintitiedot ajan tasalla yhdistämällä START TomTomini [MyDriveen](#) säännöllisesti.

Omat paikat

Tietoja omista paikoista

Omien paikkojen avulla voit valita sijainnin helposti, eikä sinun tarvitse hakea sitä aina uudelleen. Omia paikkoja käyttämällä voit tallentaa hyödyllisiä osoitteita tai suosikkiosoitteita.

Vihje: Suosikit ja paikat tarkoittavat samaa – ne ovat suosikkipaikkojasi, joissa käyt usein.

Seuraavat kohteet sisältyvät aina omiin paikkoihin:

- **Koti** – Kotisijainti voi olla kotiosoitteesi tai paikka, jossa käyt usein. Toiminnon avulla voit navigoida sijaintiin helposti.
- **Työ** – Työsijainti voi olla työpaikkasi osoite tai paikka, jossa käyt usein. Toiminnon avulla voit navigoida sijaintiin helposti.
- **Viimeisimmät määränpää** - Tällä painikkeella voit valita määränpään viimeaikaisten määränpäiden luettelosta. Luettelo sisältää myös pysähdykset.
- **Merkityt sijainnit** – Voit merkitä sijainnin ja lisätä sen väliaikaisesti Omiin paikkoihin.

Voit lisätä sijainnin Omiin paikkoihin suoraan [Omista paikoista valitsemalla sijainnin](#) kartasta, [hakemalla sijaintia](#) tai [merkitsemällä sijainnin](#).

Voit ladata listoja yhteisön merkitsemistä kiinnostavista paikoista [TomTom MyDrive](#) -sovelluksella ja valita, näkyvätkö ne kartalla.

Kotisijaintisi, työsijaintisi, merkityt sijainnit ja lisäämäsi sijainnit näkyvät luettelona omissa paikoissa, ja ne on myös merkitty [karttaan](#).



Koti- ja työsijaintien määrittäminen

Voit asettaa koti- ja työsijainnin seuraavilla tavoilla:

Koti- ja työsijainnin asettaminen omissa paikoissa

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Lisää koti** tai **Lisää työpaikka**.

Vihje: voit asettaa kotisijainnin myös valitsemalla päävalikossa **Lisää koti**.

3. Voit valita uuden koti- tai työsijainnin jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten **Aseta**.

- Valitse hakupainike ja hae sijaintia. Valitse ensin kodiksi tai työpaikaksi määritettävä sijainti ja valitse sitten **Aseta**.

Koti- tai työsjainnin asettaminen kartassa

1. Siirrä ja lähennä karttaa [karttanäkymässä](#), kunnes näet koti- tai työsjainnin.
2. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään.
Avautuvassa ponnahdusvalikossa näkyy lähin osoite.
1. Avaa ponnahdusvalikko ja valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
2. Kirjoita nimipalkkiin Koti tai Työ.

Huomautus: Koti-sanassa on oltava iso kirjan K ja Työ-sanassa on oltava iso kirjan T.


3. Tallenna sijainti.
Koti- tai työsjaintisi näkyy kartassa.

Kotisijainnin muuttaminen

Voit muuttaa kotisijaintia seuraavilla tavoilla:

Kotisijainnin muuttaminen Omissa paikoissa

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Koti**.
Valitsemasi kotisijainti näkyy kartassa ponnahdusvalikon kanssa.

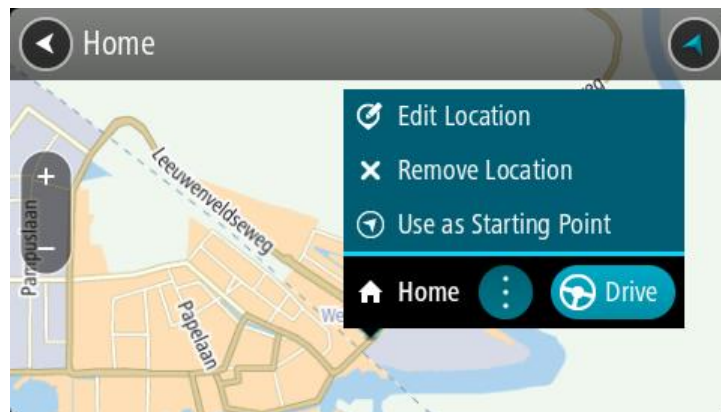

3. Valitse **Muokkaa sijaintia**.
4. Voit valita uuden kotisijainnin jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten kotisijainnin symboli.
 - Napsauta **Hakupainiketta** ja hae sijaintia. Valitse kodiksi määritettävä sijainti. Valitse **Aseta kotisijainniksi**.

Kotisijainnin vaihtaminen kartassa

1. Siirrä ja lähennä karttaa [karttanäkymässä](#), kunnes näet uuden kotisijainnin.
2. Valitse sijainti painamalla näyttöä noin sekunnin ajan.
Avautuvassa ponnahdusvalikossa näkyy lähin osoite.
1. Avaa ponnahdusvalikko ja valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
2. Kirjoita nimipalkkiin Koti.

Huomautus: Koti-sanassa on oltava iso alkukirjain.

3. Valitse **Lisää**.
Uusi sijainti vaihdetaan kotisijainniksi.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Lisää uusi paikka**.
3. Voit valita paikan jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten paikan lisäämisen symboli.
 - Etsi sijainti. Valitse **Näytä kartassa** ja valitse sitten paikan lisäämisen symboli.



Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.

4. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
5. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin kartasta käsin

1. Etsi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä määränpää, johon haluat navigoida.
2. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään.



3. Valitse ponnahdusvalikon painike.



4. Valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.
5. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
6. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.
Lisäämäsi sijainti on merkitty karttaan.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin haun avulla

1. Etsi sijainti.
2. Valitse sijainti ja sitten **Näytä kartassa**.
3. Kun sijainti näkyy karttanäkymässä, valitse ponnahdusvalikon painike.



4. Valitse **Lisää omiin paikkoihin**.

Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.

5. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
6. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.

Sijainnin lisääminen Omiin paikkoihin merkitsemällä

Voit merkitä sijainnin ja lisätä sen väliaikaisesti Omiin paikkoihin seuraavasti:

1. Varmista, että nykyinen sijaintisi on se sijainti, jonka haluat merkitä.
2. Avaa [pikavalikko](#) valitsemalla nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli [opastusnäkyssä](#).
3. Valitse **Merkitse sijainti**.
4. Kun sijainti on merkitty, se tallennetaan Merkityt sijainnit -luetteloon Omissa paikoissa.

Jos haluat tallentaa merkityn sijainnin pysyvästi, lisää se Omiin paikkoihin seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Merkityt sijainnit** ja valitse sijaintisi luettelosta.
Merkitty sijainti näytetään kartassa.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Lisää omiin paikkoihin**.
Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.
4. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
5. Valitse **Lisää**.

Viimeaikaisen määränpään poistaminen omista paikoista

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Viimeisimmät määränpää**.
3. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
4. Valitse määränpää, jotka haluat poistaa.
5. Valitse **Poista**.

Sijainnin poistaminen omista paikoista

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
3. Valitse sijainnit, jotka haluat poistaa.
4. Valitse **Poista**.

Asetukset

Ulkoasu

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Näyttö**
Muuta näytön ulkoasua valitsemalla [Näyttö](#).
- **Reittipalkki**
Muuta reittipalkissa näkyviä tietoja valitsemalla Reittipalkki.
- **Opastusnäky**
Muuta opastusnäkyssä näkyviä tietoja valitsemalla [Opastusnäky](#).
- **Automaattinen zoomaus**
Muuta risteyksen näyttötapaa ajon aikana valitsemalla [Automaattinen zoomaus](#).
- **Näytä KP-luettelot kartalla**
Määritä kartalla näytettävät kiinnostavat paikat valitsemalla Näytä KP-luettelot kartalla.

Vihje: Näytä KP-luettelot kartalla ei ole käytettävissä kaikissa TomTom-navigaattoreissa tai -sovelluksissa.

- **Karttanäkymän automaattinen vaihto**
Automaattinen vaihtaminen on oletusarvoisesti käytössä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että START näyttää karttanäkymän muun muassa ehdottaessaan vaihtoehtoisia reittejä. Myös esimerkiksi lähdetessä ajamaan ja lisättäessä nopeutta START taas näyttää opastusnäkyä. Tällä asetuksella voit poistaa käytöstä automaattisen vaihtamisen opastus- ja karttanäkymän välillä.
- **Moottoriteiden liittymien ennakonäkymä**
Muuta moottoriteiden liittymien tai risteyksien näyttötapaa reitilläsi valitsemalla [Moottoriteiden liittymien ennakonäkymä](#).

Näyttö

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Teemaväri

Vaihda valikoissa, painikkeissa, kuvakkeissa ja kartassa käytettävää väriä valitsemalla **Teemaväri**.

Vihje: Myös nykyisen sijainnin symbolin ja reitin väri vaihtuu valituksi väriksi. Halutessasi voit vaihtaa alkuperäisen värin takaisin.

Kirkkaus

Valitse **Kirkkaus**, jos haluat muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Päivävärin kirkkaus**
Voit säätää näytön kirkkaustasoa päivänvalon aikana siirtämällä säädintä.
- **Yövärin kirkkaus**
Voit säätää näytön kirkkaustasoa yöllä siirtämällä säädintä.

Ota käyttöön automaattinen yövärihin vaihto pimeän tullen valitsemalla **Vaihda yövärihin kun hämärtyy**.

Tekstin ja painikkeiden koko

Valitsemalla **Tekstin ja painikkeiden koko** voit muuttaa näytön tekstin ja painikkeiden kokoa.

Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan laitteissa, joissa on vähintään 15 cm:n / 6 tuuman näyttö.

Muuta liukusäätimellä tekstin ja painikkeiden kooksi pieni, keskikokoinen tai suuri ja valitse **Ota muutos käyttöön**. START käynnistyy uudelleen ja ottaa muutoksen käyttöön.

Reittipalkki

Reittipalkissa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Vihje: eri paneelien sijainti joko opastus- tai karttanäkymässä esitellään kohdassa [Näytössä näkyvät tiedot](#).

Voit muuttaa saapumistietopaneelissa näkyviä tietoja valitsemalla **Saapumistiedot**:

- **Näytä jäljellä oleva matka**
Valitsemalla tämän asetuksen näet jäljellä olevan matkan.
- **Näytä jäljellä oleva aika**
Valitsemalla tämän asetuksen näet jäljellä olevan ajan.
- **Vaihda matkan ja ajan välillä automaattisesti**
Valitsemalla tämän asetuksen näet vuorotellen jäljellä olevan matkan ja ajan.
- **Näytä saapumistiedot:**
Näytä saapumisaika määränpäähän tai seuraavaan pysähdykseen valitsemalla tämä asetus.

Muuta reittipalkissa näkyviä kiinnostavia paikkoja ja reittitietoja valitsemalla **Reittitiedot**.


Näytä aika reittipalkin alareunassa valitsemalla **Näytä nykyinen aika** (vain Android™).

Näytä leveä reittipalkki, jos mahdollista

Leveää reittipalkkia ei näytetä oletusarvoisesti. Valitsemalla tämän asetuksen voit ottaa leveän reittipalkin käyttöön [opastusnäkyvässä](#).

Huomautus: leveä reittipalkki voidaan näyttää ainoastaan, jos näyttö on riittävän leveä.

Leveän reittipalkin ollessa käytössä näet lisätietoja reitistäsi. Näet esimerkiksi ajan ja matkan liikenneuhkiin.

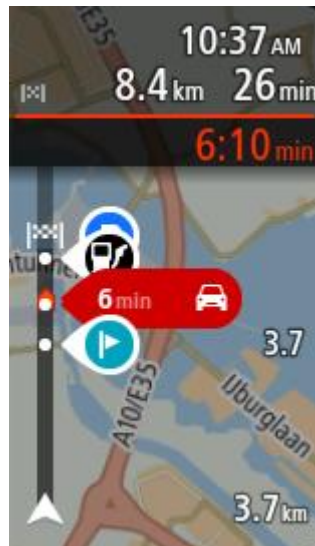

Opastusnäky

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



- **Näytä ajettavan kadun nimi**
Tämä asetus näyttää ajettavan kadun nimen.
- **Opastusnäky**
Tällä asetuksella voit määrittää opastusnäky näkymään kolmi- tai kaksikulotteisena. Sekä 2D-että 3D-opastusnäkyt liikkuvat ajosuuntaasi.

Automaattinen zoomaus

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Valitsemalla **Automaattinen zoomaus** voit muuttaa automaattisen zoomauksen asetuksia opastusnäkyssä, kun lähestyt käännöstä tai risteystä. Lähentäminen voi helpottaa ajamista käännöksessä tai risteyksessä.

- **Lähennä seuraavaan käännökseen**
Kaikki reitin käännökset ja risteykset näkyvät lähennettyinä enimmäistasoon.
- **Tietyypin mukaan**
Reitillä olevat käännökset ja risteykset näkyvät lähennettyinä tietyypin mukaiseen standarditasoon.
- **Ei mitään**
Mitään reitin käännöksiä ja risteys ei näytetä lähennettyinä.

Moottoriteiden liittymien ennakkonäkymä

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Muuta opastusnäkömön asetuksia moottoriteiden liittymiä tai risteysiä lähestyttäessä valitsemalla **Moottoriteiden liittymien ennakkonäkymä**.

- **Näytä kartta ja ennakkonäkymä**
Näytön vasen puoli näyttää opastusnäkömön ja oikea puoli kaistaohjauksen.
- **Näytä vain ennakkonäkymä**
Vain kaistanohjausnäkömön.
- **Pois**
Vain opastusnäkömön.

Äänet

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Äänet**.



Äänen valitseminen

Voit muuttaa reittiin liittyvien ääniohjeiden ääntä valitsemalla **Valitse ääni**.

Käytettävissä on suuri valikoima ääniä. Saatavilla on tietokoneääniä, jotka voivat lukea kadunnimiä ja muita kartan tietoja, sekä näyttelijöiden äänittämiä ääniä.

Huomautus: Tietokoneääniä ei ole saatavilla kaikilla kielillä.

Jos tarvitset tietokoneääntä ja kieleksi ei ole saatavilla, sinua pyydetään valitsemaan ääni maassasi saatavien tietokoneäänien joukosta.

Ohjeasetukset

- **Lue saapumisaika ääneen**
Tällä asetuksella voit säätää, luetaanko saapumisaika ääneen.
- **Lue ääneen aikaiset ohjeet**
Jos valitset tämän asetuksen, voit kuulla esimerkiksi seuraavia aikaisia ohjeita: "Poistu tieltä oikealle kahden kilometrin kuluttua" tai "Käännä kohta vasemmalle".

Huomautus: jos olet valinnut äänitetyn äänen, näet vain tämän asetuksen, sillä äänitetyt äänet eivät voi lukea ääneen tiennumeroita, tienviittatietoja jne.

- **Lue ääneen tiennumerot**
Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko tiennumerot ääneen osana navigointiohjeita. Jos tienumerot luetaan ääneen, kuulet esimerkiksi "Käännä vasemmalle tielle 130".
- **Lue ääneen tienviittatiedot**
- Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko tienviittatiedot ääneen osana navigointiohjeita, esimerkiksi "Käännä vasemmalle tielle 130 kohti Hämeenlinna".
- **Lue ääneen kadunnimet**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko kadunnimet ääneen osana navigointiohjeita. Jos kadunnimet luetaan ääneen, kuulet esimerkiksi ”Käänny vasemmalle Kauppakadulle kohti Myllymäkeä”.

- **Lue ääneen vieraskieliset kadunnimet**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko vieraskieliset kadunnimet ääneen osana navigointiohjeita, esimerkiksi ”Käänny oikealle Champs Élyséesille”. Esimerkiksi englanninkielinen tietokoneääni voi lukea ja ääntää ranskankielisiä kadunnimiä, mutta sen ääntämys ei välttämättä ole aivan oikea.

Kartat

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Kartat**.



Kartan vaihtaminen

Voit vaihtaa käytettävää karttaa valitsemalla **Vaihda kartta**.

Voit käyttää karttoja, jotka on tallennettu navigaattorin sisäiseen muistiin, tai muistikortille, jos START-navigaattorissa on muistikorttipaikka.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

Huomautus: vaikka START-navigaattoriin voi tallentaa useita karttoja, voit käyttää kerrallaan vain yhtä karttaa suunnitteluun ja navigointiin.

Reitin suunnittelu

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Reitin suunnittelu**.



Ehdota määränpäitä

Navigaattorisi oppii tuntemaan päivittäiset ajoreittisi ja suosikkipaikkasi. Jos reittiä ei ole suunniteltu, navigaattori ennakoii seuraavan määränpään, kun käynnistät sen lepotilasta esimerkiksi aamulla, kun lähdet ajamaan töihin.

Ota toiminto käyttöön, jos haluat saada ehdotuksia määränpäiksi tai poista toiminto käytöstä, jos et halua saada ehdotuksia.

Huomautus: jotta näet tämän toiminnon, sinun on siirryttävä kohtaan [Asetukset](#) > Järjestelmä > **Tietosi ja tietosuojasi** ja valittava **Säilytä matkahistoria tässä laitteessa, jolloin käytettävissäsi on lisätoimintoja**.

Kun nopeampi reitti on käytettävissä

Jos ajamaasi reittiä nopeampi reitti löytyy, RDS-TMC Traffic voi suunnitella matkan uudelleen käyttämällä nopeampaa reittiä. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Aja aina nopeinta reittiä** – laite valitsee aina nopeimman reitin.
- **Kysy, jotta voin valita** – laite kysyy, haluatko valita nopeamman reitin. Voit valita nopeamman reitin manuaalisesti tai kääntymällä nopeammalle reitille.

- **Älä kysy** – laite ei etsi nopeampia reittejä.

Suunnittele aina tämän tyyppinen reitti

Valittavissa ovat seuraavat reittityypit:

- **Nopein reitti** – reitti, joka vie vähiten aikaa.
- **Lyhin reitti** – lyhin välimatka valittujen sijaintien välillä. Tämä ei välttämättä ole nopein reitti varsinkaan, jos se kulkee kaupungin läpi.
- **Vihrein** – vähiten polttoainetta kuluttava reitti matkallesi.
- **Mutkainen reitti** – mutkaisin reitti.

Vihje: **Mutkainen reitti** ei ole käytettävissä kaikissa TomTom-navigaattoreissa tai -sovelluksissa.

- **Vältä moottoriteitä** – kaikkia moottoriteitä välttävä reittityyppi.
- **Kävelyreitti** – reitti, joka on suunniteltu jalkapattikkaa varten.
- **Pyöräreitti** – reitti, joka on suunniteltu polkupyörällä tehtäväksi.

Vältä kaikilla reiteillä

Voit halutessasi välttää lauttoja ja autojunia, maksullisia teitä, kimppakyytikaistoja ja päällystämättömiä teitä. Määritä, miten START käsittelee näitä tien ominaisuuksia laskiessaan reittiä.

Kimppakyytikaista viittaa useamman matkustajan sisältäville ajoneuvoille tarkoitettuun kaistaan, joita ei ole käytössä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai että autossa käytetään ympäristöystävällistä polttoainetta.

Äänet ja varoitukset

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Äänet ja varoitukset**.



Tässä näytössä voit muuttaa ääni- ja varoitusasetuksia.

Varoitustyyppi

Valitse tavat, joilla varoitus annetaan:

- **Lue ääneen**
Voit kuulla ääneen luetut varoitukset ja varoitusäänet.
- **Äänet**
Kuulet ainoastaan varoitusäänet.
- **Vain kuva**
Varoitusääniä ei anneta.

Varoitukset

Voit määrittää tavat, joilla sinua varoitetaan erityyppisistä kameroista, vaaravyöhykkeistä ja turvallisuuteen liittyvistä vaaroista. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Nopeuskamerat ja vaaratekijät

Voit halutessasi ottaa kaikki nopeuskamera-, vaaravyöhyke- ja turvallisuusvaroitukset pois käytöstä. Kun **Nopeuskamerat ja vaaratekijät** -varoitukset ovat käytössä, voit ottaa yksittäin pois käytöstä nopeuskameratyyppin, vaaravyöhykkeen ja vaaratekijän varoitukset.

Lisäasetukset

- **Liikenneuhka tulossa**

Reittipalkissa näkyvät liikenneuhkavaroitukset ovat osa [TomTom Traffic](#) -palveluja. Voit määrittää asetukseksi ei varoittamista tai varoittamisen, kun lähestyt liikenneuhkaa liian nopeasti.

- **Kun ajetaan ylinopeutta**

Tämä varoitus annetaan heti, kun ylität nopeusrajoituksen yli 5 km:llä tunnissa. Kun ajat ylinopeutta, myös opastusnäkyvän nopeuspaneeli muuttuu punaiseksi.

- **Näytön kosketusäänet**

Ottamalla käyttöön **Näytön kosketusäänet** kuulet napsahduksen, kun valitset kohteita tai kosketat painikkeita. Napsahdus ilmaisee, että navigaattori on rekisteröinyt valinnan tai kosketuksen.

Kieli ja yksiköt

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Kieli ja yksiköt**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Kieli**

Tässä näytössä näkyy valittuna oleva kieli. Tällä asetuksella voit vaihtaa kieltä, jota käytetään START-navigaattorin kaikissa painikkeissa ja ilmoituksissa.

Kun vaihdat kieliasetusta, ääni muuttuu automaattisesti ja yksiköt määritetään automaattisesti.

- **Maa**

Tässä näytössä näkyy valittuna oleva maa. Tällä asetuksella voit vaihtaa maata. Kun vaihdat maata, päivämäärän ja kellonajan muoto, pituusyksiköt ja ääni muuttuvat automaattisesti. Maaluettelo sisältää maat, jotka sisältyvät navigaattoriin asennettuihin karttoihin.

- **Näppäimistöt**

Tällä asetuksella voit valita näppäimistön eri vaihtoehtojen luettelosta.

Näppäimistöllä voit kirjoittaa nimiä ja osoitteita esimerkiksi reittiä suunniteltaessa tai kun haluat hakea kaupungin tai paikallisen ravintolan nimeä.

- **Yksiköt**

Tällä asetuksella voit valita yksiköt, joita navigaattori käyttää toimintoihin, kuten reitin suunnitteluun. Jos haluat, että yksiköt asetetaan nykyisen sijaintisi mukaan, valitse **Automaattinen**.

- **Aika ja päiväys**

Päivämäärä ja kellonaika määrittyvät automaattisesti satelliittikellon mukaan, mutta näillä asetuksilla voit muuttaa päivämäärän ja kellonajan muotoa.

Järjestelmä

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Järjestelmä**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Tietoja**

Tässä näytössä on tietoja TomTom-laitteesi mallista. Näistä tiedoista on hyötyä, kun soitat asiakastukeen ja kun uusit tilauksesi TomTom-kaupassa.

Tietoihin sisältyvät muun muassa:

- Palvelutilauksesi – valitsemalla palvelun voit tarkastella tilauksesi jäljellä olevaa kestoaa.
- Sarjanumero.
- Asennetut kartat.
- Vapaa muistitila.
- **Alusta muistikortti**
Jos navigaattorissasi on muistikorttipaikka, voit alustaa muistikortin siten, että sitä voidaan käyttää TomTom-karttoja ja muuta TomTomin sisältöä varten.
- **Nollaa laite**
Tällä asetuksella voit poistaa kaikki tallentamasi paikat ja asetukset ja palauttaa TomTom START -navigaattorin normaalit tehdasasetukset. Näihin kuuluvat kieli, ääniasetukset, varoitusasetukset ja teema. Myös puhelimesi yhteystiedot poistetaan.
Tämä ei ole ohjelmistopäivitys eikä vaikuta sovelluksen versioon, joka on asennettu START-navigaattoriin.
- **Akkuasetukset**
Tällä asetuksella voit määrittää START-navigaattorin virransäästöasetukset.
- **Tietosi ja tietosuojasi**
Jotkin toiminnot edellyttävät tietojen lähettämistä TomTomille tai tietojen tallentamista navigaattoriin. Sinulta kysytään seuraavat kysymykset:
 - **Säilytä matkahistoria**
Jos hyväksyt tämän, navigaattorisi ehdottaa määränpäitä. Kaikissa navigaattoreissa ei ole tätä toimintoa. Jos muutat myöhemmin mielesi, tallennetut reittitiedot poistetaan. Jos tämän jälkeen haluat aloittaa määränpääehdotusten käyttämisen uudelleen, toiminnon on opeteltava ajotottumuksesi uudelleen ennen kuin se pystyy ehdottamaan määränpäitä.

Ohje

Valitse **Ohje** päävalikosta tai **Asetukset**-valikosta.



Tässä näytössä voit katsella seuraavia tietoja:

- **Esittelykierros**
Tämä toiminto sisältää lyhyen opastuksen navigaattorin käyttöön. Kaikissa navigaattoreissa ei ole tätä toimintoa.
- **Tietoja**
Katso kohta System.

Lisätietoja

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen tomtom.com/support.

Tietoja takuusta ja yksityisyyden suojasta on osoitteessa tomtom.com/legal.

Tuki- ja ohjetiedot

Ohje

Valitse **Ohje** päävalikosta tai **Asetukset**-valikosta.



Tässä näytössä voit katsella seuraavia tietoja:

- **Esittelykierros**
Tämä toiminto sisältää lyhyen opastuksen navigaattorin käyttöön. Kaikissa navigaattoreissa ei ole tätä toimintoa.
- **Tietoja**
Katso kohta System.

Lisätietoja

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Tietoja takuusta ja yksityisyyden suojasta on osoitteessa [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Tuotteen sertifiointi

Tuotteen sertifiointitietojen etsiminen navigaattorista

Löydät tuotteen sertifiointitiedot, kuten ICASA-hyväksytyn sertifiointinumeron START-navigaattoristasi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Järjestelmä**.



3. Valitse **Tietoja**.
4. Valitse **Lakitiedot**.
5. Valitse **Sertifikaatit**.
6. Näet START-navigaattoriasi koskevat sertifiointitiedot, kuten ICASA-numeron.

Päivittäminen MyDrive Connectin avulla

Tietoja MyDrive Connectista

MyDrive Connect on työpöytäsovellus, jonka avulla voit hallita TomTom START -navigaattorisi sisältöä ja palveluja. Voit esimerkiksi käyttää MyDrive Connectia kartta- tai ohjelmistopäivitysten hakemiseen tai TomTom-tilin hallitsemiseen.

Voit käyttää MyDrive Connectia tiliisi yhdistettyjen laitteiden hallintaan.

Huomautus: voit nyt liittää jopa kymmenen TomTom-laitetta yhteen TomTom-tiliin

START kannattaa liittää usein MyDrive Connectiin, jotta laitteessa on varmasti uusimmat päivitykset.

Tärkeää: Malleissa START 42/52, START 40/50/60 ja GO 51/61 näyttö himmenee tarkoituksellisesti, kun liität laitteesi tietokoneeseen.

Vihje: Suosittelemme, että käytät internet-laajakaistayhteyttä liittäessäsi START-navigaattorisi MyDrive Connectiin.

Vihje: Jos sinulla on yhteensopiva navigaattori, voit määrittää määränpään, jakaa sijainteja ja suosikkeja ja tallentaa henkilökohtaisia navigointitietoja myös [TomTom MyDrivessa](#).

TomTom-tili

Tarvitset TomTom-tilin, jotta voit ladata sisältöä ja käyttää TomTom-palveluja.

Voit luoda tilin tietokoneessa jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Luo tili** -painike osoitteessa tomtom.com.
- Valitse vihreä **MyTomTom**-painike osoitteessa tomtom.com.
- Siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.

Tärkeää: Tiliä luodessasi valitse maa huolellisesti. Maan on oltava oikein, jos teet ostoksia TomTom-kaupasta. Maata ei voi muuttaa tilin luomisen jälkeen.

Huomautus: jos käytössäsi on useita TomTom-navigaattoreita, tarvitset erillisen tilin kullekin navigaattorille.

MyDrive Connectin määrittäminen

Tee seuraavat toimet ennen MyDrive Connectin ensimmäistä käyttökertaa:

Avaa tietokoneessa Internet-selain ja siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.

1. Valitse **Aloittaminen**.
2. Valitse **Lataa MyDrive Connect**.
3. Noudata näytön ohjeita.
4. Liitä START kehotettaessa tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja käynnistä START.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN START-navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

Huomautus: Laitteita, joissa on erillinen teline: START-navigaattoria ei voi kiinnittää tietokoneeseen telineen avulla.

Huomautus: USB-kaapeli on kytkettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä esimerkiksi USB-sovittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

5. Anna tilin luomiseen tarvittavat tiedot, kuten maa.
Kun määrittäminen on valmis, TomTom-tili on luotu ja START on yhdistetty kyseiseen tiliin.
Voit nyt avata MyDrive Connect -sovelluksen työpöydän ilmaisinalueelta.



MyDrive Connect käynnistyy automaattisesti tilin luomisen jälkeen.

Vihje: kun liität START-navigaattorin tietokoneeseen, MyDrive Connect -sovellus ilmoittaa, onko START-navigaattoriin saatavissa päivityksiä.

Liite

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System)

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) ovat satelliittiperustaisia järjestelmiä, jotka antavat sijainti- ja aikatietoja ympäri maailman. GPS-järjestelmää käyttää ja valvoo Yhdysvaltojen hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmää käyttää ja valvoo Venäjän hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GPS- ja GLONASS-järjestelmän käytettävyyden ja tarkkuuden muutokset sekä ympäristöolosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän navigaattorin käyttöön. TomTom ei vastaa GPS- eikä GLONASS-järjestelmän saatavuudesta eikä tarkkuudesta.



Turvallisuusilmoitukset

Tärkeää! Lue ennen käyttöä!

Jos näitä ohjeita ei kokonaisuudessaan tai osittain noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma. Laitteen määrittäminen, käyttäminen ja huoltaminen väärin voi lisätä vakavan vamman, kuoleman tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

Käytä varoen -varoitusta

Sinun vastuullasi on arvioida tilanteet, ajaa huolellisesti ja tarkkailla ympäristöäsi, kun käytät tätä laitetta. Älä anna laitteen käytön häiritä ajamistasi. Katso laitteen näyttöä mahdollisimman vähän ajon aikana. Sinun on noudatettava lakeja, jotka rajoittavat matkapuhelinten tai muiden laitteiden käyttöä tai kieltävät niiden käytön kokonaan ajon aikana. Esimerkiksi määräykset handsfree-järjestelmien käytöstä ajon aikana on huomioitava. **Noudata aina sovellettavia lakeja ja liikennemerkejä, erityisesti sellaisia, jotka koskevat ajoneuvosi mittoja, painoa ja hyötykuorman tyyppiä.** TomTom ei takaa laitteen virheetöntä toimintaa eikä ehdotettujen reittien tarkkuutta. TomTom ei ole myöskään vastuussa mahdollisista rangaistuksista, jotka aiheutuvat paikallisten lakien ja määräysten laiminlyönnistä.

Huomautus ylikokoisille/hyötyajoneuvoille

Jos laitteeseen ei ole asennettu kuorma-autokarttaa, se ei tarjoa ylikokoisille tai hyötyajoneuvoille sopivia reittejä. Jos ajoneuvoosi kohdistuu paino-, koko-, nopeus-, reitti- tai muita rajoituksia julkisilla teillä, käytä vain laitetta, johon on asennettu kuorma-autokartta. Anna ajoneuvosi tiedot tarkasti laitteeseen. Käytä tätä laitetta vain navigointiapuvälineenä. Älä noudata sellaisia reittiohjeita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa sinulle tai muille tienkäyttäjille. TomTom ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut tämän ilmoituksen ohjeita.

Oikea kiinnittäminen

Älä kiinnitä laitetta niin, että se häiritsee näkyvyyttä tai vaikuttaa ajoneuvon hallintaan. Älä sijoita laitetta niin, että se häiritsee turvatyynyjen tai ajoneuvon muiden turvaominaisuuksien toimintaa.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdistimen on oltava vähintään 15 cm:n päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen toimintahäiriöitä. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin riippumattonta tutkimusta ja suosituksia.

Ohjeita sydämentahdistimen käyttäjille:

- Pidä laite AINA yli 15 cm:n / 6 tuuman päässä tahdistimesta.
- Älä kuljeta laitetta rintataskussa.

Muut lääketieteelliset laitteet

Tarkista lääkäritä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langattoman tuotteen toiminta häiritä lääketieteellisen laitteen toimintaa.

Varoitus Australiaa varten

Käyttäjän on sammutettava laite alueilla, joiden ilmassa voi olla räjähtäviä kaasuja, kuten huoltoasemilla, kemikaalivarastoilla ja räjäytystyömailla.

Laitteen huolto

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi:

- Älä koskaan avaa laitteen kotelo. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.
- Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

Nimellisteho: 5 V DC, 1,2 A

Akun tiedot ja ympäristötiedot

Laitteesi

Älä pura, murskaa, taivuta, väännä, puhkaise tai revi laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa, märässä ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Laitetta ei saa sijoittaa tai jättää kuumaan paikkaan, suoraan auringonvaloon, mikroaaltouunin tai muun lämmönlähteen sisään tai lähelle tai painesäiliöön, eikä sitä saa säilyttää tällaisessa paikassa. Laite ei myöskään saa altistua yli 50 °C:n tai alle -20 °C:n lämpötiloille.

Vältä navigaattorin pudottamista. Jos laite putoaa ja epäilet sen vaurioituneen, ota yhteyttä asiakastukeen. Käytä laitteen kanssa vain sen mukana toimitettuja latureita, telineitä tai USB-johtoja. TomTom:n hyväksymät varaosat löydät osoitteesta tomtom.com.

Käyttölämpötila

Tätä laitetta voi käyttää normaalisti lämpötilassa 0 °C – 45 °C. Pitkä altistuminen tätä korkeammille tai matalammille lämpötiloille voi vaurioittaa laitetta, eikä sitä siksi suositella.

Lämpötilat: vakiokäyttö: 0–45 °C; lyhytaikainen säilytys: -20–50 °C; pitkäaikainen säilytys: -20–35 °C.

Tärkeää: anna laitteen mukautua normaaliin käyttölämpötilaan vähintään yhden tunnin ajan, ennen kuin kytket siihen virran. Älä käytä laitetta tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

Laitteen akku (ei vaihdettavissa)

Laitteessa on litiumpolymeeriakku.

Älä tee muutoksia akkuun tai kokoa sitä osista uudelleen. Älä yritä laittaa vieraita esineitä akkuun äläkä upota sitä tai altista sitä vedelle tai muille nesteille. Älä altista akkua tulelle, räjähdyksille tai muille riskeille.

Älä aiheuta akulle oikosulkua tai salli metallisten, sähköä johtavien esineiden koskettaa akun napoja.

Älä yritä vaihtaa tai poistaa akkua itse, ellei käyttöoppaassa selkeästi sanota, että akun voi vaihtaa itse.

Käyttäjän vaihdettavia akkuja on käytettävä vain niille tarkoitetuissa järjestelmissä.

Varoitus: Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen.


Jos sinulla on ongelmia akun kanssa, ota yhteyttä TomTom-asiakastukeen.

Ilmoitettu akunkesto on akun suurin mahdollinen kesto, joka perustuu keskimääräiseen käyttöprofiiliin ja voidaan saavuttaa ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Voit pidentää akunkestoa pitämällä laitetta viileässä, kuivassa paikassa ja noudattamalla usein kysytyjen kysymysten vinkkejä osoitteessa: tomtom.com/batterytips. Akku ei lataudu alle 0 °C:n tai yli 45 °C:n lämpötilassa.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, akku voi vuotaa happoa, kuumentua, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahinkoja. Älä yritä puhkaista, avata tai purkaa akkua. Jos akku vuotaa ja joudut kosketuksiin vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtelee altistuneet kohdat perusteellisesti vedellä ja ota heti yhteys lääkäriin.

Akkujen hävittäminen

AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA PIDETTÄVÄ AINA ERILLÄÄN SEKAJÄTTEESTÄ. TÄMÄ AUTTAA SUOJELEMAAN LUONTOA.

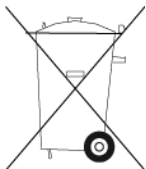

CE-merkintä ja radiolaitedirektiivi laitteille, joilla ei voi muodostaa yhteyttä internetiin



Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

TomTom vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi TomTom STARTGPS-navigointijärjestelmä noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE-direktiivi – sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

EU- ja ETA-alueilla tuotteessa tai sen pakkauksessa on roskasäiliön kuva direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaan. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen tai lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tuotteen voi hävittää palauttamalla sen myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden vastaanottolaitokseen kierrätystä varten.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella roskasäiliön kuva ei välttämättä viittaa samaan asiaan. Lisätietoja paikallisista kierrätysmahdollisuuksista voi pyytää paikalliselta vastuuviranomaiselta. Loppukäyttäjän vastuulla on hävittää tuote paikallisten lakien mukaisesti.



EU:n edellyttämä ominaisabsorptionopeutta (SAR) koskeva vaatimustenmukaisuus

TÄMÄ LANGATON LAITEMALLI TÄYTTÄÄ RADIOALTISTUSTA KOSKEVAT HALLITUKSEN VAATIMUKSET, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN TÄMÄN OSAN OHJEIDEN MUKAISESTI

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä Euroopan unionin neuvoston asettamia radiotaajuuden energian altistusrajoituksia.

Euroopan unionin neuvoston SAR-raja-arvo on 2,0 wattia kiloa kohti (W/kg) laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona (4,0 wattia kiloa kohti laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona raajoille – käsille, ranteille, nilkoille ja jaloille). SAR-testeissä käytetään EU:n neuvoston määrittämiä normaaleja käyttöasentoja, kun laite käyttää suurinta ilmoitettua lähetystehotasoa kaikilla testatuilla taajuuskaisilla.

Trimanin logo



Vaatimustenmukaisuusvakuutukset (EU)

Kaikkien TomTom-tuotteiden EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat nähtävillä osoitteessa

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Sertifikaatti Australiaa varten



Tämän tuotteen säädöstenmukaisuusmerkintä RCM (Regulatory Compliance Mark) osoittaa, että tuote on asianmukaisten Australian säädösten mukainen.

Varoitus Australiaa varten

Käyttäjän on sammutettava laite alueilla, joiden ilmassa voi olla räjähtäviä kaasuja, kuten huoltoasemilla, kemikaalivarastoilla ja räjäytystyömailla.

Sertifikaatti Uutta-Seelantia varten

Tämän tuotteen R-NZ-merkintä osoittaa, että tuote on asianmukaisten Uuden-Seelannin säädösten mukainen.

Asiakastuen yhteystiedot (Australia ja Uusi-Seelanti)

Australia: 1300 135 604

Uusi-Seelanti: 0800 450 973

Asiakastuen yhteystiedot (Aasia)

Malesia 1800815318

Singapore 8006162269

Thaimaa 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Oikeudelliset ehdot

Saat lisätietoja siitä, miten TomTom käyttää henkilökohtaisia tietojasi, osoitteesta tomtom.com/privacy. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä tuotetta, liitettyjä sovelluksia ja palveluita koskevat yleiset ehdot, kuten rajoitetun takuun ehdot, käyttöehtosopimukset ja tekijänoikeustietojen lisätiedot. Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, joihin on GPL:n mukainen käyttö lupa. Käyttö lupa on luettavissa kolmannen osapuolen käyttö lupaosassa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisätietoja saat osoitteesta tomtom.com/gpl tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteesta tomtom.com/support. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi osa tiedoista ei välttämättä ole täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. TomTom pidättää oikeuden päivittää, muuttaa ja parantaa tuotteitaan ja materiaalejaan ilman velvollisuutta ilmoittaa asiasta. Päivitetyt tiedot ja lisätiedot löydät TomTom:n sivustosta osoitteesta tomtom.com.

TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadusta tai käytöstä.

Tämä asiakirja sisältää tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa monistaa eikä toistaa missään muodossa ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

Mallinumerot

TomTom START: 4AA43, 4AA53, 4AA63

Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet

- Tarrapintainen kiinnityskiekko
- USB-kaapeli
- RDS-TMC-kaapeli (ei toimiteta tuotteen mukana kaikissa maissa)
- Pika-aloitussopas

Tekijänoikeustiedot

© 1992 - 2016 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä tuotetta koskeva rajoitettu takuu ja käyttöehtosopimukset.

© 1992 - 2016 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä materiaali on TomTomin tai sen toimittajien omaisuutta. Sitä suojaavat TomTomin tai sen toimittajien omistamat tekijänoikeudet ja/tai tietokantaoikeussuoja ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tämän materiaalin käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta. Materiaalin luvaton kopiointi tai luovuttaminen aiheuttaa rikos- ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Tässä navigaattorissa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, joihin on GPL:n mukainen käyttö lupa. Käyttö lupa on luettavissa käyttö lupaosassa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisätietoja saat osoitteesta tomtom.com/gpl tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteesta tomtom.com/support. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.